



Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1


Pehendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat
küsida kohalikult
veemetilt
ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutumisel

Vee karedusastme näitaja * dH	Kare- dusaste	mmol/l	Seadistus- väärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

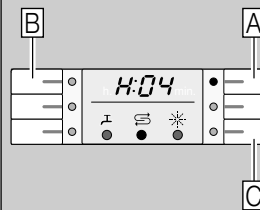


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Hoida programminuppu A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbrilise näit H:0....
- Lasta mõlemad nupud lahti. Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminuppu C. Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.


Spetsiaalsoola lisamine

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...


Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

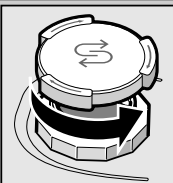


Keerake
kork lahti.

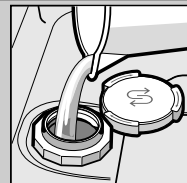

Täitke ainult
enne esimest
pesu soolamahuti
veega.

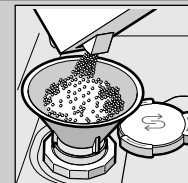

Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

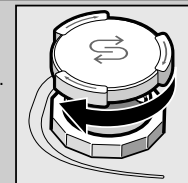


Sulgege kork.
Peske kohe.


Loputusvahendi lisamine

Muudab läikivaks ...


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

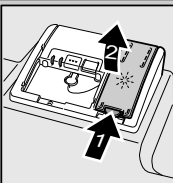

Vajutage märgistust 1,
tõstke kaas 2 üles.

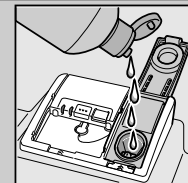


Lisage
loputusvahendit.

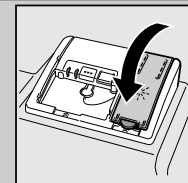

Sulgege kaas.
KLIKK!

Puhastusvahendi lisamine



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

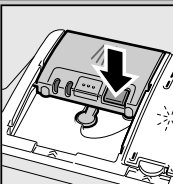


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.

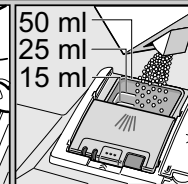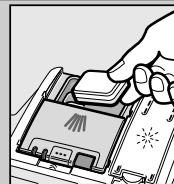

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

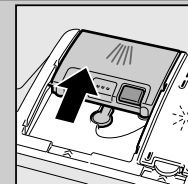

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

Seadme sisselülitamine

Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiata oma juhtpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 50242 järgi. Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest. Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

* pool tavapärastest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:
kestab kauem, aga töötab väga vaikselt.

	Intensiivne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Vaikne ** 50°	Klaas 40°	65°	Kiire 65°	Kiire 45°	Eelpesu	Masina- hooldus
Kestus tundides : minutites	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Voolukulu kWh	1,40 - 1,45	0,95 - 1,55	0,90 - 0,93	1,05 - 1,10	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Veekulu liitrites	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5


Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiata oma kasutusjuhendist.

Programmi käivitamine Läheb lahti ...


Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Hooldus ja korrashoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

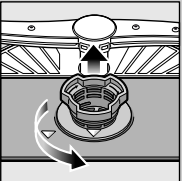


keerata
sõelasilindrit,
võtta sõelade
süsteem välja ...

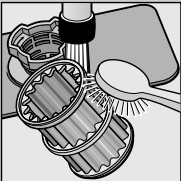


loputada
voolava vee all ...

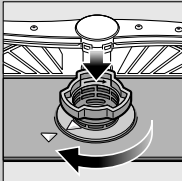


paigaldada ...

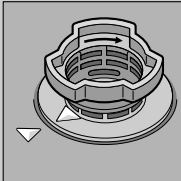


keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

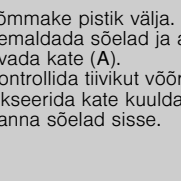


Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladestused

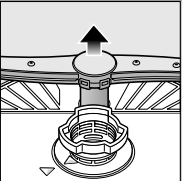


tõmmata
alumine toru üles ...

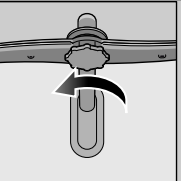


keerata ülemine
toru küljest ära ...

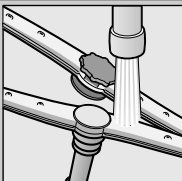


puhastada
pihustusdüüsid
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

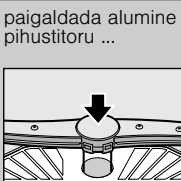

paigaldada alumine
pihustitoru ...

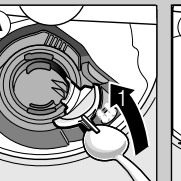

keerata ülemine
toru kinni

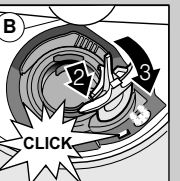

Äravoolupumba puhastamine

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „  “ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud	Avida sisselaskekorpus. 1. Kruvida lahti veeühendus. 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada. Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „  “ põleb	Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolupumba kate paigaldamata	Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti. Paigaldada kate (vt eespoolt).
Näit „E:25“ ja „  “ põleb	Äravoolupump blokeeritud	Puhastada äravoolupump (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiiristadel	Söögiiristad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	Kasutada masinpesukindlaid söögiiristu. Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku	Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.
Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid	Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). Valida tugevam programm. Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt). Puhastada sõelad (vt eespoolt). Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	Joonte korral vähendada doseerimist. Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	Suurendada doseeritavat kogust. Vahetada toodet.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	Kasutada loputusvahendit. Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist). Seadistada pehmendusseade õigesti. Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	Kasutada masinpesukindlaid klaase. Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.