


Ātri un parocīgi: viss, kas nepieciešams trauku mazgājamai mašīnai...  
**Tomēr pirms pirmās izmantošanas izlasiet uzstādīšanas un lietošanas instrukciju!**

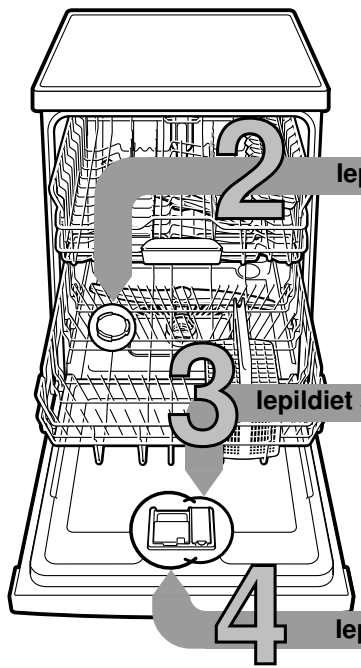

**1 Iepildiet speciālo sāli**

**Mikstināšanas iekārtas nostādīšana \***

Uzziniet ūdensvada stacijā ūdens cietības grādu un ierakstiet ...


Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādīšanas parametrs
0-6	mīksts	0-1,1	H:00
7-8	mīksts	1,2-1,4	H:01
9-10	vidēji	1,5-1,8	H:02
11-12	vidēji	1,9-2,1	H:03
13-16	vidēji	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-50	ciets	5,5-8,9	H:07

\* tikai pirms pirmās skalošanas vai ūdens cietības izmaiņu gadījumā

Ātra izpilde ...

**un sekojoša nostādīšana**


- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustiņu A un tik ilgi spiediet START taustiņu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0....
- Atļaidiet abus taustiņus. Taustiņā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpnicā nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustiņu C. Ar katru taustiņa nospiedienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi; sasniežot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgts).
- Nospiediet START taustiņu. Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.

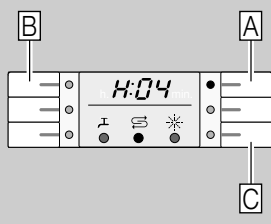

**Šķidina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...**



Uzskrūvējiet vāku.

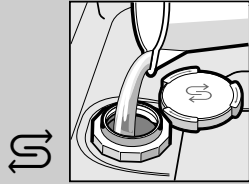

Tikai pirms pirmās mazgāšanas reizes iepildiet ūdeni sāls tvertnē.

**Optimālam mazgāšanas rezultātam**



**Iepildiet speciālo sāli (nekad neiepildiet tīrītāju!).**



Noslēdziet vāku. Nekavējoties sāciet mazgāšanu.

**3 Iepildiet skalošanas līdzekli**

**Tīrība un spožums ...**



Nospiediet marķējumu 1, paceliet vāku 2.



**Optimālam nožūšanas rezultātam**



**Iepildiet skaidrskalotāju.**



Noslēdziet vāku. **KLIKŠKĪS!**

**4 Iepildiet tīrītāju**



**Netīri trauki, daudz tīrītāja ...**



Ja nepieciešams, atveriet vāku (nospiediet taustiņu).



**Uzmanību!** Kombinētie produkti nav piemēroti visām programmām, ievērojiet ražotāja norādījumus.

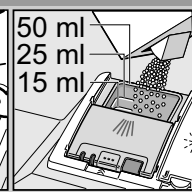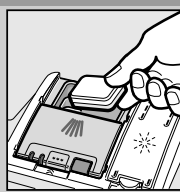

**Iepildiet tīrītāju** tikai sausā tīrītāja kamera.



Piebīdiet un nospiediet vāku. **PLOP!**

**5 Ieslēdziet iekārtu**

**6 Izvēlieties programmu**

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

**Programmu pārskats**

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 50242. Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

\* puse no normas piepildes

\*\* Programma, kura piemērota naktij: pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Stikls 40°	65°	Ātra 65°	Ātra 45°	Iepriekš-skalošana	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektrības patēriņš kWh	1,40 - 1,45	0,95 - 1,55	0,90 - 0,93	1,05 - 1,10	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Ūdens patēriņš litros	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Laiks stundās : min.	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektrības patēriņš kWh	1,40 - 1,45	0,95 - 1,55	0,90 - 0,93	1,05 - 1,10	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Ūdens patēriņš litros	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

**7 Palaidiet programmu Un aiziet...**

**8 Izslēdziet iekārtu Viss skaidrs...**




## Tīrīšana un kopšana


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai ...

## Kanalizācijas sūkņa tīrīšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet

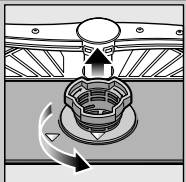


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

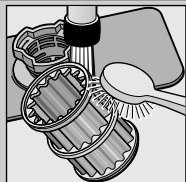

noskalojiet sieta cilindru zem tekoša ūdens ...

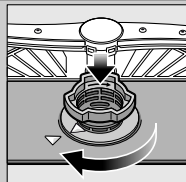


ievietojiet ...

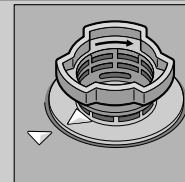

Aizskrūvējiet sieta sistēmu **IEVĒROJIET MARĶĒJUMU!**

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.

Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/nosēdumus

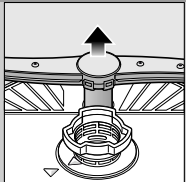


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...



noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...




tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobu bikstāmu) ...

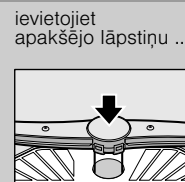

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

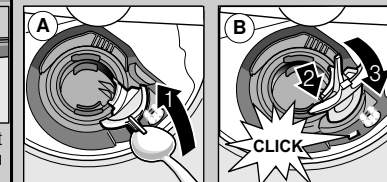

## Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „ <b>A</b> ”	Iespējama vai pārkaļķojusies iekšējās armatūras	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Atveriet iekšējās armatūras.</li> <li>▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li> <li>▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumu.</li> <li>▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsamazinās min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt iekšējās armatūras.</li> <li>▶ Iztaisnojiet iekšējās šļūteni.</li> </ul>
Indikācija „E:22”	Sieti netīri vai aizsērējuši	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg indikācija „E:24” un „ <b>A</b> ”	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.</li> </ul>
Deg indikācija „E:25” un „ <b>A</b> ”	Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg indikācija „E:25” un „ <b>A</b> ”	Blokētas kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX”	Ierīces tehniskie bojājumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju).</li> <li>▶ Atvienojiet ierīci.</li> </ul>
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).</li> </ul>
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jutīgāki Nepiederīgā rūsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātuzturīgus galda piederumus.</li> <li>▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.</li> </ul>

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.</li> </ul>
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlapstiņu sprauslas Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlapstiņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Izvēlieties intensīvāku programmu.</li> <li>▶ Tīriet smidzinātājlapstiņas (sk. augstāk).</li> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlapstiņas varētu brīvi griezties.</li> </ul>
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu.</li> <li>▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.</li> </ul>
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu.</li> <li>▶ Izmantojiet skaidrskalošanas.</li> <li>▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).</li> </ul>
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Iztrūkst speciālsāls	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci.</li> <li>▶ Iepildiet speciālsāli.</li> </ul>
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai Trauku mazgājamā mašīnā	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātuzturīgas glāzes.</li> <li>▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.</li> </ul>
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.</li> </ul>

## Programmas apstādīšana ...

## Pareiza ievietošana ....

Programmas laikā apm. 3 sek. spiediet START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija parāda „0:01” programmas beigas apm. pēc 1 minūtes, parādās „0:00”.



Izslēdziet ierīci.

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātuzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlapstiņas var brīvi griezties.