



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



TDS60....  
Serie **16** Vario**Comfort**





**BOSCH**


**da** Brugsanvisning  
**no** Bruksanvisning  
**sv** Bruksanvisning  
**fi** Käyttöohjeet  
**el** Οδηγίες χρήσης  
**hu** Használati utasítások

**uk** Інструкція з використання  
**ro** Instrucțiuni de folosire  
**ar** إرشادات التشغيل  
**fa** راهنمای استفاده  
 **kz** Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



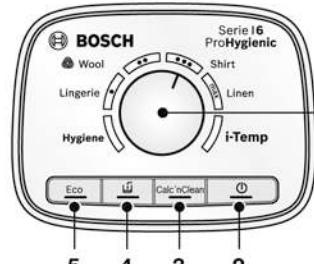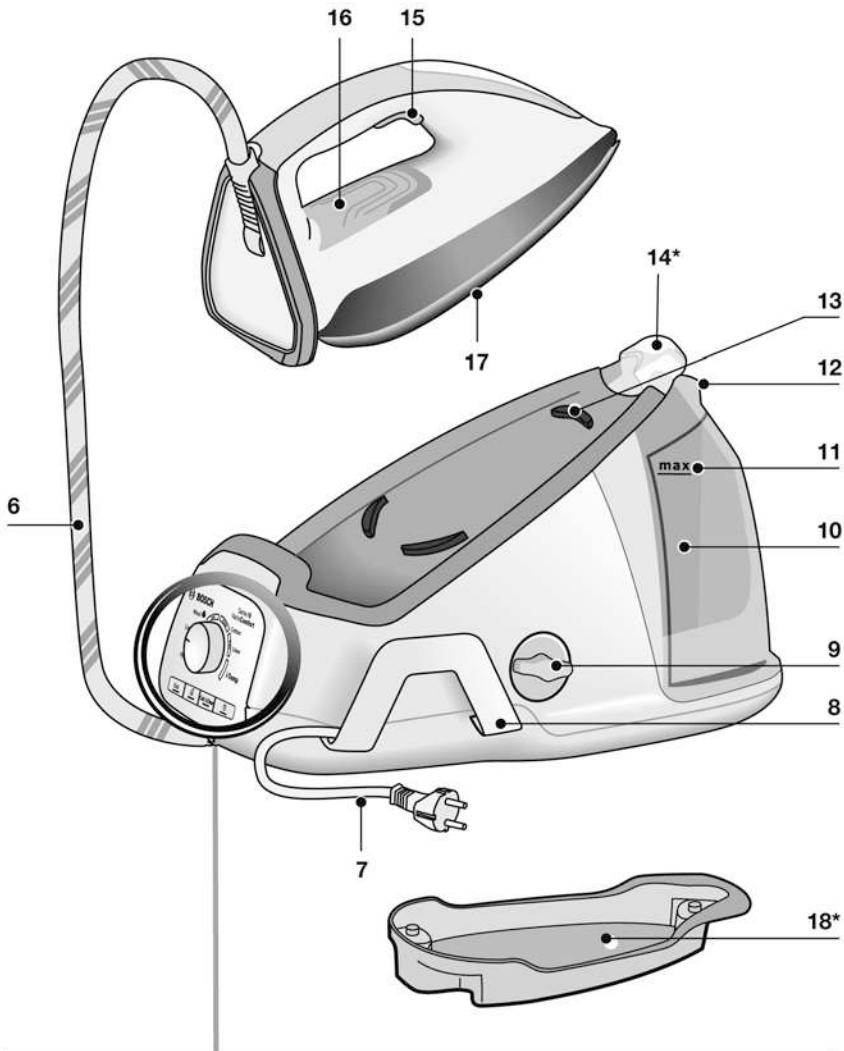

1

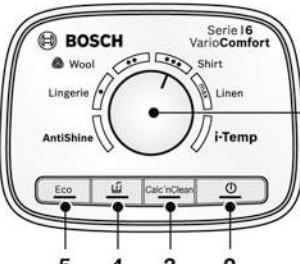

1



## Index

DANSK	6
NORSK	16
SVENSKA	26
SUOMI	36
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	46
MAGYAR	56
УКРАЇНСЬКА	66
ROMÂN	76
العربیة	95
فارسی	105
ҚАЗАҚ	106

DANSK

NORSK

SVENSKA

SUOMI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MAGYAR

УКРАЇНСЬКА

ROMÂN

العربیة

فارسی

ҚАЗАҚ

## Generelle ikkeforskrifter

- Under driften står dampstationens afkalknings- eller skylleåbning under tryk og må ikke åbnes.
- Efterlad ikke strygejernet uden opsyn, når det er tændt.
- Fjern stikket fra kontakten, før du fylder apparatet med vand, eller før du hælder vand ud efter brug.
- Apparatet skal anvendes og placeres på en stabil flade.
- Når det placeres på pladen, skal du være sikker på, at fladen, hvorpå den er placeret, er stabil.
- Anvend ikke strygejernet, hvis det er blevet tabt, viser tegn på skade eller er utæt. Det skal undersøges af et autoriseret serviceværksted, før det kan anvendes igen.
- For at undgå farlige situationer skal enhver form for reparation, som apparatet måtte have brug for som f.eks. udskiftning af en beskadiget ledning, udføres af kvalificeret personale fra en autoriseret, teknisk serviceafdeling.
- Apparatet kan bruges af børn, der er 8 år gamle eller ældre og personer med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller gives instruktioner vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Hold strygejernet og ledningen uden for rækkevidde af børn, der er under 8 år gamle, når det er tilsluttet eller køler ned.
- Dette apparatet er beregnet til brug i husholdninger op til 2000 m over havets overflade.
-  **FORSIGTIG! Varm overflade.**  
Overfladen bliver varm under brug.

## Vigtigt

- Læs brugsanvisningen til apparatet grundigt, og opbevar den med henblik på senere brug.
- Apparatet er udelukkende beregnet til normal brug i private husholdninger.
- Apparatet må kun anvendes til det formål, det blev fremstillet – dvs. til strygning. Fabrikanten holdes ikke ansvarlig for fejl som følge af fejlagtig anvendelse eller misbrug.
- **Apparatet er udstyret med et EU-Schukos tikk (sikkerhedsstik). For at sikre korrektjordforbindelse i stikkontakter i Danmark skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adAPTER. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedel nr. 616581).**
- Kontroller, at spændingsangivelsen svarer til den, der er angivet på strygejernet, før det tilsluttes lysnettet.

- Apparatet skal tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis der anvendes en forlængerledning, skal den have et 16 A bipolært stik med jordforbindelse.
- Placer aldrig apparatet under vandhanen for at fylde det med vand.
- El-stikket må ikke fjernes fra stikkontakten ved at hive i ledningen.
- Nedsænk aldrig strygejernet eller damptanken i vand eller anden væske.
- Udsæt ikke apparatet for vejrførhold (regn, sol, frost osv.).
- Apparatet når høje temperaturer og producerer damp under brug, hvilket kan forårsage skoldning eller forbrænding i tilfælde af ukorrekt anvendelse.
- Lad ikke ledningen komme i kontakt med strygebasen, mens denne er varm.

## Bortskaffelse

Vores produkter leveres i en optimeret emballage. Det betyder grundlæggende, at der er anvendt ikke-forurenende materialer, som kan afleveres på genbrugsstationen til genanvendelse. Brugte apparater skal bortslettes i overensstemmelse med gældende regler i dit område.



**Apparatet er mærket i henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om brugt elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr - WEEE).**  
**Dette direktiv fastsætter rammerne for aflevering og genbrug af brugt udstyr i EU.**

## Beskrivelse



- Programvælger
- "on/off"-knap med indikatorlampe
- "Calc'nClean" afkalkningsknap med indikatorlampe
- "Tom vandbeholder"-knap med indikatorlampe
- "Eco"-knap for energibesparelse med indikatorlampe
- Dampslang
- Ledning
- Holder til dampslang og ledning
- Dampstationens dækSEL / "Calc'nClean" anti-kalkfilter \*
- Vandbeholder
- Niveaumærke for maksimal fyldning
- PåfyldningsdækSEL
- Plade til afstilling af strygejern
- Låsesystemet "SecureLock" til strygejernet\*
- Dampknap
- Strygejernets indikatorlampe
- Strygesål
- "Calc'nClean"-beholder

## Introduktion






### Perfekt strøget tøj på ingen tid med VarioComfort.

Du vil elske dette brugervenlige system, der giver hurtige resultater. Uanset om du stryger uld, bomuld, hør eller fint tøj, så er hvert enkelt strygeprogram perfekt tilpasset opgaven.

På den måde får du strøget dit yndlingstøj på ingen tid! Strygeprogrammerne er også nemme at justere og intuitive at bruge.

\* Afhængig af model

# Brug af apparatet

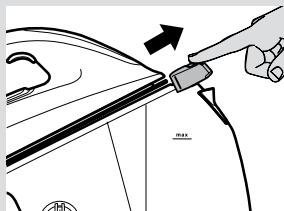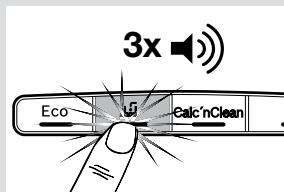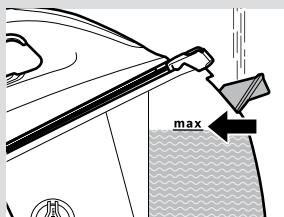

## 1. Fyldning af vandbeholderen

Dette apparat er beregnet til brug med almindeligt vand fra hanen.

### Vigtigt: Der må ikke anvendes tilsætningsmidler!

Tilsætning af andre væsker som f.eks. parfume, eddike, stivelse, kondensvand fra tørretumbler eller airconditionssystemer eller kemikalier vil beskadige apparatet. Skader, der forårsages af brug af førnævnte produkter, dækkes ikke af garantien!

- 1 Åbn påfyldningsdækslet (12).
- 2 Fyld vandbeholderen (10). Den må aldrig fyldes over niveaumærket "max" for maksimal påfyldning (11)!
- 3 Luk dækslet igen.

Fyld vandbeholderen, når indikatorlampen (4) lyser. Der lyder tre bip.

### Vigtigt: Tryk på knappen (4) efter påfyldning.

**Tip:** Den optimale dampfunktion kan forlænges ved at blande ledningsvandet med destilleret eller demineraliseret vand i forholdet 1:1. Hvis vandet, der hvor du bor, er meget hårdt, kan du blande vand fra hanen med destilleret eller demineraliseret vand i forholdet 1:2.



## 2. Opvarmning

- 1 Hvis dampstationen er udstyret med låsesystem til strygejernet (14\*), frigøres strygejernet ved at trykke på -knappen.
- 2 Rul dampslangen (6) og ledningen (7) ud. Sæt stikket i et jordstik.
- 3 Drej programvælgeren (1) for at vælge den type stof, der skal stryges.
- 4 Tryk på knappen (2) for at tænde apparatet. Indikatorlamperne (2, 16) blinker for at markere, at apparatet varmes op.


- 5** Når strygejernet er klar til brug, lyser indikatorlamperne (2, 16) konstant. Der lyder to bip.




### 3. Strygeprogrammer

- 1** Drej programvælgeren (1) for at vælge den type stof, der skal stryges.

Temperatur	Egnet til
Lingerie •	syntetisk og lingeri
Wool ••	silke og uld
Shirt •••	bomuld
Linen max	linned
i-Temp	alt stof, der kan stryges
Hygiene*	mørke og sarte stoffer. Reducerer risikoen for blanke mærker.
AntiShine*	mørke og sarte stoffer. Reducerer risikoen for blanke mærker.

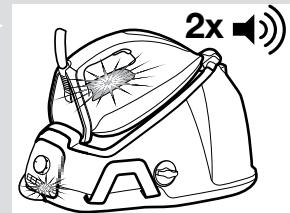

DANSK

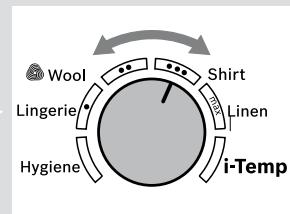

Dette strygejerns uldprogram er godkendt af Woolmark® til strygnings af tøj i ren uld, når det stryges i overensstemmelse med instruktionerne på tøjets mærkeseddel og anvisninger fra strygejernsproducenten. R1503

- 2** Vent, til indikatorlamperne (2, 16) lyser konstant. Der høres to bip.







### Programmet "i-Temp"

Hvis du vælger dette program, indstilles en passende kombination af temperatur og damp i forhold til det stof, du skal stryge (symboler ☀️☀️☀️).

Programmet "i-Temp" forebygger ødelagt tøj som følge af valg af en forkert temperatur.

Programmet "i-Temp" beskytter ikke stoffer, der ikke kan stryges (symbol ✎). Se på tøjets vaskemærke for oplysninger, eller prøv at stryge en del af tøjet, der normalt ikke er synlig.

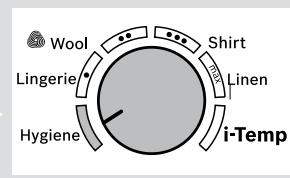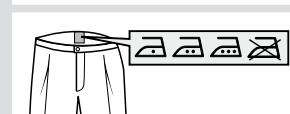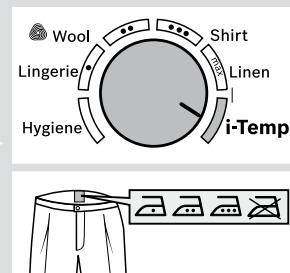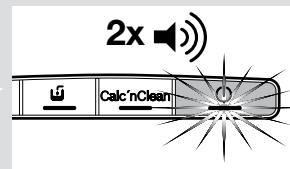

### "Hygiene" program

Velempnet til alle tekstiltyper og ekstremt effektiv både til tykke beklædningsgenstande og sarte stof.

Den unikke kombination af temperatur og interval-damp har en desinficerende virkning uden brug af kemiske stoffer.





- 1** Placer strygejernet på det stof, der skal desinficeres.

\* Afhængig af model

- 2** Tryk hele tiden på dampknappen (15) for at afgive kraftige desinficerende dampstråler. Stryg hele beklædningsgenstanden med langsomme bevægelser for at opnå et optimalt resultat.

**Bemærk:** Indstillingen for energibesparelse "Eco" kan ikke aktiveres, når "Hygiene"-programmet er valgt.

**Bemærk!** Programmet "Hygiene" skifter automatisk til "i-Temp" efter 20 minutter. Skiftet markeres med 3 bip, og indikatorlamperne (2, 16) blinker 5 gange. Hvis du vil fortsætte med at bruge programmet "Hygiene", skal du skifte til et andet program ved at dreje programvælgeren (1) og derefter vælge programmet "Hygiene" igen.

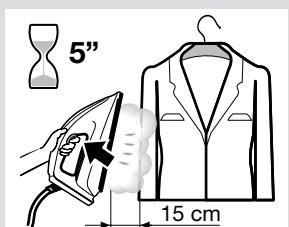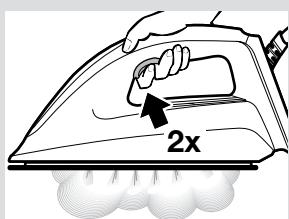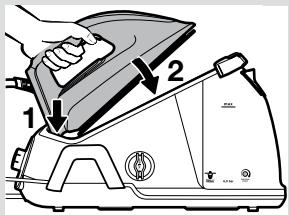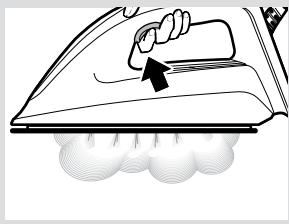

## 4. Strygning

- 1** Tryk på dampknappen (15) for strygning med damp.

**Vigtigt:** Når strygejernet placeres på pladen, skal hælen først sættes ved den øverste side af betjeningspanelet som vist på billedet.

**Tip:** Lav de sidste strøg uden at trykke på dampknappen (15) for at tørre stoffet. Det giver et bedre resultat.



### "PulseSteam"-funktionen

Apparatet har en speciel funktion til strygning af meget krøllet stof.

- 1** Tryk på dampknappen (15) **to gange hurtigt efter hinanden (dobbelts-klik)**. Det udløser kraftige dampstråler.



### Lodret damp

Denne funktion kan bruges til at stryge hængende tøj, gardiner osv.

- 1 Vælg indstillingen "max" ved at dreje vælgerknappen (1).
- 2 Hold strygejernet lodret 15 cm fra det materiale, der skal dampses.
- 3 Tryk på dampknappen (15) flere gange med mindst 5 sekunders mellemrum.

**Advarsel! Ret aldrig dampstrålen mod tøj, du har på, mod mennesker eller dyr.**




## 5. Energibesparelse

Når indstillingen energibesparelse er valgt, kan du spare energi og vand og stadig opnå gode strygeresultater for de fleste tekstiltyper.

- 1 Tryk på energispareknappen "Eco" (5). Indikatorlampen begynder at lyse.
- 2 Tryk på "Eco"-knappen igen for at skifte tilbage til normal indstilling uden energibesparelse. Det anbefales at bruge normal indstilling for at opnå optimale resultater ved strygning af tykke og meget krøllede tekstiler.

### Sådan sparer du energi:


- Hvis tøjet tørretumbles, før det stryges, skal tørretumbleren indstilles til programmet "strygetørt".
- Stryg tøjet, mens det stadig er fugtigt, og reducer dampindstillingen. Damp genereres fra tekstilerne frem for fra strygejernet.

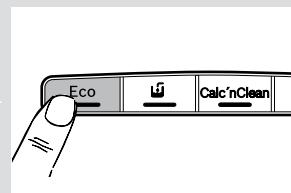

## 6. Automatisk slukning

For en sikkerheds skyld og for at spare på energien slukker apparatet automatisk, hvis det ikke har været i brug i 8 minutter.

Der høres tre bip, og alle indikatorlamper (2,3,4,5) blinker.

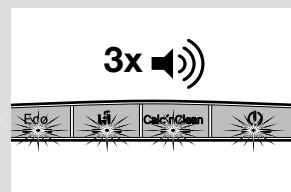


## Rengøring og vedligeholdelse





### 1. Afkalkning

**Vigtigt: For at holde apparatet i god stand i lang tid bør det afkalkes efter længere tids brug.**  
"Calc'nClean"-indikatorlampen (3) blinker, og der høres 3 bip, og det markerer, at apparatet bør afkalkes. Du kan fortsætte med at stryge, men du bør afkalke strygejernet, mens det er koldt, før du bruger det igen.

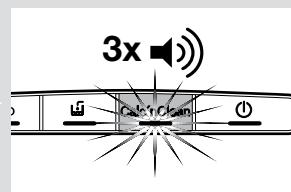



## Afkalkning af dampstationen

- 1 Vær omhyggelig med at sikre, at strygejernet er koldt, og at stikket er trukket ud af stikkontakten.
- 2 Tøm vandbeholderen.
- 3 Fjern strygejernet fra pladen (13).
- 4 Skru dampstationens dæksel (9) af. Tøm dampstationen helt.

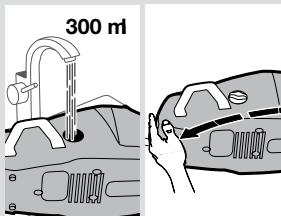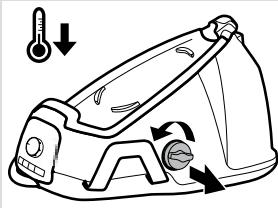

- 5 Fyld dampstationen med ca. 300 ml vand fra hanen. Luk dampstationens dæksel, og ryst basisenheden et øjeblik. Tøm den herefter helt.


**Vigtigt:** For at opnå det bedst mulige resultat anbefales det, at gøre dette to gange.  
Før du lukker igen skal du kontrollere, at der ikke er vand tilbage i dampstationen.

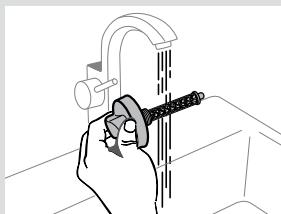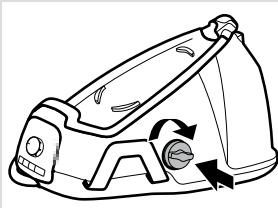

- 6 Hvis apparatet er udstyret med anti-kalkfilter (9\*), skal dette filter vaskes (se afsnittet "Afkalkning af anti-kalkfilteret").
- 7 Sæt dækslet på igen, og skru det fast.

## Afkalkning af anti-kalkfilteret \*

- 1 Skyl anti-kalkfilteret under vandhanen.
- 2 Vask det, indtil alle kalkrester er fjernet.

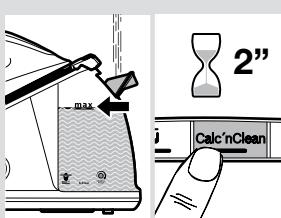


## Afkalkning af strygejernet


- 1 Fyld vandbeholderen (10) med vand fra hanen.
- 2 Sæt stikket på ledningen (7) i en stikkontakt, og tryk på knappen (2) for at tænde apparatet.
- 3 Tryk på afkalkningsknappen (3) i 2 sekunder. Den tilhørende indikatorlampe lyser.

\* Afhængig af model


- 4** Vent, til indikatorlampen (2) holder op med at blinke og lyser konstant. Der høres to bip.

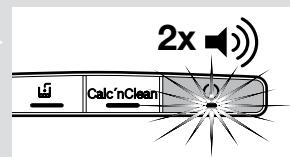


- 5** Hold strygejernet vandret over en tom vask for at opsamle vandet.  
Hvis apparatet er udstyret med "Calc'nClean"-beholder (18\*), skal strygejernet placeres på den.  
**Advarsell!** Beholderen må kun bruges i forbindelse med afkalkning. Den må ikke bruges som holder for strygejernet under strygning.

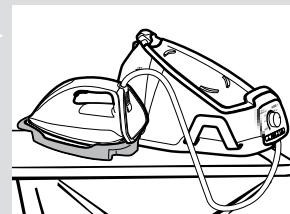

- 6** Tryk på dampknappen (15) i 2 sekunder. Afkalkningen starter automatisk. **Advarsell!** Kogende vand og damp vil komme ud gennem strygesålen sammen med kalk og/eller eventuelle aflejringer. Samtidig høres et bip hvert 5. sekund.

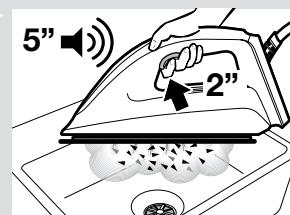

- 7** Efter omkring 3 minutter kommer der ikke længere damp ud af strygejernet. Der høres et langt bip, der markerer, at afkalkningen er afsluttet. Apparatet slukkes automatisk.

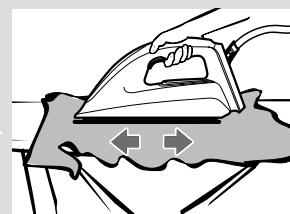

- 8** Hvis du vil rengøre strygesålen (17), skal du straks tørre eventuelt snavs af ved at køre det varme strygejern hen over en våd bomuldsklud.



## 2. Rengøring af apparatet

Rengør apparatet regelmæssigt for at vedligeholde det korrekt.



**Advarsell! Risiko for forbrænding!**

- 1** Hvis apparatet kun er let snavset, kan det tørres af med en fugtig bomuldsklud og derefter tørres.
- 2** Syntetisk stof kan smelte ved strygning på grund af strygesålens høje temperatur. Sluk for dampen, og tør eventuelle smelte rester af sålen straks med en tykt sammenfoldet fugtig bomuldsklud.
- 3** For at bevare strygesålen glat, bør kontakt med hårde metalgenstande undgås. Brug aldrig skuresvampe eller kemikalier til rengøring af strygesålen.





## Opbevaring af apparatet

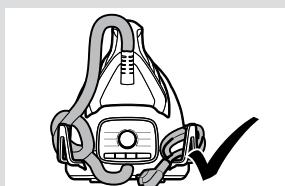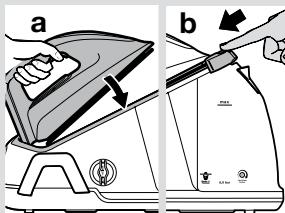

- 1** Træk stikket ud af kontakten, og lad apparatet køle af. Tøm vandbeholderen (10).
- 2** Placer strygejernet på dampstationen, stående med strygesålen på pladen (13). Hvis dampstationen er udstyret med låsesystem (14\*), skal strygejernet fastgøres med det. Sæt først hælen i, og tryk derefter spidsen ned, så låsesystemet fastgør strygejernet.
- 3** Opbevar dampslangen (6) og ledningen (7) på holderen (8).



## Fejlfinding

Problem	Mulige årsager	Løsning
Strygejernet ryger, når det tændes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ved brug første gang: Visse af apparatets komponenter er smurt let fra fabrikken og kan afgive en smule røg, når de varmes op første gang.</li> <li>2. Ved efterfølgende brug: Strygesålen kan være beskidt.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dette er normalt og stopper efter få minutter.</li> <li>2. Rengør strygesålen i henhold til rengøringsanvisningerne i denne vejledning.</li> </ol>
Der strømmer vand ud gennem hullerne i strygesålen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vandet kondenserer i rørene, fordi damp benyttes for første gang eller ikke har været benyttet i lang tid.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peg strygejernet væk fra strygeområdet, og tryk på dampknappen, indtil der dannes damp.</li> </ol>
Der kommer skidt ud gennem strygesålen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der er aflejret kalk eller mineraler i dampbeholderen og strygejernet.</li> <li>2. Der er blevet anvendt kemikalier eller tilsætningsstoffer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gennemfør en rensecyklus (se afsnittet "Afkalkning").</li> <li>2. Tilsæt aldrig additiver til vandet (se afsnittet "Fyldning af vandbeholderen"). Rengør strygesålen med en fugtig klud.</li> </ol>

Problem	Mulige årsager	Løsning
"Calc'nClean"-indikatorlampen (3) lyser stadig.	1. Afkalkningen af strygejernet er blevet stoppet, før den var afsluttet.	1. Start igen, og afslut afkalkningen af strygejernet.
Tøjet, der stryges, bliver mørkt og/eller klæber fast til strygesålen.	1. Den valgte temperatur er for høj og har beskadiget tøjet.	1. Vælg en passende temperatur til det materiale, der skal stryges, og rengør strygesålen med en fugtig klud.
Der kan høres en pumpelyd fra apparatet.	1. Der pumpes vand ind i dampbeholderen. 2. Lyden stopper ikke.	1. Det er helt normalt. 2. Hvis lyden ikke stopper, må du ikke anvende dampstationen. Kontakt et autoriseret servicecenter.
Tryktag ved strygning.	1. Dampknappen har været aktiveret for længe, det vil sige, at der er blevet trykke på den for tit.	1. Tryk jævnligt på dampknappen.
Der forekommer vandpletter på stoffet under strygning.	1. Kan skyldes kondenseret damp på strygesålen.	1. Tør strygebrættets tekstilovertræk af, og stryg over eventuelle vandråber, indtil de er tørre.
Huset bliver varmt under brug.	1. Det er helt normalt. Det skyldes, at der kommer damp gennem slangens under dampstrygning.	1. Anbring slangen på modsatte side, så du ikke rører slangen under strygning.
Vandudslip fra dampstationen.	1. Dampstationens dæksel (9) sidder løst.	1. Spænd dækslet

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, skal du kontakte kundeservice.

**Denne manual kan downloades via Boschs lokale hjemmeside.**

## Generelle sikkerhetsanvisninger

- Under bruk er avkalknings- eller skylledelen til vanntanken under trykk og må ikke åpnes.
- Ikke la strykejernet stå uten tilsyn mens det er tilkoblet.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før du fyller apparatet med vann eller før du tømmer ut overskytende vann etter bruk.
- Strykejernet bør brukes og plasseres på et stabilt underlag.
- Når strykejernet settes på underdelen må du forsikre deg om at denne står på en stabil flate.
- Ikke bruk strykejernet dersom det har falt på gulvet, om det viser ytre tegn på skade, eller om det lekker vann. Strykejernet bør da kontrolleres på et autorisert servicesenter før det brukes på nytt.
- For å unngå farlige situasjoner, må nødvendig arbeid eller reparasjoner, f. eks. skifte ut en defekt hovedledning, kun utføres av kvalifisert personale fra et autorisert Teknisk Servicesenter.
- Strykejernet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, samt av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, hvis de er under tilsyn eller har fått instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte, slik at de forstår potensielle fareelementer. Barn må ikke leke med strykejernet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke foretas av barn med mindre de er under tilsyn av en voksen.
- Strykejernet og ledningen må oppbevares utilgjengelig for barn som er yngre enn 8 år når strykejernet er slått på, eller når det kjøler seg ned.
- Dette apparatet er kun laget for husholdningsbruk i inntil 2000 m høyde over havet.
-  **FORSIKTIG! Varm overflate.**  
Overflaten blir varm under bruk.

### Viktig

- Les nøye gjennom bruksanvisningen for produktet, og oppbevar den på et sikkert sted, slik at du har den tilgjengelig senere.
- Dette apparatet er designet utelukkende for normal husholdningsbruk i hjemmet.
- Apparatet skal kun brukes til det formål det var tiltenkt, som strykejern. Alt annet bruk er å regne for upassende og dermed også farlig. Fabrikanten vil ikke stå til ansvar for ødeleggelser som er et resultat av feil eller usikket bruk.
- Før du setter på strykejernet, må du forsikredeg om at spenningen på nettverketsamsvarer med den som står indikert på registreringsplaten på strykejernet.
- Strykejernet må kobles til en jordet kontakt. Dersom du bruker skjøteleddning, må du forsikre deg om at den har en jordet, topolet 16 A stikkontakt.
- Still ikke apparatet under kranen for å fylletanken med vann.

- Ikke dra i ledningen for å ta støpselet ut av stikkontakten.
- Før ikke strykejernet eller vanntanken ned i vann, eller annen flytende væske.
- Ikke la strykejernet være utsatt for ugunstigeværforhold (regn, sol, frost, etc.).
- Apparatet når høye temperaturer og produserer damp mens det brukes, noe som kan resultere i skolding eller forbrenning ved uforsiktig bruk.
- Ikke tillat at ledningen kommer i kontakt med undersiden av strykejernet mens det er varmt.

## Råd om avhending

Våre produkter leveres i optimal emballasje. Emballasjen består i utgangspunktet av ikke-forurensende materialer som ved innlevering til lokale avfallsmottak kan resirkuleres og brukes på nytt som sekundære råstoffer. Du kan få informasjon om riktig avhending av brukte apparater ved å henvende deg til lokale myndigheter.



**Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (elektrisk og elektronisk avfall - WEEE). Direktivet fastsetter rammene for retur og resirkulering av brukte apparater i hele EU.**

NORSK

## Produktbeskrivelse



1. Programvelger
2. "På/av"-knapp med indikatorlampe
3. "Calc'nClean"-avkalkingsknapp med indikatorlampe
4. "Vanntank tom"-knapp med indikatorlampe
5. Energisparende "Eco"-knapp med indikatorlampe
6. Dampslane
7. Strømledning
8. Oppbevaringsholder for dampslane og strømledning
9. Varmtvannsbeholderlokk / "Calc'nClean"-kalkoppsamler \*
10. Vanntank
11. Nivåmerke for maksimal fylling
12. Fyllelokk
13. Strykejernsunderlag
14. Strykejern-låsesystem "SecureLock" \*
15. Dampknapp
16. Strykejern-indikatorlamper
17. Strykesåle
18. "Calc'nClean"-beholder





## Innledning



### Perfekt strøkne klær på et blink med VarioComfort.

Nyt et system som er lett å bruke og gir raske resultater. Om du stryker ull, bomull, lin eller delikate tekstiler, hvert strykeprogram er perfekt tilpasset. På denne måten er yndlingsklesplagget ditt nydelig glatt på et blink! Strykeprogrammene er også lette å justere og intuitive å bruke.

\* Avhengig av modell

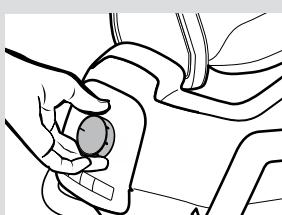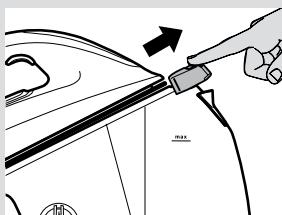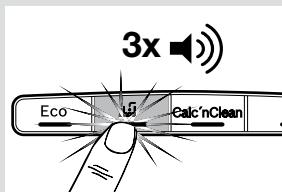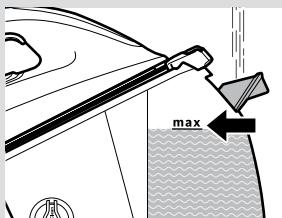

## 1. Fylle vanntanken

Dette apparatet er konstruert for å bruke vanlig vann fra springen.

**Viktig: Bruk ikke tilsetningsstoffer!** Tilsetting av andre stoffer, som parfyme, eddik, stivelse, kondensvann fra tørketromler eller kjemikalier skader produktet. Enhver skade som skyldes bruk av nevnte produkter vil oppheve garantien!

- 1 Åpne påfyllingslokket (12).
- 2 Fyll vanntanken (10). **Fyll aldri over nivåmerket "max" for maksimal fylling (11)!**
- 3 Lukk fyllelokket.

Fyll vanntanken når indikatorlampen (4) begynner å lyse. Samtidig høres tre pipelyder.

**Viktig: Trykk på knappen (4) så snart det er fylt igjen.**


**Tips:** For å forlenge den optimale dampfunksjonen kan du blande vann fra springen med destillert eller demineralisert vann i forholdet 1:1. Hvis springvannet i ditt område er svært hardt, blander du vann fra springen med destillert eller demineralisert vann i forholdet 1:2.



## 2. Oppvarming

- 1 Hvis dampstasjonen din er utstyrt med et strykejern-låsesystem (14\*), frigjør strykejernet ved å trykke på lås-knappen.
- 2 Rull ut dampslangen (6) og strømledningen (7). Plugg strømledningen inn i en jordet stikkontakt.
- 3 Drei programvelgeren (1) for å velge tekstiltypen som skal strykes.
- 4 Trykk knappen (2) for å slå strykejernet på. Indikatorlampene (2, 16) blinker og viser at strykejernet varmer opp.


- 5** Når strykejernet er klar til bruk forblir indikatorlampene (2, 16) på. To pipelyder høres.

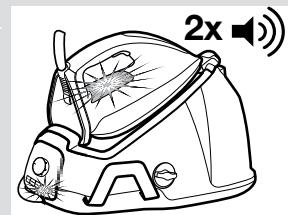

### 3. Strykeprogrammer

- 1** Drei programvelgeren (1) for å velge tekstiltypen som skal strykes.

Temperatur	Passer til
Lingerie •	syntetisk undertøy
Wool ••	Silke-ull
Shirt •••	Bomull
Linen max	lin
i-Temp	alle tekstiler som kan strykes
Hygiene*	mørke og delikate plagg. Reduserer risikoen for blanke merker.
AntiShine*	

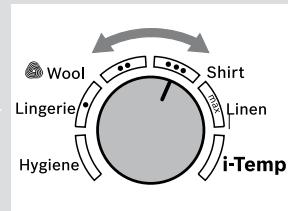

Ullprogrammet til dette strykejernet er godkjent av The Woolmark Company for strykning av rene ullprodukter, gitt at produktene styrkes i henhold til instruksjonene på merket og de som er gitt av produsenten av strykejernet. R1503

- 2** Vent til indikatorlampene (2, 16) forblir på permanente. To pipelyder høres.




### Programmet "i-Temp"

Hvis dette programmet velges, stilles det inn en passende kombinasjon av temperatur og damp som passer til alle tekstiler som tåler strykning (symboler ).

Programmet "i-Temp" hindrer at klærne skades på grunn av valg av uegnet temperatur.

Programmet i-Temp gjelder ikke for tekstiler som ikke tåler strykning (symbol ). Sjekk plaggets vaske- og strykeetikett for å få detaljer, eller prøv estryk en del av plagget som normalt ikke synes.

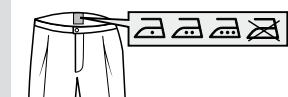

### "Hygiene"-programmet





Det er egnet for alle typer tekstiler og er ekstremt effektiv på både kraftige og delikate plagg. Den unike kombinasjonen av temperatur og intervalldamp gir en renseende effekt uten bruk av kjemiske tilsetningsstoffer.



- 1** Sett strykejernet på plagget eller tekstilen du ønsker å desinfisere.
- 2** Hold dampknappen (15) trykt for å slippe ut kraftige støt med hygienisk damp. Stryk sakte over hele plagget for å forbedre det endelige resultatet.

**Merk:** Energisparingsinnstillingen "Eco" kan ikke aktiveres når "Hygiene"-programmet er valgt.

**Merk:** "Hygiene"-programmet skifter automatisk til "i-Temp" etter 20 minutter. Endringen signaliseres med 3 pip, og indikatorlampene (2, 16) blinker 5 ganger. Hvis du ønsker å fortsette å bruke "Hygiene"-programmet, må du bytte til et annet program ved å dreie programvelgeren (1) og deretter gå tilbake til "Hygiene"-programmet igjen.

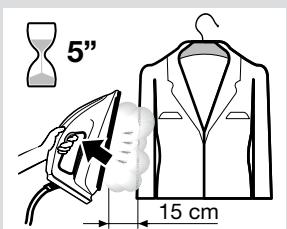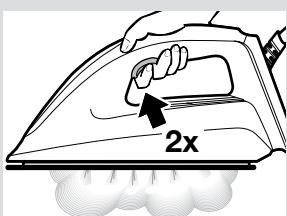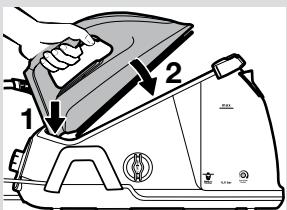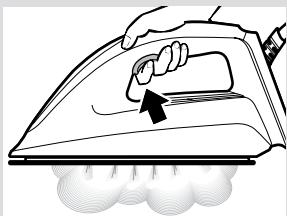

## 4. Stryke

- 1** Trykk dampknappen (15) for å stryke med damp.

**Viktig:** Forsikre deg når du setter strykejernet på underlaget om at du først setter inn bakstykket i på den øvre delen av kontrollpanelet, som vist i illustrasjonen.

**Tips:** For bedre strykeresultater anbefaler vi å stryke de siste strøkene uten å trykke dampknappen (15) for å tørke plagget.



### "PulseSteam"-funksjon

Strykejernet har en spesialfunksjon for vanskelige skrukker.

- 1** Trykk dampknappen (15) **to ganger kort etter hverandre (dobelklikk)**. Kraftige dampstøt kan slippes ut.



### Loddrett dampstryking

Kan brukes for å fjerne skrukker fra hengende klær, gardiner osv.

- 1** Velg "max"-innstillingen ved å dreie velgeren (1).
- 2** Hold strykejernet i oppreist stilling, 15 cm unna plagget som skal dampses.
- 3** Trykk på dampknappen (15) gjentatte ganger med pauser på minst 5 sekunder.

**Advarsel! pek dampstrålen aldri mot klær so brukes, personer eller dyr.**




## 5. Energisparing

Strømspareinnstillingen er valgt, du kan spare strøm og vann og fortsatt få gode resultater mens du stryker de fleste klesplaggene dine.

- 1 Trykk på strømspareknappen "Eco" (5). Indikatorlampen vil komme på.
- 2 Trykk på "Eco"-knappen igjen for å gå tilbake til vanlige strøminnstillinger. Vi anbefaler at du kun bruker innstillingen for vanlig energinivå for å få optimale resultater på tykke og svært krøllete tekstiler.

### Tips for å hjelpe deg å spare energi:

- Hvis du tørker tøyet i tørketrommel før du stryker det, stiller du tørketrommelen på "stryketørt"-programmet.
- Prøv å stryke tekstilene mens de fremdeles er fuktige, og reduser dampinnstillingen. Da vil dampen komme fra plaggene i større grad enn fra strykejernet.

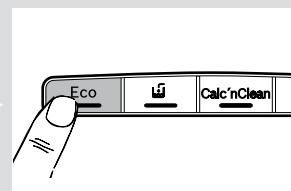


NORSK



## 6. Automatisk utkobling

Til din sikkerhet, og for å spare energi, slår strykejernet seg automatisk av når det ikke har blitt brukt i 8 minutter.

Tre pipelyder høres og alle indikatorlamper (2,3,4,5) blinker.

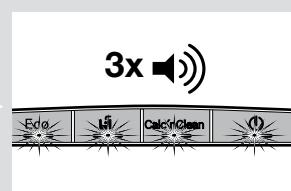


## Rengjøring og vedlikehold





### 1. Avkalkningsprosess

**Viktig: for å holde strykejernet i god forfatning for lang tid, bør du utføre en avkalkningsprosess etter en tids bruk. "Calc'nClean"-indikatorlampen (3) blinker og 3 pipelyder høres, noe som indikerer at prosessen bør utføres. Du kan fortsette å stryke, men før neste gangs bruk, mens strykejernet er avkjølt, bør det utføres en avkalkningsprosess.**

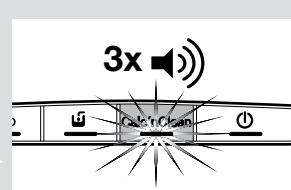


## Avkalke varmtvannsbeholderen

- 1 Vær spesielt oppmerksom på at strykejernet skal være avkjølt og kontakten trukket ut.
- 2 Tøm vanntanken.
- 3 Ta strykejernet av underlaget (13).
- 4 Skru av og åpne lokket på varmtvannsbeholderen (9). Tøm varmtvannsbeholderen helt.

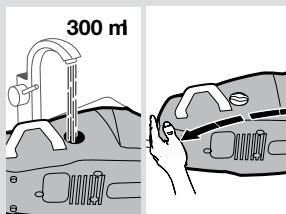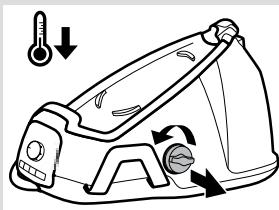


- 5 Fyll varmtvannsbeholderen med ca. 300 ml vann fra springen. Lukk lokket på varmtvannsbeholderen og rist litt på basen. Tøm den deretter komplett.

**Viktig:** For å oppnå best resultat anbefaler vi at dette gjøres to ganger.  
før du lukker varmtvannsbeholderen på nytt, må du påse at den er helt tom for vann.

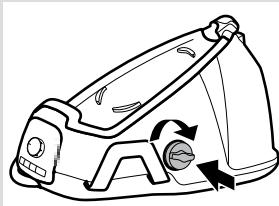


- 6 Hvis strykejernet er utstyrt med en kalkoppsamler (9\*) må den vaskes (se avsnittet for "Avkalke kalkoppsamleren").
- 7 Sett lokket på plass og stram til.

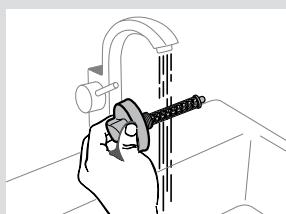

## Avkalke kalkoppsamleren \*

- 1 Plasser kalkoppsamleren under vannkranen.
- 2 Vask den til kalkrester fjernes.

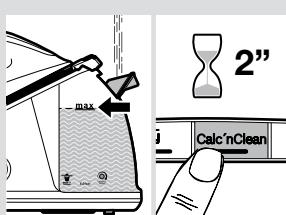


## Avkalke strykejernet


- 1 Fyll tanken (10) med vann fra springen.
- 2 Plugg inn strømledningen (7) og trykk knappen (2) for å slå strykejernet på.
- 3 Trykk på avkalkingsknappen (3) i 2 sekunder. Indikatorlampen vil lyse permanent.

\* Avhengig av modell



- 4** Vent til indikatorlyset (2) slutter å blinke og forblir på permanent. To pipelyder høres.

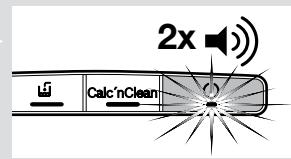

- 5** Hold strykejernet i en vannrett posisjon over springen for å samle opp vannet.  
Hvis strykejernet ditt er utstyrt med en "Calc'nClean"-beholder (18\*) plasserer du strykejernet på den.  
**Advarsell!** Beholderen må bare brukes til avkalkingen. Den må ikke brukes som stativ for strykejernet under strykning.

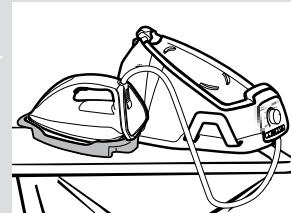

- 6** Trykk på dampknappen (15) i 2 sekunder.  
Avkalkingsprosessen starter automatisk. **Advarsell!** **kokende vann og damp slippes ut gjennom strykesålen, og tar med seg kalk og/eller avleiringer fra innsiden.** Mens dette pågår høres en pipelyd hvert 5 sekund.
- 7** Etter ca. 3 minutter slutter strykejernet å slippe ut damp. Et langt pip høres og indikerer at avkalkingen var vellykket. Strykejernet slår av automatisk.
- 8** Trekk det varme strykejernet over en våt bomullsklut for å få bort eventuelle rester fra strykesålen (17) med det samme.

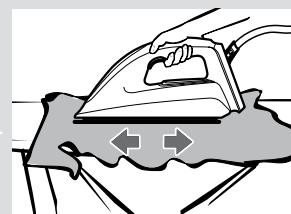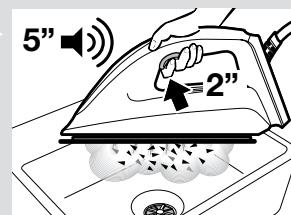

## 2. Rengjøre strykejernet



Rengjør strykejernet regelmessig for korrekt vedlikehold.  
**Advarsell! Forbrenningsfare!**

- 1** Hvis strykejernet er bare litt skittent, tørk det med bare en fuktig bomullsklut og tørk det.
- 2** Hvis du bruker en syntetisk klut, kan den smelte på grunn av for høy temperatur på sålen. Du må da slå av dampen og gni av rester umiddelbart med en tykk, brettet tørr bomullsklut.
- 3** For å holde strykesålen glatt bør du unngå kontakt med harde metallgjenstander. Bruk aldri en skuresvamp eller kjemikalier til å rengjøre sålen.





## Oppbevaring av strykejernet

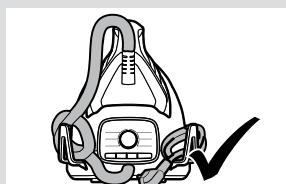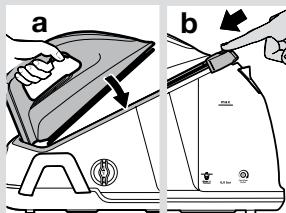

- 1** Koble strykejernet fra og la det kjøle ned. Tøm vanntanken (10).
- 2** Plasser strykejernet på dampstasjonen, stående på underlaget (13). Hvis dampstasjonen din er utstyrt med et strykejern-låsesystem (14\*), fest strykejernet med det. Sett først inn bakenden, og lås deretter toppen ved å flytte låsesystemet mot strykejernet.
- 3** Oppbevar dampslangen (6) og strømledningen (7) i oppbevaringsbeholderen (8).



## Feilsøking

Problem	Sannsynlige årsaker	Løsning
Det kommer røyk ut av strykejernet når det er slått på.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ved førstegangsbruk: Noen av komponentene i strykejernet er smurt fra fabrikken, og dette kan forårsake litt røyk første gang det varmes opp.</li> <li>2. Ved etterfølgende bruk: Strykesålen kan være skitten.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dette er helt vanlig og går over etter en liten stund.</li> <li>2. Rengjør strykesålen ved å følge instruksjonene i denne håndboken.</li> </ol>
Vann kommer ut gjennom hullene i strykesålen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vann kondenserer inne i rørene. Dette skyldes enten at damp brukes for første gang eller at dampfunksjonen ikke har vært i bruk i lang tid.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rett strykejernet bort fra strykeområdet, og trykk på dampknappen til det produseres damp.</li> </ol>

Problem	Sannsynlige årsaker	Løsning
Skitt kommer ut av strykesålen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Det er en opphoping av kalk eller mineraler i varmtvannsbeholderen og strykejernet.</li> <li>Det har blitt brukt kjemiske produkter eller tilsetningsstoffer.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utfør en rengjøringssyklus (se avsnittet om "Avkalkningsprosess").</li> <li>Tilsett aldri produkter til vannet (se avsnittet "Fylle vanntanken"). Rengjør strykesålen med en fuktig klut.</li> </ol>
"Calc'nClean"-indikatorlampen (3) slår seg ikke av.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Avkalkingsprosessen for strykejernet har blitt stoppet før den kunne fullføre.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Start avkalkingsprosessen for strykejernet på nytt og la den fullføre.</li> </ol>
Under stryking blir plaggene mørke og/eller henger fast i strykesålen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Den valgte temperaturen er for høy og har skadet plagget.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Velg en temperatur som passer for materialet som strykes, og rengjør strykesålen med en fuktig klut.</li> </ol>
Apparatet lager en pumpelyd.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Det pumpes vann inn i dampbeholderen.</li> <li>Lyden slutter ikke.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dette er normalt.</li> <li>Hvis lyden ikke stopper, må du ikke bruke dampstasjonen. Kontakt et autorisert teknisk servicesenter.</li> </ol>
Lavt trykk under stryking.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dampknappen har vært aktivert for lenge, noe som betyr den har blitt trykt for ofte.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bruk dampknappen av og til.</li> </ol>
Vannflekker på plagget under stryking.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kan være forårsaket av damp som kondenserer på strykebrettet.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tørk av tekstiltrekket som dekker strykebrettet, og stryk vanndråper for å tørke de.</li> </ol>
Slangen blir varm under bruk.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dette er normalt. Dette forårsakes av dampen som passerer gjennom slangene under dampstryking.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Plasser slangene på andre siden av deg, så du ikke kan komme nær den under strykingen.</li> </ol>
Det lekker vann fra varmtvannsbeholderen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lokket på varmtvannstanken (9) er løs.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Stram lokket</li> </ol>

Hvis tipsene over ikke løser problemet må du ta kontakt med kundeservice.

**Du kan laste ned denne bruksanvisningen fra de lokale nettsidene til Bosch.**

## Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Ångdelens avkalknings- och rengöringsfunktion är trycksatt vid användning, så öppna den inte.
- Lämna inte strykjärnet utan uppsikt när det är påslaget.
- Dra ut kontakten innan du fyller på vatten eller häller ut överblivet vatten efter användning.
- Apparaten måste användas och placeras på en stabil yta.
- När den befinner sig i sitt stöd bör du försäkra dig om att ytan som stödet står på är stabil.
- Använd inte strykjärnet om det har tappats, uppvisar tydliga tecken på skada eller om det läcker vatten. Det måste kontrolleras av ett auktoriserat tekniskt servicecenter innan det kan användas på nytt.
- För att undvika fara skall alla åtgärder och reparationer på apparaten, som t.ex. byte av elkabel, utföras av auktoriserad servicetekniker.
- Apparaten kan användas av barn från 8 år och personer med fysiska, sensoriska eller psykiska funktionshinder eller utan erfarenhet och kunskap, förutsatt att de övervakas eller instrueras i hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan överinseende av vuxen.
- Håll strykjärnet och dess kabel utom räckhåll för barn under 8 år när det är strömsatt och medan det svalnar.
-  **VARNING! Het yta.**  
Ytan blir varm under användningen.
- Enheten är bara avsedd för hemanvändning upp till 2000 m över havet.

### Viktigt

- Läs bruksanvisningen för apparaten noggrant och spara den inför framtida behov.
- Denna apparat har utformats uteslutande för normal hushållsanvändning i hemmiljö.
- Den här apparaten får endast användas till de syften den är tillverkad för, d.v.s. som strykjärn. Alla andra användningsområden är olämpliga och innebär följdaktlig fara. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skador som uppstår till följd av felaktig eller olämplig användning.
- Kontrollera att strömstyrkan motsvarar den styrka som anges på apparatens informationsplatta innan du sätter i kontakten.
- Den här apparaten måste anslutas till ett jordat uttag. Om du använder en förlängningssladd måste den ha en jordad tvåpolig 16 A stickkontakt.
- Apparaten får aldrig placeras under kranen för att fyllas med vatten.
- Man får inte dra ut stickkontakten från eluttaget genom att dra i sladden.
- Sänk aldrig ner strykjärnet eller ångtanken i vatten eller någon annan vätska.
- Ställ inte apparaten där den påverkas av väderförhållanden (regn, sol, frost etc.).

- Den här apparaten uppnår höga temperature och producerar ånga under användningen, vilket kan orsaka brännskador vid oaktsamt användande.
- Låt inte sladden vidröra strykjärnet när det är varmt.

## Råd om avfallshantering

Våra produkter levereras i optimerad förpackning. Detta innebär i grunden att vi använder material som inte förorenar och som vid överlämning till avfallshanteringstjänster kan återvinnas som sekundära råmaterial. Du kan kontakta din kommun om du behöver mer information om återvinning av gamla hushållsmaskiner.



**Denna apparat är märkt i enlighet med det europeiska direktivet 2012/19/EU gällande begagnade elektriska och elektroniska apparater (elektriskt och elektroniskt utrustning – WEEE).**

**Direktivet definierar regler för insamling och återvinning av förbrukade vitvaror som gäller i hela EU.**

## Beskrivning



1. Programväljare
2. "on/off"-knapp med indikatorlampa
3. "Calc'nClean" avkalkningsknapp med indikatorlampa
4. "Vattentank tom"-knapp med indikatorlampa
5. Energisparknapp "Eco" med indikatorlampa
6. Ångslang
7. Elkabel
8. Elkabel och ångslangens förvaringshållare
9. Vattenkokarens lock / "Calc'nClean" kalkfilter \*
10. Vattentank
11. Markering för maximal påfyllningsnivå
12. Påfyllningslock
13. Avställningsytan
14. Strykjärnets låssystem "SecureLock" \*
15. Ångutsläppsknapp
16. Strykjärnets statuslampa
17. Stryksula
18. "Calc'nClean" behållare





## Inledning



**Stryker textilierna perfekt på ett ögonblick med VarioComfort.**

Njut av ett system som är lätt att använda och ger snabba resultat. Oavsett om du stryker ylle, bomull, linne eller ömtåliga tyger, samordnas varje strykningsprogram perfekt.

På så sätt blir ditt favoritklädesplagg snyggt slätt på nolltid! Strykprogrammen är också enkla att justera och intuitiva att använda.

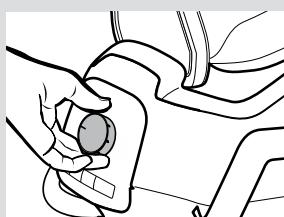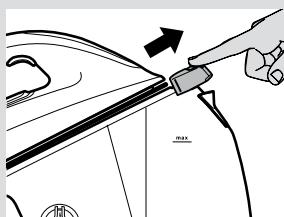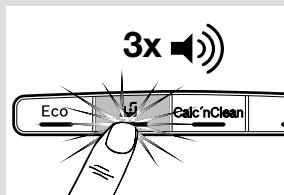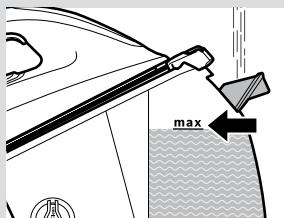

## 1. Fylla vattentanken

Denna apparat har konstruerats för användning med vanligt kranvatten.

**Viktigt: Använd inga tillsatsmedel!** Tillsatsen av andra vätskor, såsom parfymer, vinäger, stärkelse, kondensvatten från torktumlare eller luftkonditioneringssystem eller kemikalier skadar apparaten. Eventuella skador som orsakas av de ovannämnda produkterna leder till att garantin upphör att gälla!

- 1 Öppna påfyllningslocket (12).
- 2 Fyll vattentanken (10). **Fyll aldrig på över nivåmarkeringen "max" för maximal påfyllning (11)!**
- 3 Stäng påfyllningslocket.

Fyll vattentanken igen när indikatorlampan (4) tänds. Tre pip hörs.

**Viktigt: Efter påfyllningen, tryck in knappen (4).**

**Tips:** För att förlänga den optimala ångfunktionen kan du blanda kranvattnet med destillerat eller avmineraliserat vatten i förhållandet 1:1. Om kranvattnet i ditt område är mycket hårt bör du blanda kranvattnet med destillerat eller avmineraliserat vatten med förhållandet 1:2.



## 2. Uppvärmning

- 1 Om ångstationen är utrustad med ett strykjärnslässystem (14\*), frigör strykjärnet genom att trycka på -knappen.
- 2 Linda upp ångslangen (6) och elkabeln (7). Anslut elkabeln till ett jordat uttag.
- 3 Genom att vrida programväljaren (1) kan du välja typen av textil som ska strykas.
- 4 Tryck in knappen (2) för att sätta på apparaten. Indikeringslampan (2, 16) blinkar, vilket anger att strykjärnet håller på att värmas upp.

- 5** När strykjärnet är redo för användning, förblir indikatorlamporna (2, 16) permanent tända. Två pip hörs.



### 3. Strykprogram


- 1** Genom att vrida programväljaren (1) kan du välja typen av textil som ska strykas.

Temperatur	Lämplig för
Lingerie •	syntet-underkläder
Wool ••	silke-ull
Shirt •••	bomull
Linen max	linne
i-Temp	alla textilier som kan strykas
Hygiene*	mörka och ömtåliga plagg. Minskar risken för blanka märken.
AntiShine*	




Yllecykeln för detta strykjärn har godkänts av företaget Woolmark för strykning av helleplagg, förutsatt att plaggen stryks enligt anvisningarna på plaggets etikett med skötselanvisningar och anvisningarna från denna strykjärnstillverkare. R1503

- 2** Vänta tills indikatorlamporna (2, 16) förblir permanent tända. Två pip hörs.

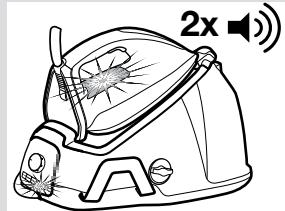

SVENSKA



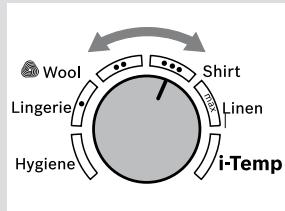


### “i-Temp”-programmet

Om detta program har valts ställs lämplig kombination av temperatur och ånga in som passar alla material som kan strykas (symboler ).

“i-Temp”-programmet förhindrar att kläder skadas på grund av att användaren väljer en olämplig temperatur.

“i-Temp”-programmet fungerar inte för textilier som inte kan strykas (symboler ). Kontrollera plaggens skötselråd eller provstryk på ett ställe som inte syns.


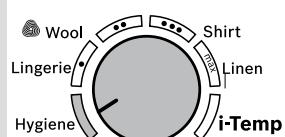
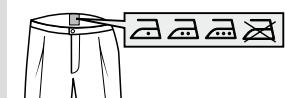
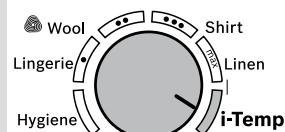


### “Hygiene”-program

Passar för alla slags tyger och är extremt effektivt för både tjocka och ömtåliga plagg. Den unika kombinationen av temperatur och intervallårliga ger en disinficerande effekt utan kemiska tillsatser.

- 1** Sätt strykjärnet på plagget eller tyget du vill disinficera.

\* Beror in modellen

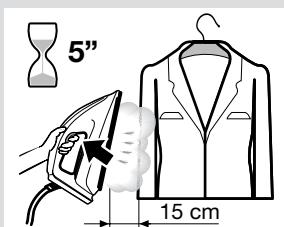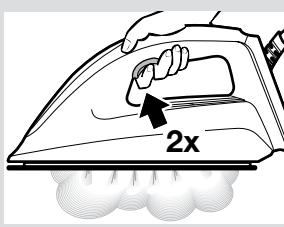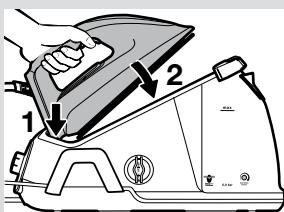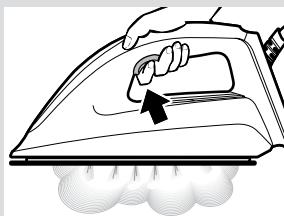

- 2** Tryck hela tiden på ångknappen (15) för att frigöra stora puffer av den hygieniska ångan. Stryk sakta hela plagget, så får du bra slutresultat.

**Obs:** Du kan inte slå på "Eco"-läget om du valt "Hygiene"-programmet.

**Obs:** "Hygiene"-programmet ändras automatiskt till "i-Temp" efter 20 minuter. Ändringen indikeras med tre signaler och kontrollampen (2, 16) blinkar fem gånger. Om du vill fortsätta att använda "Hygiene"-programmet, måste du ändra till ett annat program genom att vrida programväljaren (1) och sedan gå tillbaka till "Hygiene"-programmet igen.



## 4. Strykning

- 1** Tryck in ångutsläppsknappen (15) för att stryka med ånga.

**Viktigt:** Vid placering strykjärnet på plattan, var noga med att först sätta hälen i den övre sidan av kontrollpanelen, så som visas i figuren.

**Tips:** För bättre resultat, stryk de sista dragen utan att trycka på ångutsläppsknappen (15) så att plagget torkar.



## "PulseSteam" funktion

Den här apparaten har en specialfunktion för svåra veck.

- 1** Tryck på ångutsläppsknappen (15) **två gånger snabbt efter varandra (dubbel-klick)**. Kraftfulla ångpuffar släpps ut.



## Vertikal ånga

Används för att ta bort veck från hängande plagg, gardiner osv.

- 1** Välj "max"-läget genom att vrida på vredet (1).
- 2** Håll strykjärnet lodrätt ca 15 cm från plagget som ska ångas.
- 3** Tryck in ångutsläppsknappen (15) flera gånger med pauser på minst 5 sekunder.

**Varning: rikta aldrig ångstrålen mot plagg som bärts eller mot människor eller djur.**




## 5. Energisparande

Om energisparande läge aktiveras kan man spara energi och vatten och fortfarande uppnå goda strykresultat för de flesta plagg.

- 1 Tryck på den energisparande knappen "Eco" (5). Indikatorlampen tänds.
- 2 För att växla tillbaka till den normala energiinställningen, tryck åter på "Eco"-knappen. Det rekommenderas att endast använda det normala energiläget för optimala resultat på tjocka och mycket skrynkliga textilier.

### Tips för att spara energi:

- Om du torktumlar plaggen före strykning, ställ in torktumlaren på strykjärnets torkprogram.
- Försök stryka plaggen medan de fortfarande är fuktiga och minska ånginställningen. Ånga genereras från tyget snarare än från strykjärnet.

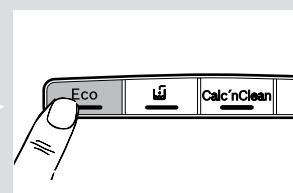

SVENSKA




## 6. Automatisk avstängning

För din egen säkerhet och för att spara energi, stängs apparaten av automatiskt när den inte har använts under 8 minuter.

Tre pip hörs och alla indikatorlampor (2, 3, 4, 5) blinkar.

- 1 Tryck på ångutsläppsknappen (15) igen för att slå på ångstationen.

3x

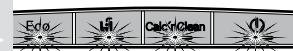

## Rengöring och underhåll



## 1. Avkalkningssystem



**Viktigt: för att hålla apparaten i gott skick under lång tid bör du utföra avkalkningsprocessen efter en tids användning. "Calc'nClean" indikatorlampen (3) blinkar och 3 pip hörs för att indikera att processen bör utföras. Du kan fortsätta stryka, men avkalka strykjärnet före nästa användning när det är kallt.**

3x



## Avkalka vattenkokaren



- 1 Se till så att strykjärnet är kallt och kontakten ur.
- 2 Töm vattentanken.
- 3 Ta bort strykjärnet från plattan (13).
- 4 Skruva loss och ta bort vattenkokarens lock (9). Töm vattenkokaren helt.

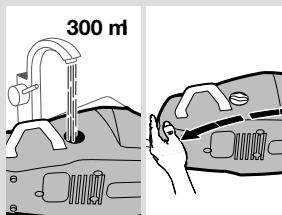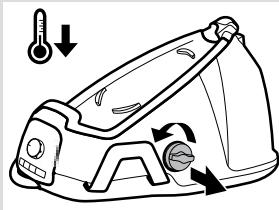

- 5 Fyll vattenkokaren med ca 300 ml kranvatten. Stäng vattenkokarens lock och skaka basen några gånger. Töm den sedan helt.


**Viktigt:** Upprepa proceduren en gång till för bästa resultat. Se till att inget vatten är kvar i vattenkokaren innan den stängs till.

- 6 Om apparaten är utrustad med ett kalkfilter (9\*), måste det tvättas (se avsnittet "Avkalkning av kalkfiltret").
- 7 Sätt tillbaka locket och dra åt det.

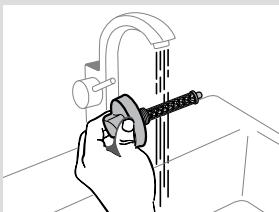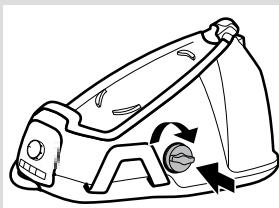

## Avkalkning av kalkfiltret \*


- 1 Placera kalkfiltret under vattenkranen.
- 2 Tvätta den tills kalkresterna har avlägsnats.

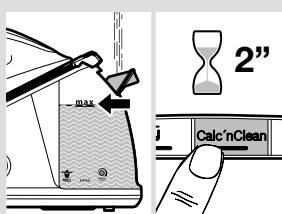

## Avkalka strykjärnet

- 1 Fyll tanken (10) med kranvatten.
- 2 Anslut nätkabeln (7) och tryck på knappen (2) för att sätta på apparaten.
- 3 Tryck på avkalkningsknappen (3) i 2 sekunder. Dess indikatorlampa förblir permanent tänd.

- 4** Vänta tills indikatorlampan (2) slutar att blinka och blir permanent tänd. Två pip hörs.

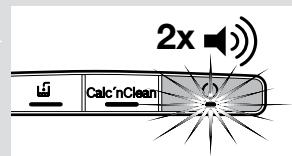


- 5** Håll strykjärnet i horisontellt läge över ett tomt handfat för att samla upp vattnet.


Om apparaten är utrustad med en "Calc'n Clean"-behållare (18\*), placera strykjärnet på den.

**Varning: behållaren får endast användas för att utföra avkalkningsprocessen. Den får inte användas som ställning för strykjärnet medan man stryker.**


- 6** Tryck in ångutsläppsknappen (15) i 2 sekunder. Avkalkningsprocessen startar automatiskt. **Varning: hett vatten och ånga frigörs genom stryksulan för att transportera bort kalkavlagringar och/eller avlagringar som kan finnas på insidan.** Under processen kommer ett pip att höras var femte sekund.

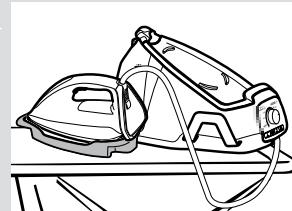

- 7** Efter ca 3 minuter, kommer strykjärnet att sluta släppa ut ånga. Ett långt pip hörs för att indikera att avkalkningsprocedturen är klar. Apparaten stängs av automatiskt.

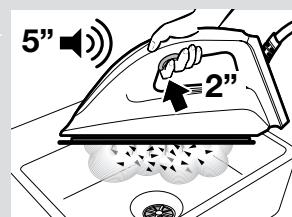

- 8** Torka genast av stryksulan (17) genom att föra det heta strykjärnet över en fuktig bomullstrasa.

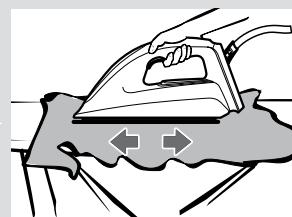

## 2. Rengöra apparaten

Rengör regelbundet apparaten för korrekt underhåll.

**Varning! Risk för brännskador!**



- Om apparaten endast är något smutsig, torka av den med en fuktig bomullstrasa och torka den sedan.
- Om tyget är syntetiskt kan det smälta på grund av för hög temperatur på stryksulan. Stäng av ånginställningen och gnugga bort eventuella rester omedelbart med en tätt sammanvikt, fuktig bomullstrasa.
- För att hålla stryksulan slät ska du undvika kontakt med hårdare metallföremål. Använd aldrig slipsvamper eller kemikalier för att rengöra stryksulan.





## Lagra apparaten

SVENSKA

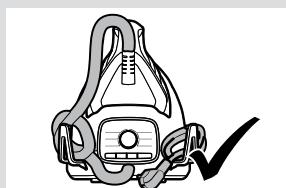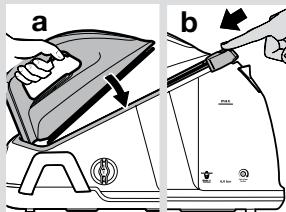

- 1** Koppla ifrån apparaten och låt den svalna. Töm vattentanken (10).
- 2** Placera strykjärnet vertikalt på ångstationens stödplattan (13). Om ångstationen är utrustad med ett strykjärnslässystem (14\*), fäst strykjärnet vid det. Sätt först fast hälen och blockera sedan spetsen genom att flytta låssystemet mot strykjärnet.
- 3** Förvara elkabeln (6) and ångslangen (7) i förvaringsutrymmet (8).



## Felsökning

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Strykjärnet börjar ryka när det slås på.	1. När det används första gången: en del komponenter i apparaten är lätt inoljade på fabriken. Det kan leda till en mindre rökutveckling när komponenterna värmes upp första gången. 2. Under senare användning: stryksulan kan vara smutsig.	1. Detta är helt normalt och upphör efter en kort stund. 2. Rengör stryksulan enligt rengöringsinstruktionerna i denna bruksanvisning.
Det rinner vatten ur hålen i stryksulan.	1. Vattnet kondenserar inuti rören eftersom ångan används för första gången eller så har den inte använts på ett tag.	1. Rikta strykjärnet bort från plagget och tryck på ångutsläppsknappen tills det kommer ut ånga.

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Det kommer smuts ur stryksulan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Avlagringar av kalk eller andra mineraler har bildats i ångtanken och strykjärnet.</li> <li>Kemiska preparat eller tillsatsmedel har använts.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Utför en rengöringscykel (se avsnittet "Avkalkningssystem").</li> <li>Håll aldrig tillsatser i vattnet (se avsnittet "Fylla vattentanken"). Rengör stryksulan med en fuktad trasa.</li> </ol>
Indikatorn "Calc'nClean" (3) slökner inte.	1. Avkalkningsprocessen har stoppats innan den slutförts.	1. Starta om och slutför strykjärnets avkalkningsprocess.
Det strukna plagget mörknar och/eller fastnar på stryksulan.	1. Den valda temperaturen är för hög och har skadat plagget.	1. Välj en temperatur som passar plagget och rengör stryksulan med en fuktad trasa.
Ett pumpande ljud hörs i apparaten.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vatten pumpas in i ångtanken.</li> <li>Ljudet slutare inte ljudar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Detta är normalt.</li> <li>Om ljudet inte upphör, ska du sluta använda strykstationen och kontakta en auktoriserad teknisk serviceverkstad.</li> </ol>
Trycket sjunker under strykningen.	1. Ångutsläppsknappen har använts under en alltför lång tidsperiod, vilket betyder att den har tryckts in alltför ofta.	1. Använd ångutsläppsknappen med mellanrum.
Det uppstår vattenfläckar på plagget under strykningen.	1. Kan orsakas av ånga som kondenserats på strykbrädan.	1. Torka av strykbrädans tygöverdrag och stryk bort eventuella vattendroppar för att torka det.
Slangen blir varm under användningen.	1. Detta är normalt. Detta orsakas av att ångan passerar genom slangens under ångstrykning.	1. Lägg slangen på andra sidan så att du slipper komma i kontakt med den under strykningen.
Vattenläckage från vattenkokaren.	1. Vattenkokarens lock (9) sitter löst.	1. Dra åt locket

Om tipsen ovan inte avhjälper problemet: kontakta vår kundtjänst.

Du kan ladda ner denna handbok från Boschs lokala hemsidor.

## Yleiset turvaohjeet

- Kuumavesisäiliön kalkinpoisto- tai huuhteluaukko on paineenalainen käytön aikana ja sitä ei saa avata.
- Älä jätä silitysrautaa vartioimatta sen ollessa kytkettynä sähköpistokkeeseen.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin täytät laitteen vedellä tai ennen kuin poistat jäljellejäävän veden käytön jälkeen.
- Laitetta on käytettävä ja säilytettävä vakaalla pinnalla.
- Kun laite asetetaan tukitelimeelle, on käyttäjän varmistettava tukitelimeen alustanvakaus.
- Älä käytä silitysrautaa, jos se on tippunut, siinä näkyy vaurioiden merkkejä tai siitä vuotaa vettä. Se on vietävä valtuutettuun huoltokeskukseen tarkistettavaksi ennen kuinsitä voi käyttää uudelleen.
- Jotta vaaratilanteet vältettäisiin, kaikki laitteen vaativat toimenpiteet, esim. viallisen virtajohdon vaihto, on annettava valtuutetun huoltopalvelun tehtäväksi.
- Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on rajoitetut fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta laitteesta, jos heitä valvotaan tai ohjataan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä silitysrauta ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lapsien ulottumattomissa, kun laite on kytketty sähköverkkoon tai jäähtyy.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain korkeintaan 2000 m merentason yläpuolella olevissa kotitalouksissa.
-  **HUOMIO. Kuuma pinta.**  
Pinta kuumenee käytön aikana.

## Tärkeää

- Lue laitteen käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevia käyttökertoja varten.
- Tämä laite on suunniteltu yksinomaan tavalliseen kotitalouskäyttöön kotiolosuhteissa.
- Laitetta saa käyttää ainostaan sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen, eli silittämiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan epäsoipivaksi ja siten vaaralliseksi. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen väärinkäytöstä tai käytöstä muuhun tarkoitukseen.
- Ennen laitteen kytkemistä sähköverkkoon ontarkistettava, että jännite vastaa tyypikilvensäolevaa jännitettä.
- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jatkojohdoa käytettäessä tulee varmistaa, että siinä on 16A kaksinapainen pistoke maadoituksella.
- Laitetta ei saa ikinä laittaa hanan alle vedentäytämistä varten.

- Irrota laite verkkovirtalähteestä jokaisen käyttökerran jälkeen tai aina kun sen epäillään olevan vioittunut.
- Pistoketta ei saa irrottaa pistorasiastavetämällä johdosta.
- Älä ikinä upota siltysrautaa tai höyrysäiliötäveteen tai muihin nesteisiin.
- Älä jätä laitetta alittiiksi ilmastollisille tekijöille (sade, aurinko, pakkaneen jne.).
- Laite tulee hyvin kuumaksi ja tuottaa höyryä käytön aikana, tämä saattaa aiheuttaa palohaavoja tai –vammoja, jos laitetta ei käytetä oikein.
- Älä anna johdon koskettaa siltysraudan mahdollisesti vielä kuumaa pohjaa.

## Häivitykseen liittyviä neuvoja

Tuotteemme toimitetaan optimaalisissa pakkausissa. Pakkausissa on käytetty ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka tulee toimittaa paikalliseen keräyspisteeseen uudelleen käyttöä varten. Paikallinen viranomainen antaa lisätietoa käytettyjen laitteiden hävittämisestä.



Tässä laitteessa on Euroopan direktiivin 2012/19/EU mukaiset merkinnät koskien käytettyjä sähkö- ja elektronisia laitteita (sähkö- ja elektriikkaromu - WEEE).

Direktiivi määrittää käytettyjen laitteiden rakenteet palautusta ja kierrätystä varten koko EU-alueella.

SUOMI

## Kuvaus



1. Ohjelmavalitsin
2. "on/off"-painike jossa merkkivalo
3. "Calc'nClean"-kalkinpoistopainike jossa merkkivalo
4. "Water tank empty" (vesisäiliö tyhjä) -painike jossa merkkivalo
5. "Eco"-energiansäästöpainike jossa merkkivalo
6. Höyryletku
7. Virtajohto
8. Virtajohdon ja höyryletkun säilytyspidike
9. Kuumavesisäiliön suojuks / "Calc'nClean"-kalkkeräjää \* \*
10. Vesisäiliö
11. Tasomerkintä maksimitäytöä varten
12. Täytöluku
13. Silitysalusta
14. Siltysraudan lukitusjärjestelmä "SecureLock" \*
15. Höyrytyspainike
16. Silitysraudan merkkivalo
17. Silityspohja
18. "Calc'nClean"-säiliö





## Johdanto



### Täydellisesti silitetyt kankaat silmäräpäykessä – VarioComfort.

Nauti helppokäytöisestä järjestelmästä, joka antaa tuloksia nopeasti. Silititpä sitten villaa, puuvillaa, liinavaatteita tai arkoja kankaita, jokaiseen tarkoitukseen löytyy aina täydellisen sopiva silitysohjelma.

Suosikkituoteesi on kauniin sileän hetkessä! Intuitiiviset silitysohjelmat ovat lisäksi helposti säädettävissä.

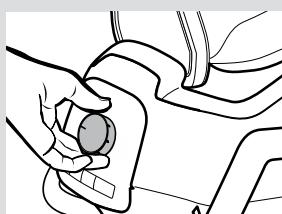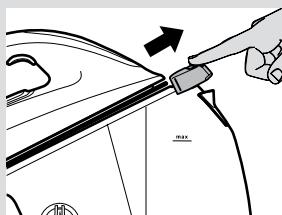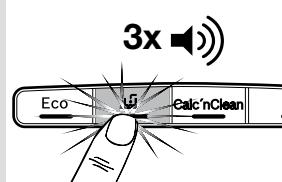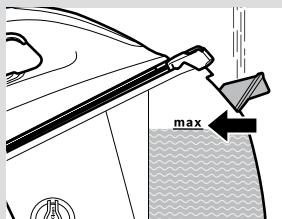

## 1. Vesisäiliön täyttäminen

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi normaalilla hanavedellä.

**Tärkeää: älä käytä lisäaineita!** Muiden nesteiden, kuten hajuveden, etikan tai tärkin, kuivausrummun tai ilmastoointilaitteen kondenssiveden tai kemikaalien käyttö vahingoittaa laitetta. Edellä mainittujen aineiden käyttö mitätöi takuun!

- 1 Avaa täyttölukku (12).
- 2 Täytä vesisäiliö (10). Älä koskaan täytä säiliötä "max"-enimmäistäytömerkin yli (11)!
- 3 Sulje täyttölukku.

Täytä vesisäiliö uudelleen, kun merkkivalo (4) syttyy. Laitteesta kuuluu tällöin kolme äänimerkkiäantä.

**Tärkeää: kun olet tehnyt uudelleentäytön, paina painiketta (4).**

**Vinkki:** Sekoita hanavettä tislattuun tai demineralisoituun veteen suhteessa 1:1 höyrytystoiminnon tehon optimoimiseksi. Jos alueesi hanavesi on erittäin kovaa, sekoita hanavettä tislattuun tai demineralisoituun veteen suhteessa 1:2.



## 2. Lämpeneminen

- 1 Jos höyryasemassasi on silitysrauhan lukitusjärjestelmä (14\*), vapauta silitysrauta -painiketta painamalla.
- 2 Kierrä höyryletku (6) ja virtajohto (7) auki. Liitä virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.
- 3 Käännä ohjelmanvalitsinta (1) sen mukaan, millaisen kankaan haluat silittää.

- Kytke laitteeseen virta painamalla painiketta (2). Merkkivalot (2, 16) vilkkuват laitteen lämpenemisen merkiksi.
- Kun silitysrauta on käytövalmis, merkkivalot (2, 16) palavat jatkuvasti. Laitteesta kuuluu tällöin kaksi äänimerkkiä.



### 3. Silitysohjelmat

- Käännä ohjelmanvalitsinta (1) sen mukaan, millaisen kankaan haluat silittää.

Lämpötila	Soveltuva tekstiili
Lingerie •	synteettiset/alusvaatteet
Wool ••	silkki/villa
Shirt •••	puuvilla
Pellava max	pellava
i-Temp	kaikki kankaat, jotka voidaan silittää
Hygiene*	
AntiShine*	tummien ja arkalaatusisten tekstiilien. Vähentää kiiltävien jälkien muodostumisvaaraa.



Tämän silitysrauhan villaohjelman on hyväksynyt The Woolmark Company täysin villasta valmistettujen tuotteiden silittämiseen edellyttäen, että tuotteet silitetään vaatekappaleen pesuohjeessa annettuja ja tämän silitysrauhan valmistajan toimittamia silitysohjeita noudattaen. R1503

- Odota, kunnes merkkivalot (2, 16) palavat jatkuvasti. Laitteesta kuuluu tällöin kaksi äänimerkkiä.



### “i-Temp”-ohjelma

Jos kyseinen ohjelma on valittu, kaikkiin silitettäviin tekstiileihin sopiva lämpötilan ja höyryyn yhdistelmä asetetaan (symbolit ).

“i-Temp”-ohjelma estää tekstiilien vahingoittumisen virheellisen lämpötila-asetuksen vuoksi.

“i-Temp”-ohjelma ei koske tekstiilejä, joita ei saa silittää (symboli ). Tarkista tekstiilin hoito-ohjemerkitä tai kokeile silittää normaalista piilossa olevaan tekstiilin osaan.





### “Hygiene”-ohjelma




Sopii kaikille kankaille ja toimii erittäin tehokkaasti niin paksujen kuin hienojen vaatteiden kohdalla.

Lämmön ja ajoittaisen höyryyn ainutlaatuinen yhdistelmä puhdistaa tehokkaasti ilman kemikaaleja.

- Aseta silitysrauta vaatteelle tai kankaalle, jonka haluat desinfioida.

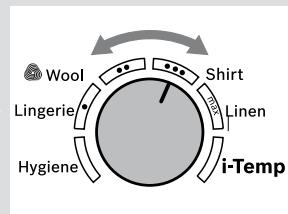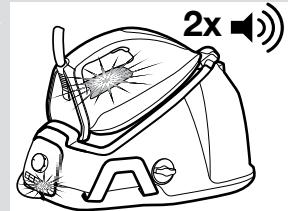




SUOMI

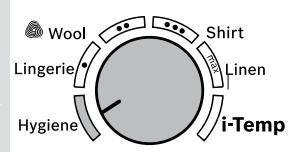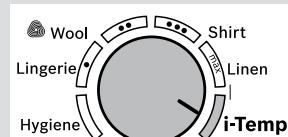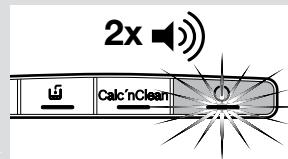

- 2** Paina höyrytyspainiketta (15) jatkuvasti vapauttaaksesi hygieenistä höyryä tehokkaissa jaksoissa. Silitä koko vaate hitaasti loppituloksen viimeistelemiseksi.

**Huomaa:** energiaa säästävää "Eco"-asetusta ei voi aktivoida, kun valittuna on "Hygiene"-ohjelma.

**Huomaa:** "Hygiene"-ohjelma muuttuu automaattisesti "i-Temp"-ohjelmaksi 20 minuutin kuluttua. Merkiksi muutoksesta laite antaa 3 äänimerkkiä ja merkkivalot (2, 16) vilkahtavat 5 kertaa. Jos haluat jatkaa "Hygiene"-ohjelman käyttöä, sinun on vaihdettava ensin toiseen ohjelman kiertämällä ohjelmanvalitsinta (1) ja palattava sen jälkeen takaisin "Hygiene"-ohjelmaan.

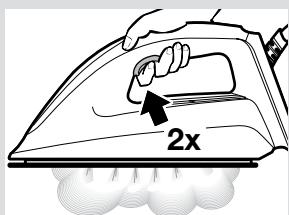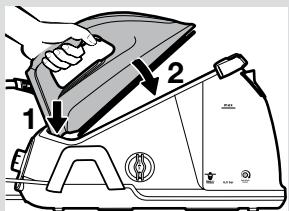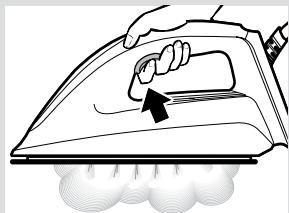

## 4. Silitys

- 1** Paina höyrytyspainiketta (15), jos haluat silittää höyryllä.

**Tärkeää:** kun asetat silitysraudan telineeseen, aseta ensin laitteen takaosa ohjauspaneelin yläpuolelle, kuten kuvassa näytetään.

**Vinkki:** parhaan tuloksen saavuttamiseksi viimeiset silitysliikkeet on suositeltavaa tehdä ilman höyrytyspainikkeen (15) käyttöä, jotta vaatekappale kuivuu.



### "PulseSteam"-toiminto

Tässä laitteessa on erityistoiminto vaikeiden ryppyleiden silittämiseksi.


- 1** Paina höyrytyspainiketta (15) **nopeasti kaksi kertaa peräkkäin (kaksoisnapsautus)**. Laite vapauttaa höyryä tehokkaissa jaksoissa.



### Pystysuora höyry

Voidaan käyttää ryppyleiden poistamiseen riippuvista vaatteista, verhoista jne.

- 1 Valitse "max"-asetus valitsimen (1) avulla.
- 2 Pitele silitysrauta pystysuunnassa noin 15 cm:n päässä höyrytettävästä vaatteesta.
- 3 Paina höyrytyspainiketta (15) toistuvasti siten, että painallusten välillä jäätä vähintään 5 sekuntia.

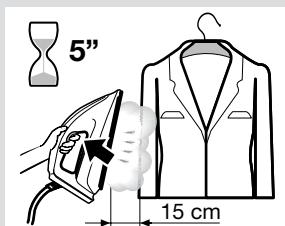


**Varoitus:** älä koskaan kohdista hörysuihku ihmisten päällä oleviin vaatteisiin, ihmisiin tai eläimiin.



## 5. Energiansäästö

Kun energiansäästöasetus on valittuna, voit saavuttaa useimmissa vaatteissa hyvän silitystuloksen ja samalla säästäää vettä.

- 1 Paina energiansäästöpainiketta "Eco" (5). Merkkivalo sytyyy.
- 2 Voit vaihtaa takaisin normaaliiin energia-asetukseen painamalla "Eco"-painiketta uudelleen. Normaalilin energia-asetuksen käyttö on suosittelvää paksuja ja erittäin ryppysisiä kankaita silitettäessä.

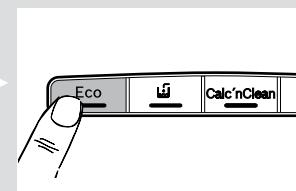

### Ohjeita energian säästämiseen:

- Jos kuivaat kankaat kuivausrummussa ennen niiden silitystä, valitse kuivausrummusta silityskuiva-ohjelma.
- Pyri silittämään kankaat niiden ollessa vielä kosteita, jolloin voit käyttää alhaisempaa höyrytysasetusta. Tällöin kankaat tuottavat höyryyn siltysrauhan sijaan.



## 6. Automaattinen sammalus

Turvallisuutesi varmistamiseksi ja energian säästämiseksi laite sammuu automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty 8 minuuttiin.

Laitteesta kuuluu tällöin kolme äänimerkkiä ja kaikki merkkivalot (2,3,4,5) vilkkuvat.

- 1 Kytke höyryasema uudelleen päälle painamalla höyrytyspainiketta (15) uudelleen.



## Puhdistus ja ylläpito



### 1. Kalkinpoisto

Tärkeää: Jotta laitteesi pysyisi hyvässä kunnossa pidempään, tee kalkinpoisto aina tietyn käyttöjakson jälkeen. "Calc'nClean"-merkkivalo (3) vilkkuu ja laitteesta kuuluu kolme äänimerkkiä, kun kalkinpoisto tulee tehdä. Voit jatkaa silittämistä, mutta ennen seuraavaa käyttöä, sinun tulee tehdä kalkinpoisto laitteen ollessa kylmä.



## Kuumavesisäiliön kalkinpoisto



- 1 Varmista huolella, että laite on kylmä ja kytketty irti pistorasiasta.
- 2 Tyhjennä vesisäiliö.
- 3 Poista silytsrauta telineestä (13).
- 4 Kierrä kuumavesisäiliön suojuksen (9) auki ja poista se. Tyhjennä kuumavesisäiliö kokonaan.

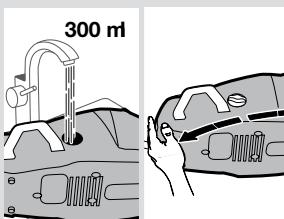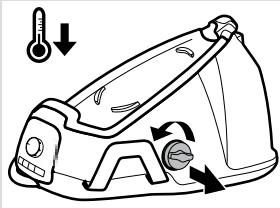

- 5 Lisää kuumavesisäiliöön noin 300 ml hanavettä. Sulje kuumavesisäiliön suojuksen ja ravista perusyksikköä hetken aikaa. Tyhjennä säiliö sitten kokonaan.


**Tärkeää:** Parhaiden tulosten saavuttamiseksi suosittelemme, että teet toimenpiteen kaksi kertaa. Varmista ennen sulkemista, ettei kuumavesisäiliöön jää vettä.

- 6 Jos laitteessasi on kalkkerääjää (9\*), se on puhdistettava (katso osio "Kalkkerääjän kalkinpoisto").
- 7 Aseta suojuksen takaisin paikoilleen ja kiristä se.

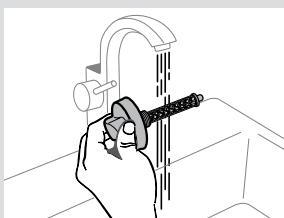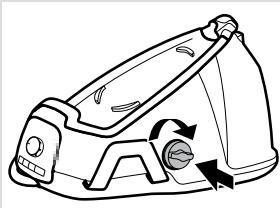

## Kalkkerääjän kalkinpoisto \*





- 1 Aseta kalkkerääjää vesihanan alle.
- 2 Pese sitä, kunnes kalkkipääät ovat poistuneet.

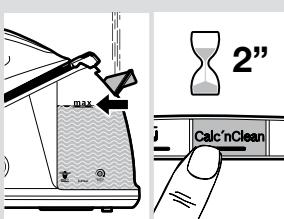

## Silytsrauden kalkinpoisto

- 1 Täytä vesisäiliö (10) hanavedellä.
- 2 Kytke virtajohdot (7) pistorasiaan ja laita laite päälle painamalla painiketta (2).
- 3 Paina kalkinpoistopainiketta (3) kahden sekunnin ajan. Sen merkkivalo palaa jatkuvasti.

- Odota, kunnes merkkivalo (2) lopettaa vilkkumisen ja palaa jatkuvasti. Laitteesta kuuluu tällöin kaksi äänimerkkiä.
- Pidä silitysrautaa vaaka-asennossa tyhjän pesualtaan päällä veden poistamiseksi. Jos laitteessasi on "Calc'nClean"-säiliö (18\*), aseta silitysrauta sen päälle.  
**Varoitus:** Säiliötä saa käyttää ainoastaan kalkinpoistoon. Sitä ei saa käyttää silitysraudan telineenä silitettäessä.
- Paina höyrytyspainiketta (15) kahden sekunnin ajan. Kalkinpoisto käynnistyä automaattisesti. **Varoitus:** silityspohjan läpi tulee kiehuva vettä ja höyryä, jotka tuovat mukanaan kalkin ja/tai mahdolliset sisäosan saostumat. Laitteesta kuuluu toiminnon aikana äänimerkki viiden sekunnin välein.
- Silitysrauta lakkaa vapauttamasta höyryä noin kolmen minuutin kuluttua. Laitteesta kuuluu pitkä äänimerkki merkinä siitä, että kalkinpoisto on valmis. Laite sammuu automaattisesti.
- Puhdista silityspohja (17) välittömästi liikkuttamalla kuumaa silitysrautaa märän puuvillakankaan päällä, jotta mahdolliset jäämät irtoavat.

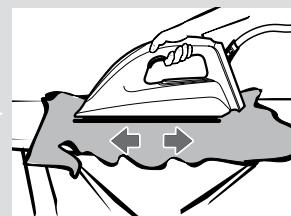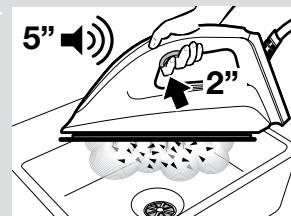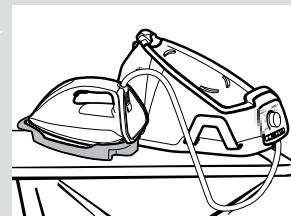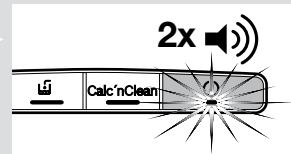

## 2. Laitteen puhdistaminen

Hoida laitettasi puhdistamalla se säädöllisesti.



**Varoitus! Palovammavaara!**

- Jos laite on vain hieman likaantunut, pyyhi se kostealla liinalla ja kuivaa se.
- Jos kangas on synteettistä materiaalia, se voi sulaa silityspohjan korkean lämpötilan vuoksi. Kytke tällöin höyrytysasetus pois päältä ja hankaa jäämät välittömästi pois paksua kosteaa puuvillakangasta käyttäen.
- Pidä silityspohja tasaisena välittämällä sen osumista metalliesineisiin. Älä koskaan käytä hankaustyynyä tai kemikaaleja silityspohjan puhdistamiseen.





## Laitteen säilyttäminen

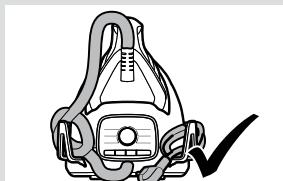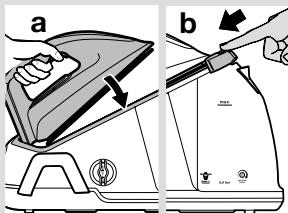

- 1** Kytke laite irti pistorasiasta ja anna sen jäähtyä.  
Tyhjennä vesisäiliö (10).
- 2** Aseta silitysrauta seisomaan pystyasentoon hyöryaseman telineeseen (13).  
Jos höyryaseman massasi on silitysraudan lukitusjärjestelmä (14\*), kiinnitä silitysrauta siihen.  
Aseta ensin paikalleen silitysraudan takaosa ja kiinnitä kärki siirtämällä lukitusjärjestelmä silitysrautaa vasten.
- 3** Säilytä höyryletku (6) ja virtajohto (7) säilytyspidikkeessä (8).

SUOMI



## Vianmääritys

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Silitysraudasta tulee savua, kun se on kytketty päälle.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensimmäisellä käyttökerralla: joitakin laitteiden osia on hieman voideltu tehtaalla ja ne voivat vähän savuttaa ensimmäisellä kuumennuskerralla.</li> <li>2. Seuraavien käyttökertojen aikana: silityspohja voi olla likainen.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tämä on normaalista ja loppuu hetken kuluttua.</li> <li>2. Puhdista silityspohja tämän ohjekirjan puhdistusohjeiden mukaan.</li> </ol>
Silityspohjan rei'istä virtaa vettä.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vesi kondensoituu putkiin, koska höyryä käytetään ensimmäistä kertaa tai sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suuntaa silitysrauta poispäin silitysalueelta ja paina höyrytyspainiketta, kunnes laite tuottaa höyryä.</li> </ol>

Ongelma	Mahdolliset syyt	Ratkaisu
Silityspohjasta tulee läpi likaa.	1. Kuumavesisäiliöön ja silitysrautaan on kertynyt kalkkia tai mineraaleja. 2. Kemiallisia tuotteita tai lisääaineita on käytetty.	1. Puhdista laite (katso osio "Kalkinpoisto").  2. Älä koskaan lisää veteen muita aineita (katso osio "Vesisäiliön täyttäminen"). Puhdista silityspohja kostealla kankaalla.
"Calc'nClean"-merkkivalo (3) ei sammu.	1. Silitysrauhan kalkinpoistotoiminto lopetettiin ennen kuin se oli valmis.	1. Aloita kalkinpoisto uudelleen ja tee se loppuun.
Silitetty vaate tummuu ja/tai tarttuu silityspohjaan.	1. Valittu lämpötila on liian korkea ja se on vahingoittanut vaatekappaletta.	1. Valitse silitettävälle materiaalille sopiva lämpötila ja puhdista silityspohja kostealla kankaalla.
Laitteesta kuuluu pumpausääntä.	1. Vettä pumpataan höyrysäiliöön. 2. Ääni ei lopu.	1. Tämä on normaalia.  2. Jos ääni ei lopu, älä käytä höyryasemaa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
Paineen lasku silyksen aikana.	1. Höyrytyspainiketta on käytetty liian pitkään eli sitä on painettu liian usein.	1. Paina höyrytyspainiketta tietyin aikavälein.
Vaatteeseen ilmaantuu vesiläiskiä silyksen aikana.	1. Tämä voi johtua höyryn tiivistymisestä silityslautaan.	1. Pyyhi silityslaudan kangaspeite ja silitä vesiläiskät, jotta ne kuivuvat.
Letku kuumenee käytön aikana.	1. Tämä on normaalia. Se johtuu höyryyn kulkemisesta letkun läpi höyrysilyksen aikana.	1. Aseta letku vastakkaiselle puolelle, jotta kosketa sitä silttääessäsi.
Vesivuoto kuumavesisäiliössä.	1. Kuumavesisäiliön suojuus (9) ei ole tiukasti kiinni.	1. Kiristä suojuksia.

Jos ongelma ei ratkea edellä mainittujen ohjeiden avulla, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

**Voit ladata tämän käyttöoppaan paikalliselta Bosch-verkkosivustolta.**

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας

- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, το άνοιγμα αφαλάτωσης ή αποστράγγισης του λέβητα είναι υπό πίεση και δεν πρέπει να το ανοίξετε.
- Αποσυνδέστε το σίδερο από το ηλεκτρικό ρεύμα όταν πρέπει να το αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
- Τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα προτού γεμίσετε τη συσκευή με νερό και προτού αδειάσετε το υπολειπόμενο νερό μετά τη χρήση.
- Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να τοποθετείται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
- Όταν χρησιμοποιείτε όρθιο στήριγμα ή υποστήριγμα, βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα της επιφάνειας είναι σταθερό.
- Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς ή έχει διαρροή. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικού Σέρβις προτού ξαναχρησιμοποιηθεί.
- Οποιαδήποτε εργασία αλλαγής ή επιδιόρθωσης στη συσκευή, π.χ. αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό ενός Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού Σέρβις.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά της ηλικίας των 8 χρονών και άνω, και άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, μόνο αν επιβλέπονται ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Διατηρείστε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από παιδιά κάτω των 8 χρονών όταν λειτουργεί ή κρυώνει.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση έως 2000m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ. Ζέστη επιφάνεια.**  
Η επιφάνεια ζεστάινεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.

### Σημαντικό

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης αυτής της συσκευής προσεχτικά και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για κανονική οικιακή χρήση στο σπίτι.
- Να, χρησιμοποιείτε τη, συσκευή αυτή μόνον για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιασθεί, δηλαδή ως σίδερο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση της θα θεωρηθεί ακατάλληλη και, συνεπώς, επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για κανενός είδους βλάβη που μπορεί να προκύψει από μια ανάρμοστη ή ακατάλληλη χρήση.
- Η χρήση και η σύνδεση της συσκευής στον ηλεκτρικό ρεύμα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά.

- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Εάν είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε επέκταση καλώδιου, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για 16A ή περισσότερο και ότι έχει πρίζα με γείωση.
- Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε αυτή η συσκευή κάτω από τη βρύση για να γεμίσετε νερό.
- Το φις δεν πρέπει να αφαιρείται από τη πρίζα τραβώντας από το καλώδιο.
- Μην βυθίζετε ποτέ το σίδερο σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος, παγετός, κτλ.).
- Η συσκευή αυτή αποκτά υψηλή θερμοκρασία και παράγει ατμό κατά τη λειτουργία, μπορεί να προκαλέσει κάψιμο ή έγκαυμα εάν δεν χρησιμοποιείται σωστά.
- Μην επιτρέπετε να έρεται σε παφή το καλώδιο με τη βάση του δίτε ρου όταν αυτή είναι ζεστό.

## Συμβουλή για την απόρριψη

Τα προϊόντα μας προσφέρονται σε βελτιστοποιημένη συσκευασία. Αυτό βασικά συνιστά τη χρήση μη μολυσματικών υλικών που πρέπει να απορρίπτονται με την τοπική υπηρεσία απορριμμάτων ως δευτερεύουσες πρώτες ύλες. Το τοπικό δημοτικό συμβούλιο σας μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τον τρόπο απόρριψης πλαισίων συσκευών.



**Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κατευθυντήρια Οδηγία 2012/19/EΕ που αφορά στη χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -AHHE).**

**Η κατευθυντήρια οδηγία που εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ καθορίζει το πλαίσιο για την επιστροφή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων συσκευών.**

## Περιγραφή



1. Επιλογέας προγραμμάτων
2. Κουμπί “on/off” με λυχνία ένδειξης
3. Κουμπί απασβέστωσης “Calc'nClean” με λυχνία ένδειξης
4. Κουμπί “Άδεια δεξαμενή νερού” με λυχνία ένδειξης
5. Κουμπί εξοικονόμηση ενέργειας “Eco” με λυχνία ένδειξης
6. Σωλήνας ατμού
7. Καλώδιο ρεύματος
8. Βάση αποθήκευσης για τον σωλήνα ατμού και το καλώδιο ρεύματος

9. Καπάκι ντεπόζητου / “Calc'nClean” συλλέκτης αλάτων\*
10. Δεξαμενή νερού
11. Δοσομετρητής για μέγιστη πλήρωση
12. Καπάκι πλήρωσης
13. Βάση σίδερου
14. Σύστημα ασφάλισης σίδερου “SecureLock” \*
15. Κουμπί απελευθέρωσης ατμού
16. Λυχνία ένδειξης σίδερου
17. Πλάκα του σίδερου
18. “Calc'nClean” δοχείο





## Εισαγωγή



### Αφογια σιδερωμένα υφάσματα στο λεπτό με VarioComfort.

Απολαύστε ένα σύστημα εύκολο στη χρήση και με άμεσα αποτελέσματα. Είτε σιδερώνετε μάλλινα, βαμβακερά, λινά ή ή ευαίσθητα υφάσματα, κάθε πρόγραμμα σιδερώματος συντονίζεται τέλεια.

Με αυτό τον τρόπο το αγαπημένο σας ρούχο είναι απαλό πολύ γρήγορα! Τα προγράμματα σιδερώματος ρυθμίζονται απλά και είναι εύκολα στη χρήση τους.

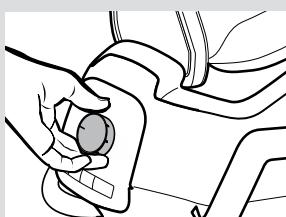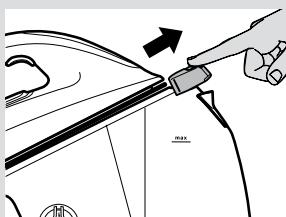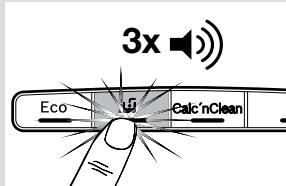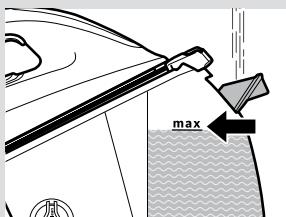

## 1. Πλήρωση της δεξαμενής νερού

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιεί κανονικό νερό βρύσης.

**Σημαντικό:** Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετες χημικές ουσίες! Η πρόσθεση άλλων υγρών, όπως κάποιο άρωμα, ξύδι, κόλλα, συμπυκνωμένο νερό από στεγνωτήρια ρούχων ή από συστήματα κλιματισμού ή χημικών ουσιών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν προκληθεί βλάβη με τη χρήση των προαναφερόμενων προϊόντων!

- 1 Ανοίξτε το καπάκι εισόδου νερού (12).
- 2 Γεμίστε τη δεξαμενή νερού (10). **Ποτέ μην γεμίζετε πέρα από το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης "max" της ένδειξης (11)!**
- 3 Κλείστε το καπάκι της εισόδου νερού.

Ξαναγεμίστε τη δεξαμενή νερού μόλις ανάψει η λυχνία ένδειξης (4). Ακούγονται τρία μπιπ.

**Σημαντικό:** Μόλις ξαναγεμίσετε, πατήστε το κουμπί (4).

**Συμβουλή:** Για να παρατείνετε τη βέλτιστη λειτουργία ατμού, μπορείτε να αναμείξετε νερό βρύσης με αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό 1:1. Εάν το νερό βρύσης της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό, αναμίξτε νερό βρύσης με αποσταγμένο ή απιονισμένο νερό 1:2.



## 2. Θέρμανση

- 1 Αν το σίδερο ατμού σας είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ασφάλειας σίδερου (14\*), ξεκλειδώστε το σίδερο πατώντας το κουμπί ①.
- 2 Ξετυλίξτε τον σωλήνα ατμού (6) και το καλώδιο ρεύματος (7). Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα με γείωση.
- 3 Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος (1) για να επιλέξτε τον τύπο του υφάσματος που θα σιδερώσετε.
- 4 Πατήστε το κουμπί (2) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Οι λυχνίες ένδειξης (2, 16) αναβασθήνουν υποδεικνύοντας ότι η συσκευή θερμαίνεται.

- 5** Όταν το σίδερο είναι έτοιμο, οι λυχνίες ένδειξης (2, 16) παραμένουν σταθερά αναμμένες. Ακούγονται δύο μπιπτ.



### 3. Προγράμματα σιδερώματος

- 1** Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος (1) για να επιλέξτε τον τύπο του υφάσματος που θα σιδερώσετε.

Θερμοκρασία	Κατάλληλη για
Lingerie •	συνθετικά-εσώρουχα
Wool ••	μεταξωτά-μάλλινα
Shirt •••	βαμβακερά
λινά max	λινά
i-Temp	Όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
Hygiene*	σκούρα και ευαίσθητα υφάσματα. Μειώνει τον κίνδυνο γυαλάδων.
AntiShine*	σκούρα και ευαίσθητα υφάσματα. Μειώνει τον κίνδυνο γυαλάδων.



Ο κύκλος για μάλλινα σε αυτό το σίδερο είναι πιστοποιημένος από την The Woolmark Company για σιδέρωμα προϊόντων από αγνό παρθένο μαλλί υπό την προϋπόθεση ότι σιδερώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ετικέτα του ενδύματος και τις οδηγίες του κατασκευαστή για αυτό το σίδερο. R1503

- 2** Περιμένετε μέχρι οι λυχνίες ένδειξης (2, 16) να παραμείνουν σταθερά αναμμένες. Ακούγονται δύο μπιπτ.



### Πρόγραμμα “i-Temp”

Αν επιλέξτε αυτό το πρόγραμμα, ρυθμίζεται ένας ανάλογος συνδυασμός θερμοκρασίας και ατμού ο οποίος είναι κατάλληλος για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται (σύμβολα ).

Το πρόγραμμα “i-Temp” εμποδίζει τις φθορές στα ρούχα από τη λάθος επιλογή θερμοκρασίας.






Το πρόγραμμα “i-Temp” δεν ισχύει για υφάσματα που δεν σιδερώνονται (σύμβολο ). Παρακαλούμε να ελέγξετε την ετικέτα του υφάσματος για λεπτομέρειες ή δοκιμάστε να σιδερώσετε σε ένα μέρος του ρούχου που δεν φαίνεται κανονικά.







### “Hygiene” πρόγραμμα

Είναι κατάλληλο για όλα τα είδη υφασμάτων και απόλυτα αποδοτικό σε ευαίσθητα ενδύματα και με πυκνή ύφανση. Ο μοναδικός συνδυασμός θερμοκρασίας και διαστήματος ατμού χαρίζει ένα αποτέλεσμα απολύμανσης, το οποίο δεν απαιτεί πρόσθετες χημικές ουσίες.

- 1** Τοποθετήστε το σίδερο πάνω στο ένδυμα ή το ύφασμα που θέλετε να απολυμάνετε.

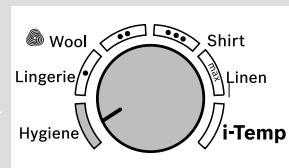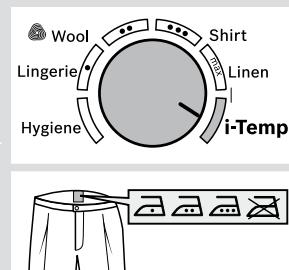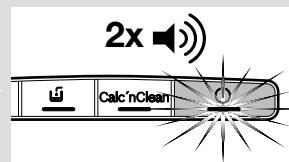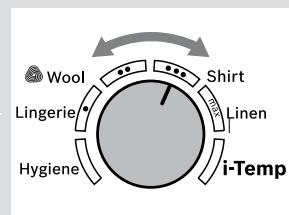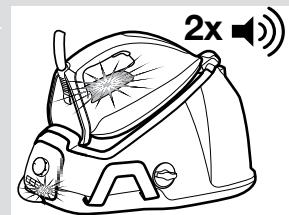

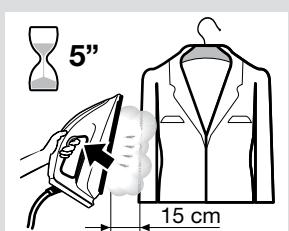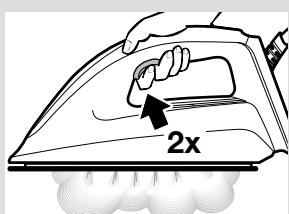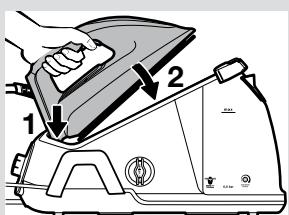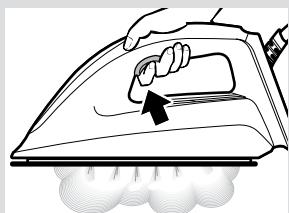

- 2** Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15) για να απελευθερώθούν ισχυρές βολές ατμού απολύμανσης. Σιδερώστε αργά όλο το ένδυμα για να βελτιώσετε το τελικό αποτέλεσμα.

**Σημείωση:** Η ρύθμιση εξοικονόμηση ενέργειας "Eco" δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μαζί με την επιλογή του προγράμματος "Hygiene".

**Σημείωση:** Το πρόγραμμα «Hygiene» αλλάζει αυτόματα σε λειτουργία «i-Temp» μετά από 20 λεπτά. Η αλλαγή υποδεικνύεται με 3 μπιπ και οι λυχνίες ένδειξης (2, 16) αναβοσβήνουν 5 φορές. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα "Hygiene", θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε άλλο πρόγραμμα περιστρέφοντας τον επιλογέα προγράμματος (1) και έπειτα να επιστρέψετε ξανά στο πρόγραμμα «Hygiene».



## 4. Σιδέρωμα

- 1** Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15) για σιδέρωμα με ατμό.

**Σημαντικό:** Όταν τοποθετείτε το σίδερο στην επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι πρώτα εισάγετε τη βάση στην πάνω πλευρά του πίνακα ελέγχου, όπως δείχνει η εικόνα.

**Συμβουλή:** Για καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα, σιδερώστε στο τέλος χωρίς να πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15) για να στεγνώσει το ύφασμα.



## "PulseSteam" λειτουργία

Αυτή η συσκευή διαθέτει μια ειδική λειτουργία για την αφαίρεση έντονων τσαλακωμάτων.

- 1** Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15) δυο φορές γρήγορα και διαδοχικά (διπλό-κλικ). Θα ελευθερώθούν ισχυρές βολές ατμού.



## Κάθετος ατμός

Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απομακρύνετε το τσαλάκωμα σε ρούχα που κρέμονται, κουρτίνες, κλπ.

- 1** Επιλέξτε τη ρύθμιση "max" γυρίζοντας τον επιλογέα (1).
- 2** Κρατήστε το σίδερο σε όρθια θέση περίπου 15 εκ. μακριά από το ύφασμα που θα εκτοξευθεί ο ατμός.
- 3** Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15) με παύσεις 5 δευτερολέπτων.

**Προειδοποίηση:** ποτέ μην κατευθύνετε την εκτόξευση ατμού ενώ φοράτε τα ρούχα, προς ανθρώπους ή ζώα.




## 5. Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση εξοικονόμηση ενέργειας, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια και νερό και ακόμα να έχετε καλά αποτελέσματα για το σιδέρωμα το περισσότερων ενδυμάτων σας.

- 1 Πατήστε το κουμπί εξοικονόμηση ενέργειας "Eco" (5). Η λυχνία ένδειξης θα ανάψει.
- 2 Για να επιστρέψετε στην κανονική ρύθμιση ενέργειας, πατήστε ξανά το κουμπί "Eco". Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση της κανονικής ενέργειας για καλύτερα αποτελέσματα σε ενδύματα με πυκνή ύφανση και πολύ ζαρωμένα υφάσματα.

### Συμβουλές για να εξοικονομήσετε ενέργεια:


- Εάν στεγνώνετε τα ρούχα στο στεγνωτήριο ρούχων πριν από το σιδέρωμα, ρυθμίστε το στεγνωτήριο ρούχων στο πρόγραμμα στεγνό σιδέρωμα.
- Προσπαθήστε να σιδερώσετε τα υφάσματα ενώ είναι ακόμη νωπά και μειώστε τη ρύθμιση ατμού. Ο ατμός παράγεται από τα ρούχα και όχι από το σίδερο.

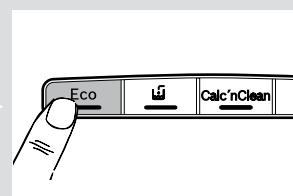

## 6. Αυτόματη απενεργοποίηση

Για την ασφάλεια σας και για εξοικονόμηση ενέργειας, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 8 λεπτά αδράνειας. Ακούγονται τρία μπιπ και όλες οι λυχνίες ένδειξης (2,3,4,5) αναβοσβήνουν.

- 1 Για να ενεργοποιήσετε ξανά το σίδερο ατμού, ξαναπατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15).

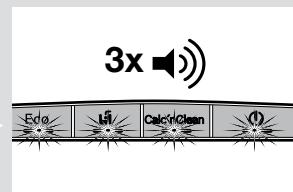


## Καθαρισμός και συντήρηση






## 1. Πρόγραμμα απασβέστωσης

**Σημαντικό:** για να διατηρήσετε τη συσκευή σας καλή κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να πραγματοποιείτε τη διαδικασία απασβέστωσης μετά από μια περίοδο χρήσης. Η λυχνία ένδειξης "Calc'nClean" (3) αναβοσβήνει και ακούγονται 3 μπιπ, το οποίο υποδεικνύει ότι πρέπει να εκτελεστεί η διαδικασία. Μπορείτε να συνεχίσετε με το σιδέρωμα, αλλά πριν από την επόμενη χρήση, ενώ η συσκευή είναι κρύα, πρέπει να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αφαλάτωσης.

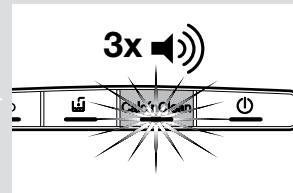

## Απασβέστωση του ντεπόζιτου


- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει και έχει αποσυνδεθεί.
- 2 Αδειάστε τη δεξαμενή νερού.
- 3 Απομακρύνετε το σίδερο από την επιφάνεια (13).
- 4 Ξεβιδώστε και απομακρύνετε το καπάκι του ντεπόζιτου (9). Αδειάστε το ντεπόζιτο τελείως.

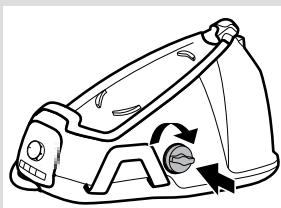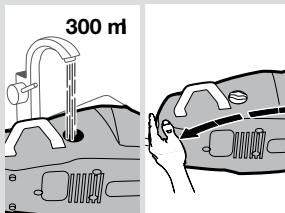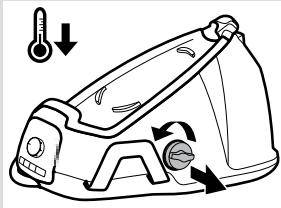

- 5 Γεμίστε το ντεπόζιτο με περίπου 300 ml νερό βρύσης. Κλείστε το καπάκι του ντεπόζιτου και ανακινήστε τη μονάδα της βάσης για μερικά λεπτά. Μετά, αδειάστε το πλήρως.


**Σημαντικό:** Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να πραγματοποιείτε δύο φορές αυτή την λειτουργία. Προτού το κλείστε ξανά, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου νερό στο ντεπόζιτο.

- 6 Αν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα συλλέκτη αλάτων (9\*), πρέπει να τον πλύνετε (βλέπε ενότητα "Απασβέστωση του συλλέκτη αλάτων").
- 7 Αντικαταστήστε και σφίξτε το καπάκι.

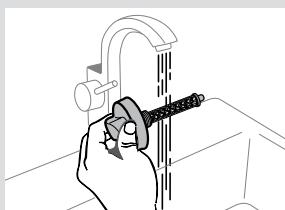

## Απασβέστωση του συλλέκτη αλάτων\*

- 1 Τοποθετήστε τον συλλέκτη αλάτων κάτω από το νερό βρύσης.
- 2 Γλιύνετε μέχρι να απομακρύνετε τα υπολείμματα αλάτων.

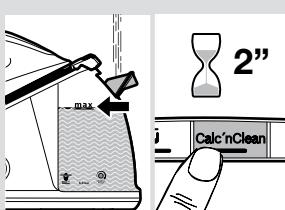

## Απασβέστωση του σίδερου

- 1 Γεμίστε τη δεξαμενή (10) με νερό βρύσης.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (7) και πατήστε το κουμπί (2) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 3 Πατήστε το κουμπί απασβέστωσης (3) για 2 δευτερόλεπτα. Η λυχνία ένδειξης του θα παραμείνει σταθερά αναμμένη.

- 4 Περιμένετε μέχρι η λυχνία ένδειξης (2) να μην αναβοστήνει και να παραμείνει σταθερά αναμμένη. Ακούγονται δύο μπιπ.
- 5 Κρατήστε το σίδερο σε οριζόντια θέση πάνω από έναν κενό νεροχύτη για να μαζέψετε το νερό. Αν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα δοχείο "Calc'nClean" (18\*), τοποθετήστε το σίδερο πάνω του.  
**Προειδοποίηση:** το δοχείο πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εκτέλεση της διαδικασίας αποσβέστωσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το σίδερο κατά το σιδέρωμα.
- 6 Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού (15) για 2 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία απασβέστωσης θα αρχίσει αυτόματα.Προειδοποίηση: το βραστό νερό και ο ατμός θα εξέλθουν από την πλάκα του σίδερου, συμπαρασύροντας τα άλατα και/ή τυχόν ακαθαρσίες, αν υπάρχουν μέσα.Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, θα ακούγεται ένα μπιπ κάθε 5 δευτερόλεπτα.
- 7 Μετά από περίπου 3 λεπτά, το σίδερο θα σταματήσει να ελευθερώνει ατμό.Ακούγεται ένα μπιπ μεγαλύτερης διάρκειας, υποδεικνύοντας ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απασβέστωσης.Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- 8 Για να καθαρίσετε την πλάκα του σίδερου (17), βγάλτε απευθείας τις ακαθαρσίες περνώντας το ζεστό σίδερο πάνω από ένα υγρό βαμβακερό ύφασμα.



## 2. Καθαρισμός της συσκευής


Καθαρίστε τακτικά τη συσκευή για σωστή συντήρηση.  
**Προειδοποίηση! Κίνδυνος εγκαύματος!**

- 1 Αν η συσκευή είναι λίγο λερωμένη, καθαρίστε την μόνο με ένα υγρό βαμβακερό ύφασμα και μετά στεγνώστε την.
- 2 Αν το ύφασμα είναι συνθετικό, μπορεί να λιώσει λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στην πλάκα του σίδερου. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ατμού και καθαρίστε όλα τα υπολείμματα αμέσως με ένα παχύ διπλωμένο και υγρό βαμβακερό ύφασμα.
- 3 Για να διατηρήσετε απαλή την πλάκα του σίδερου, πρέπει να αποφύγετε την επαφή με σκληρά μεταλλικά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σφουγγαράκι για τα πιάτα ή χημικά για τον καθαρισμό της πλάκας του σίδερου.





## Αποθήκευση της συσκευής

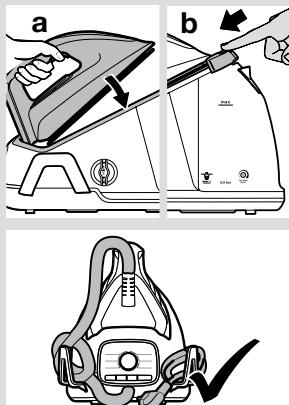

- 1** Αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει. Αδειάστε τη δεξαμενή του νερού (10).
- 2** Τοποθετήστε το σίδερο στην βάση του σίδερου ατμού, σε κεκλιμένη θέση στην επιφάνεια (13). Αν το σίδερο ατμού είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα ασφάλειας του σίδερου (14\*), ρυθμίστε το σίδερο σε αυτό. Πρώτα εισάγετε τη βάση και μετά ασφαλίστε την μύτη μετακινώντας το σύστημα ασφάλισης προς το σίδερο.
- 3** Αποθηκεύστε τον σωλήνα ατμού (6) και το καλώδιο ρεύματος (7) στη βάση αποθήκευσης (8).



## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το σίδερο βγάζει καπνό όταν ανάβει.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Κατά την πρώτη χρήση: κάποια εξαρτήματα της συσκευής έχουν λιπανθεί λίγο στο εργοστάσιο και μπορεί να βγάλουν λίγο καπνό με την πρώτη θέρμανση.</li> <li>2. Κατά τη μετέπειτα χρήση: η πλάκα του σίδερου μπορεί να έχει ακαθαρσίες.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγη ώρα.</li> <li>2. Καθαρίστε την πλάκα του σίδερου σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο.</li> </ol>
Τρέχει νερό από τις τρύπες στην πλάκα του σίδερου.	1. Γίνεται συμπύκνωση νερού μέσα στα σωληνάκια επειδή ο ατμός χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στοχεύετε το σίδερο μακριά από την περιοχή σίδερώματος και πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού μέχρι να παράξει ατμό.</li> </ol>

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Βγαίνει βρωμιά από την πλάκα του σίδερου.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Υπάρχει συσσώρευση αλάτων ή μετάλλων στο ντεπόζιτο και το σίδερο.</li> <li>Έχουν χρησιμοποιηθεί χημικά προϊόντα ή πρόσθετες ύλες.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Πραγματοποιήστε ένα κύκλο καθαρισμού (βλέπε την ενότητα “Διαδικασία απασβέστωσης”).</li> <li>Ποτέ μην ρίχνετε προϊόντα στο νερό (βλέπε την ενότητα “Πλήρωση της δεξαμενής νερού”). Καθαρίστε την πλάκα σίδερου με ένα υγρό πανί.</li> </ol>
Η λυχνία ένδειξης “Calc'nClean” (3) δεν ανάβει.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Η διαδικασία απασβέστωσης του σίδερου έχει σταματήσει προτού ολοκληρωθεί.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Επανεκκινήστε και ολοκληρώστε τη διαδικασία απασβέστωσης του σίδερου.</li> </ol>
Τα σιδερωμένα ρούχα γίνονται σκούρα και/ή κολλάνε στην πλάκα του σίδερου.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Η επιλεγόμενη θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή και χαλάει το ρούχο.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Επιλέξτε μια κατάλληλη θερμοκρασία για το υλικό που σιδερώνετε και καθαρίστε την πλάκα του σίδερου με ένα υγρό πανί.</li> </ol>
Η συσκευή βγάζει έναν ήχο άντλησης.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Το νερό αντλείται μέσα στη δεξαμενή ατμού.</li> <li>Ο ήχος δεν σταματάει.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> <li>Αν ο ήχος δεν σταματάει, μην χρησιμοποιείτε το σίδερο ατμού και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.</li> </ol>
Απώλεια πίεσης κατά το σιδέρωμα.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Το κουμπί απελευθέρωσης ατμού έχει ενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, που σημαίνει ότι έχει πατηθεί πολύ συχνά.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Χρησιμοποιήστε το κουμπί απελευθέρωσης ατμού σε διαστήματα.</li> </ol>
Εμφανίζονται κηλίδες νερού πάνω στο ρούχο κατά το σιδέρωμα.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Μπορεί να προκαλείται από τη συμπύκνωση ατμού πάνω στη σιδερώστρα.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Σκουπίστε το υφασμάτινο κάλυμμα της σιδερώστρας και σιδερώστε τις κηλίδες νερού για να στεγνώσουν.</li> </ol>
Ο σωλήνας ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Αυτό είναι φυσιολογικό. Προκαλείται από τη διέλευση του ατμού μέσα από το σωλήνα κατά τη διάρκεια του σιδερώματος με ατμό.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Βάλτε το σωλήνα στην αντίθετη πλευρά, έτσι ώστε να μην τον αγγίζετε κατά τη διάρκεια του σιδερώματος.</li> </ol>
Διαρροή νερού από το ντεπόζιτο.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Το καπάκι του ντεπόζιτου (9) είναι χαλαρό.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Σφίξτε το καπάκι.</li> </ol>

Αν οι παραπάνω συμβουλές δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.

**Μπορείτε να μεταφορτώσετε αυτό το εγχειρίδιο από τη τοπική ιστοσελίδα της Bosch.**

## Általános biztonsági Előírások

- Használat közben a vízmelegítő vízkőmentesítő vagy öblítőnyílása nyomás alatt van, ezért tilos kinyitni.
- A csatlakoztatott vasalót ne hagyja felügyelet nélkül.
- Húzza ki a dugót a csatlakozóaljzatból, mielőtt vizet töltene a készülékbe, vagy mielőtt a használat után kiöntené belőle a maradékvizet.
- A készüléket stabil felületen kell használni és tárolni.
- Ha a készüléket a tartójára helyezi, ellenőrizze, hogy stabil a felület, amelyen a tartó áll.
- Ne használja a vasalót, ha előzőleg leejtette, ha sérülésre utaló jelek láthatók rajta, vagy ha szívárog belőle a víz. Használat előtt ellenőriztetnie kell egy Műszaki Szervizközpontban.
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében a készüléken mindenfajta műveletet vagy javítást, mint például a hibás tápkábel cseréje, kizárálag a kijelölt műszaki szervizközpont képesített munkatársai végezhetnek.
- 8 éven felüli gyerekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a készüléket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatók mellett, amennyiben tisztában vannak a használlattal járó veszélyekkel.  
Ügyeljen, hogy a gyerekek ne használják a készüléket játékszerként. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek kizárálag felügyelet mellett végezhetik.
- Ne tartsa az áramforráshoz csatlakoztatott vagy még meleg vasalót és annak tápkábelét 8 éven aluli gyerekek által elérhető helyen.
- A készüléket háztartási használatra tervezték, maximum 2000 m tengerszint feletti magassághoz.
-  **VIGYÁZAT! Forró felület.**  
A felület a használat során felforrósodhat.

## Fontos

- Figyelmesen olvassa el a termék használati útmutatóját, és órizze meg, mivel később még szüksége lehet rá.
- A készülék hagyományos, otthoni környezetben történő háztartási használatra készült.
- A készüléket csak az előírt rendeltetésére használja, vagyis vasalóként. minden másfajta alkalmazás helytelennek és ebből következően veszélyesnek tekinthető. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a meghibásodásokért, amelyek a helytelen vagy nem megfelelő alkalmazásból erednek.
- Mielőtt a készüléket a hálózatra csatlakoztatná, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a műszaki adatlapon feltüntetett feszültséggel.

- A készüléket földeléses dugaszolóaljzatra kell csatlakoztatni. Ha hosszabbító kábel alkalmaz, bizonyosodjon meg, hogy ez 16 A bipoláris földeléses dugaszolóaljzattal.
- A tartály megtöltésekor ne helyezze a készüléket vízcsap alá.
- Az elektromos csatlakozódugasz ne a kábelnél fogva húzza ki a dugaszolóaljzatból.
- Soha ne merítse a vasalót vagy a tartályt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket ne tegye ki a környezeti tényezőknek (eső, nap, fagy stb.).
- A készülék magas hőmérsékleten működik és gözt termel használat közben, ezért forrázást vagy égési sebeket okozhat, helytelen használat esetén.
- Ne hagyja a kábelt érintkezni a vasaló talpával, amíg az forró.

## Hulladékkezelési tanácsok

Termékeinket környezetbarát csomagolásba helyezzük. Nem környezetszennyező anyagokat használunk, melyek a megfelelő hulladéklerakó helyre leadva másodnyersanyagként felhasználhatók. A használt készülékekkel kapcsolatos hulladékkezelési információért forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz.



**Ez a készülék az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti jelölésekkel rendelkezik.**

**Ez az irányelv állapítja meg a használt készülékek visszavételére és újrahasznosítására érvényes kereteket az EU területére vonatkozóan.**

## Bemutatás



1. Programválasztó
2. „BE/KI” gomb jelzőfénnyel
3. „Calc'nClean” vízkőmentesítő gomb jelzőfénnyel
4. „Víztartály üres” gomb jelzőfénnyel
5. Energiatakarékos „Eco” gomb jelzőfénnyel
6. Gőztömlő
7. Tápkábel
8. A tápkábel és a gőztömlő tartóeleme
9. Vízmelegítő fedele / „Calc'nClean” vízkögyűjtő \*

10. Víztartály
11. Maximális vízszint jelzése
12. Betöltőnyílás fedele
13. Vasalótalp
14. „SecureLock” zárrendszer \*
15. Gőzkioldó gomb
16. Vasaló jelzőfénye
17. Vasalótalp
18. „Calc'nClean” tartály

## Bevezetés







### Tökéletesen vasalt ruhák a VarioComfort rendszerrel.

Könnyű használat és gyors eredmény – ezt kínálja a rendszer. Legyen szó gyapjú, pamut, vászon vagy kényes anyag vasalásáról, minden vasalási funkció a megfelelő beállításokat használja.

Így a kedvenc ruhái pillanatok alatt vasaltan tündökölhetnek! A vasalási programok egyszerűen beállíthatók és használhatók.

\* Modelttől függően

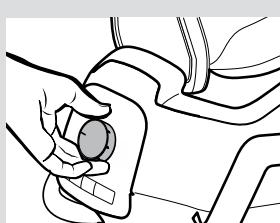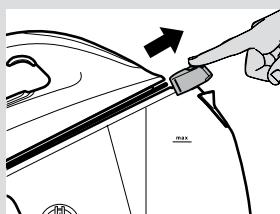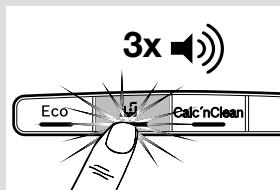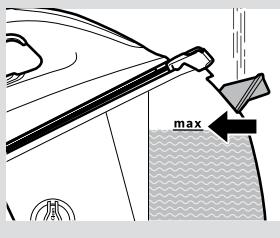

## 1. A víztartály feltöltése

A készülék szokványos csapvíz használatára lett kifejlesztve.

**Fontos: Ne használjon adalékanyagokat!** Egyéb hozzáadott folyadék (pl. parfüm, ecet, keményítő, szárítógépből vagy klímaberendezésből származó kondenzvíz, vegyszerek) károsítják a készüléket. A fenti termékek használatával okozott kár esetén a garancia érvényét veszti!

- 1 Nyissa ki a betöltyűlás fedelét (12).
- 2 Tölts fel a tartályt (10). **Soha ne töltse a vizet a maximális szintet jelző „max” jelzés fölött (11)!**
- 3 Zárja vissza a betöltyűlás fedelét.

Ha a jelzőfény (4) kigyullad, töltse újra a tartályt. Hárrom sípolás hallatszik.

**Fontos: A tartály feltöltése után nyomja meg a gombot (4).**

**Tipp:** A hosszabban tartó optimális gőzöléshez keverjen a csapvízhez 1:1 arányban desztillált vagy ioncserélt vizet. Ha lakóhelyén nagyon kemény a csapvíz, keverjen hozzá 1:2 arányban desztillált vagy ioncserélt vizet.



## 2. Felfűtés

- 1 Ha a gőzállomás zárrendszerrel (14\*) rendelkezik, oldja fel a zárat a ① gombbal.
- 2 Tekerje le a gőztömlöt (6) és a tápkábelt (7). Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt csatlakozójához.
- 3 A vasalni kívánt anyagtípus kiválasztásához forgassa el a programválasztót (1).
- 4 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot (2). A jelzőfények (2, 16) villognak, jelezve, hogy a vasaló felfűtési szakaszban van.



- 5** Ha a vasaló használatra kész, a jelzőfények (2, 16) folyamatosan világítanak. Két sípolás hallatszik.



### 3. Vasalási programok

- 1** A vasalni kívánt anyagtípus kiválasztásához forgassa el a programválasztót (1).

Hőmérséklet	Alkalmas
Lingerie •	szintetikus, fehérnemű
Wool ••	selyem, gyapjú
Shirt •••	pamut
Len max	len
i-Temp	
Hygiene*	minden vasalható anyag
AntiShine*	sötét és kényes anyagokhoz. csökkenti a fényes foltok kialakulásának veszélyét.

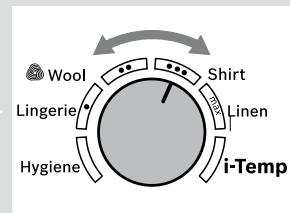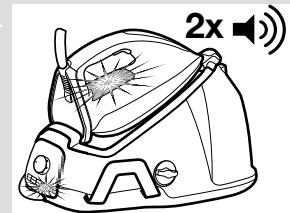

A készülék gyapjúvasaló programját a The Woolmark Company hagyta jóvá mint tiszta gyapjú vasalására alkalmas programot, amennyiben a felhasználó követi a ruhacímkén feltüntetett és a vasaló gyártója által megadott utasításokat. R1503

- 2** Várja meg, amíg a jelzőfények (2, 16) folyamatosan világítanak. Két sípolás hallatszik.



### „i-Temp” program

Ha ezt a programot választja ki, a készülék automatikusan beállítja azt a hőmérséklet-gőz kombinációt, amely minden vasalható anyaghoz megfelelő (☒☒☒☒ szimbólumok). Az „i-Temp” program megelőzi a ruhák sérülését, amely a nem megfelelően kiválasztott hőmérséklet miatt következhet be.

Az „i-Temp” program nem vonatkozik a nem vasalható anyagokra (☒☒☒☒ szimbólumok). Kérjük, ellenőrizze a ruhacímkén feltüntetett információkat, vagy tegyen próbát a ruha egy nem látható részén.










### „Hygiene” funkció

Minden anyagtípushoz használható, rendkívül hatékony vastag és finom anyagokon egyaránt.

A hőmérséklet és a szakaszosan adagolt gőz egyedülálló együttesével fertőtlenítő hatás érhető el vegyszerek hozzáadása nélkül.

- 1** Helyezze a vasalót a fertőtleníteni kívánt anyagra vagy textíliára.

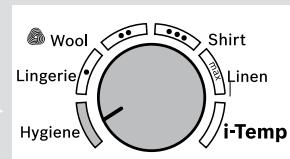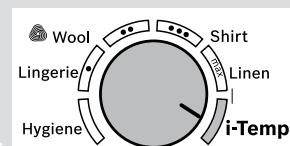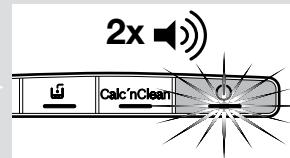

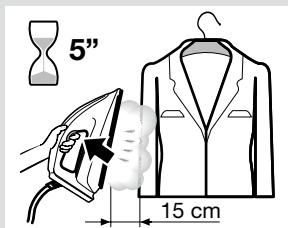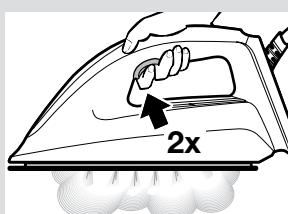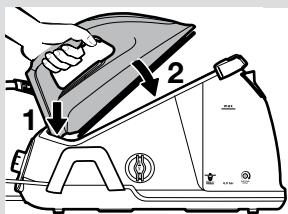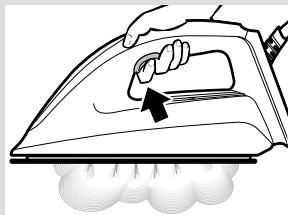

- 2** Erőteljes gózlövetekhez tartsa lenyomva a gőzkioldó gombot (15). A jobb végeredmény érdekében lassú mozdulatokkal vasalja át a teljes anyagot.

**Megjegyzés:** Az energiatakarékos „Eco” beállítás nem kapcsolható be, amíg a „Hygiene” funkció ki van választva.

**Megjegyzés:** A „Hygiene” program 20 perc után automatikusan „i-Temp” funkcióra vált. A módosítást 3 sípolás jelzi, valamint a jelzőfények (2, 16) 5-ször felvillannak. Ha tovább kívánja használni a „Hygiene” programot, forgassa el a programválasztót (1) egy másik programra, majd vissza a „Hygiene” programra.



## 4. Vasalás

- 1** Gőzöléses vasaláshoz nyomja meg a gőzkioldó gombot (15).

**Fontos:** Ha a vasalót a talpra helyezi, először a készülék sarkát illessze a kezelőpanel felső részéhez, ahogyan az ábrán is látható.

**Tipp:** A jobb vasalási eredmény érdekében az utolsó mozdulatoknál ne nyomja meg a gőzkioldó gombot (15), így az anyag teljesen száraz lesz.



## „PulseSteam” funkció

A makacs gyűrődések vasalásához a készülék speciális funkcióval rendelkezik.

- 1** Nyomja meg a gőzkioldó gombot (15) **kétszer röviden (dupla kattintás)**. A készülék erőteljes gózlöveteket bocsát ki.



## Függőleges gőz

Segítségével eltávolíthatók a felakasztott ruhák, a függönyök stb. gyűrődései.

- 1** Forgassa a választógombot (1) a „max” állásba.  
**2** Tartsa a vasalót függőlegesen, kb. 15 cm-re a gőzölni kívánt anyagtól.  
**3** Nyomja meg a gőzkioldó gombot (15) többször egymás után, legalább 5 másodperces szünetekkel.


**Figyelem:** Soha ne irányítsa a gózt éppen viselt ruhára vagy emberekre, állatokra.



## 5. Energiamegtakarítás

Ha az energiatakarékos üzemmód aktív, kevesebb energiával és vízzel érhető el megfelelő vasalási eredmény a legtöbb anyagtípusnál.

- 1 Nyomja meg az energiatakarékos „Eco” gombot (5). Kígyúllad a jelzőfény.
- 2 Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét az „Eco” gombot. Vastag és erősen gyűrött anyagok esetén az optimális eredmény érdekében a normál energiabeállítás használata javasolt.

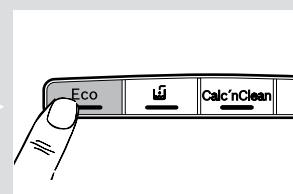

### Energiatakarékossági tanácsok:


- Ha a ruhákat vasalás előtt szárítgóból szárítja, állítsa a gépet „vasalásszáraz” programra.
- Lehetőség szerint a szöveteket akkor vasalja, amikor még nedvesek, és használjon alacsonyabb gőzsintet. Így a gőzt nem a vasaló termeli, hanem maguk a ruhák.



## 6. Automatikus kikapcsolás

A biztonságos és energiatakarékos használat érdekében a készülék 8 perc télenség után automatikusan kikapcsol. Három sípolás hallatszik, és az összes jelzőfény (2, 3, 4, 5) villog.

- 1 A gőzállomás visszakapcsolásához nyomja meg ismét a gőzkioldó gombot (15).

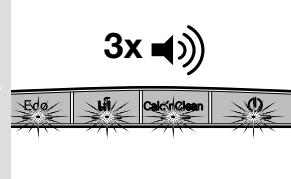

MAGYAR




## Tisztítás és karbantartás





### 1. Vízkőmentesítés

**Fontos:** Annak érdekében, hogy a készülék állapota sokáig megfelelő legyen, bizonyos használati időközönként el kell végezni a vízkőmentesítést. A „Calc'nClean” jelzőfény (3) világása és 3 sípolás jelzi, hogy el kell végezni a folyamatot. Folytathatja a vasalást, viszont a következő használat előtt, a hideg készüléken végezzen vízkőmentesítést.

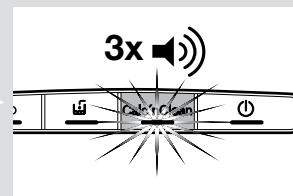

## Vízmelegítő vízkőmentesítése



- 1 Különösen ügyeljen arra, hogy a készülék hideg legyen és le legyen csatlakoztatva az elektromos hálózatról.
- 2 Ürítse ki a víztartályt.
- 3 Vegye le a vasalót a talpról (13).
- 4 Csavarja ki és vegye le a vízmelegítő fedelét (9). Ürítse ki teljesen a vízmelegítőt.

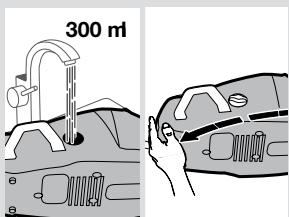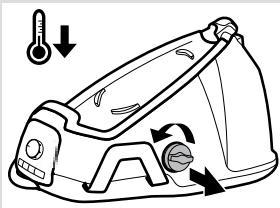

- 5 Töltsön a vízmelegítőbe kb. 300 ml csapvizet. Zárja vissza a vízmelegítő fedelét, és néhány másodpercig rázza az alapegységet. Ezután ürítse ki teljesen.


**Fontos:** A legjobb eredmény érdekében javasoljuk, hogy kétszer ismételje meg a műveletet.  
Visszazáras előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e víz a vízmelegítőben.

- 6 Ha a készülék rendelkezik vízkőgyűjtővel (9\*), mosza el azt (lásd a „Vízkőgyűjtő vízkőmentesítése” részt).
- 7 Helyezze vissza és rögzítse a fedelet.

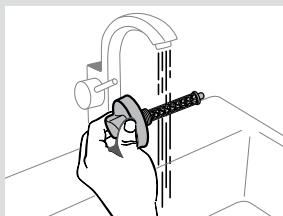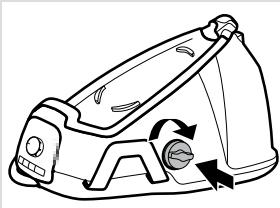

## A vízkőgyűjtő vízkőmentesítése \*


- 1 Tartsa a vízkőgyűjtöt a vízcsap alá.
- 2 Öblítse addig, amíg el nem távolítja a vízkőmaradványokat.

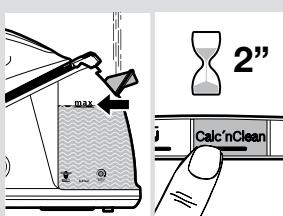


## A vasaló vízkőmentesítése

- 1 Tölts fel a tartályt (10) csapvízzel.
- 2 A készülék bekapcsolásához csatlakoztassa a tápkábelt (7), és nyomja meg a gombot (2).
- 3 Nyomja meg a vízkőmentesítő gombot (3), és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A vonatkozó jelzőfény folyamatosan világít.



- 4** Várja meg, amíg a jelzőfény (2) villogásról folyamatos világításra vált. Két sípolás hallatszik.

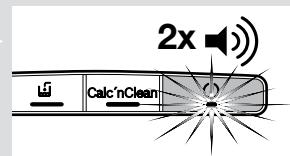

- 5** Mivel víz fog távozni, tartsa a vasalót vízszintes helyzetben az üres mosogató fölé. Ha a készülék rendelkezik „Calc'nClean” tartályjal (18\*), helyezze arra a vasalót. **Figyelem:** A tartály kizárolag vízkőmentesítéshez használható. Ne használja vasalóállványként vasalás közben.

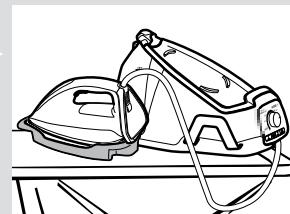

- 6** Nyomja meg a gőzkioldó gombot (15), és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A vízkőmentesítés automatikusan elindul. **Figyelem:** A vasalótalpon keresztül forrásban lévő víz és gőz, valamint ezekkel együtt vízkő és/vagy egyéb lerakódás távozik. A folyamat alatt 5 másodpercenként sípolás hallatszik.
- 7** A vasaló gőzfejlesztése kb. 3 másodperc múlva leáll. Hosszú sípolás hallatszik, amely a vízkőmentesítési folyamat végét jelzi. A készülék automatikusan kikapcsol.
- 8** A talp (17) tisztításához azonnal törölje le a maradványokat. Ehhez vasaljon át a forró vasalóval egy nedves pamutszövetet.

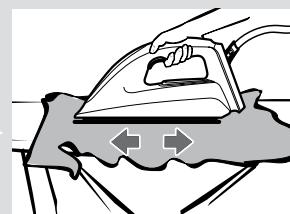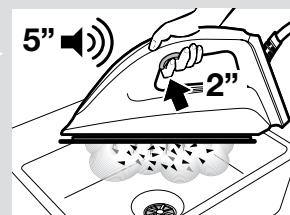

## 2. A készülék tisztítása

A megfelelő karbantartás részeként rendszeresen tisztítsa meg a készüléket.


**Figyelem! Égésveszély!**

- 1** Ha a készülék csak enyhén szennyezett, elég, ha nedves pamutronggyal áttörli, majd hagyja megszáradni.
- 2** A talp magas hőmérséklete miatt a szintetikus anyagok megolvadhatnak. Kapcsolja ki a gőzölést, és azonnal töröljön le minden szennyeződést egy vastagra hajtогatott, nedves pamutronggyal.
- 3** A vasalótalp sima felületének megőrzése érdekében ügyeljen arra, hogy ne érjen fémtárgy a talphoz. Ne tisztítsa a vasalótalpat szírolószivaccsal vagy vegyszerrel.






## A készülék tárolása

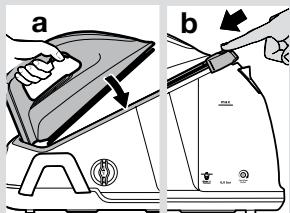

- 1** Húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Ürítse ki a víztartályt (10).
- 2** Helyezze a vasalót a gózállomáson lévő talpra (13). Ha a gózállomás zárrendszerrel (14\*) rendelkezik, azzal rögzítse a vasalót.  
Először illessze be a sarkat, majd rögzítse a vasaló hegyét úgy, hogy a zárrendszert a vasaló felé tolja.

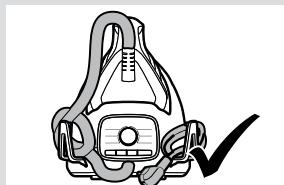

- 3** A góztömlőt (6) és a tápkábelt (7) a tartóelemen tárolja (8).

MAGYAR



## Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
A vasaló bekapcsoláskor füstölni kezd.	1. Az első használat során: a készülék egyes alkatrészeit gyártáskor kenőanyaggal kezelik, ezért az első felfűtéskor kevés füst képződik. 2. A későbbi használat során: a talp lemezén szennyeződés található.	1. Ez normális jelenség, amely egy idő után megszűnik. 2. Tisztítsa meg a talpat a kézikönyv tisztítási utasításai alapján.
Víz szivárog a talp lemezének nyílásain.	1. A víz lecsapódik a tömlőkben, mivel először használja a gózt, vagy hosszú ideje nem használta a funkciót.	1. Vegye el a vasalót a vasalási területről, és nyomja meg a gózkioldó gombot, hogy gőz képződjön.

Probléma	Lehetséges okok	Megoldás
Szennyeződés távozik a talplemezen keresztül.	1. Vízkő vagy egyéb lerakódás található a fűtőegységen vagy a vasaló belsejében. 2. Vegyszert vagy adalékanyagot használt.	1. Indítson el egy tisztítási ciklust (lásd a „Vízkőmentesítés” című részt). 2. Ne adjon semmit a vízhez (lásd „A víztartály feltöltése” című részt). Tisztítsa meg a talpat egy nedves ronggyal.
Folyamatosan világít a „Calc'nClean” jelzőfény (3).	1. A vasaló vízkőmentesítését a folyamat közben leállították.	1. Indítsa újra, és várja meg a vízkőmentesítés végét.
A vasalt ruhanemű besötétül és/vagy a talphoz tapad.	1. A kiválasztott hőmérséklet túl magas, és károsította a ruhaneműt.	1. Válasszon a vasalt anyagnak megfelelő hőmérsékletet, és tisztítsa meg a talpat egy nedves ronggyal.
A készülék pumpáló hangot ad ki.	1. A készülék vizet szivattyúz a góztartályba. 2. A hang nem szűnik meg.	1. Ez normális jelenség. 2. Ha a hang nem szűnik meg, ne használja a gózállomást. Forduljon a hivatalos műszaki szervizközponthoz.
Vasalás közben csökken a góznyomás.	1. Túl hosszan – azaz túl gyakran – használta a gózkioldó gombot.	1. Használja a gózkioldó gombot bizonyos időközönként.
Vízfoltok jelennek meg a ruhán vasalás közben.	1. A vasalóállványon lecsapódott góz okozhatja.	1. Törölje le a vasalódeszka huzatát, és vasalja át az esetleges vízfoltokat, hogy megszáradjanak.
A góztömlő használat közben felforrósodik.	1. Ez normális jelenség. Ezt a gózolős vasalás során a tömlőn áthaladó góz okozza.	1. Tegye át a tömlőt a másik oldalra, hogy ne érjen hozzá vasalás közben.
Víz szivárog a vízmelegítőből.	1. Nincs megfelelően rögzítve a vízmelegítő fedele (9).	1. Rögzítse a fedeleit.

Ha a fentiek segítségével nem szűnik meg a probléma, forduljon a vevőszolgálathoz.

**A használati utasítás letölthető a Bosch helyi weboldalairól.**

## Загальні правила техніки безпеки

- Під час використання пристрою отвір, що призначений для промивання бака парогенератора та для видалення з нього накипу, знаходиться під тиском, тому його не можна відкривати.
- Не залишайте увімкнену у розетку праску без нагляду.
- Відключіть пристрій від електромережі перед тим, як наповнити його водою або вилити залишки води після використання праски.
- Даний пристрій слід використовувати тарозміщувати на стійкій поверхні.
- Якщо Ви ставите його на підставку, перевірте, щоб поверхня, на якій стоїть підставка, була стійкою.
- Не користуйтесь праскою, якщо вона падала, якщо на ній є видимі ознаки пошкоджень та якщо з неї тече вода. Перед повторним використанням праски слід перевірити в авторизованому сервіс-центрі.
- Кабель живлення цього пристрою неможе бути замінений користувачем. Якщо кабель пошкоджено або слід замінити, заміна повинна проводитися тільки в авторизованому сервіс-центрі.
- Даний пристрій може використовуватися дітьми від 8 років та особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи ментальними здібностями або особами, що не мають достатнього досвіду чи знань, за умови попереднього отримання інструктажу з безпечної експлуатації пристрою та розуміння пов'язаної з його використанням небезпеки або за умови нагляду з боку відповідальної особи. Не дозволяйте дітям грatisя з електропристроєм. Не допускається проведення процедур з очищення та догляду за пристроєм дітьми без нагляду дорослих.
- Слідкуйте, щоб праска та шнур знаходилися у недосяжному для дітей молодше 8 років місці, коли пристрій підключений до електромережі або охолоджується.
- Цей пристрій призначений тільки для побутового використання у місцевості, розташованій не вище 2000 м над рівнем моря.
-  **УВАГА. Гаряча поверхня.** Під час використання поверхня може розігрітися.

### Важливо

- Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації даного пристрою та збережіть її на майбутнє.
- Цей пристрій призначений винятково для стандартного побутового використання в домашніх умовах.
- Даний пристрій слід використовувати тільки за призначенням, тобто, для прасування. Використання з будь-якою іншою метою вважається недоречним і тому небезпечним. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним чи недоречним використанням.

- Перед тим, як підключити пристрій до електромережі, перевірте, щоб напруга струму відповідала напрузі, зазначеній на табличці з характеристиками.
- Даний пристрій слід підключати до заземленої розетки. У разі використання подовжувача, перевірте, що в ньому є двополярна розетка на 16 А з заземленням.
- Ніколи не тримайте пристрій під краном, щоб набрати в нього води.
- Не можна витягувати штепсель з розеткою, нажимаючи за шнур.
- Ніколи не занурюйте праску чипарогенератор у воду або в інші рідини.
- Не залишайте пристрій під дією неблагоприятливих погодних умов (під дощем, на сонці, на морозі та ін.).
- Даний пристрій під час використання розігрівається до високої температури та генерує пару, це може призвести до опіків від контакту з гарячими поверхнями чи парою у випадку не недоцільного використання.
- Слідкуйте, щоб шнур не торкався гарячої підошви праски.

## Рекомендації з утилізації

Наші товари постачаються у покращеній упаковці. Це означає, що для неї використовуються матеріали, які не викликають забруднення навколошнього середовища та які слід віддати до місцевої служби утилізації відходів як вторинну сировину. У місцевій раді вашого міста ви зможете отримати інформацію про те, як слід утилізувати старі електропристрої.



Цей пристрій маркований відповідно до вимог Європейської директиви 2012/19/EU щодо електричних та електронних пристрій, які вийшли з експлуатації (відходів від електричних та електронних пристрій — WEEE). Ця директива встановлює норми повернення та утилізації використаних електропристроїв та діє на всій території ЄС.



## Опис пристрою

1. Перемикач програм
2. Вимикач живлення з індикатором
3. Кнопка видалення наклипу «Calc'nClean» з індикатором
4. Кнопка «Резервуар для води порожній» з індикатором
5. Кнопка енергозберігаючого режиму «Eco» з індикатором
6. Шланг для пари
7. Кабель живлення
8. Тримач для зберігання кабелю живлення та шланга для пари
9. Кришка баку парогенератора / колектор для збору накипу «Calc'nClean» \*
10. Резервуар для води
11. Відмітка максимального рівня наповнення
12. Кришка отвору для наповнення
13. Підставка для праски
14. Пристрій фіксації праски «SecureLock» \*
15. Кнопка випуску пари
16. Індикатор праски
17. Підошва
18. Ємність «Calc'nClean»

## Вступ



### Ідеально відпрасована тканина – із праскою VarioComfort.

Відкрийте для себе просту у використанні праску, з якою Ви будете швидко досягти потрібного результату прасування. Програми прасування ідеально впораються із будь-якою тканиною – вовною, бавовною, льоном або делікатною тканиною.



Ваш улюблений одяг стане ідеальним за лічені хвилини! Програми прасування інтуїтивно зрозумілі й легко налаштовуються.



## 1. Наповнення резервуара для води

Пристрій розрахований на використання звичайної водопровідної води.



**Важливо! Не використовуйте домішки!** Додавання інших рідин, наприклад ароматизаторів, оцту, крохмалю, хімічних речовин та конденсату із сушильної машини або систем кондиціонування повітря призведе до пошкодження пристрію. Гарантійне обслуговування не розповсюджується на пошкодження, спричинені використанням вищезазначених домішок!

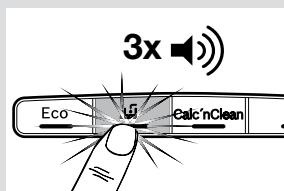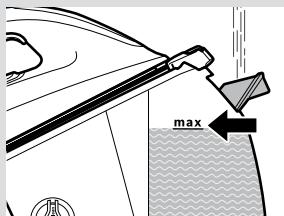

- 1 Відкрийте кришку отвору для наповнення (12).
- 2 Наповніть резервуар для води (10). **Під час наповнення ніколи не перевищуйте відмітку максимального рівня наповнення «max» (11)!**
- 3 Закрийте кришку отвору для наповнення.

Долийте воду в резервуар для води, після того як загориться індикатор (4). Ви почуете три звукових сигналі.

**Важливо! Після доливання води натисніть кнопку (4).**

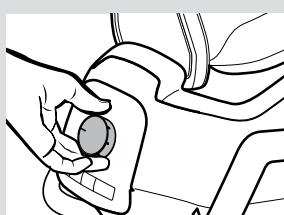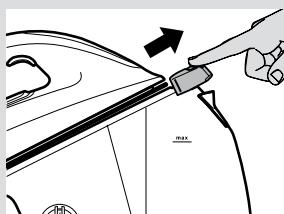

**Порада:** Для забезпечення оптимальної роботи пристрою і подовження терміну служби функції подачі пари Ви можете змішувати водопровідну воду із дистилльованою або демінералізованою водою у співвідношенні 1:1. Якщо у Вашому регіоні водопровідна вода дуже жорстка, змішуйте її з дистилльованою або демінералізованою водою у співвідношенні 1:2.



## 2. Нагрівання

- 1 Якщо Ваша парова станція оснащена пристроям фіксації праски (14\*), зніміть її, натиснувши кнопку ①.
- 2 Розмотайте шланг для пари (6) і кабель живлення (7). Підключіть кабель живлення до заземленої розетки.
- 3 Повертаючи перемикач програм (1), виберіть тип тканини, що має бути відрізана.
- 4 Натисніть кнопку (2), щоб увімкнути пристрій. Індикатори (2, 16) почнуть мигати, позначаючи процес нагрівання пристрію.



- 5** Коли праска буде готова до використання, індикатори (2, 16) почнуть горіти постійним світлом. При цьому Ви почуєте два звукових сигналі.



### 3. Програми прасування

- 1** Повертаючи перемикач програм (1), виберіть тип тканини, що має бути відпрашована.

Температура	Тканини, які можна прасувати
Lingerie ●	синтетика – нижня білизна
Wool ●●	шовк – вовна
Shirt ●●●	бавовна
Льон max	льон
i-Temp	Усі тканини, які можна прасувати
Hygiene*	темних та деликатних тканин. Скорочує ймовірність появи бліскучих плям від праски.
AntiShine*	

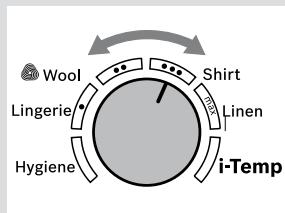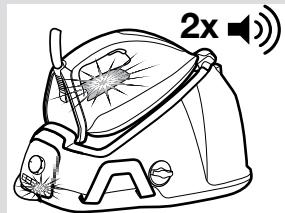

Закладена у цій прасці програма прасування вовни схвалена компанією Woolmark для прасування виробів із чистої вовни – за тієї умови, що прасування здійснюється відповідно до інструкцій, наведених на ярлику виробу, а також з урахуванням вказівок виробника цієї праски. R1503

- 2** Зачекайте, поки індикатори (2, 16) почнуть горіти постійним світлом. При цьому Ви почуєте два звукових сигналі.



### Програма «i-Temp»

Якщо обрати цю програму, праска автоматично нагрівається до оптимальної температури та обирає режим подачі пари, потрібний для прасування будь-якої тканини, що підлягає прасуванню (символи ).

Програма «i-Temp» дозволяє уникнути пошкодження одягу через невірно обрану температуру.

Програму «i-Temp» заборонено використовувати із тканинами, які прасувати не можна (символ ). Будь ласка, перегляньте рекомендації, наведені на ярлику одягу, або спочатку спробуйте відпрашувати ділянку одягу, не помітну під час носіння.






### Програма «Hygiene»

Вона підходить для використання з усіма видами тканини, демонструючи надзвичайну ефективність під час обробки виробів як з тонкої, так і з товстої тканини.

Унікальне поєднання відповідної температури й інтервалу подачі пари забезпечує дезінфікуючий ефект без використання хімічних домішок.

- 1** Помістіть праску на виріб або тканину, які хочете продезінфікувати.

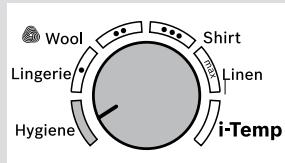
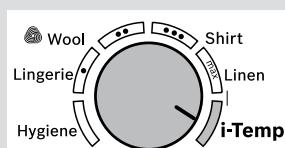
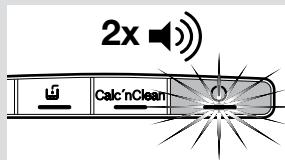


\* Залежно від моделі

- 2** Для подачі потужних парових ударів, що забезпечують гігієнічну обробку, безупинно натискайте на кнопку випуску пари (15). Для досягнення максимального ефекту повільно попросуйте весь виріб.

**Примітка:** Енергозберігаючий режим «Eco» активувати неможливо, коли обрана програма «Hygiene».

**Примітка:** Через 20 хвилин пристрій автоматично перемикається з програмами «Hygiene» на програму «i-Temp». Перемикання позначається з звуковими сигналами і 5-кратним миганням індикаторів (2, 16). Якщо Ви хочете продовжити використання програми «Hygiene», Вам потрібно спочатку вибрати іншу програму за допомогою перемикача програм (1), а потім знову встановити програму «Hygiene».

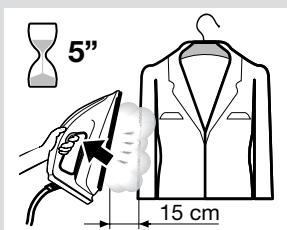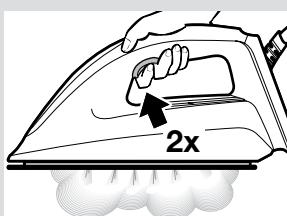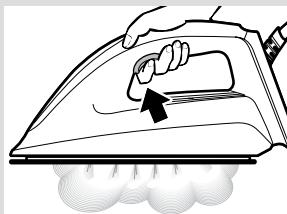

## 4. Прасування

- 1** Натисніть кнопку випуску пари (15) для прасування із парою.

**Важливо!** Установлюючи праску на підставку, спочатку вставте її задню частину в поглиблення, розташоване над панеллю керування, як показано на малюнку.

**Порада:** Для отримання оптимальних результатів та просушування виробу наприкінці прасування кілька разів проведіть праскою по тканині, не натискаючи на кнопку випуску пари (15).

### Функція «PulseSteam»

Цей пристрій має спеціальну функцію для прасування стійких складок.

- 1** Швидко натисніть кнопку випуску пари (15) **двічі** (**подвійне натискання**). Праска випустить потужні парові ударі.



### Вертикальна пара

Цю функцію можна використовувати для видалення складок на підвищенні одязі, шторах тощо.

- 1 Повернувши перемикач програм (1), виберіть «max».
- 2 Тримайте праску у вертикальному положенні на відстані приблизно 15 см від одягу, який має оброблятися парою.
- 3 Кілька разів натисніть на кнопку випуску пари (15) з інтервалом щонайменше у 5 секунд.

**Увага!** Ніколи не направляйте струм пари на надягнутий одяг, а також на людей або тварин.




## 5. Енергозбереження

З енергозберігаючим режимом Ви можете заощаджувати електроенергію і воду, отримуючи гарний результат прасування більшості виробів.

- 1 Натисніть на кнопку енергозберігаючого режиму «Eco» (5). Загориться індикатор.
- 2 Щоб повернутися до звичайного режиму витрати енергії, натисніть кнопку «Eco» ще раз. Рекомендується використовувати звичайний режим витрати енергії тільки для оптимального прасування товстих та дуже зім'ятих тканин.

### Поради щодо заощадження енергії:

- Якщо Ви користуєтесь сушильною машиною, обираєте програму, призначену для подальшого прасування білизни.
- Намагайтесь прасувати білизну, поки вона ще волога, встановлюючи режим подачі пари на менше значення. Таким чином пара утворюватиметься всередині тканини, а не в прасці.

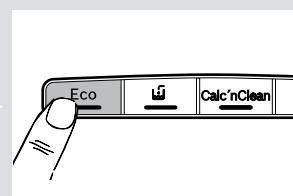


## 6. Автоматичне вимкнення

Для забезпечення Вашої безпеки і для економії електроенергії пристрій автоматично вимикається, якщо він не використовується протягом 8 хвилин.

У цьому випадку Ви почуєте три звукових сигналі, а всі індикатори (2, 3, 4, 5) почнуть мигати.

- 1 Щоб знову увімкнути парову станцію, слід ще раз натиснути кнопку випуску пари (15).

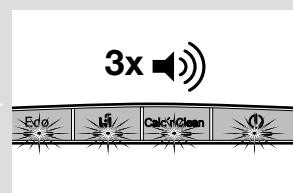


## Очищення та догляд





### 1. Процедура видалення накипу

**Важливо!** Щоб Ваш пристрій тривалий час залишався у належному стані, варто регулярно виконувати процедуру видалення накипу. Мигання індикатора «Calc'nClean» (3) і 3 звукових сигнали вказують на необхідність виконання цієї процедури. Ви можете продовжувати прасування, однак до наступного використання, коли пристрій охолоне, необхідно буде виконати процедуру видалення накипу.

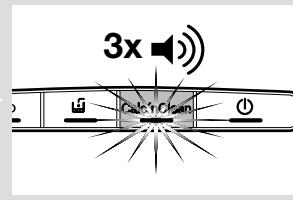

## Видалення накипу з баку парогенератора



- 1 Обов'язково переконайтесь, що пристрій охолонув і відключений від електромережі.
- 2 Спорожніть резервуар для води.
- 3 Зніміть праску з підставки (13).
- 4 Відкрутіть і зніміть кришку баку парогенератора (9). Вилийте увесть вміст баку парогенератора.

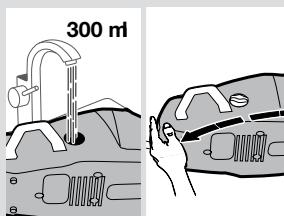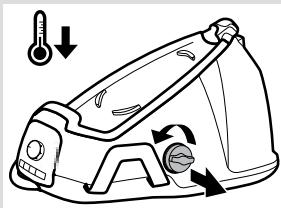

- 5 Залийте у бак парогенератора приблизно 300 мл водопровідної води. Закройте кришку баку парогенератора і потрясіть корпус протягом декількох секунд. Потім вилийте увесть вміст.


**Важливо!** Для досягнення оптимального результату рекомендується повторити цю процедуру двічі. Перед тим як знову закрити бак парогенератора, переконайтесь, що у ньому зовсім не залишилося води.

- 6 Якщо Ваш пристрій оснащений колектором для збору накипу (9\*), його варто промити (додаткова інформація наведена в розділі "Видалення накипу із колектора для збору накипу").
- 7 Установіть кришку і щільно закрутіть її.

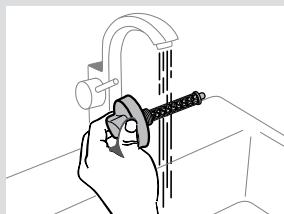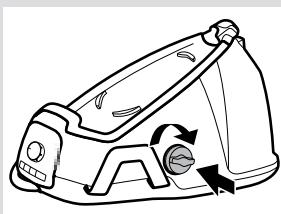

## Видалення накипу із колектора для збору накипу \*





- 1 Помістіть колектор для збору накипу під струм проточної води.
- 2 Промийте його до повного видалення залишків накипу.

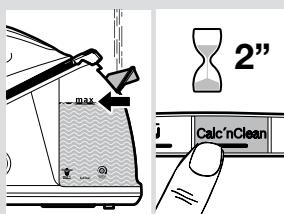

## Видалення накипу із праски

- 1 Наповніть резервуар (10) водопровідною водою.
- 2 Приєднайте кабель живлення (7) до розетки і натисніть кнопку (2), щоб увімкнути пристрій.
- 3 Натисніть кнопку видалення накипу (3) і утримуйте її натиснуту протягом 2 секунд. Її індикатор буде горіти постійним світлом.

- 4** Зачекайте, поки індикатор (2) перестане мигати і почне горіти постійним світлом. Потім Ви почуєте два звукових сигналі.
- 5** Утримуйте праску горизонтально над порожньою раковиною: у неї буде виливатися вода.  
Якщо до комплекту постачання Вашого пристрію входить ємність «Calc'nClean» (18\*), установіть праску на ній.  
**Увага! Ємність слід використовувати тільки для видалення накипу. Не використовуйте ємність як підставку для праски під час прасування.**
- 6** Натисніть кнопку випуску пари (15) і утримуйте її натиснутою протягом 2 секунд. Процес видалення накипу почнеться автоматично. **Увага! Накип та відкладення вийдуть через підошву з гарячою водою та парою.** Під час виконання цієї процедури кожні 5 секунд буде лунати звуковий сигнал.
- 7** Приблизно через 3 хвилини праска припинить виділяти пару. Ви почуєте довгий звуковий сигнал, що вказує на завершення процедури видалення накипу. Потім пристрій автоматично вимкнеться.
- 8** Щоб очистити підошву праски (17), відразу видаліть усі залишки бруду, провівши гарячою праскою по вологій бавовняній серветці.

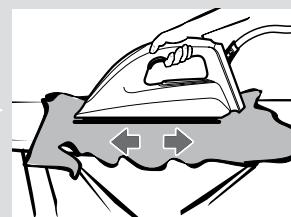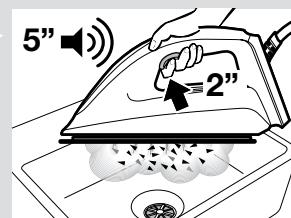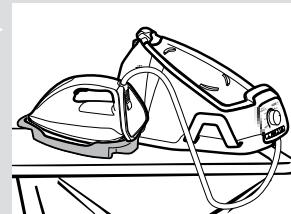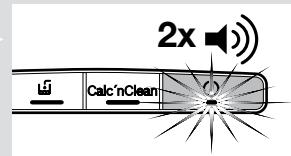

## 2. Очищення праски

Регулярно чистьте пристрій для забезпечення його належної функціональності.

**Увага! Небезпека опіку!**



- 1** Якщо пристрій забруднений лише трохи, протріть його вологою бавовняною тканиною, а потім просушіть його.
- 2** Якщо для цього скористатися серветкою із синтетичної тканини, вона може розплыватися під впливом високої температури підошви. Якщо це відбулося, відключіть подачу пари і, не чекаючи остивання праски, зчистіть налиплий матеріал вологою бавовняною тканиною, складеною у декілька шарів.
- 3** Щоб підтримувати поверхню підошви гладенькою, слід уникати контактів з металевими предметами. У жодному разі не використовуйте для очищення підошви жорсткі губки для миття посуду та хімічні речовини.



\* Залежно від моделі



## Зберігання пристрою

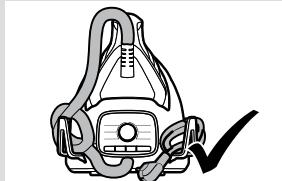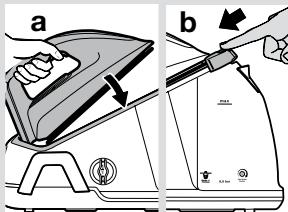

- 1** Від'єднайте пристрій від розетки і дайте йому охолонути. Спорожніть резервуар для води (10).
- 2** Установіть праску на підставку парової станції (13). Якщо Ваша парова станція оснащена пристроям фіксації праски (14\*), закріпіть праску з його допомогою. Спочатку встановіть задню частину праски у відповідне поглиблення, а потім закріпіть її на прасці, насунувши на нього пристрій фіксації.
- 3** Установіть паровий шланг (6) і кабель живлення (7) на передбачений для них тримач (8).



## Усунення несправностей

Проблема	Можливі причини	Рішення
Коли праску увімкнено, з неї виходить дим.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Під час першого використання: деякі деталі пристрою на заводі змащують, тому під час першого нагрівання праски може виділятися невелика кількість диму.</li> <li>2. При подальшому використанні: можливо, підошва забруднена.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Це явище абсолютно нормальнє та скоро припиниться.</li> <li>2. Очистіть підошву так, як це описано в цій інструкції.</li> </ol>
Крізь отвори у підошві тече вода.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вода конденсується у трубках, тому що функція подачі пари використовується вперше або довго не використовувалася.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Спрямуйте праску поза зону прасування та кілька разів натисніть на кнопку випуску пари, доки не почне виходити пара.</li> </ol>

Проблема	Можливі причини	Рішення
З отворів підошви виходить бруд.	<ol style="list-style-type: none"> <li>У баку парогенератора і прасці утворився накип або мінеральні відкладення.</li> <li>Було використано хімічні засоби або домішки.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Виконайте цикл очищення (додаткова інформація наведена у розділі «Процедура видалення накипу»).</li> <li>Ніколи не додавайте у воду сторонні речовини (додаткова інформація наведена у розділі «Наповнення резервуара для води»). Очистіть підошву за допомогою вологої тканини.</li> </ol>
Індикатор «Calc'nClean» (3) не вимикається.	1. Процедура видалення накипу із праски була передчасно зупинена.	1. Запустіть знову процедуру видалення накипу і доведіть її до кінця.
Речі темнішають та (або) прилипають до підошви.	1. Обрано занадто високу температуру, і це завдає шкоди тканині.	1. Оберіть температурний режим, що відповідає типу тканини, та очистіть підошву вологою серветкою.
Усередині пристрою чути звук помпи.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Вода перекачується помпую до баку парогенератора.</li> <li>Звук не припиняється.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Це нормальне явище.</li> <li>Якщо звук не припиняється, не використовуйте парову станцію та зверніться до авторизованого сервісного центру.</li> </ol>
Під час прасування падає тиск.	1. Кнопка випуску пари була натиснута протягом занадто тривалого часу, або Ви натискали її занадто часто.	1. Натискайте кнопку випуску пари з деяким інтервалом.
У процесі прасування на виробі з'являються мокрі плями.	1. На дошці для прасування зібрався конденсат.	1. Витріть тканинне покриття дошки для прасування та скористайтесь праскою для її підсушування.
Під час використання шланг нагрівається.	1. Це нормальне явище. Це трапляється тому, що під час прасування з використанням пари шлангом проходить пар.	1. Перемістіть шланг у протилежний бік таким чином, щоб Ви не торкалися його протягом прасування.
Із баку парогенератора тече вода.	1. Кришка баку парогенератора (9) не закручена.	1. Затягніть кришку

Якщо жодна з наведених вище порад не усуває проблему, зверніться до сервісного центру.

Цей посібник можна завантажити з регіонального веб-сайту компанії Bosch.

## Instrucțiuni generale privind siguranță

- În timpul utilizării, orificiul de decalcifiere sau clătire al boilerului este sub presiune și nu trebuie deschis.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este în priză.
- Scoateți ștecherul din priză înainte să umpleți aparatul electrocasnic cu apă sau înainte să goliiți apa rămasă după utilizare.
- Aparatul trebuie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă.
- Când este așezat pe suportul său, asigurați-vă ca suprafața pe care stă suportul să fie stabilă.
- Nu folosiți aparatul dacă a căzut, prezintă urme vizibile de deteriorare sau scurgeri de apă. Înainte de a fi folosit din nou, trebuie verificat la un centru de service autorizat.
- Pentru a evita situații periculoase, orice lucrare sau reparație necesară la aparat, de ex. înlocuirea unui cablu de alimentare deteriorat, trebuie efectuată exclusiv de personal calificat dintr-o unitate service abilitată.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu vârste de peste 8 ani și de către persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul! Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără a fi supravegheați.
- Nu lăsați copiii mai mici de 8 ani în apropierea fierului de călcat și a cablului de alimentare când este în funcțiune sau se răcește.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice până la 2000 m deasupra nivelului mării.
-  **ATENȚIE. Suprafață fierbinte.**  
Suprafață poate deveni fierbinte în timpul utilizării.

### Important

- Citeți cu atenție instrucțiunile de utilizare a aparatului și păstrați-le pentru referință ulterioară.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice într-un mediu domestic.
- Acest aparat trebuie utilizat numai în scopurile pentru care a fost proiectat, și anume ca fier de călcat. Orice altă utilizare este considerată neadecvată și, ca urmare, periculoasă. Producătorul nu este responsabil pentru nici o deteriorare rezultată în urma unei utilizări greșite sau neadecvate.
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați ca tensiunea rețelei să corespundă cu cea specificată pe plăcuța cu caracteristici a aparatului. 11•Acest aparat trebuie conectat la o priză cu împământare. Dacă utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că are priză bipolară de 16 A, cu împământare.
- Acest aparat nu trebuie ținut niciodată sub robinet pentru a fi umplut cu apă.

- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu.
- Nu introduceți niciodată fierul sau rezervorul de abur în apă sau alt lichid.
- Nu expuneți aparatul condițiilor atmosferice (ploaie, soare, îngheț etc.)
- În timpul utilizării, acest aparat ajunge la temperaturi înalte și produce abur, ceea ce poate cauza opăriri sau arsuri dacă nu este folosit corespunzător.
- Nu permiteți cablului să vină în contact cu talpa fierului de călcat, atât timp cât aceasta este încă fierbinte.

## Instrucțiuni de eliminare

Produsele noastre vin în ambalaje optimize. Acest lucru implică de fapt utilizarea de materiale necontaminante, care pot fi eliminate prin serviciul local de eliminare a deșeurilor drept materii brute secundare. Consiliul dumneavoastră municipal vă poate oferi mai multe informații despre modalitățile de eliminare a aparatelor care nu mai sunt utile.



**Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/UE privind aparatelor electrice și electronice uzate (privind deșeurile de echipamente electrice și electronice - DEEE).**

**Directiva determină cadrul pentru returnarea și reciclarea aparatelor uzate, aplicabil în UE.**

## Descriere



1. Selector de program
2. Buton de pornire/oprire, cu indicator luminos
3. Buton „Calc'nClean” pentru decalcificare, cu indicator luminos
4. Buton „Rezervor de apă gol”, cu indicator luminos
5. Buton „Eco” pentru economisirea de energie, cu indicator luminos
6. Furtun de aburi
7. Cablu de alimentare
8. Suport de depozitare a cablului de alimentare și a furtunului de aburi
9. Capac boiler/colector de calcar „Calc'nClean” \*
10. Rezervor de apă
11. Marcaj de nivel pentru umplere maximă
12. Capac de umplere
13. Suport metalic
14. Sistem „SecureLock” de blocare a fierului de călcat \*
15. Buton de eliberare a aburilor
16. Indicator luminos fier de călcat
17. Talpă
18. Recipientul „Calc'nClean”





## Introducere



### Materiale perfect călcate într-o clipă cu VarioComfort.

Bucurați-vă de un sistem ușor de utilizat și care asigură rezultate imediate. Fie că dorîți să călcați articole din lână, bumbac, în sau din materiale delicate, fiecare program de călcare este perfect coordonat.

Astfel, articolele dumneavoastră vestimentare preferate vor fi netede și aspectuoase într-o clipă! De asemenea, programele de călcare sunt ușor de reglat și pot fi utilizate intuitiv.

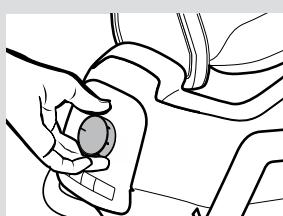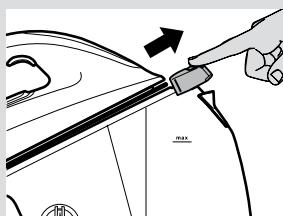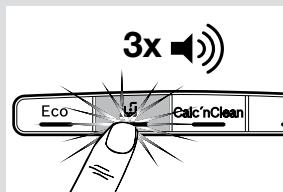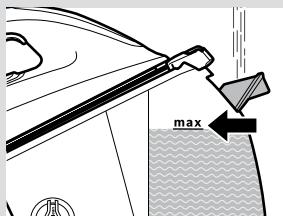

## 1. Umplerea rezervorului de apă

Acest aparat a fost fabricat pentru a fi utilizat cu apă obișnuită de la robinet.

**Important:** Nu utilizați aditivi! Adăugarea altor lichide, precum parfum, oțet, amidon, apa rezultată din condens de la uscătoarele de rufe sau de la sistemele de aer condiționat sau orice alt tip de produs chimic vor deteriora aparatul. Orice deteriorare cauzată de utilizarea produselor menționate mai sus va anula garanția!

- 1 Deschideți capacul de umplere (12).
- 2 Umpleți rezervorul de apă (10). **Nu umpleți niciodată peste marcajul de nivel „max” pentru umplere maximă (11)!**
- 3 Înhideți capacul de umplere.

Reumpleteți rezervorul de apă când se aprinde indicatorul luminos (4). Se vor emite trei semnale acustice.

**Important:** Odată ce rezervorul este reumplut, apăsați butonul (4).

**Recomandare:** Pentru a prelungi funcționarea optimă a aburilor, puteți să combinați apă de la robinet cu apă distilată sau demineralizată 1:1. Dacă apa de la robinet din regiunea dumneavoastră este foarte dură, combinați-o cu apă distilată sau demineralizată în proporție de 1:2.



## 2. Încălzire

- 1 Dacă stația de călcat cu aburi este prevăzută cu un sistem de blocare a fierului de călcat (14\*), eliberați fierul de călcat apăsând butonul 1.
- 2 Desfășurați furtunul de aburi (6) și cablul de alimentare (7). Introduceți ștecherul cablului de alimentare într-o priză cu împământare.
- 3 Rotiți selectorul de program (1) pentru a alege tipul de material care va fi călcat.
- 4 Apăsați butonul (2) pentru a porni aparatul. Indicațoarele luminoase (2, 16) vor clipi, indicând faptul că aparatul se încălzește.

- 5** Când fierul de călcat este pregătit pentru utilizare, indicatoarele luminoase (2, 16) vor rămâne aprinse permanent. Se vor emite două semnale acustice.



### 3. Programme de călcare

- 1** Rotiți selectorul de program (1) pentru a alege tipul de material care va fi călcat.

Temperatură	Adecvat pentru
Lingerie •	sintetice-lenjerie
Wool ••	mătase-lână
Shirt •••	bumbac
In max	in
i-Temp	toate materialele care pot fi călcate
Hygiene*	materialele închise la culoare și delicate. Reduce riscul apariției urmelor lucioase.
AntiShine*	



Ciclul pentru lână al acestui fier de călcat a fost aprobat de Compania Woolmark în scopul călcării produselor din lână naturală, cu condiția respectării instrucțiunilor de pe etichetele articolelor de îmbrăcăminte și a celor emise de producătorul acestui fier de călcat. R1503

- 2** Așteptați până când indicatoarele luminoase (2, 16) rămân aprinse permanent. Se vor emite două semnale acustice.



### Programul „i-Temp”

Dacă acest program este selectat, este setată o combinație potrivită de temperatură și abur, care este adecvată pentru toate materialele care pot fi călcate (simbolurile ). Programul „i-Temp” previne deteriorarea hainelor cauzată de selectarea unei temperaturi nepotrivite. Programul „i-Temp” nu este indicat pentru țesăturile care nu pot fi călcate (simbolul ). Pentru detalii, vă rugăm să verificați eticheta articoului de îmbrăcăminte sau încercați să călcați o parte a hainei care, în mod normal, nu este la vedere.








### Programul „Hygiene”




Adecvat pentru toate tipurile de materiale și extrem de eficient atât în cazul articolelor de îmbrăcăminte groase, cât și al celor delicate.

Combinăția unică dintre temperatură și intervalul de eliberare a aburilor are efect dezinfecțant, nefiind necesară utilizarea de aditivi chimici.

- 1** Așezați fierul de călcat pe articolul de îmbrăcăminte sau pe materialul pe care dorîți să îl dezinfecțați.

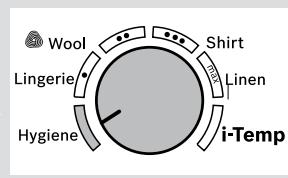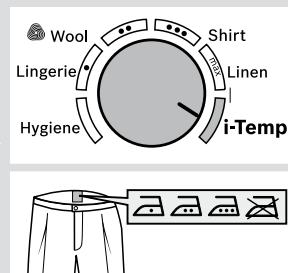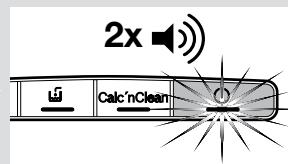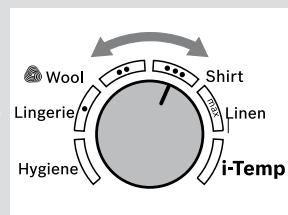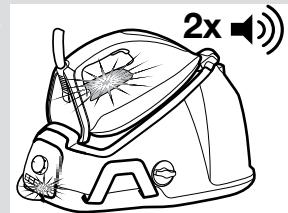

\* În funcție de model

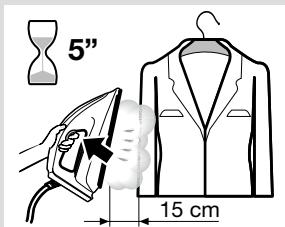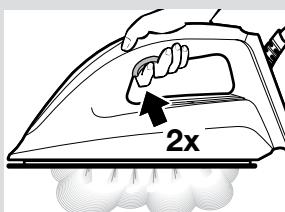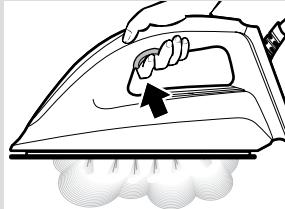

- 2** Apăsați continuu butonul de eliberare a aburilor (15) pentru a genera eliberarea de jeturi puternice de aburi igienici. Treceți ușor cu fierul de călcat peste întregul articol de îmbrăcăminte pentru a optimiza rezultatul final.

**Notă:** Setarea „Eco” pentru economie de energie nu poate fi activată în timp ce este selectat programul „Hygiene”.

**Notă:** Programul „Hygiene” comută automat pe „i-Temp” după 20 de minute. Modificarea va fi indicată prin emiterea a 3 semnale acustice, iar indicatoarele luminoase (2, 16) vor clipi de 5 ori. Dacă dorîți să continuați utilizând programul „Hygiene”, va fi necesar să comutați la alt program rotind selectorul de programe (1), iar apoi revenind la programul „Hygiene”.



## 4. Călcare

- 1** Apăsați butonul de eliberare a aburilor (15) pentru a călca cu aburi.

**Important:** Când amplasați fierul de călcat pe suport, asigurați-vă că introduceți mai întâi piciorul de sprijin în partea superioară a panoului de comandă, după cum este indicat în figura.

**Recomandare:** Pentru rezultate mai bune la călcare, călcăți ultimele cufe fără a apăsa butonul de eliberare a aburilor (15), pentru a usca astfel articolul de îmbrăcăminte.



## Funcția „PulseSteam”

Acest aparat are o funcție specială pentru îndreptarea pliurilor dificile.

- 1** Apăsați butonul de eliberare a aburilor (15) **de două ori succesiv (dublu clic)**. Vor fi eliberate jeturi puternice de aburi.



## Aburi verticali

Aceștia pot fi utilizați pentru netezirea cutelor de pe hainele agățate, draperii etc.

- 1 Alegeti setarea „max” rotind selectorul (1).
- 2 Tineți fierul de călcat în poziție verticală la o distanță de aproximativ 15 cm față de articolul de îmbrăcăminte pe care dorîți să îl călcăti cu aburi.
- 3 Apăsați butonul de eliberare a aburilor (15) în mod repetat la intervale de cel puțin 5 secunde.


**Atenție: nu orientați niciodată jetul de aburi spre articolele de îmbrăcăminte purtate la momentul respectiv, spre persoane sau animale.**



## 5. Economie de energie

Dacă este selectată setarea pentru economie de energie, puteți economisi energie și apă, obținând, în același timp, rezultate optime la călcarea majorității tipurilor de articole de îmbrăcăminte.

- 1 Apăsați butonul „Eco” (5) pentru economie de energie. Indicatorul luminos se va aprinde.
- 2 Pentru a reveni la setarea normală pentru energie, apăsați din nou butonul „Eco”. Pentru obținerea unor rezultate optime de călcare în cazul materialelor groase și foarte șifonate, este recomandată utilizarea setării normale pentru energie.

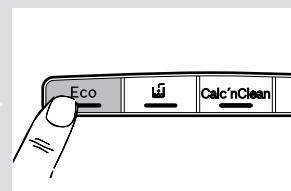

### Recomandări pentru economisirea energiei:


- Dacă uscați materialele într-un uscător de rufe înainte de a le călca, setați uscătorul de rufe pe programul „Iron dry”.
- Încercați să călcăți materialele atunci când mai sunt încă umede și reduceti setarea de aburi. Aburii vor fi generați mai mult din materialele călcate decât de către fierul de călcat.



## 6. Oprire automată

Pentru siguranță dumneavoastră și pentru a economisi energie, aparatul se oprește automat după 8 minute de neutilizare.

Se vor emite trei semnale acustice și toate indicatoarele luminoase (2,3,4,5) vor clipe.

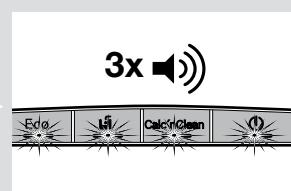

- 1 Pentru a reporni stația de călcat cu aburi, apăsați din nou butonul de eliberare a aburilor (15).




## Curățare și întreținere





### 1. Procesul de decalcifiere

**Important: pentru a menține aparatul într-o stare optimă de funcționare pentru mult timp, este necesară efectuarea procesului de decalcifiere după o anumită perioadă de utilizare. Indicatorul luminos „Calc'nClean” (3) va clipe și se vor emite 3 semnale acustice, indicând faptul că este necesară efectuarea procesului de decalcifiere. Puteți continua să călcăți dar, înainte de următoarea utilizare, când aparatul este rece, trebuie efectuat un proces de decalcifiere.**

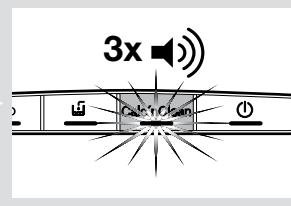



## Decalcifierea boilerului

- 1 Asigurați-vă că aparatul este rece și deconectat de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- 2 Goliți rezervorul de apă.
- 3 Ridicați fierul de călcat de pe suportul (13).
- 4 Desfileați și scoateți capacul (9) al boilerului. Goliți complet boilerul.

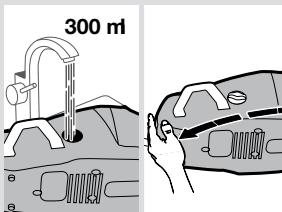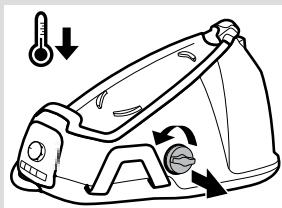

- 5 Umpleți boilerul cu o cantitate de aproximativ 300 ml de apă de la robinet. Închideți capacul boilerului și scuturăți unitatea de bază pentru câteva momente. Apoi goliți-l complet.


**Important:** Pentru a obține rezultate optime, este recomandat să efectuați de două ori această operație. Înainte de a reînchide, asigurați-vă că nu a rămas apă în boiler.

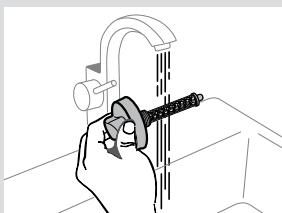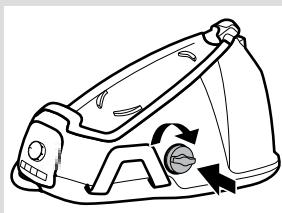

- 6 Dacă aparatul dumneavoastră este prevăzut cu un colector de calcar (9\*), acesta trebuie să fie spălat (consultați secțiunea „Decalcifierea colectorului de calcar”).
- 7 Puneți la loc capacul și strângeti-l.





## Decalcifierea colectorului de calcar \*

- 1 Amplasați colectorul de calcar sub robinetul de apă.
- 2 Spălați-l până când sunt eliminate reziduurile de calcar.

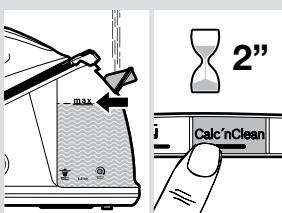

## Decalcifierea fierului de călcat

- 1 Umpleți rezervorul (10) cu apă de la robinet.
- 2 Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare (7) și apăsați butonul (2) pentru a porni aparatul.
- 3 Apăsați timp de 2 secunde butonul pentru decalcifiere (3). Indicatorul luminos al acestuia va rămâne aprins permanent.

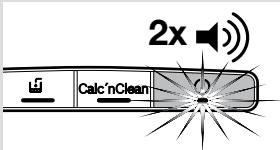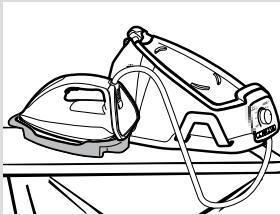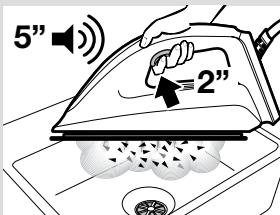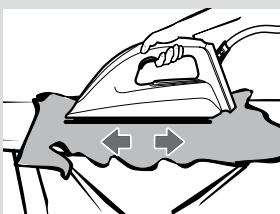- 4 Așteptați până când indicatorul luminos (2) nu mai clipește și rămâne aprins permanent. Se vor emite două semnale acustice.
- 
- 5 Înțeț fierul de călcat în poziție orizontală deasupra unei chiuvete goale în care să se scurgă apa. Dacă aparatul dumneavoastră este prevăzut cu un recipient „Calc'n Clean” (18\*), amplasați fierul de călcat pe acesta.  
**Atenție: recipientul trebuie să fie utilizat numai pentru efectuarea procesului de decalcifiere.**  
**Aceasta nu trebuie să fie utilizat ca suport pentru fierul de călcat în timpul procesului de călcare.**
- 
- 6 Apăsați timp de 2 secunde butonul de eliberare a aburilor (15). Procesul de decalcifiere va porni automat. **Atenție: apa clocoță și aburi vor fi eliberați prin talpă, purtând calcarul și/sau depunerile care ar putea exista în interior.** Pe parcursul acestui proces, se va emite un semnal acustic la fiecare 5 secunde.
- 
- 7 După aproximativ 3 minute, fierul de călcat nu va mai elibera aburi. Se va emite un semnal sonor prelungit, indicând finalizarea procesului de decalcifiere. Aparatul se va opri automat.
- 
- 8 Pentru a curăța talpa (17), îndepărtați imediat toate reziduurile, trecând fierul de călcat fierbinte peste o lavetă din bumbac umedă.



## 2. Curățarea aparatului


Pentru întreținerea corespunzătoare a aparatului, este recomandată curățarea regulată a acestuia.

**Atenție! Pericol de arsuri!**

- 1 Dacă aparatul este numai puțin murdar, ștergeți-l doar cu o lavetă din bumbac umedă, iar apoi uscați-l.
  - 2 Dacă laveta este din material sintetic, aceasta s-ar putea topi din cauza temperaturii înalte a talpii. Dezactivați setarea de aburi și ștergeți imediat reziduurile utilizând o lavetă din bumbac umedă, groasă și împăturită.
  - 3 Pentru a menține talpa netedă, este recomandat să evitați contactul acesta cu obiectele dure din metal. Nu utilizați niciodată bureți de vase abrazivi sau produse chimice pentru a curăța talpa.
- 



## Depozitarea aparatului

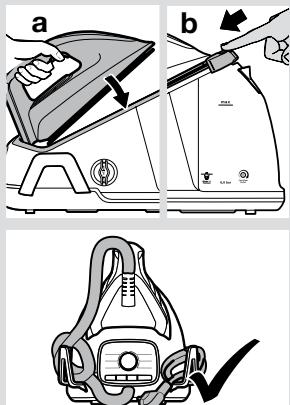

- 1** Scoateți aparatul din priza rețelei de alimentare și lăsați-l să se răcească. Golii rezervorul de apă (10).
- 2** Amplasați fierul de călcăt în poziție dreaptă pe suportul (13) de pe stația de călcăt cu aburi. Dacă stația dumneavoastră de călcăt cu aburi este prevăzută cu un sistem de blocare a fierului de călcăt (14\*), fixați fierul de călcăt cu ajutorul acestuia. Mai întâi introduceți piciorul de sprijin, iar apoi blocați vârful, deplasând sistemul de blocare spre fierul de călcăt.
- 3** Depozitați furtunul de aburi (6) și cablul de alimentare (7) pe suportul de depozitare (8).



## Depanare

Problema	Cauze posibile	Soluție
Fierul de călcăt începe să scoată fum la pornire.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. În timpul primei utilizări: anumite componente ale aparatului au fost unse în fabrică și ar putea produce puțin fum atunci când sunt încălzite pentru prima dată.</li> <li>2. În timpul utilizării ulterioare: talpa se poate murdări.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acest lucru este complet normal și va înceta după o perioadă scurtă de timp.</li> <li>2. Curătați talpa conform instrucțiunilor de curățare din acest manual.</li> </ol>
Apa trece prin orificiile din talpă.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa se condensează în interiorul conductelor deoarece aburii sunt utilizați pentru prima dată sau nu au fost utilizați o perioadă lungă de timp.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Îndepărtați fierul de călcăt de zona destinată călcării și apăsați butonul de eliberare a aburilor până la producerea aburilor.</li> </ol>
Murdăria ieșe prin talpă.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Există o acumulare de calcar sau minerale în boiler și în interiorul fierului de călcăt.</li> <li>2. S-au folosit produse chimice sau aditivi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efectuați un ciclu de curățare (consultați secțiunea „Procesul de decalcifiere”).</li> <li>2. Nu adăugați niciodată produse în apă (consultați secțiunea „Umplerea rezervorului de apă”). Curătați talpa utilizând o lavetă umedă.</li> </ol>

Problema	Cauze posibile	Soluție
Indicatorul luminos „Calc'nClean” (3) nu se stinge.	1. Procesul de decalcifiere a fierului de călcat a fost întrerupt înainte de finalizare.	1. Reporniți și finalizați procesul de decalcifiere a fierului de călcat.
Articolul de îmbrăcăminte călcat se închide la culoare și/sau se lipescă de talpă.	1. Temperatura selectată este prea înaltă și a deteriorat articolul de îmbrăcăminte.	1. Selectați o temperatură adecvată pentru materialul pe care îl călcați și curățați talpa utilizând o lavetă umedă.
Aparatul scoate un sunet de pompare.	1. Se pompează apă în rezervorul de aburi. 2. Sunetul nu încetează.	1. Acest lucru este normal. 2. Dacă sunetul nu încetează, întrerupeți utilizarea stației de călcat cu aburi și contactați un centru de asistență tehnică autorizat.
Pierderea presiunii în timpul călcatului.	1. Butonul de eliberare a aburilor a fost activat pentru o perioadă de timp prea îndelungată, ceea ce înseamnă ca acesta a fost apăsat prea frecvent.	1. Utilizați butonul de eliberare a aburilor la un anumit interval de timp.
În timpul procesului de cărcare, apar urme de apă pe articolele de îmbrăcăminte.	1. Acestea ar putea fi cauzate de condensarea aburilor pe masa de călcat.	1. Stergeți husa textilă a mesei de călcat și aplicați fierul de călcat pe picăturile de apă pentru a le usca.
Furtunul se înfierbântă în timpul utilizării.	1. Acest lucru este normal. Acest lucru este cauzat de trecerea aburilor prin furtun în timpul călcării cu aburi.	1. Amplasați furtunul în cealaltă parte pentru a nu-l atinge în timpul călcării.
Surgere de apă din boiler.	1. Capacul boilerului (9) este desfiletat.	1. Strângeți capacul

Dacă recomandările precizate anterior nu rezolvă problema, contactați serviciul nostru de relații cu clienții.

**Puteți descărca acest manual de pe pagina locală a companiei Bosch.**

الحل	الأسباب المحتملة	المشكلة
للمبة بيان Calc'nClean" لا تتوقف.	1. تم إيقاف عملية إزالة التربات الجيرية من المكواة.	1. أعد التشغيل وأكمل عملية إزالة التربات الجيرية من المكواة.
تصبح قطعة الملابس المكوية ذات لون داكن و/ أو تلتقط بقاعة المكواة.	1. درجة الحرارة المختارة مرتفعة للغایة وتنسبت في إتلاف قطعة الملابس. قطعة قماش رطبة.	1. اختر درجة حرارة مناسبة للخامة المراد كيها وقم بتتبني قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.
المكواة تصدر صوت ضخ.	1. يتم ضخ الماء إلى خزان البخار. 2. الصوت لا يتوقف.	1. ويعتبر ذلك أمر طبيعي. 2. إذا لم يتوقف الصوت، فلا تستخدم وحدة البخار واتصل بمركز خدمة فني معتمد.
فقدان الضغط أثناء الكي.	1. تم تعلي زر إطلاق البخار لفترة زمنية طويلة جداً مما يعني أنه تم الضغط عليه بشكل متكرر للغاية.	1. استخدم زر إطلاق البخار على فترات متقطعة.
ظهور بقع مائية على الملابس أثناء الكي.	1. قد تكون ناتجة عن نكث البخار على منضدة الكي.	1. امسح الغطاء القماشي لطارة الكي، ثم قم بكى البقع المائية لتجفيفها.
الخرطوم يسخن أثناء الاستخدام.	1. ضع الخرطوم على الجانب المقابل حتى عن مرور النار عبر الخرطوم أثناء الكي بالبخار.	1. ويعتبر ذلك أمر طبيعي. وهو ناتج لا تلمس النار عبر الخرطوم أثناء الكي بالبخار.
تسرب الماء من الغلاية.	1. غطاء الغلاية (9) سائب.	1. أحكم ربط الغطاء

إذا لم تفلح الحلول المذكورة أعلاه في التغلب على المشكلة، فاتصل بمركزنا  
لخدمة العملاء.


يمكنك تحميل هذا الدليل من موقع الإنترنت المحلي لشركة Bosch.




## تخزين الجهاز

افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه يبرد. قم بتفريغ خزان الماء (10).

ضع المكواة على وحدة البخار، بشكل عمودي على القاعدة (13). إذا كانت وحدة البخار مجهزة بنظام تأمين فقل المكواة (14)\* قم بتنشيط المكواة به. أدخل مؤخرة المكواة أولاً ثم قم باحتجاج المقدمة بتحريك نظام الففل تجاه المكواة.

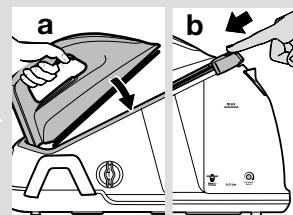


قم بتخزين خرطوم البخار (6) وكابل الكهرباء (7) في مبيت التخزين (8).

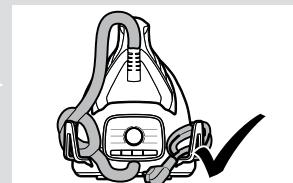


## التغلب على الأعطال

الحل	الأسباب المحتملة	المشكلة
تبدأ المكواة في إخراج دخان عند تشغيلها.	1. خلال الاستخدام لأول مرة: هناك أجزاء معينة بالجهاز تم تزيلقها بعض الشيء لدى المصنع ويمكن أن تخرج دخاناً قليلاً عندما تسخن في البداية.	1. يعد ذلك أمرًا طبيعياً تماماً وسوف يتوقف بعد فترة قصيرة.
الماء ينساب من خلال الفتحات الموجودة في قاعدة المكواة.	2. قاعدة المكواة متسخة.	2. خلال الاستخدام اللاحق: قد تكون قاعدة المكواة متسخة.
هناك اتساخات تخرج من خلال قاعدة المكواة.	1. هناك ترسيرات حجرية أو أملاح معدنية في الغلاية والمكواة. 2. تم استخدام منتجات كيميائية أو مواد إضافية.	1. قم بإجراء دورة تنظيف (انظر جزء "عملية إزالة الترسيرات الحجرية"). 2. لا تقم أبداً بإضافة أيه منتجات إلى الماء (انظر جزء "ملء خزان الماء").
الماء ينساب من خلال قاعدة المكواة.	قم بتنظيف قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.	قم بتنظيف قاعدة المكواة باستخدام قطعة قماش رطبة.

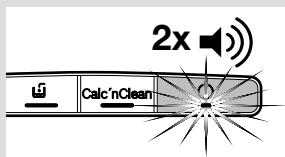


**4** انتظر حتى تتوقف لمبة البيان (2) عن الوميض. يصدر صوت صافرتين.

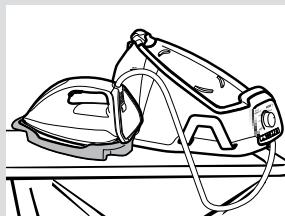


**5** أمسك المكواة في وضع أفقي فوق حوض فارغ لتجمیع الماء. إذا كن جهازك مزودا بوعاء "Calc'n Clean" (18\*)، ضع المكواة عليه. يمكن الحصول على هذا الملحق عبر خدمة العملاء (انظر جزء "الملحقات").

**تحذير:** يقتصر استخدام الوعاء على عملية إزالة التربسات الجيرية فقط. ويجب لا يستخدم كمنصة لحمل المكواة أثناء استخدامها.

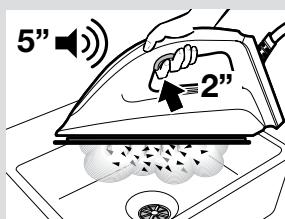


**6** اضغط على زر إزالة إطلاق البخار (15) لمدة ثانيةتين. وستبدأ عملية إزالة التربسات الجيرية أوتوماتيكيا. **تحذير:** يتم إطلاق ماء مغلي وبخار عبر قاعدة المكواة حاملا معه الجير وأو التربسات التي قد تكون موجودة في الداخل. أثناء إجراء العملية، يصدر صوت صافرة كل 5 ثوان.

بعد ثلاث دقائق تقریباً تتوقف المكواة عن إطلاق البخار. يصدر صوت صافرة طويل إشارة إلى انتهاء عملية إزالة التربسات الجيرية. ويتوقف الجهاز أوتوماتيكيا.

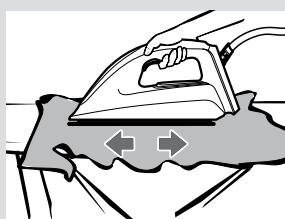

**7** لتنظيف قاعدة المكواة (17)، قم بإزالة أية شوائب تظهر عليها فوراً من خلال تمرير المكواة وهي ساخنة على قطعة قماش قطنية مبللة.

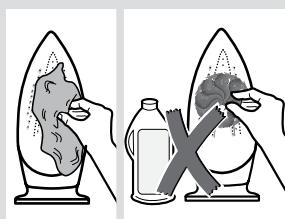

## 2. تنظيف الجهاز

احرص على تنظيف الجهاز بصفة دورية لصيانته بشكل صحيح.  
**تحذير!** خطر الإصابة بحرق!

**1** إذا كان الجهاز متتسخ بعض الشيء، قم بمسحه بقطعة قطنية مبللة فقط ثم قم بتجفيفه.


**2** إذا كانت قطعة القماش مصنوعة من أنسجة اصطناعية فقد تنصهر بسبب ارتفاع درجة حرارة قاعدة المكواة. قم بايقاف وضع ضبط البخار وأزل البقايا الملتصقة على الفور باستخدام قطعة قماش قطنية رطبة ومطوية طيات سميكه.

**3** للحفاظ على نعومة قاعدة المكواة بنبغي تجنب الاحتكاك بأجسام معدنية. لا تستخدم أبدا إسفنجاً خشنأً أو مواد كيميائية لتنظيف قاعدة المكواة.

## إزالة الترببات الجيرية من الغلاية


تأكد جيداً أن الجهاز بارد ومفصول عن الكهرباء.

- 1 قم بتفریغ خزان الماء.
- 2 قم بإزالة المكواة من القاعدة (13).
- 3 قم بفك وخلع غطاء الغلاية (9). قم بتفریغ الغلاية بالكامل.

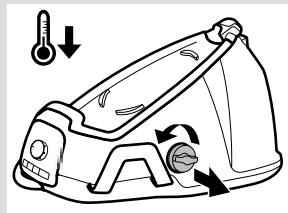

املاً الغلاية بمقدار 300 مل من ماء الصنبور. أغلق غطاء الغلاية مع رج القاعدة لعدة لحظات. ثم أفرغها تماماً.


**هام:** للحصول على أفضل النتائج ننصح بتكرار هذه العملية مرتين.  
قبل إعادة الغلق تأكّد من عدم وجود ماء في الغلاية.

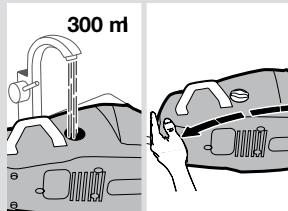

إذا كان جهازك مزوداً بمجمع للترببات الجيرية (9\*), فيجب غسله (انظر جزء "إزالة الترببات الجيرية من مجمع الترببات الجيرية").

أعد تركيب الغطاء وأحکم ربطه.


- 6
- 7

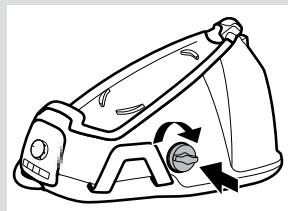

## إزالة الترببات الجيرية من مجمع الترببات الجيرية \*

ضع مجمع الترببات الجيرية أسفل صنبور الماء.


استمر في غسله حتى إزالة الترببات الجيرية.

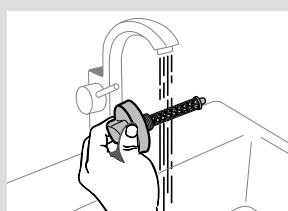


## إزالة الترببات الجيرية من المكواة

املاً الخزان (10) بماء الصنبور.

- 1 قم بتوصيل كابل الكهرباء (7) واضغط على الزر (2) لتشغيل الجهاز.
- 2 اضغط على زر إزالة الترببات الجيرية (3) لمدة ثانيةتين. تضيء لمبة البيان الخاصة بالزر باستمرار.
- 3

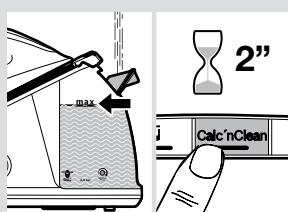

## 5. توفير الطاقة

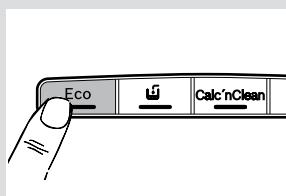

عند اختيار وضع توفير الطاقة، يمكنك التوفير في استهلاك الطاقة والماء في ظل استمرار تحقيق نتائج جيدة عند كي معظم أنواع الملابس.


1 اضغط على زر **“Eco”** (اقتصادي) (5). وستضيء لمبة البيان.

2 للانتقال مرة أخرى لوضع الضبط المعتمد للطاقة، أعد الضغط على الزر **“Eco”** (اقتصادي). وينصح باستخدام وضع الضبط المعتمد للطاقة مع الملابس السميكة وشديدة الكرمasha للحصول على نتائج مثالية.

### إرشادات تساهم في توفير الطاقة:

- وفي حالة قيامك بتجفيف الملابس قبل كيها، فاضبط المجفف على برنامج **“التجفيف المناسب للكي”**.
- حاول أن تقوم بكي الملابس وهي لا تزال رطبة وقم بخفض وضع ضبط البخار. وعندئذ سيتولد البخار من الملابس بدلاً من المكواة.

## 6. الإيقاف الآوتوماتيكي

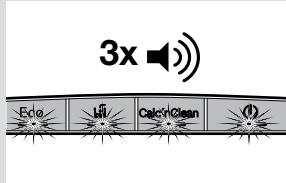


حرصاً على سلامتك ولتوفير الطاقة أيضاً، فإن الجهاز يتوقف آوتوماتيكياً في حالة عدم استخدامه لمدة 8 دقائق.

يصدر صوت ثلث صافرات وتومض جميع لمبات البيان (5,4,3,2).

1 لإعادة تشغيل وحدة البخار، اضغط على زر إطلاق البخار (15) مرة أخرى.

## التنظيف والصيانة

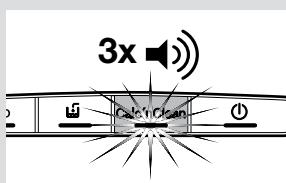

هام: للحفاظ على جهازك في حالة وظيفية جيدة، ينبغي عليك إجراء عملية إزالة الترسبات الجيرية بعد فترة من استخدام الجهاز. تومض لمبة البيان **“Calc'nClean”** (3) ويصدر صوت ثلث صافرات في إشارة إلى ضرورة إجراء عملية إزالة الترسبات الجيرية. يمكنك موافلة الكي، إلا أنه ينبغي إزالة الترسبات الجيرية قبل الاستخدام التالي، بينما الجهاز بارداً.

## 1. عملية إزالة الترسبات الجيرية




**2** اضغط على زر إطلاق البخار (15) بشكل متواصل لتحرير دفعات قوية من البخار المعقم. قم بكي قطعة الملابس بالكامل ببطء لتحسين النتيجة النهائية.

**ملاحظة:** لا يمكن تفريغ وضع توفير الطاقة "Eco" (اقتصادي) أثناء اختيار البرنامج "Hygiene" (صحي).

**ملاحظة:** يقوم برنامج "Hygiene" بالتغيير تلقائيا إلى "i-Temp" بعد 20 دقيقة. ويتم الإشارة إلى التغيير عن طريق 3 صافرات وتومض لمبة المرين (16) 5 مرات. عند الرغبة في مواصلة استخدام برنامج "Hygiene" يجب عليك التغيير إلى برنامج آخر عن طريق إدارة مفتاح اختيار البرامج (1) ثم إعادة ضبطه على برنامج "Hygiene" مرة أخرى.


#### 4. الكي

**1** اضغط على زر إطلاق البخار (15) للكي بالبخار.

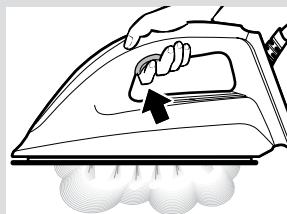

**هام:** عند الرغبة في وضع المكواة على القاعدة، تأكيد أولاً من إدخال المؤخرة في الجانب العلوي للوحة التحكم، كما هو موضح بالشكل.

**نصيحة:** للحصول على نتائج أفضل، قم بعمل الأشواط الأخيرة للكي بدون الضغط على زر إطلاق البخار (15) لتجفيف الملابس.

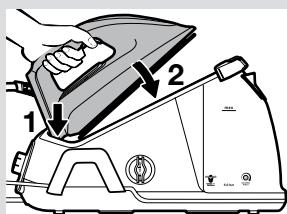

#### "PulseSteam" وظيفة

هذا الجهاز به وظيفة خاصة لمعالجة التجعدات الصعبة.  
**1** اضغط على زر إطلاق البخار (15) مرتين تباعاً (نقرة مزدوجة).  
سوف تخرج دفعات قوية من البخار.

#### البخار الرأسي



يمكن استخدام هذه الوظيفة للتغلب على تجعدات الملابس المعلقة، الستابير وغيرها.

**1** اختر وضع الضبط "max" (أقصى) من خلال إدارة مفتاح الاختيار (1).






**2** أمسك المكواة في وضع متزايد على مسافة 15 سم من قطعة الملابس المراد توجيه البخار إليها.

**3** كرر الضغط على زر إطلاق البخار (15) على فترات فاصلة مقدار كل منها 5 ثوان على الأقل.

**تحذير:** لا تقم أبداً بتوجيه فوهة البخار مباشرة إلى الملابس أثناء ارتدانها، إلى الأشخاص أو الحيوانات.

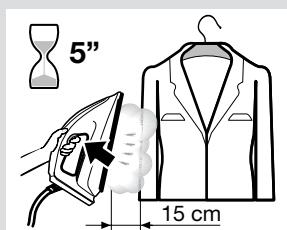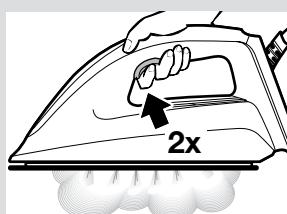

عندما تصبح المكواة جاهزة للاستخدام، تضيء لمبات البيان (2، 16) باستمرار. يصدر صوت صافرتين.

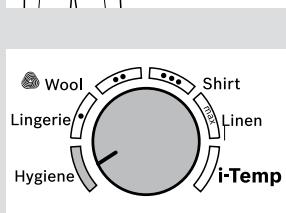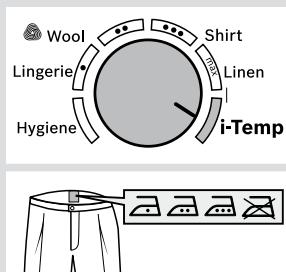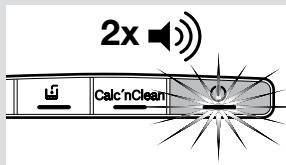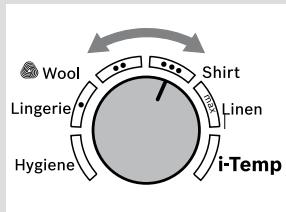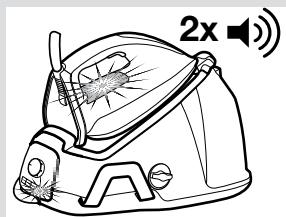

## 3. برامج الكي

1 أدر مفتاح اختيار البرامج (1) لاختيار نوع الملابس المراد كيها.

مناسب لـ	درجة الحرارة
منسوجات اصطناعية-ملابس لانجيري	● Lingerie
حرير-صوف	●● Wool
أقطان	●●● Shirt
كتان	max Cotton
جميع المنسوجات القابلة للكي	i-Temp
وضع ضبط درجة الحرارة للمنسوجات الداكنة والحساسة. يقوم بتقليل احتمالية ظهور علامات لامعة.	Hygiene*
	AntiShine*

تم اعتماد دورة الأصولف المخصصة بهذه المكواة بواسطة شركة Woolmark لغرض كي المنتجات المصنوعة من الصوف الخالص شريطة أن يتم كي هذه المنتجات ببعض التعليمات المذكورة على تكييف الملابس والصادرة عن الجهة الصانعة لهذه المكواة. R1503



2 انتظر حتى تضيء لمبات البيان (2، 16) بشكل مستمر. يصدر صوت صافرتين.

## “i-Temp”

في حالة اختيار هذا البرنامج يتم ضبط توليفة درجة حرارة وبخار مناسبة للكافة أنواع المنسوجات التي يمكن كيها (الرموز ). يقوم برنامج “i-Temp” بمنع تضرر الملابس في حالة اختيار درجة حرارة غير مناسبة. لا يسري برنامج “i-Temp” على المنسوجات التي لا يمكن كيها (الرمز ). يرجى مراعاة تكييف العناية بالملابس لمعرفة التفاصيل أو حاول أن تقوم بكي جزء من قطعة الملابس لا يظهر في المعتاد عند ارتدائها.

## “Hygiene”

وهي ملائمة لجميع أنواع الأقمشة وفائقة الفعالية مع الملابس الثقيلة والخفيفة على حد سواء.

الجمع الفريد بين درجة الحرارة ودورات البخار يعطي أثراً تعقيمياً دون الحاجة إلى إضافات كيميائية.

1 ضع المكواة على الملابس أو القماش الذي ترغب في إزالة تطهيره وتعقيمه.

## 1. ملء خزان الماء

هذه المكواة مصممة لاستخدام ماء الصنبور العادي.

**هام:** لا تستخدم المواد المضافة! حيث أن إضافة السوائل الأخرى مثل العطر، الخل، النش، الماء المكثف من المجفف أو من أنظمة تكيف الهواء أو الكيماويات سوف تلحق الضرر بالجهاز. يعد الضمان لاغيا في حالة حدوث أي ضرر ينبع عن استخدام المنتجات المذكورة سابقا!



1 افتح غطاء فتحة الماء (12).

2 املأ خزان الماء (10). احرص على ألا يتجاوز الماء أبدا علامة "max" لمستوى الماء الأقصى (11)

3 أغلق غطاء فتحة الماء.

أعد ملء خزان الماء عندما تضيء لمبة البيان (4). ويصدر صوت ثلاث صافرات.

**هام:** بمجرد إعادة الماء، اضغط على الزر (4).

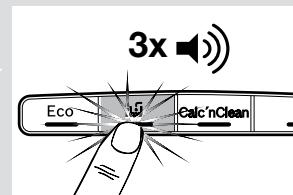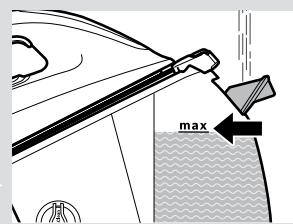



## 2. التسخين

إذا كانت وحدة البخار لديك مجهزة بنظام تأمين قفل المكواة (\*14)، فقم بتحرير المكواة بالضغط على الزر .

قم بفرد خرطوم البخار (6) وكابل الكهرباء (7). قم بتوصيل كابل الكهرباء في مقبس مؤرض.

أدر مفتاح اختيار البرامج (1) لاختيار نوع الملابس المراد كيها.

اضغط على الزر (2) لتشغيل الجهاز. تومض لمبات البيان (2)، إشارة إلى قيام الجهاز بعملية التسخين.

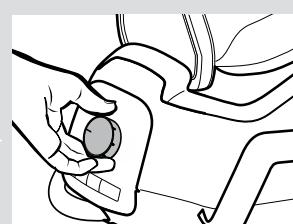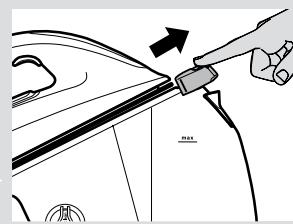

- يجب توصيل هذا الجهاز واستعماله وفقاً للمعلومات المذكورة على لوحة الموصفات.
- يجب توصيل هذا الجهاز بمقبس موزرض. وإذا كان من الضروري استخدام وصلة إطالة، فتأكد من ملاءمتها لتيار مقداره 16 أمبير وبها قابس مزود بوصلة موزرضة.
- لا يجوز أبداً وضع الجهاز تحت الصنبور لماء الخزان بالماء.
- لا يجوز نزع القابس الكهربائي من المقبس من خلال شد السلك.
- لا تغمر المكواة أو خزان البخار في الماء أو آية سوائل أخرى أبداً.
- لا تترك الجهاز عرضة لأحوال الطقس (المطر، الشمس، الجليد، وما إلى ذلك).
- هذا الجهاز يصل إلى درجات حرارة مرتفعة ويخرج منه بخار أثناء الاستخدام، وهذا قد يسبب الإصابة باكتوات أو حروق في حالة استخدامه بطريقة غير صحيحة.
- لا تدع كابل الكهرباء يلامس قاعدة المكواة وهي ساخنة.

### إرشادات حول التخلص من المخلفات

يتم توريد منتجاتنا في أغلفة مثالية. وهذا المفهوم يقوم في الأساس على استخدام خامات غير ملوثة للبيئة يمكن اعتبارها مواد خام أولية ثانوية عند معالجتها في المراكز المحلية للتخلص من المخلفات. ويمكن لمجلس المدينة المحلي أن يزودك بالمعلومات الازمة لكيفية التخلص من الأجهزة القديمة.

هذا الجهاز حائز على علامة المطابقة مع المعاشرة الأوروبية EU/19/2012 فيما يتعلق بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة المستعملة.



المعاصرة تحدد الإطار العام لاسترجاع الأجهزة المستعملة وإعادة تدويرها كما هو معمول به في.



### الشرح

9. غطاء الغلاية / مجمع الترسيبات الجيرية
- \* “Calc'nClean”
10. خزان الماء
11. علامه مستوى الماء الأقصى.
12. غطاء فتحة الماء
13. وضع وسادة المكواة
14. نظام تأمين فقل المكواة ”SecureLock”
15. زر إطلاق البخار
16. لمبة بيان للمكواة
17. قاعدة المكواة
18. وعاء ”Calc'nClean”

1. مقاوح اختيار البرنامج
2. زر “تشغيل/إيقاف” مزود بلمسة بيان
3. زر إزاله الترسيبات الجيرية ”Calc'nClean” مزود بلمسة بيان
4. زر ”خزان الماء الفارغ” مزود بلمسة بيان
5. زر توفير الطاقة ”Eco“ (اقتصادي) مزود بلمسة بيان
6. خرطوم البخار
7. كابل الكهرباء
8. مبيت تخزين كابل الكهرباء وخرطوم البخار

### تقديم

#### VarioComfort ملابس مكوية بصورة مثالية في لمح البصر بفضل نظام

تمتع بنظام سهل الاستخدام وقدر على تحقيق نتائج مثالية بشكل سريع. وسواء كنت تتوسي على منسوجات مصنوعة من الصوف، القطن، الكتان أو حتى منسوجات حساسة، فستجد لكل نوع برنامج الكي الأنسب تماماً. وبذلك ستتصبح ملابسك المفضلة في غاية الأنفافة والجمال في وهلة قصيرة! كما أن برامج الكي تتمنع بسهولة في الضبط وبداهة في الاستخدام.



## تعليمات عامة للسلامة

- أثناء الاستخدام، يكون منفذ إزالة التربات الكلسية أو الشطف بالغلاية واقعًا تحت ضغط ولا يجوز فتحه.
- أثناء الاستخدام، يكون منفذ إزالة التربات الكلسية أو الشطف بالغلاية واقعًا تحت ضغط ولا يجوز فتحه.
- لا يجوز ترك المكواة دون مراقبة في حالة توصيلها بالكهرباء.
- افصل القابس عن الكهرباء قبل ملء الجهاز بالماء أو تفريغ الماء المتبقى منه بعد الانتهاء من استخدامه.
- يجب استعمال الجهاز ووضعه على سطح مستو.
- عند وضع الجهاز على الحامل الخاص به تحقق من ثبات السطح الذي يوضع عليه الحامل.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز في حالة سقوطه إذا كانت هناك علامات ظاهرة لوجود أضرار به أو في حالة تسرب الماء منه. ويجب فحصه لدى مركز خدمة فنية متخصص قبل إعادة استعماله.
- هذا الجهاز يمكن أن يستخدمه الأطفال من سن 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو الذين ليس لديهم قدر كافٍ من الخبرة والمعرفة إذا تم الإشارة عليهم أو توجيههم إلى كيفية استخدام الجهاز بالطريقة الآمنة واستوعبوا المخاطر المرتبطة باستخدام الجهاز. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز أن يقوم الأطفال بأعمال النظيف أو إجراءات الصيانة على الجهاز بدون مراقبة.
- احفظ المكواة وسلك الكهرباء الخاص بها بعيداً عن متناول الأطفال دون سن 8 سنوات أثناء اتصالها بالكهرباء أو عند تركها تبرد.
- لتفادي المواقف الخطيرة، فإن أية أعمال أو إصلاحات يتطلبها الجهاز، مثل تغيير الكابلات التالفة، يجب فقط أن يتم بمعرفة فني متخصص لدى مركز خدمة فنية معتمد.
- هذا الجهاز مُصمم للاستخدامات المنزلية حتى ارتفاع يبلغ 2000 م فوق مستوى سطح البحر.
- **تنبيه. سطح ساخن.** يمكن أن يسخن السطح أثناء الاستخدام.

هام

- احرص على قراءة دليل استعمال الجهاز بكل عنابة واحفظه في مكان آمن للرجوع إليه فيما بعد.
- تم تصميم هذا الجهاز بما يتاسب خصيصاً مع الاستخدام المنزلي العادي في بيئة منزلية.
- استعملوا هذا الجهاز للأغراض التي صمم لأجلها، أي مكواة كهربائية. كل استعمال آخر، يعد غير ملائم وبالتالي خطير. الصانع لا يتحمل مسؤولية أي ضرر يحصل بسبب استعمال غير ملائم وغير مضبوط للجهاز.

مشکل	علت‌های احتمالی	راه حل
از کف اتو آلودگی خارج می‌شود.	1. در داخل بویلر و اتو آهک یا ذرات معدنی تشکیل شده است. 2. از محصولات شیمیابی یا مواد افزودنی استفاده شده است.	1. یک چرخه تمیزکاری انجام دهید (به قسمت "فرآیند جرم گیری" مراجعه کنید). 2. هرگز به آب محصولات مختلف اضافه نکنید (به سمت "پر کردن مخزن آب" مراجعه کنید). کف اتو را با یک دستمال نمدار تمیز کنید.
نشانگر (3) "Calc'nClean" خاموش می‌شود.	1. فرآیند جرم گیری قبل از کامل شدن متوقف شده است.	1. فرآیند جرم گیری را دوباره راه اندازی و تکمیل کنید.
لباس هنگام اتوکشی تیره می‌شود / یا به کف اتو می‌چسبد.	1. دمای انتخاب شده بیش از حد بالا است و به لباس آسیب رسانده است. 2. دمای انتخاب شده بیش از حد بالا است و کف اتو را با یک دستمال نمدار تمیز کنید.	1. دمای انتخاب شده بیش از حد بالا است و به لباس آسیب رسانده است. 2. دمای انتخاب شده بیش از حد بالا است و کف اتو را با یک دستمال نمدار تمیز کنید.
صدای پمپ شدن از دستگاه شنیده می‌شود.	1. آب در حال پمپ شدن به داخل محفظه بخار است. 2. صدا متوقف نمی‌شود.	1. این یک امر طبیعی است. 2. در صورتی که صدا متوقف نمی‌شود، از مولد بخار استفاده نکنید و با یکی از مراکز خدمات فنی تماس بگیرید.
افت فشار در هنگام اتوکشی.	1. دکمه خروج بخار برای مدت طولانی فشار داده شده است.	1. از دکمه خروج بخار با فاصله زمانی استفاده کنید.
هنگام اتوکشی لکه‌های آب روی لباس ظاهر می‌شود.	1. ممکن است به دلیل میزان بخار برروی میز اتو باشد.	1. روش پارچه‌ای میز اتو را تمیز کنید و قطرهای آب را با قرار دادن اتو برروی آنها خشک کنید.
شیلنگ بخار هنگام استفاده داغ می‌شود.	1. این یک امر طبیعی است. علت آن عبور بخار از داخل شیلنگ در طول اتوکشی با بخار است.	1. شیلنگ را در سمت مقابل قرار دهید تا هنگام اتوکشی با شما تماس نداشته باشد.
نشتی آب از بویلر.	1. در پوش بویلر (9) شل است.	1. در پوش را محکم کنید

در صورتی که هیچیک از راهکارهای بالا مشکل را برطرف نکرد، با یکی از مراکز خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.

این دفترچه را می‌توانید از سایت اینترنتی **Bosch** دانلود نمایید.




دو شاخه را از برق بکشید و بگذارید دستگاه سرد شود. مخزن آب (10) را خالی کنید.

اتو را روی دستگاه روی پایه (13) بر روی دستگاه مولد بخار قرار دهید.


اگر دستگاه شما به سیستم قفل اتو (14\*) مجهز است، اتو را تشییت کنید. ابتدا پاشنه را وارد کنید و سپس با حرکت دادن سیستم قفل به سمت اتو، نوک انرا محکم کنید.

لوله بخار (6) و کابل برق (7) را در تجهیزات نگهدارنده قرار دهید (8).

1

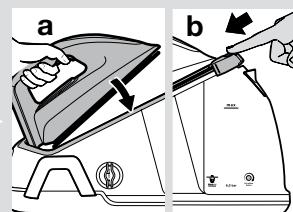

2

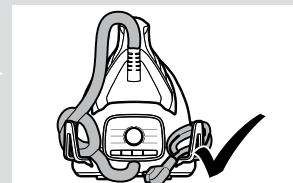

3


## عیوب‌یابی

### مشکل


### علت‌های احتمالی

### راه حل

- |  |   |
|--|---|
| 1. کاملاً طبیعی است و بعد از چند دقیقه برطرف می‌شود.                             | 1. هنگام استفاده برای اولین بار: آن دود خارج می‌شود.<br>برخی قطعات دستگاه در کارخانه کمی روغن‌کاری شده‌اند و ممکن است وقتی برای اولین بار گرم می‌شوند مقدار کمی دود تولید کنند. |
| 2. کف اتو را مطابق دستورالعمل‌های تمیزکاری در این دفترچه راهنمایی کنید.          | 2. هنگام استفاده‌های بعدی: ممکن است صفحه کف کثیف باشد.  |
| 1. اتو را از لباس دور نگه دارید و دکمه خروج بخار را فشار دهید تا بخار تولید شود. | 1. به دلیل استفاده از بخار برای اولین بار یا به دلیل عدم استفاده از آن به مدت طولانی، قطره‌های آب در لوله‌ها شکل گرفته است.<br>آب از سوراخ‌های کف اتو جاری است.                 |

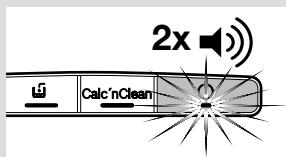


صبر کنید تا چشمک زدن لامپ نشانگر (2) متوقف شود و به صورت ثابت روشن بماند. دو صدای بیپ شنیده خواهد شد.

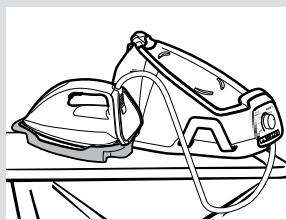


اتو را به صورت افقی در بالای سینک ظرفشویی خالی نگه دارید تا آب درون آن بریزد. اگر دستگاه شما به مخزن "Calc'nClean" (18\*) مجهز است، اتو را روی آن قرار دهید.

**هشدار:** مخزن فقط باید برای فرآیند جرم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد. از آن نباید به عنوان پایه نگهدارنده در هنگام اتوکشی استفاده شود.

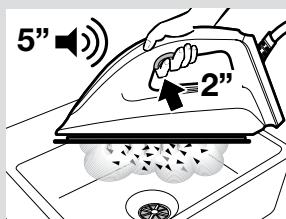

دکمه خروج بخار (15) را 2 ثانیه فشار دهید. فرآیند جرم گیری به طور خودکار آغاز می‌شود. **هشدار:** آب جوش و بخار به همراه جرم و رسوب احتمالی از کف اتو خارج می‌شود. در طول فرآیند، هر 5 ثانیه یک صدای بیپ شنیده خواهد شد.

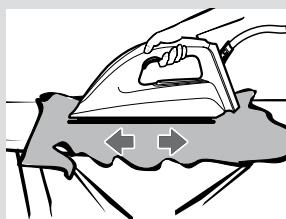

بعد از حدود 3 دقیقه، خروج بخار از اتو متوقف می‌شود. یک صدای بیپ طولانی به گوش خواهد رسید که نشان دهنده پایان گرفتن فرآیند جرم گیری است. دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.

برای تمیز کردن صفحه کف (17)، هر گونه آلودگی را با حرکت دادن اتوی داغ روی یک پارچه خیس بلا فاصله تمیز کنید.

4


5

6

7

8

## 2. تمیز کردن دستگاه

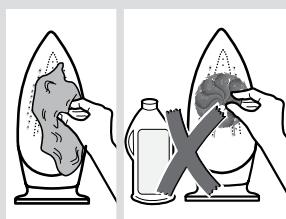

برای نگهدای صحیح دستگاه، آنرا به طور مرتب تمیز کنید.  
توجه! خطر سوختگی!

1

2

3

در صورتی که دستگاه شما کمی کثیف است، آنرا فقط با یک پارچه نخی مرطوب تمیز کنید. سپس، آنرا خشک کنید.

پارچه با الیاف مصنوعی بر اثر حرارت زیاد صفحه کف ذوب می‌شود. بخار را قطع کنید و بلا فاصله هر گونه مواد چسبیده به اتو را با یک دستمال نخی مرطوب که چند بار تاشده است تمیز کنید.

برای آنکه صفحه کف صاف و یکدست باقی بماند، باید از تماس آن با اشیاء فلزی سخت جلوگیری شود. هرگز برای تمیز کردن صفحه کف از سیم ظرفشویی یا مواد شیمیایی استفاده نکنید.

## لطفاً به روش زیر عمل کنید:

بسیار دقیق کنید که دستگاه سرد بوده و متصل به پریز برق نباشد.

۱ مخزن آب را خالی کنید.

۲ اتو را از روی پایه (13) بردارید.




۳ در پوش بویلر (9) را باز کنید و بردارید. بویلر را به طور کامل تخلیه کنید.

۴ بویلر را با حدود 300 میلی لیتر آب شیر پر کنید.  
در پوش بویلر را بیندید و دستگاه را چند دقیقه تکان دهید. سپس، آنرا به طور کامل خالی کنید.

۵ مهم: برای کسب نتیجه بهتر، توصیه می کنیم این عملیات را دو بار انجام دهید.  
قبل از بستن دوباره بویلر، مطمئن شوید آبی در آن باقی نمانده است.

۶ در صورتی که دستگاه شما به رسوب‌گیر (9\*) مجهز است، باید آنرا بشویید (به قسمت "جرم گیری رسوب‌گیر" مراجعه کنید).


۷ در پوش را محل خود قرار دهید و آنرا محکم کنید.

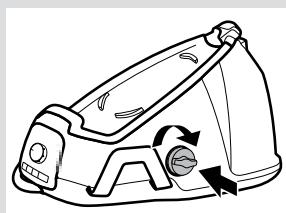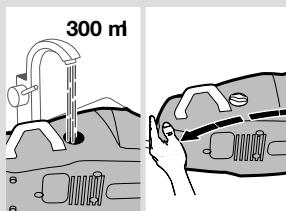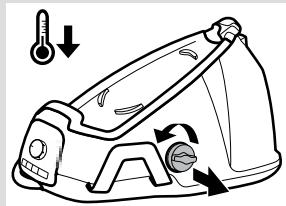

### جرم گیری رسوب‌گیر \*

۱ رسوب‌گیر را زیر شیر آب فرار دهید.

۲ آنرا بشویید تا کلیه رسوب‌ها پاک شوند.

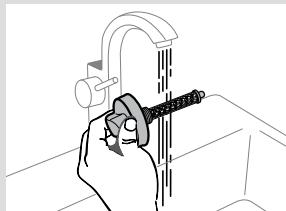


### جرم گیری اتو


۱ مخزن (10) را آب شیر پر کنید.

۲ دوشاخه (7) را به پریز برق وصل کنید و دکمه (2) را برای روشن کردن دستگاه فشار دهید.

۳ دکمه جرم گیری (3) را 2 ثانیه فشار دهید. نشانگر مربوط به آن به طور دائم روشن می‌ماند.

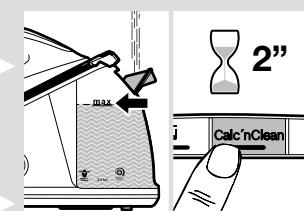

## 5. صرفه جویی در انرژی

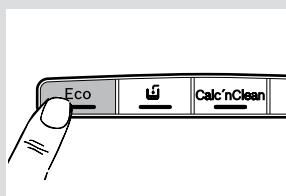

در صورت انتخاب تنظیم صرفه جویی در مصرف انرژی، شما می‌توانید هنگام اتو زدن اغلب پارچه‌ها، ضمن صرفه جویی در مصرف برق و آب باز هم به همان نتیجه مطلوب دست یابید.


- دکمه صرفه جویی در مصرف انرژی "Eco" (5) را فشار دهید.  
چراخ نشانگر روشن می‌شود.

برای بازگشت به تنظیم عادی مصرف انرژی، دکمه "Eco" را دوباره فشار دهید. توصیه می‌شود برای کسب نتیجه بهتر برروی پارچه‌های ضخیم و بسیار چروک، از تنظیم عادی مصرف انرژی استفاده کنید.

### نکاتی برای کمک به صرفه جویی در مصرف انرژی:

- در صورتی که قبلاً اتو زدن از دستگاه خشک کن استفاده می‌کنید، آن را روی برنامه "iron dry" تنظیم کنید.
- سعی کنید لباس‌های هنگامی که هنوز ندار هستند اتو کنید و میزان بخار را کاهش دهید. در این حالت بخار به جای اتو توسط پارچه تولید می‌شود.

## 6. خاموش شدن خودکار

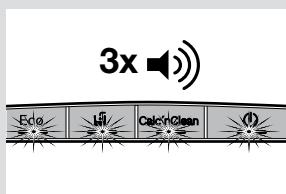


به منظور رعایت اینمنی و صرفه جویی در مصرف انرژی، دستگاه وقتی به مدت 8 دقیقه مورد استفاده قرار نگیرد، به طور خودکار خاموش می‌شود. سه صدای بیپ شنیده می‌شود، و چراخ‌های نشانگر (2، 3، 4، 5) چشمک می‌زنند.

- برای راهاندازی مجدد دستگاه مولد بخار، دکمه خروج بخار (15) را دوباره فشار دهید.

## تمیز کردن و نگهداری



## 1. فرآیند جرم گیری

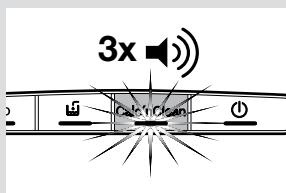

مهم: برای تضمین طول عمر بیشتر دستگاه، فرآیند جرم گیری باید بعد از یک مدت استفاده انجام دهید. چراخ نشانگر "Calc'nClean" (3) چشمک خواهد زد و صدای بیپ به گوش خواهد رسید که نشان دهنده لزوم انجام فرآیند جرم گیری است. می‌توانید به اتو کردن ادامه دهید، اما قبل از استفاده دوباره، هنگامی که دستگاه سرد است، توصیه می‌شود آهک زدایی کنید.


2

دکمه خروج بخار (15) را به طور پیوسته فشار دهید تا پاشش پر  
قدرت بخار بهداشتی انجام شود. اتو را به آرامی روی تمام لباس  
حرکت دهید تا نتیجه نهایی بهتری حاصل شود.

**توجه:** تنظیم صرفه جویی در مصرف "Eco" نمی‌تواند هنگامی که برنامه "Hygiene" انتخاب شده است فعل شود.

**ملاحظه:** لا یکن تعییل وضع توفير الطاقة "Eco" (اقتصادی) اثناء اختیار البرنامح "Hygiene" (صحی).

نوجه: برنامه "Hygiene" بعد از 20 دقیقه به طور خودکار به برنامه "i-Temp" تغییر می‌کند. تغییر توسط 3 سیگال صوتی و 5 بار چشمک زدن چراغ‌های نشانگر (2): 16 نشان داده می‌شود. در صورتی که مایل هستید برنامه "Hygiene" ادامه باید، باید با چرخاندن انتخابگر (1) برنامه دیگری را انتخاب کنید و سپس دوباره به برنامه "Hygiene" بازگردید.

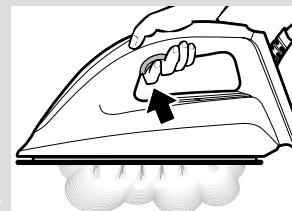


#### 4. اتو زدن

1 دکمه خروج بخار (15) را برای اتو زدن به همراه بخار فشار دهید.

**مهم:** هنگام قرار دادن اتو بروی پایه، مراقب باشید همان طور که در شکل نشان داده شده است، ابتدا پاشنه را در قسمت بالای صفحه کنترل وارد کنید.


**نکته:** برای کسب نتیجه بهتر در هنگام اتو زدن، آخرین حرکت اتو بروی پارچه را بدون فشار دادن دکمه خروج بخار (15) انجام دهید تا لباس خشک شود.

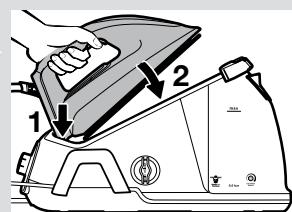

#### عملکرد "PulseSteam"

این دستگاه برای صاف کردن چروک‌های عمیق، به یک عملکرد خاص مجذب شده است.

1 دکمه خروج بخار (15) را دو بار پشت سر هم فشار دهید (دو کلیک). پاشش قدرتمند بخار صورت می‌گیرد.

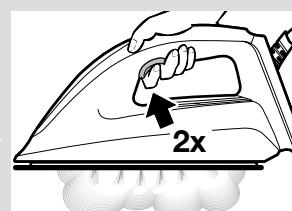


#### بخار عمودی






این ویژگی می‌تواند برای چروک‌های لباس‌های آویزان شده، پرده‌ها و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

1 تنظیم "max" را با چرخاندن انتخابگر برنامه (1) انتخاب کنید.  
2 اتو را به صورت عمودی در فاصله 15 سانتی‌متری لباسی که باید بخارده‌ی شود نگه دارید.

3 دکمه خروج بخار (15) را چند بار با فاصله زمانی حداقل 5 ثانیه فشار دهید.

**هشدار:** هرگز بخار انبویه را روی لباسی که به تن پوشیده شده است به کار نبرید. هرگز بخار را به سمت افراد یا حیوانات نگیرید.

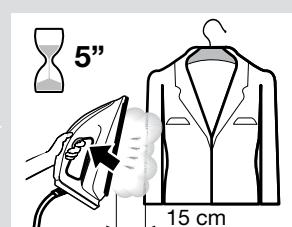

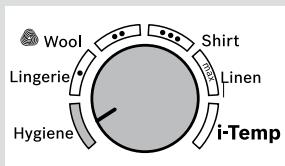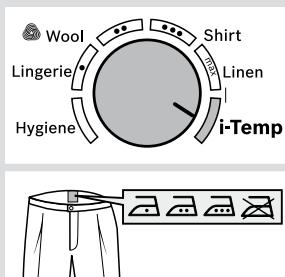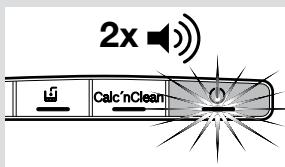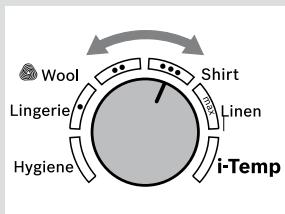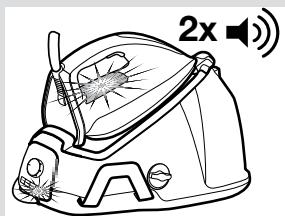

وقتی دستگاه برای استفاده آماده شد، چراغ‌های نشانگر (2، 16) به صورت ثابت روشن می‌مانند. دو صدای بیپ شنیده خواهد شد.

5

### 3. برنامه‌های اتوکشی



انتخابگر برنامه (1) را بچرخانید و روی نوع پارچه مورد نظر برای اتوکشی قرار دهید.

1

مناسب برای	دما
الیاف مصنوعی - لباس زیر	● Lingerie
ابریشم - پشم	●● Wool
پنبه	●●● Shirt
کتان	max کتان
کلیه منسوجات می‌توانند اتو شوند	i-Temp
پارچه‌های تاریک یا ظرفی.	Hygiene*
خطر ابتلا به عالم براق را کاهش می‌دهد.	AntiShine*

تنظیم پشم در این اتو توسط The Woolmark Company تهیه شده از پشم خالص مورد تأیید قرار گرفته است، متنبسط به اینکه اتوکشی منطبق با سنتور العمل‌های برچسب لباس و نیز دستور العمل‌های سازنده این اتو انجام گیرد.



R1503

صبر کنید تا چراغ‌های نشانگر (2، 16) به طور دائم روشن بمانند.  
دو صدای بیپ شنیده خواهد شد.

2

### “i-Temp” برنامه



در صورت انتخاب این برنامه، ترکیب دما و بخار به گونه‌ای تنظیم می‌شود که برای کلیه منسوجات قابل اتو زدن مناسب است ().

برنامه “i-Temp” از آسیب رسیدن به لباس‌ها به دلیل انتخاب دمای نامناسب جلوگیری می‌کند.

برنامه “i-Temp” برروی منسوجاتی که امکان اتو زدن آنها وجود ندارد قابل استفاده نیست (). برای اطلاع از جزئیات بیشتر لطفاً اتیکت لباس را بررسی کنید یا قسمتی از پارچه را که قابل مشاهده نیست اتو بزنید.

### “Hygiene” برنامه



این برنامه برای همه گونه پارچه مناسب بوده و برروی انواع لباس‌های سخیم و نازک بسیار مؤثر است.

ترکیب خاص دما و فاصله بخاردهی عمل ضدغرفنی را بدون نیاز به افزودنی‌های شیمیایی انجام می‌دهد.

اتو را روی لباس یا پارچه‌ای که می‌خواهد ضدغرفنی کنید قرار دهید.

1

## ۱. پر کردن مخزن آب

این دستگاه برای استفاده از آب شیر معمولی طراحی شده است.



**مهم:** از افزونی‌ها استفاده نکنید! افزودن مایعاتی نظیر عطر، سرکه، ماده آهار، آب حاصل از میان در دستگاه‌های خشک کن یا تهویه مطبوع یا مواد شیمیایی به دستگاه آسیب خواهد رساند. هرگونه آسیب ناشی از به کارگیری مواد فوق، ضماننامه دستگاه را از درجه اعتبار ساقط می‌کند!

- 1 در پوش پرکن (12) را باز کنید.
- 2 مخزن آب (10) را پر کنید. هرگز بیشتر از خط نشانه "max" نباشد.
- 3 پر کردن آب (11) تجاوز نکنید!
- 4 در پوش پرکن را ببندید.

هنگامی که چراغ نشانگر (4) روشن شدن، مخزن آب را دوبار پر کنید. سه صدای بیپ شنیده خواهد شد.

**مهم:** بعد از پر کردن مخزن، دکمه (4) را فشار دهید.

**نکته:** برای دوام هر چه بیشتر و ضعیت مناسب بخاردهی، می‌توانید آب شیر را به نسبت ۱:۱ با آب مقطر یا آب بدون املاح معدنی مخلوط کنید. در صورتی که سختی آب محل زندگی شما زیاد است، آب شیر را به نسبت ۱:۲ با آب مقطر یا آب بدون املاح معدنی مخلوط کنید.

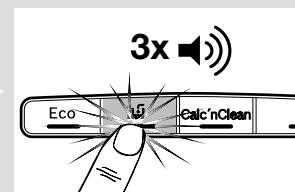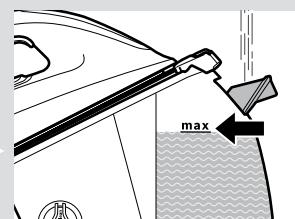



## ۲. گرم شدن

در صورتی که دستگاه مولد بخار شما سیستم قفل اتو (14\*) مجهز است، اتو را با فشار دادن دکمه آزاد کنید.

لوله بخار (6) و کابل برق (7) از حالت پیچیده خارج کنید. کابل را به یک پریز مجهز به سیم زمین متصل کنید.

انتخابگر برنامه (1) را بچرخانید و روی نوع پارچه مورد نظر برای اتوکشی قرار دهید.

دکمه (2) را فشار دهید تا دستگاه روشن شود. چراغ‌های نشانگر (2)، (16) چشمک خواهند زد که نشان می‌دهد دستگاه در حال گرم شدن است.

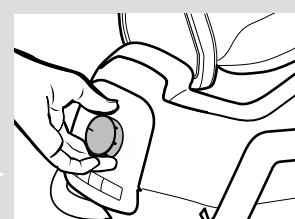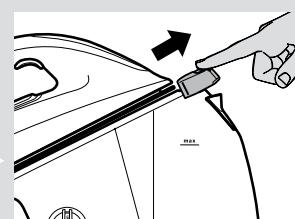

- این دستگاه باید به یک پریز به مجهز به سیم زمین وصل شود. در صورتی که استفاده از کابل رابط اجتناب نپذیر است، مطمئن شوید کابل برای جریان 16A مناسب بوده و دوشاخه آن از اتصال زمین برخوردار است.
- دستگاه هرگز نباید برای پر کردن مخزن آب مستقیماً زیر شیر قرار داده شود.
- دوشاخه را با کشیدن سیم آن از پریز برق جدا نکنید.
- هرگز انو را داخل آب یا سایر مایعات غوطه‌ور نکنید.
- دستگاه را در معرض عوامل جوی (باران، نور مستقیم خورشید، بیخ و غیره) قرار ندهید.
- این دستگاه به دمای خیلی بالا می‌رسد و در هنگام استفاده بخار تولید می‌کند، بنابراین استفاده غیر صحیح از آن می‌تواند باعث ایجاد سوختگی گردد.
- از تماس کابل برق با سطوح تیز یا کف اتو هنگامی که داغ است، جلوگیری کنید.

### توصیه‌هایی در خصوص معدوم کردن ضایعات

محصولات ما در بسته‌بندی بهینه شده ارائه می‌شوند. این بسته‌بندی با استفاده از مواد غیر آلاینده ساخته شده است و باید به عنوان مواد خام ثانویه به مرکز جمع‌آوری زباله تحویل داده شود. اطلاعات مربوط به معدوم ساختن دستگاه‌های از رده خارج شده را می‌توانید از شهرباری محل خود جویا شوید.

این دستگاه براساس دستورالعمل EU/2012/19 اتحادیه اروپا در خصوص دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی مستعمل (waste electrical and electronic equipment – WEEE) برجسب خورده است.

این دستورالعمل چهارچوب روش پس فرستادن و بازیافت دستگاه‌های مستعمل را برای کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعیین نموده است.



## حرش

- 9. دریوش بویلر / رسوب گیر “Calc'nClean”
- 10. مخزن آب
- 11. خط شانه حداکثر پر کردن آب
- 12. دریوش پرکن آب
- 13. پایه انو
- 14. سیستم قفل انو \*
- 15. دکمه خروج بخار
- 16. چراغ نشانگر انو
- 17. صفحه کف
- 18. مخزن “Calc'nClean”

1. انتخابگر برنامه
2. دکمه “روشن/خاموش” مجهز به چراغ نشانگر
3. دکمه “Calc'nClean” تمیز کردن رسوب مجهز به چراغ نشانگر
4. دکمه “حالی بودن مخزن” مجهز به چراغ نشانگر
5. دکمه “Eco” صرفه جویی در مصرف انرژی مجهز به چراغ نشانگر
6. شیلنگ بخار
7. کابل برق
8. تجهیزات نگهداری کابل برق و شیلنگ بخار

## یفرعم

لباس‌ها با VarioComfort در یک چشم به هم زدن به خوبی انو می‌شوند. از سیستمی که به آسانی قابل استفاده است و نتایج سریعی را ارائه می‌دهد، لذت ببرید. هنگام این زدن هر نوع پارچه‌ای، پشمی، نخی، کتانی یا حساس، برنامه اتوکشی کاملاً هماهنگ می‌شود. بنابراین، لباس مورد علاقه شما در زمانی کوتاه به شکلی زیبا صاف می‌شود! برنامه‌های اتوکشی نیز دارای تنظیمات ساده هستند و به راحتی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.



# دستور العمل‌های ایمنی عمومی

- در طول استفاده، رسوب‌گیری یا تمیز کردن، دهانه بویلر تحت فشار است و نباید باز شود.
- هنگامی که دستگاه به برق وصل است نباید بدون نظارت رها شود.
- قبل از پر کردن دستگاه با آب یا خالی کردن آب باقیمانده بعد از استفاده، دوشاخه را از پریز جدا کنید.
- دستگاه باید روی یک سطح پایدار استفاده شود و قرار گیرد.
- هنگام قرار دادن اتو برروی پایه آن (پایه یا پاشنه)، مطمئن شوید سطحی که پایه روی آن قرار می‌گیرد ثابت و پایدار است.
- چنانچه دستگاه روی زمین سقوط کرده است، علائم قابل مشاهده‌ای از صدمه در آن مشاهده می‌شود پا اینکه نشتی دارد، نباید از آن استفاده شود. دستگاه باید قبل از آنکه مجدداً مورد استفاده قرار گیرد، توسط یکی از مراکز خدمات فنی مجاز بررسی شود.
- به منظور جلوگیری بروز حادثه، هر گونه عملیات یا تعمیر مورد نیاز برروی دستگاه، برای مثال تعویض کابل برق، فقط باید توسط کارشناسان فنی مراکز رسمی خدمات مشتریان صورت گیرد.
- این دستگاه فقط در صورتی می‌تواند توسط کودکان بالاتر از 8 سال و افراد دارای محدودیت حرکتی، حسی یا ذهنی و نیز افراد فاقد تجربه یا اطلاعات کافی مورد استفاده قرار گیرد که تحت نظرات قرار داشته باشند یا آموزش‌های لازم را در زمینه استفاده ایمن از دستگاه دریافت نموده و خطرات ناشی از آن را درک کرده باشند. کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. تمیز کردن و نگهداری از دستگاه نباید توسط کودکان، بدون نظرات فرد بالغ انجام شود.
- کابل دستگاه را هنگامی که به برق وصل است یا اتو در حال سرد شدن است از دسترس کودکان کمتر از 8 سال دور نگه دارید.
- **احتیاط سطح داغ.**  
سطح ممکن است هنگام استفاده بسیار داغ شود.

## تذکرات مهم

- راهنمای استفاده از دستگاه را با دقت بخوانید و آنرا برای مراجعات بعدی در محلی مطمئن نگهداری نمایید.
- این دستگاه فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است و از آن نباید برای مقاصد صنعتی استفاده شود.
- این دستگاه فقط باید برای کاربرد در نظر گرفته شده، یعنی اتو کردن، مورد استفاده قرار گیرد. هر گونه استفاده دیگری، به عنوان استفاده نامناسب و بنای این خطرناک تلقی می‌شود.
- سازنده هیچ‌گونه مسؤولیتی را در قبال خسارت ناشی از استفاده نامناسب یا اشتباه بر عهده نمی‌گیرد.
- این دستگاه باید مطابق اطلاعات مندرج برروی برچسب مشخصات آن به برق وصل شود و مورد استفاده قرار گیرد.

## Жалпы қауіпсіздік

- Пайдалану барысында бойлердің әк кетіру не тазалау саңылауы қысым астында болады және ашылмауы тиіс.
- Желіге қосылып түрған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапқа су толтырудан бұрын немесе оны пайдаланудан кейін су қалдығын төгуден бұрын ашалы айырын ұяшықтан шығарыңыз.
- Аспап орнықты бетте пайдаланып, орналасуы қажет.
- Аспапты оның тұрағына орналастыру кезінде тұрақ орналасқан беттің орнықты екендігіне көз жеткізіңіз.
- Үтік құлаған жағдайда немесе онда зақымданудың анық іздері болған немесе ол су жіберген жағдайда оны пайдаланбаңыз. Аспапты қайта пайдаланудан бұрын оны өкілдеп Техникалық қызмет көрсету орталығы тексеруі тиіс.
- Қауіпті жағдайларды болдырмау, аспап қажет ететін кез келген жұмыс немесе жөндеу, мысалы, ақаулы желі кабелін ауыстыру тек қана өкілденген техникалық қызмет көрсету орталығында жасалуы тиіс.
- Қауіпсіз пайдалану туралы алдын ала нұсқама алу және аспапты пайдаланумен байланысты қауіпті ұғынған жағдайда немесе жауапты тұлғалардың қарауымен 8 жастан асқан балаларға және дене, сезіну және ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғаларға немесе сәйкесінше тәжірибесі мен білімі жоқ тұлғаларға аталған аспапты пайдалануға болады. Балалардың аспапп ен ойнауына жол берменіз. Ересектердің қарауынсыз балаларға құрылғыны тазалау мен күтім жасауға жол берменіз.
- Аспап қосулы түрған немесе пайдаланғаннан кейін сууға қойылған кезінде үтік пен оның сымжелісі 8 жастан кіші балалардың қолы жетпейтін жерлерде орналасуы керек.
- Бұл аспап тек тұрмыстық жағдайда теңіз деңгейінен 2000 м жоғары пайдаланылу үшін жасақталған.
-  **АБАЙЛАҢЫЗ. Ұстық бет.**  
Қолдану барысында бет қызуы мүмкін.

### Бұл:

- Аспапқа арналған пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, оны болашаққа сақтап қойыңыз.
- Бұл құрылғы тек үй шарттарында қалыпты тұрмыстық мақсатпен пайдалану үшін әзірленген.
- Бұл аспап тек қана арнайы мақсатына сай, яғни үтік ретінде ғана қолданылуы тиіс. Аспаптың кез келген басқалай пайдаланылуы бұрыс және, сондықтан, қауіпті болып танылады. Өндіруші құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде пайдаланбаудан пайда болған кез келген залал үшін жауаркершілік артпайды.
- Бұл аспапты техникалық сипаттамалары жазылған тақтайшадағы ақпаратқа сәйкес қосу және қолдану қажет.

- Бұл аспапты жерге тұйықталған үшашыққа қосу қажет. Үзартқышты міндетті түрде пайдалану қажет болған жағдайда, ол 16 А сәйкес және жерге тұйықталу қосылымы бар үшашықпен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.
- Су контейнерін толтыру мақсатында аспапты ешқашан су құбыры шүмегінің астына тікелей орналастыруға болмайды.
- Айырдың сымын үшашықтан жүлкүп шығаруға болмайды.
- Үтікті ешқашан да суға немесе кез келген басқа сүйиқтыққа батырмаңыз.
- Аспапты ауа-райы жағдайларының әсеріне (жаңбыр, күн сәулелері, аяз және т.б.) қалдырмаңыз
- Пайдалану барысында бұл аспап жоғары температураға дейін қызды және бу шығарады, бұл дұрыс пайдаланбаған жағдайда күндерді тудыруы мүмкін.
- Қуат сымының өткір заттармен немесе қызып тұрған үтіктің табанымен жанасуын болдырмаңыз.

### **Кәдеге жарату туралы кеңес**

Біздің тауарларымыздың қаптамасы дұрыс ойластырылған. Бұл негізінен екінші шикізат ретінде қалдықтарды кәдеге жарату бойынша жергілікті қызмет көрсету орталығына жіберілуі тиіс ластамайтын материалдарды қолданудан тұрады. Ескірген құрылғыларды қәдеге жарату туралы ақпаратты жергілікті қала әкімшілігінен алынызға болады.



**Бұл аспапта қолданылатын электрлік және электрондық аспаптарға қатысты 2012/19/EU Еуропалық директивасына сәйкес белгіленген (электрлік және электрондық жабдық қалдықтары - ЭЭЖК).**

**Бұл нұсқаулық ЕО барлық аумағы үшін қолданылатын пайдаланылған аспаптарды қайтару және қайта өндөу бойынша жалпы шарттарды анықтайды.**



### **Сипаттама**

1. Бағдарлама селекторы
2. Индикатор шамы бар “қосу/өшірү” түймесі
3. Индикатор шамы бар “Calc'nClean” қақты кетіру түймесі
4. Индикатор шамы бар “Су багын босату” түймесі
5. Индикатор шамы бар “Eco” қуатты үнемдеу түймесі
6. Бу шлангісі
7. Желі кабелі
8. Желі кабелі мен бу шлангісіне арналған ұстағыш
9. Бойлер қақпағы / “Calc'nClean” қақ коллекторы \*
10. Су багы
11. Максималды толтыруға арналған деңгей белгісі
12. Құю мойнының қақпағы
13. Үтік төсемесі
14. Үтікті құлыптау жүйесі “SecureLock” \*
15. Бу шығару түймесі
16. Үтіктің индикатор шамы
17. Үтіктің табаны
18. “Calc'nClean” контейнері

### **Kіріспе**



**Матаны тамаша әрі жылдам үтіктеуге мүмкіндік беретін VarioComfort.** Қолданылуы оңай және жылдам нәтижелер жеткізетін жүйені рахаттанып қолданыңыз. Жұн, мақта, шығыр немесе нәзік маталарды үтікtesеніз, әр үтікте бағдарламасы тамаша үйлестірілген.





Енді таңдаулы күімінізді әдемі әрі жылтыр күйге келтіру үшін көп уақыт керек емес! Сондай-ақ, үтіктеу бағдарламаларының реттелуі оңай және қолданылуы қарапайым.

\* Улгісіне байланысты



## 1. Су багын толтыру

Бұл құрылғы әдettегі құбыр суын пайдалану үшін өзірленген.

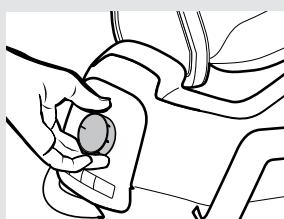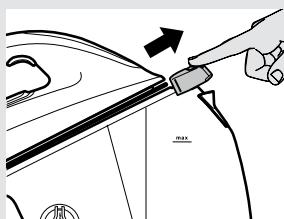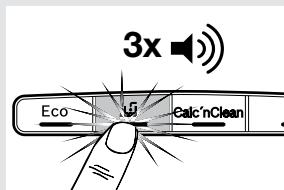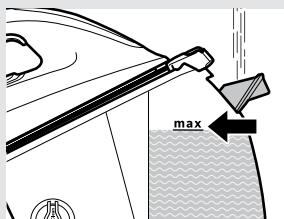

**Маңызды: Қоспаларды қолданбаңыз!** Иіссу, сірке, крахмал, кептіргіш барабандардан немесе ауа салқындау жүйелерінен алынған конденсат немесе химикаттар сияқты басқа сұйықтықтарды қосу құрылғыға зақым келтіруи мүмкін. Жоғарыда аталған өнімдерді қолданудан туындаған кез келген зақым кепілдеме күшінің жойылуына әкеледі!

- 1 Құю мойнының қақпағын (12) ашыңыз.
- 2 Су багын (10) толтырыңыз. Ешқашан максималды толтыруға арналған “max” деңгей белгісінен (11) асyrмаңыз!
- 3 Құю мойнының қақпағын жабыңыз.  
Индикатор шамы (4) қосылғанда су багын қайта толтырыңыз. Үш дыбыстық сигнал естіледі.  
**Маңызды: Қайта толтырған соң, түймені (4) басыңыз.**

**Көнек:** Оңтайлы бу функциясының мерзімін ұзарту үшін, құбыр суын дистилденген немесе минералсыздандырылған сумен 1:1 қатынасында араластыруға болады. Егер өніріңіздегі құбыр суы өте кермек болса, дистилденген немесе минералсыздандырылған сумен 1:2 қатынасында араластырыңыз.



## 2 . Қыздыру

- 1 Егер бу станциясы үтікті құлыштау жүйесімен (14\*) жабдықталған болса, түймесін басу арқылы түтікті босатыңыз.
- 2 Бу шлангісін (6) және желі кабелін (7) жазып алыңыз. Желі кабелін жерге тұйықталған розеткаға жалғаңыз.
- 3 Үтіктелетін матаның түрін таңдау үшін, бағдарлама селекторын (1) бұраңыз.

- Күрылғыны қосу үшін, түймені (2) басыңыз. Индикатор шамдары (2, 16) жыптылықтап, күрылғының қызып жатқанын көрсетеді.
- Үтік жұмысқа дайын болғанда, индикатор шамдары (2, 16) түрақты түрде жаңып тұрады. Екі дыбыстық сигнал беріледі.



### 3. Үтіктеу бағдарламалары

- Үтіктелетін матаның түрін таңдау үшін, бағдарлама селекторын (1) бұраңыз.

Температура	Тәмендегілер үшін жарамды
Lingerie ●	синтетикалық іш киім
Wool ●●	жібек пен тоқыма мата
Shirt ●●●	мақта
Мата тах	мата
i-Temp	Үтіктеуге болатын барлық маталар
Hygiene	қара және нәзік матадан жасалған заттар.
AntiShine	жылтыр белгілерін тәуекел азайтады



Бұйымдар киім затбелгісіндегі және атальыш үтіктең өндірушісімен берілген нұскауларға сай үтіктелген жағдайда, үтіктеу жүн циклінің таза жүннен жасалған бұйымдар үшін жарамдылық The Woolmark Company компаниясымен мақұлданған. R1503

- Индикатор шамдары (2, 16) түрақты түрде жаңып тұрмаша күтіңіз. Екі дыбыстық сигнал беріледі.



### “i-Temp” бағдарламасы






Егер бұл бағдарлама таңдалған болса, үтіктеуге болатын барлық маталар үшін жарасымды температура мен будың тиісті тіркесімі орнатылады ( белгілері).

i-Temp бағдарламасы дұрыс таңдалмаған температурадағы киім зақымдалуының алдын алады. i-Temp бағдарламасын үтіктеуге болмайтын маталарға колдануға болмайды ( белгісі). Киімнің жарлықшасында көлтірліген ұсыныстарға жүгініңіз немесе кигенде көрінбейтін жерді үтіктең көрініңіз.







### “Hygiene” бағдарламасы

Маталардың барлық түрлері үшін жарамды және не қалың, не нәзік кімге қолданылғанда аса нәтижелі. Температура мен аралық будың бірегей тіркесімі химиялық қоспалардың қажетінсіз залалсыздандырыш әсерді қамтамасыз етеді.

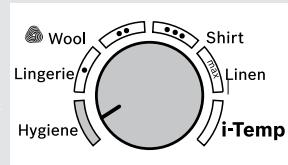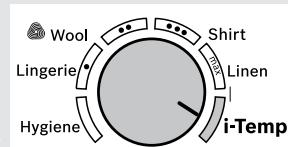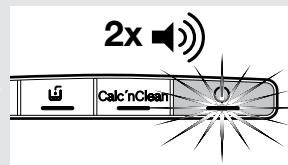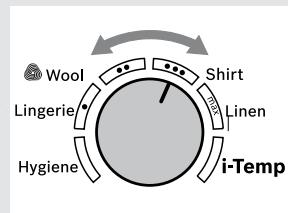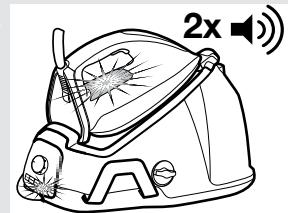

- 1 Утікті залалсыздандыру қажет киім не матаға қойыңыз.
- 2 Гигиеналық будың ірі мөлшерлерін шығару үшін, бу шығару түймесін (15) үздіксіз басыңыз. Соңғы нәтижегі жақсарту үшін киімді ақырындарап толығымен утіктеңіз.

**Ескертпе:** “Eco” қуатты үнемдеу параметрін “Hygiene” бағдарламасы таңдалған күйде іске қосу мүмкін болмайды.

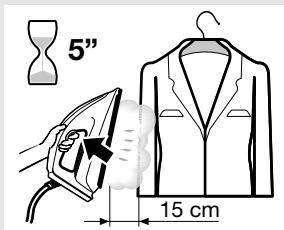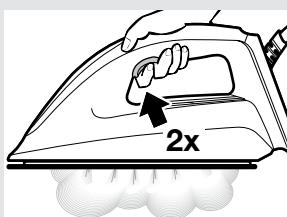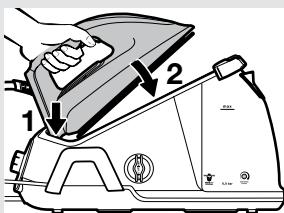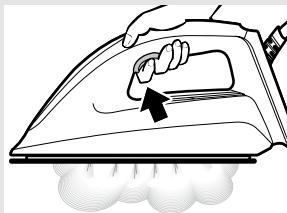

**Ескертпе:** “Hygiene” бағдарламасы 20 минуттан кейін автоматты түрде “i-Temp” күйіне ауысады. Өзгеріс 3 дыбыстық сигналмен көрсетіледі және индикатор шамдары (2, 16) 5 рет жыптылықтайды. “Hygiene” бағдарламасын пайдалануды жалғастыру қажет болса, бағдарлама селекторын (1) бұрау және сонаң соң “Hygiene” бағдарламасына қайтып оралу арқылы басқа бағдарламага ауысу қажет болуы мүмкін.



## 4. Утіктеу

- 1 Бумен үтіктеу үшін, бу шығару түймесін (15) басыңыз.

**Маңызды:** Утікті төсемеге қойған кезде, ең алдымен табан суретте көрсетілгендей басқару панелінің жоғарты жағына міндетті түрде салынуы керек.

**Көңес:** Утіктеу нәтижелерін жақсарту үшін, соңғы беліктерін үтіктегендеге киімді кептіру мақсатында бу шығару түймесін (15) баспаңыз.



## “PulseSteam” функциясы

Бұл аспапта күрделі бүрмелерді жазуға арналған арнаіры функция бар.

- 1 Бу шығару түймесін (15) қатарынан екі рет басыңыз. Будың ірі мөлшері шығарылады.



## Тіке бу шығару

Ілініп түрган киімнен, передден және т.б. бүрмелерді кетіру үшін пайдалануға болады.

- 1 “max” параметрін селекторды (1) бұрау арқылы таңдаңыз.
- 2 Утікті бу жіберілтін киімнен 15 см аралығында тік күйде ұстап тұрыңыз.
- 3 Бу шығару түймесін (15) кем дегенде 5 секундтық кідірістермен бірнеше рет басыңыз.


**Ескерту:** бу ағынын ешқашан қолданылып жатқан киімге, адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.



## 5. Қуатты үнемдеу

Қуатты үнемдеу параметрі таңдалған болса, қуат пен сүды үнемдей отырып, киімді үткітген кезде сонда да жақсы нәтижелерге қол жеткізе аласыз.

- 1 “Eco” қуатты үнемдеу түймесін (5) басыңыз. Индикатор шамы жаңып қалады.
- 2 Қалыпты қуат тұтыну режиміне қайтып ауысу үшін, “Eco” түймесін қайтадан басыңыз. Қалың және өте үйпалак киімде үздік нәтижелерге қол жеткізу үшін қалыпты қуат тұтыну режимін пайдалану ұсынылады.

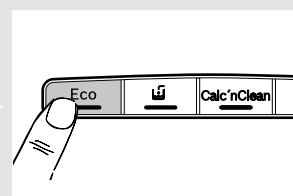

### Қуатты үнемдеуге көмектесетін кеңестер:

- Егер маталарды үтіктеу алдында барабанды кептірсөніз, кептіргіш барабанды үтікпен кептіру бағдарламасына орнатыңыз.
- Бу реттегішін төменірек белгіге қойып, аздап дымқыл бүйімдарды үтіктеуге тырысыңыз. Бу үтіктің орнына матаның езінен шығарылады.




## 6. Авто өшіру

Қауіпсіздік мақсатында және қуатты үнемдеу үшін, құрылғы 8 минут бойы қолданылмаған жағдайда автоматты түрде өshedі.

Үш дыбыстық сигнал беріледі және барлық индикатор шамдары (2,3,4,5) жыптылықтайды.

- 1 Бу станциясын қайта қосу үшін, бу шығару түймесін (15) қайтадан басыңыз.

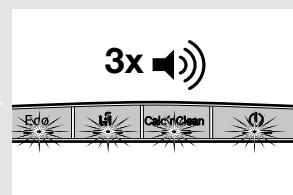


## Тазалау және техникалық қызмет көрсету







### 1. Қақ кетіру процесі

Маңызды: құрылғыныңды ұзак уақыт бойы жақсы қалпында сақтау үшін, қақ кетіру процесін белгілі бір пайдалану мерзімінен кейін орындау керек. “Calc'nClean” индикатор шамы (3) жыптылықтай және 3 дыбыстық сигнал беріліп, процесті орындау қажеттілігін көрсетеді. Үтіктеуді жалғастыруға болады, алайда келесі пайдаланудан бўрын, аспап сүйік болған кезде, қақ кетіру процесі орындалуы тиіс.

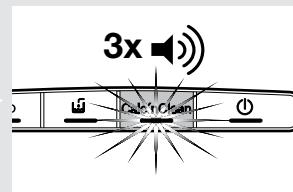

## Бойлерден қақ кетіру

- 1 Аспаптың суық және ашалы айыры розеттадан ажыратулы екеніне ерекше назар аударыңыз.
- 2 Су багын босатыңыз.
- 3 Үтікті төсемесінен (13) алып тастаңыз.
- 4 Бойлер қақпағын (9) бұрап шығарыңыз. Бойлерді бірден босатыңыз.

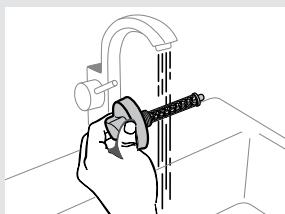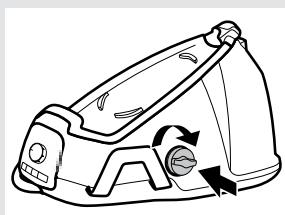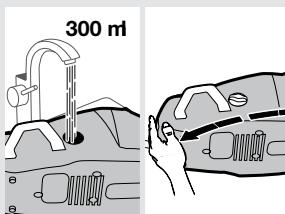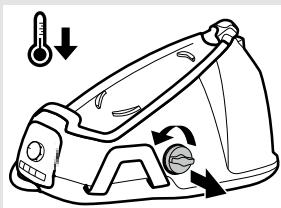


- 5 Бойлерді шамамен 300 мл құбыр суымен толтырыңыз. Бойлер қақпағын жауып, негізгі блокты біраз уақыт сілкіп жіберіңіз. Сонақ соң, оны толығымен босатыңыз.

**Маңызды:** Үздік нәтижеге қол жеткізу үшін, бұл әрекетті екі рет орындауда кеңес береміз. Қайта жабудан бұрын бойлерде су қалмағанына көз жеткізіңіз.

- 6 Егер құрылғыңыз қақ коллекторымен (9\*) жабдықталған болса, оны жуу керек болады ("Қақ кетіру және қатқан қақ коллекторы" бөлімін қараңыз).
- 7 Қақпақты ауыстырып, бекемдеп қойыңыз.

## Қақ кетіру және қатқан қақ коллекторы \*





- 1 Қатқан қақ коллекторын су құбырының шүмегіне қойыңыз.
- 2 Қатқан қақ қалдықтары кетірілгенше жуыңыз.

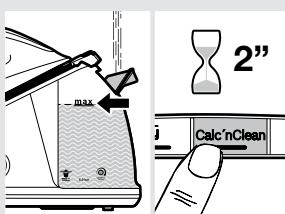

## Үтіктен қақ кетіру

- 1 Бакты (10) құбыр суымен толтырыңыз.
- 2 Желі кабелін (7) жалғап, құрылғыны қосу үшін түймені (2) басыңыз.
- 3 Қақ кетіру түймесін (3) 2 секунд басып тұрыңыз. Оның индикатор шамы тұрақты түрде жанып тұрады.

- Индикатор шамы (2) жыпылықтауды тоқтатып, тұрақты түрде жаңып тұрмағанша күтініз. Екі дыбыстық сигнал беріледі.
- Су жинау үшін, үтікті бос суағар үстінен тік күйінде ұстаңыз. Құрылғының “Calc'nClean” контейнерімен жабдықталған болса, үтікті оның үстіне қойыңыз. **Ескерту: контейнерді тек қақ кетіру процесін орындау үшін пайдалану керек. Оны үтіктеу кезінде үтік астындағы тұғыр ретінде пайдалануға болмайды.**
- Бу шығару түмесін (15) 2 секунд басып тұрыңыз. Қақ кетіру процесі автоматты түрде іске қосылады. **Ескерту: қайнап тұрган су ішінде болуы мүмкін қатқан қақпен және/немесе тұнбамен бірге тұғыр арқылы шығарылады.** Процесс барысында дыбыстық сигнал әр 5 секунд сайын беріледі.
- 3 минуттай уақыттан кейін, үтік бу шығаруды тоқтатады. Ұзақ дыбыстық сигнал беріліп, қақ кетіру процесінің аяқталғаны туралы хабарлайды. Құрылғы автоматты түрде өshedі.
- Тұғырды (17) тазалау үшін, ыстық үтікті ылғалды сүзгіш матада үстінен жүргізу арқылы буқіл қалдықтарды бірден тазартып шығыңыз.

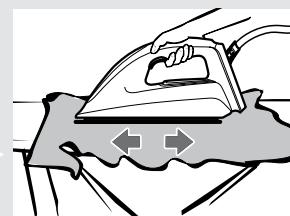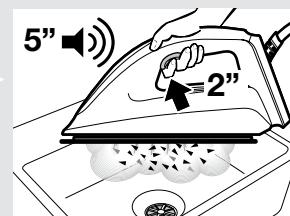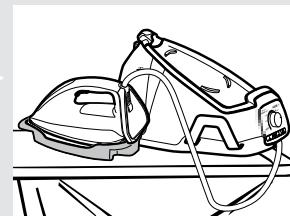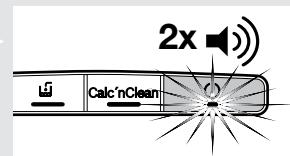

## 2. Құрылғыны тазалау

Құрылғыны дұрыс қүйінде ұстаяу үшін жүйелі түрде тазалап тұрыңыз.


**Ескерту! Өрт қаупі бар!**

- Егер құрылғы сәл ғана ластанған болса, оны тек қана суланған шүберекпен сүртіп кептіріңіз.
- Егер шүберек синтетикалық болса, ол тұғырдың жоғары температурасына байланысты балқып қалуы мүмкін. Бу реттегішін өшіріп, кез келген қалдықты қалың оралған, суланған сүзгіш матамен бірден кетіріңіз.
- Тұғырды жылтЫР күйде сақтау үшін, қатты металл заттардың жанасуын болдырмау керек. Табанды тазалау үшін ешқашан ыдыс жууга арналған қатты ысқыштар мен химиялық заттарды пайдаланбаңыз.





## Құрылғыны сақтау

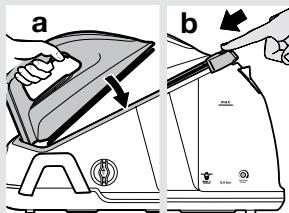

**1** Құрылғыны ажыратып, сұтыңыз. Су багын (10) босатыңыз.

**2** Үткіті тәсемеде (13) еңкейтіп бу станциясына қойыңыз.

Бу станциясы үткіті құлыптау жүйесімен (14\*) жабдықталған, үткіті соған бекітіңіз. Алдымен табанды енгізіп, содан кейін құлыптау жүйесін үткікке қарай жылжыту арқылы ұшты блоктаңыз.

**3** Бу шлангісін (6) және желі кабелін (7) ұстағышта сақтаңыз.



## Ақаулықтарды жою

Мәселе	Ұқытимал себептері	Шешім
Үтік қосылғанда түтін шығара бастайды.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Алғаш рет пайдаланғанда: құрылғының кейір құрамдас бөлшектері зауытта жеңіл майланған және алғаш рет қыздырылған кезде түтіннің азғантай мөлшерін шығаруы мүмкін.</li> <li>Кейінгі пайдалану барысында: тұғыр ластанған болуы ықтимал.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Бұл жағдай толықтай қалыпты болып табылады және біраzdan соң тоқтап қалады.</li> <li>Тұғырды осы нұсқаулықтағы тазалау нұсқауларына сай тазалаңыз.</li> </ol>
Су тұғырдағы санылаулардан ағады.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Бу алғаш рет қолданылғандықтан немесе ұзак уақыт бойы қолданылмай тұрғандықтан, су түтіктердің ішінде буға айналуда.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Үтікті үтіктеу аймағынан ары бағыттап, бу шығарылмайынша бу шығару түймесін басыңыз.</li> </ol>

Мәселе	Ықтимал себептері	Шешім
Кір тұғырдан шығады.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Бойлер мен үтік ішінде қатқан қақ немесе минералдар жиналышп қалды.</li> <li>Химиялық өнімдер немесе қоспалар пайдаланылды.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Тазалау циклін өткізіңіз (“Қақ кетіру процесі” бөлімін қараңыз).</li> <li>Ешқашан суға өнімдер қоспаның (“Су бағын толтыру” бөлімін қараңыз). Тұғырды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.</li> </ol>
“Calc'nClean” индикатор шамы (3) өшпейді.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Үтіктен қақ кетіру процесі аяқталмай тоқтатылды.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Үтіктен қақ кетіру процесі қайта іске қосып, аяғына дейін орындаңыз.</li> </ol>
Үтіктелген киім қарайып кетеді және/немесе тұғырға жабысып кетеді.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Таңдалған температура тым жоғары және киімге зақым келтірді.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Үтіктелетін материал үшін жарамды температуралы таңдаңыз және тұғырды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.</li> </ol>
Құрылғы соратын дыбыс шығарады.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Су бу бағына сорылып жатыр.</li> <li>Дыбыс тоқтамай шығады.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Бұл қалыпты жағдай.</li> <li>Егер дыбыс шығуы тоқтамаса, бу станциясын қолданбаңыз және екілетті техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li> </ol>
Үтіктеу кезінде қысым жоғалды.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Бу шығару түймесі ұзак уақыт бойы іске қосылған, яғни ете жиі басылған.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Бу шығару түймесін аралықтармен пайдаланыңыз.</li> </ol>
Үтіктеу барысында киімді су дақтары пайда болады.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Үтіктеу тақтасында будың суға айналуына байланысты болуы мүмкін.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Үтіктеу тақтасының тоқымалы үстін сұртіңіз және кез келген су дақтарын кептіру үшін үтіктеңіз.</li> </ol>
Шланг жұмыс барысында ыстық болып кетеді.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Бұл қалыпты жағдай. Мұның себебі - бумен үтіктеу барысында будың шланг арқылы өтуі.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Шлангіге үтіктеу барысында тимеу үшін, оны қарама-қарсы жаққа қойыңыз.</li> </ol>
Бойлерден су ағып тұр.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Бойлер қақпағы (9) босаған.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Қақпақты бекемденіз</li> </ol>

Егер жоғарыдағы кеңестер мәселені шешуге көмектеспесе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.

**Бұл нұсқаулықты жергілікті Bosch басты беттерінен жүктеп алуға болады.**

КАЗАК

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**