



Tīrīšana un kopšana

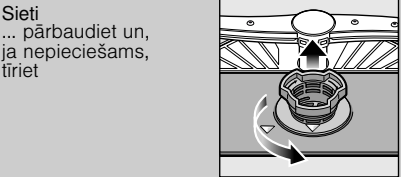


Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
tīriet


Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...

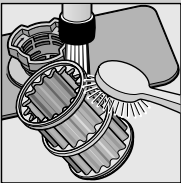

noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

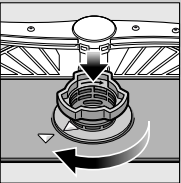

ievietojiet ...

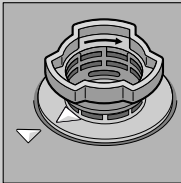


Aizskrūvējiet
sieta sistēmu
**IEVĒROJIET
MARĶĒJUMU!**


Kanalizācijas sūkņa tīrīšana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeļiet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas
... notīriet
aizsērējumus/
nosēdumus

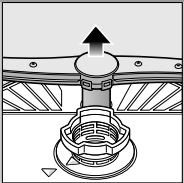


pavelciet apakšējo
lāpstiņu uz augšu ...

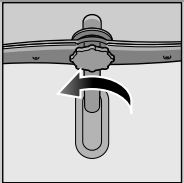

noskrūvējiet
augšējo lāpstiņu ...

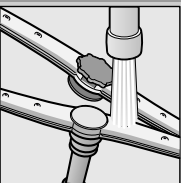



tīriet zem tekoša
ūdens
(ja nepieciešams,
ar zobu bikstāmo) ...

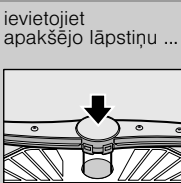

ievietojiet
apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet
augšējo lāpstiņu

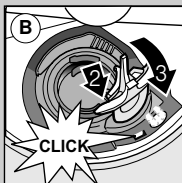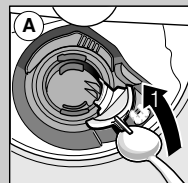

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „ F ”	Iespīlēta vai pārkalķojusies ieklūdes armatūra	▶ Atveriet ieklūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumu. ▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāastāda min. 10 l/min. ▶ Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomaiņīt ieklūdes armatūru. ▶ Iztaisnojiet ieklūdes šļūteni.
Indikācija „ E:22 ”	Sieti netīri vai aizsērējuši	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).
Deg indikācija „ E:24 ” un „ F ”	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene	▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.
Deg indikācija „ E:25 ” un „ F ”	Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).
Deg indikācija „ E:25 ” un „ F ”	Bloķēts kanalizācijas sūknis	▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
Deg cita kļūdas indikācija „ E:XX ”	Ierīces tehniskie bojājumi	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlapstiņu sprauslas Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlapstiņas	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Izvēlieties intensīvāku programmu. ▶ Tīriet smidzinātājlapstiņas (sk. augstāk). ▶ Tīriet sietus (sk. augstāk). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlapstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kalķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas	▶ Paaugstiniet dozēšanu. ▶ Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skaidrskalošanas.
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Izrūkst speciālsāls	▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa). ▶ Pareizi nostādiat mikstināšanas ierīci. ▶ Iepildiet speciālsāli.
Pienaini aplikumi, nespočas/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. ▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādīnāšana ...

Programmas laikā
apm. 3 sek. spiediet
START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija
parāda „0:01”
programmas beigas
apm. pēc 1 minūtes,
parādās „0:00”.



Izslēdziet ierīci.

Pareiza ievietošana

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; neņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlapstiņas var brīvi griezties.