



Scurt și ușor de utilizat: tot ce are nevoie mașina de spălat vase...

Înainte de prima utilizare citiți totuși instrucțiunile de instalare și de utilizare!

1

Reglarea instalației de dedurizare *

Aflați valoarea durtății de la societatea de distribuție a apei și introduceți-o ...


Valoarea durtății apei °dH	Domeniul de durtitate	mmol/l	Valoarea setată
0-6	moale	0-1,1	H:00
7-8	moale	1,2-1,4	H:01
9-10	medie	1,5-1,8	H:02
11-12	medie	1,9-2,1	H:03
13-16	medie	2,2-2,9	H:04
17-21	dură	3,0-3,7	H:05
22-30	dură	3,8-5,4	H:06
31-50	dură	5,5-8,9	H:07

* numai înainte de prima spălare sau dacă durtitatea apei s-a modificat

Rezolvat rapid ...

și setați astfel

- Conectați întrerupătorul PORNIT/OPRIT .
 - Țineți tasta **Setup 3 sec.** apăsată timp de 3 secunde. În fereastra indicatoare apare valoarea setată din fabrică H:04 și **Set**
 - Efectuați setarea cu tastele de reglare - +.
 - Țineți apăsată tasta **Setup 3 sec.** câteva 3 secunde.
- Valoarea setată este salvată în mașina de spălat vase.

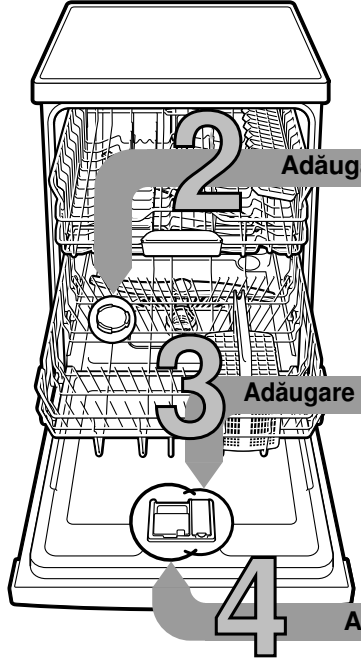


Adăugare săruri speciale

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...


Pentru rezultate optime de spălare



Deșurubați capacul.

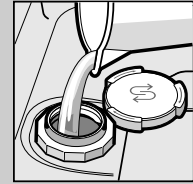

Recipientul de sare se umple cu apă numai înainte de prima spălare.

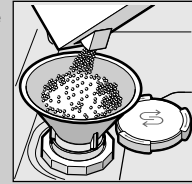

Se umple cu sare specială (să nu umpleți niciodată cu detergent!).




Închideți capacul. Spălați imediat.


Adăugare substanță de clătire

Curățenie desăvârșită ...

Pentru rezultate optime de uscare

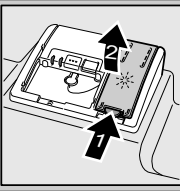

Apăsați pe marcajul 1, ridicați capacul 2.

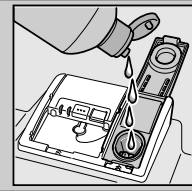

Umpleți cu limpezitor.



Închideți capacul. CLIC!

Adăugare detergent


Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...



Eventual se deschide capacul (se apasă tasta).



Atenție, produsele combinate nu sunt indicate pentru toate programele. Se va ține seama de indicațiile producătorului.

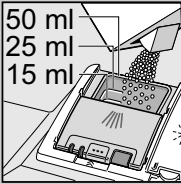


Puneți substanța de curățat numai în caseta uscată.



Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

5 Porniți aparatul

6 Selectați programul

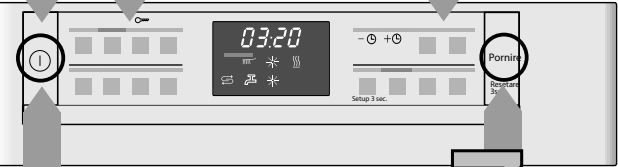

Porniți programul A pornit ...

8 Opriți aparatul Totul este clar ...

Rapid, economic sau intensiv ...

Lista programelor

În această listă este reprezentat numărul maxim de programe. Programele corespunzătoare și disponerea acestora sunt prezentate pe panoul de comandă. Datele programului sunt valori măsurate în laborator conform standardului european EN 50242. Valorile de consum depind de programul selectat și de funcțiile suplimentare. Dacă adăugarea substanței de clătire este dezactivată sau dacă lipsește substanța de clătire, timpul de derulare a programului se modifică.

* jumătate de încărcătură normală
** Program, care este indicat pentru noapte: timp de derulare mai mare, în schimb foarte încet.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Mod silențios** 50°	Sticlă 40°	Rapid 65°	Scurt 60°	Rapid 45°	Prespălare	Curățare mașină
Durata în ore : minute	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Consum de curent în kWh	1,25 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Consum de apă în litri	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5


Descrierea funcțiilor suplimentare posibile se găsește în instrucțiunile de utilizare.

Întreținere și îngrijire


Pentru rezultate perfecte ale spălării ...

Curățarea pompei de evacuare


Sitele
...trebuie controlate,
eventual curățate

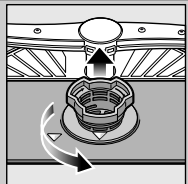


Rotiți
cilindrul sitei,
scoateți sistemul
de site ...

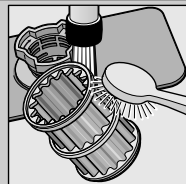

spălați sub apă
curentă ...

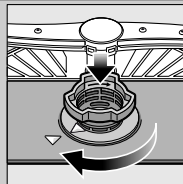


montați din nou ...

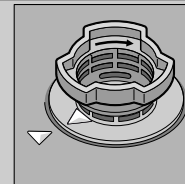


Înșurubați
sistemul de site
**FIȚI ATENT
LA MARCAJ!**

- Se trage ștecherul de rețea
- Îndepărtați sitele și scoateți apa
- Ridicați capacul (A)
- Verificați zona roții cu aripi, să nu aibă corpuri străine
- Fixați capacul până se aude un semnal acustic (B)
- Se montează sita


Brațele de stropire
...îndepărtați
astupările/depuneri

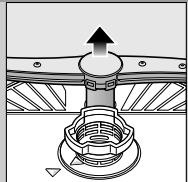


trageți brațul
de jos în sus ...

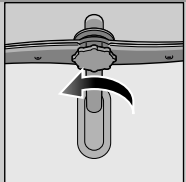


deșurubați brațul
de sus ...

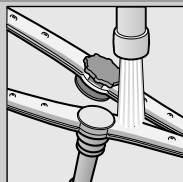


curățați
duzele de stropire
sub apă curentă
(eventual
cu scobitori) ...

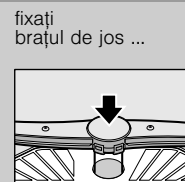

fixați
brațul de jos ...

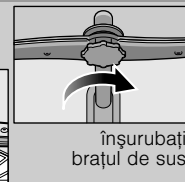

înșurubați
brațul de sus

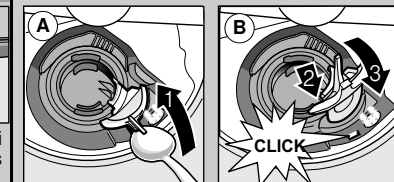

Puteți remedia singuri mici deficiențe ...

... căci autoajutorarea se merită!

Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

Deficiența	Cauze posibile	Remediere
Indicatorul „E:1” luminează	Armătura de alimentare este prinsă sau calcifiată	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se deschide armătura de alimentare. ▶ 1. Se deșurubează racordul de alimentare. ▶ 2. Se curăță sita sub apă curentă. ▶ 3. Când alimentarea cu apă este deschisă, debitul trebuie să fie de min. 10 l/min. În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura de alimentare. ▶ Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.
Indicatorul „E:22”	Sita este murdară sau astupată	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță sitele (vezi mai sus).
Indicatorii „E:24” și „E:25” luminează	Furtunul de scurgere este astupat sau îndoit	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se așează furtunul de evacuare fără să fie îndoit.
Indicatorii „E:24” și „E:25” luminează	Capacul pompei de evacuare nu este montat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se montează capacul (vezi mai sus).
Indicatorii „E:25” și „E:26” luminează	Pompa de evacuare este blocată	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță pompa de evacuare (vezi mai sus).
Indicatorul alte deficiențe „E:XX” luminează	Aparatul are o defecțiune tehnică	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se cheamă serviciul pentru clienți (se numește indicatorul deficienței). ▶ Se scoate aparatul din priză.
Apă rămasă în aparat	Programul nu este încă terminat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Închideți aparatul și conectați sau întrerupeți programul (vezi întreruperea programului).
Rugină pe tacâmuri	Tacâmurile nu sunt inoxidabile Lamele dure de cuțit sunt predispuse la rugină Rugină străină	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălătul cu mașina. ▶ Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.

Deficiența	Cauze posibile	Remediere
Vasele nu sunt curate	Vasele sunt lipite unul de altul sau așezate unul peste altul	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se despart vasele, se evită apropierea lor.
Depuneri de nisip sau sub formă de griș pe vase	Prea puțină substanță de curățat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat).
	S-a ales un program nepotrivit	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se alege un program mai puternic.
	Duzele de stropire sunt înfundate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus).
	Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se curăță sitele (vezi mai sus).
	Brațele de stropire sunt blocate	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se așează vasele în așa fel, ca brațele de stropire să se poată roti liber.
Pete și dungi	Doza substanței de limpezire este prea mare/prea mică	<ul style="list-style-type: none"> ▶ În cazul dungilor: se reduce doza. ▶ La pete de apă sau de calcar se mărește doza.
Vasele nu sunt uscate	Substanță de limpezit	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Măriți doza.
	Substanța de curățat folosită are capacitate de uscare scăzută	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Schimbați produsul.
	Reglarea aparatului	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Folosiți limpezitor.
Depuneri lăptoase pe vase (care se pot îndepărta)	Tăria apei a fost incorect reglată	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Activarea uscării intensive (în funcție de model).
	Sarea specială lipsește	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se reglează corect instalația de decalifiere. ▶ Se adaugă sare specială.
Depuneri lăptoase, pahare vopsite/mate (care nu se pot lua)	Paharele nu sunt rezistente pentru spălarea cu mașina	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se folosesc pahare rezistente la spălătul cu mașina.
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se folosește substanță de curățat care protejează sticla.
Piese/vase din material plastic sunt vopsite	Prea puțină substanță de curățat	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se acordă atenție indicațiilor producătorului (de substanță de curățat).
	Colorări datorate coloranților din alimente (sos de tomate)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Colorările nu constituie o problemă. Ele se atenuează la următoarele spălări.

Întreruperea programului ...

Ordonarea corectă a vaselor ...

În timpul programului se apasă tasta START cca. 3 secunde (Reset).



Afișajul cu cifre indică „0:01” după cca. 1 minut de la terminarea programului, apare 0:00



Opriți aparatul

Vasele rezistente la spălătul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsoare, vopsea, etichete lipite; resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti