



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...




* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	kova	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	kova	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä
- Pidä valitsin > painettuna ja paina käynnistyspainiketta, kunnes S ja III alkavat vilkkua.
- Vapauta valitsimet. Suolan täyttötarpeen osoitin S kuivauksen osoitin III vilkkuvat. Osoitin A palaa (= asetusarvo 1). Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Paina valitsinta < niin monta kertaa, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta. Näytöt S ja III sammuvat. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.
- Sulje koneen luukku.

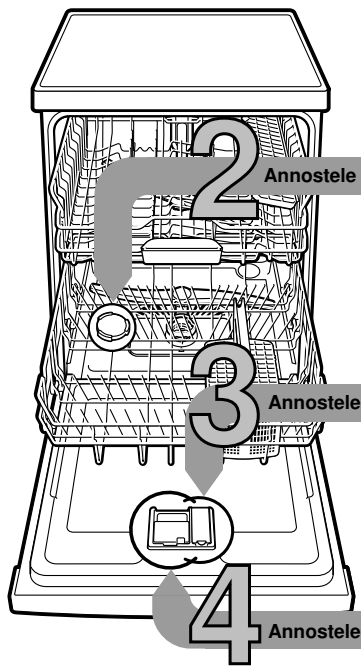


Annostele erikoissuola (tarvittaessa)

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...


Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

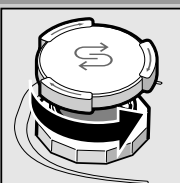


Irrota kansi.

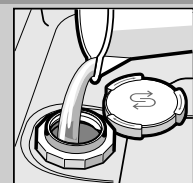

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

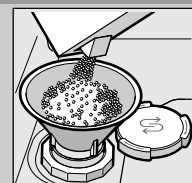

Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

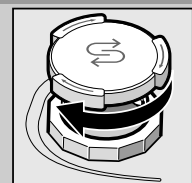


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Annostele huuhtelukirkaste

Kirkastaa astiat ...


Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

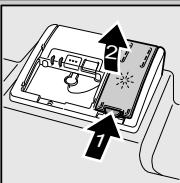

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

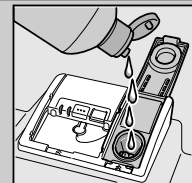


Annostele huuhtelukirkaste.

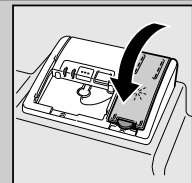

Sulje kansi. KLIK!



Annostele astianpesuaine

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

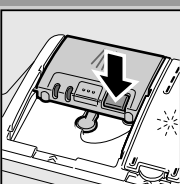


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).

Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

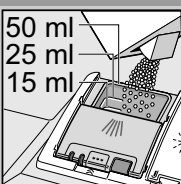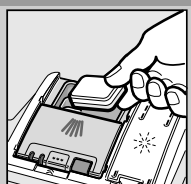

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

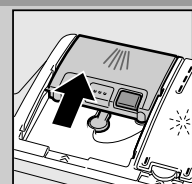

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelm tiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. * puolet standardiastiaslasta

	Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eco 50°	Lasit 40°	65°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	3:30	1:05	1:00	0:15		
Sähkönkulutus kWh	1,50	0,75	1,30	0,05		
Vedenkulutus litroina	15-9	10	4			

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma (VarioSpeedPlus) ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

Puolitäyttö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.

Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.

Hygieniaplus (HygienePlus) ... pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.

Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

9


Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

8 7


** mallin mukaan

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

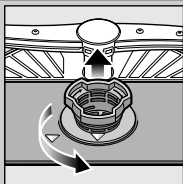


Kierrä
siiviläsylinteriä,
irrota
siiviläjäriestelmä ...

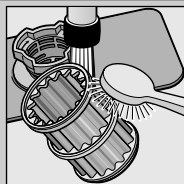

huuhdo juoksevan
veden alla ...

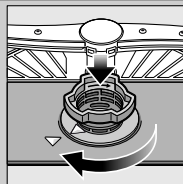

kiinnitä paikoilleen ...

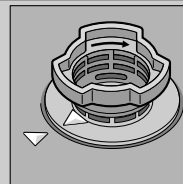


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!


Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

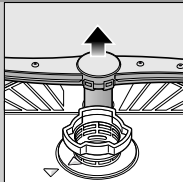

nosta alasuihkuvarsi
pois ...

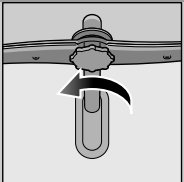


irrota vläsuihkuvarsi ...


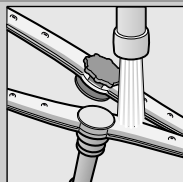


puhdistusta suihkuvarsi
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...




kierrä yläsuihkuvarsi
kiinni

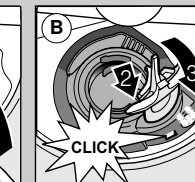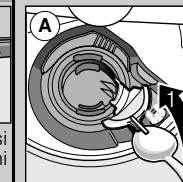


Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö  sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta  Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan Poistovesipumppu jumittunut	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. 2. Puhdista tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti. ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti. ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä). ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).
Näyttö  vilkkuu	Koneessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

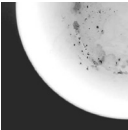Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä 	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsiens suuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan. Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. Valitse tehokkaampi ohjelma. Puhdista suihkuvarret (katso aiempaan). Puhdista siivilät (katso aiempaan). Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
Pisarajälkiä tai juovia Astiat eivät ole kuivia Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä) Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois) Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen Huuhtelukirkaste Käytetty yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laiteasetus Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu Lasit eivät sovellu konepesuun Liian vähän pesuainetta Värjäytymiä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	Juovat: pienennä annostusmäärää. Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostusmäärää. Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote. Käytä huuhtelukirkastetta. Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan). Säädä vedenpehmentin oikein. Lisää erikoissuolaa. Pese vain konepesun kestäviä laseja. Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta. Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki osoittimet sammuvat.



Ohjelma päättyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa poistaa jäljellä olevaa vettä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.