



Spojte svůj domácí spotřebič s budoucností.

Stručný návod

home
connect

Ve vaší domácnosti právě začíná budoucnost! Jsme rádi, že používáte Home Connect *

Gratulujeme k vašemu domácímu spotřebiči zítřka, který vám již dnes usnadní a zpříjemní váš všední den.

Pračka se sušičkou

- V budoucnu se budou vaše domácí práce řídit podle vašeho časového plánu: Prací programy můžete spustit odkudkoli a jakmile skončí, jednoduše o tom obdržíte zprávu.
- Pomocí asistenční funkce Easy Start zvolíte ideální práci a sušicí program pro příslušné prádlo: zcela jednoduše a intuitivně na základě nejdůležitějších informací, jako například barvy, materiálu nebo zašpinění prádla.
- Rozhodněte se pro efektivní řešení: S Home Connect získáte hned po zvolení pracího programu tipy pro použití a veškeré relevantní informace o spotřebě vody a energie.



* Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služeb Home Connect ve vaší zemi.

Služby Home Connect nejsou dostupné ve všech zemích. Další informace najdete na www.home-connect.com.

Jaké jsou předpoklady pro spojení vašeho spotřebiče s aplikací Home Connect?

- Chytrý telefon nebo tablet, vybavený aktuální verzí příslušného operačního systému.
- Přijem domácí sítě (WLAN) na místě instalace spotřebiče.
Název a heslo domácí sítě (WLAN):

Název sítě (SSID): _____

Heslo (Key): _____

Tři kroky ke snadnějšímu všednímu dni:




www.home-connect.com

Krok č. 1: Nainstalujte si aplikaci Home Connect



- A Na chytrém telefonu nebo tabletu otevřete App Store (zařízení Apple), resp. Google Play Store (zařízení s Android).
- B Zadejte hledaný pojem „**Home Connect**“.
- C Zvolte aplikaci Home Connect a nainstalujte ji na svém chytrém telefonu nebo tabletu.
- D Spustíte aplikaci a zřídíte svůj přístup Home Connect. Aplikace vás provede procesem přihlášení. Poté si poznačte svou e-mailovou adresu a heslo.

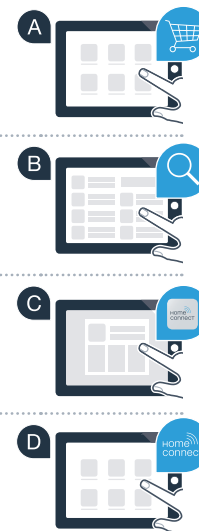

Přístupová data Home Connect:


E-mail: _____

Heslo: _____




Dostupnost zkontrolujte na stránkách www.home-connect.com

Krok č. 2 (první uvedení do provozu): Spojte svůj spotřebič s domácí sítí (WLAN)

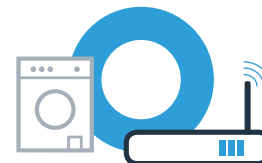

- A** Zapojte spotřebič a zapněte ho.
- B** Zkontrolujte, zda router vaší domácí sítě disponuje funkcí WPS (automatické připojení).
Některé routery mají například tlačítko WPS. (Informace najdete v příručce routeru.)
- C** Má váš router funkci WPS (automatické spojení)?

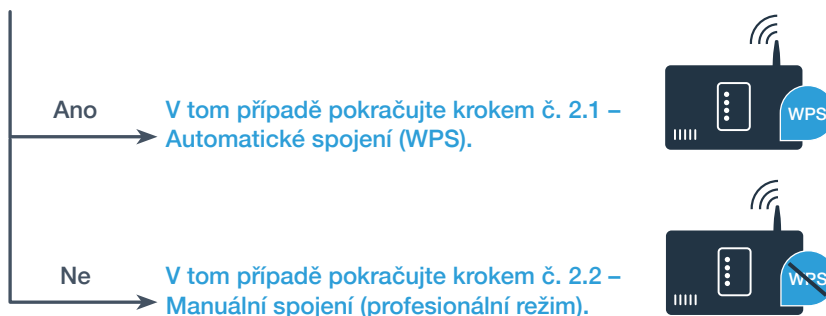


Krok č. 2.1: Automatické spojení spotřebiče s domácí sítí (WLAN)



- A** Držte 3 sekundy stisknuté tlačítko **Dálkové spuštění** .
Na displeji se zobrazí **Aut** (automatické spojení).




- B** Pro spuštění procesu spojení stiskněte tlačítko **Start/pauza** .
Na displeji spotřebiče se nyní na maximálně 2 minuty zobrazí animace.



- C** Během příštích 2 minut aktivujte funkci WPS na routeru své domácí sítě.
(Některé routery mají např. tlačítko WPS/WLAN. Informace najdete v příručce routeru.)



- D** Při úspěšném spojení se na displeji zobrazí **con** (spojeno) a trvale svítí symbol .
Poté pokračujte krokem č. 3.

Na displeji se zobrazí **Err** (chyba).

Během 2 minut se nepodařilo vytvořit spojení.

Zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě (WLAN), a v případě potřeby postup zopakujte nebo proveďte manuální spojení podle kroku č. 2.2.



Krok č. 2.2: Manuální spojení spotřebiče s vaší domácí sítí (WLAN)



Při manuálním spojení vytvoří spotřebič vlastní síť WLAN (přístupový bod), do které se přihlásíte se svým chytrým telefonem nebo tabletem.

A Držte 3 sekundy stisknuté tlačítko **Dálkové spuštění** „□“.
Na displeji se zobrazí **Aut** (automatické spojení).


B Volič programů otočte do polohy 2.

C Na displeji se zobrazí **SAP** (manuální spojení).

D Pro spuštění procesu spojení stiskněte tlačítko **Start/pauza** ▷||.
Na displeji spotřebiče se nyní na maximálně 2 minuty zobrazí animace.

E Váš spotřebič si nyní vytvořil pro přenos dat vlastní síť WLAN s názvem sítě (SSID) „**HomeConnect**“, ke které můžete přistupovat pomocí svého chytrého telefonu nebo tabletu.

F Za tímto účelem přejděte do obecné nabídky nastavení svého chytrého telefonu nebo tabletu a vyvolejte nastavení WLAN.

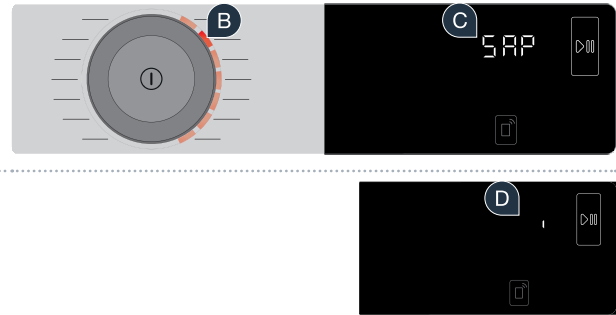


Na displeji se zobrazí **Err**. Spotřebiči se během 5 minut nepodařilo vytvořit síť WLAN.

Pokud delší dobu neprovedete žádný krok ovládání spotřebiče, nabídka se automaticky zavře. Začněte znovu bodem **A**.




Krok č. 2.2: Manuální spojení spotřebiče s domácí sítí (WLAN)

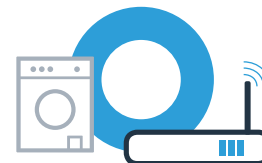

- G** Spojte svůj chytrý telefon nebo tablet se sítí WLAN (SSID) „**HomeConnect**“ (heslo WLAN [Key] zní taktéž „HomeConnect“). Navazování spojení může trvat až 60 sekund!
- H** Po úspěšném spojení otevřete na chytrém telefonu nebo tabletu aplikaci Home Connect.
- I** Aplikace nyní několik sekund hledá váš spotřebič. Pokud jste doposud nebyli dotázáni na název sítě (SSID) a heslo (Key) domácí sítě (WLAN), budete po nalezení spotřebiče vyzváni, abyste je zadali do příslušných políček.
- J** Poté stiskněte „**Transfer to household appliance**“ (přenos na domácí spotřebič).



Krok č. 2.2: Manuální spojení spotřebiče s domácí sítí (WLAN)

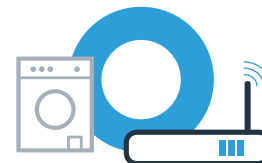

- K** Při úspěšném spojení se na displeji zobrazí **con** (spojeno).
Poté pokračujte krokem č. 3.




Na displeji se zobrazí **Err**.


Během 15 minut se nepodařilo navázat spojení.

Zkontrolujte, zda se spotřebič dochází v dosahu domácí sítě (WLAN), a v případě potřeby postup zopakujte.



Krok č. 3: Spojte svůj spotřebič s aplikací Home Connect

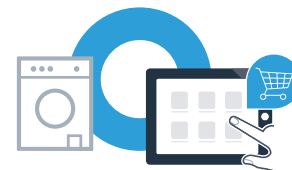


Pokud delší dobu neprovedete žádný krok ovládání spotřebiče, nabídka se automaticky zavře. Držte 3 sekundy stisknuté tlačítko **Dálkové spuštění** , pokud se chcete vrátit do nastavení Home Connect, a pokud chcete spustit programy přes aplikaci, stiskněte toto tlačítko krátce.

A Volič programů otočte do polohy 3.

B Na displeji se zobrazí **APP** (spojeno s aplikací).



C Pro spuštění procesu spojení stiskněte tlačítko **Start/pauza** .
Na displeji spotřebiče se nyní na maximálně 2 minuty zobrazí animace.

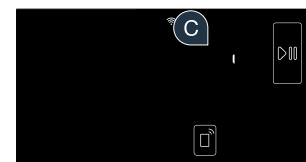

D Pokud se spotřebič nezobrazí automaticky, stiskněte v aplikaci „**Appliance search**“ (hledat spotřebič) a poté „**Connect an appliance**“ (spojit spotřebič).

E Pro dokončení procesu postupujte podle posledních pokynů aplikace.



Krok č. 3: Spojte svůj spotřebič s aplikací Home Connect



- F** Když je spotřebič úspěšně spojený s aplikací, zobrazí se na displeji **con** (spojeno).



- G** Nastavení můžete opustit krátkým stisknutím tlačítka **Dálkové spuštění** .

**Úspěšně jste provedli spojení se svým spotřebičem.
Nyní můžete využívat všechny výhody aplikace Home Connect!**

Na displeji se zobrazí **Err**:
Zkontrolujte, zda je váš chytrý telefon nebo tablet v domácí síti (WLAN).
Opakujte postupy uvedené v kroku č. 3.



Home Connect: se silnými partnery snadno do budoucnosti propojené v síti.



Tento návod k instalaci najdete v dalších jazycích na internetových stránkách značky svého domácího spotřebiče.



Máte dotazy nebo chcete kontaktovat servisní linku Home Connect?
Navštivte naše stránky
www.home-connect.com.



cs (9705) 9001244383

Home Connect je služba společnosti Home Connect GmbH.

Apple App Store a iOS jsou značky společnosti Apple Inc.
Google Play Store a Android jsou značky společnosti Google Inc.
Wi-Fi je značka Wi-Fi Alliance