



Kort en handig:
alles voor het gebruik
van uw afwasautomaat ...
**Vóór het eerste gebruik
altijd het installatievoorschrift
en de gebruiksaanwijzing
doorlezen!**


1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het
waterleidingbedrijf
opvragen
en hieronder
invullen ...

* Alleen vóór
de eerste
afwas of bij
veranderde
waterhardheid.

Water- hardheids- waarde °dHl	Hardheids- bereik	mmol/l	Instel- waarde
0-6	zacht	0-1,1	H:00
7-8	zacht	1,2-1,4	H:01
9-10	gemiddeld	1,5-1,8	H:02
11-12	gemiddeld	1,9-2,1	H:03
13-16	gemiddeld	2,2-2,9	H:04
17-21	gemiddeld	3,0-3,7	H:05
22-30	hard	3,8-5,4	H:06
31-50	hard	5,5-8,9	H:07

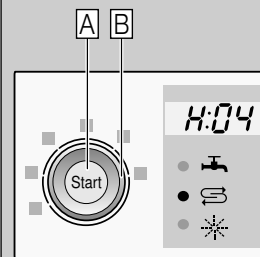


Snel gedaan ...

en zo instellen


- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- START-toets A indrukken en ingedrukt houden.
- Programmakiezer B draaien tot de cijferindicatie H:0. brandt.
- Toets loslaten.
Op de cijferindicatie brandt de in de fabriek ingestelde waarde H:04..
- Programmakiezer B draaien tot de gewenste waarde op de cijferindicatie verschijnt.
- START-toets A indrukken.
De ingestelde stand is opgeslagen.

Vul onthardingszout

Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

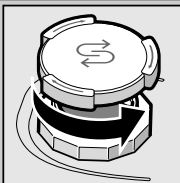


Deksel
opendraaien.

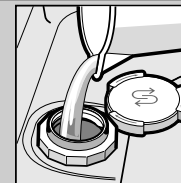


Alleen vóór de
eerste afwasbeurt
het zoutreservoir
met water vullen.

Voor optimale spoelresultaten

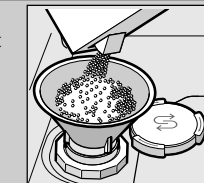


**Vullen met
onthardingszout
(nooit met
reinigingsmiddel!).**

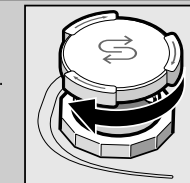

Deksel sluiten.
Onmiddellijk
spoelen.

Vul glansspoelmiddel


Maakt kraakhelder ...

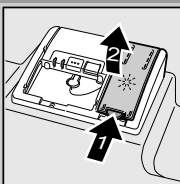


Markering 1 indrukken,
deksel 2 optillen.



Voor optimale droogresultaten

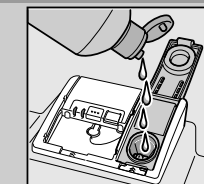


**Met glans-
spoelmiddel
vullen.**

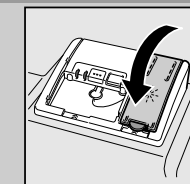

Deksel sluiten.
KLIK!

Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

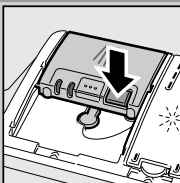


Eventueel
deksel openen
(toets indrukken).



Attentie!
Gecombineerde
producten
niet voor alle
programma's
geschikt,
aanwijzingen van
de fabrikant
in acht nemen.

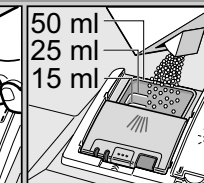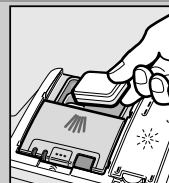

Afwasmiddelbakje
alleen in het droge
afwasmiddelbakje
gieten.

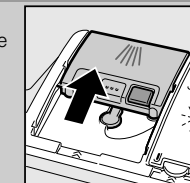

Deksel
dichtschuiven,
indrukken.
PLOP!

Apparaat inschakelen

Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke
aantal programma's vermeld.
De bij uw apparaat behorende programma's
kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmagegevens zijn
laboratorium-meetwaarden
volgens de Europese norm EN 50242.
Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.
* Halve normbelading

	Intensief 70°	Normaal 65°	Eco 50°	Glas 40°	65°	Voor- spoelen
Duur in uren/ min.	←	3:30 - 1:05	→	←	1:00	0:15
Stroomverbruik in kWh	←	1,50 - 0,75	→	←	1,30	0,05
Waterverbruik in liters	←	15 - 9	→	←	10	4

Starten van het programma ...

Extra functies **

Maken de afwas flexibel ...



Tijd besparen
(VarioSpeedPlus)
... wordt door meer
energieverbruik
bij gelijk blijvend
reinigingsresultaat
bereikt.



Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water,
energie en tijd.



IntensiveZone
(Intensief zone)
... perfect voor
gemengde belading.
Sproeiendruk en temperatuur
van het afwaswater worden
iets verhoogd.



HygiënePlus
(HygienePlus)
... tijdens het reinigings-
proces wordt de
temperatuur verhoogd.
Hierdoor wordt
een verhoogde
hygiënestatus bereikt.




Extra drogen
... verbetert het droog-
resultaat door verhoogde
temperatuur tijdens
het naspoelen.
(Wees voorzichtig met
gevoelig serviesgoed.)

** afhankelijk van het model

Schoonmaken en onderhoud


Siebe
... controleren,
eventueel
schoonmaken.

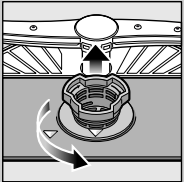


Zeefcilinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...




Onder
stromend
water
afspoelen ...

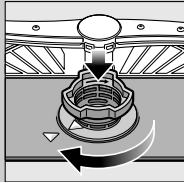

erin zetten ...

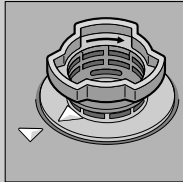


Zeefsysteem
vast Schroeven
(LET OP
MARKERING!)

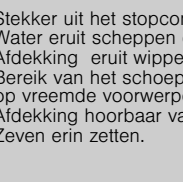


Afvoerpomp schoonmaken

- Stekker uit het stopcontact trekken.
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen.
- Afdekking eruit wippen (A).
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren.
- Afdekking hoorbaar vastklikken (B).
- Zeven erin zetten.


Sproeiarmen
... verstoppingen door
kalk/etensresten
verwijderen.

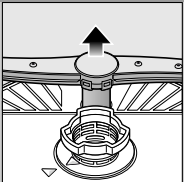


Onderste sproeiarm
naar boven eraf
trekken ...

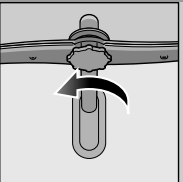


Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...

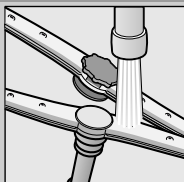

sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...

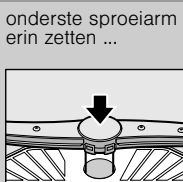

onderste sproeiarm
erin zetten ...

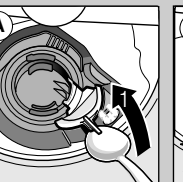


bovenste sproeiarm
vast Schroeven




Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie „  ” brandt	Kraan verstopt of verkalkt	1. Kraan opendraaien. 2. 1. Wateraansluiting eraf schroeven. 3. 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.
		Watertoevoerslang zonder knikken verleggen.
Indicatie „E:22”	Zeven vuil of verstopt	Zeven schoonmaken (zie hierboven).
Indicaties „E:24” en „  ” branden	De afvoerslang is verstopt of geknikt	De afvoerslang zonder knik plaatsen.
	Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd	Afdekking (zie boven) monteren.
Indicaties „E:25” en „  ” branden	Afvoerpomp geblokkeerd	Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Een andere foutindicatie „E:XX” brandt	Apparaat technisch defect	Servicedienst inschakelen (foutindicatie vermelden). Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd	Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder	Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines.
	Roest van andere voorwerpen	Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

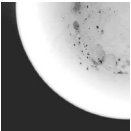Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar	Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken.
Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Te weinig afwasmiddel	Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
	Ongeschikt programma gekozen	Sterker programma kiezen.
	Sproeiers van sproeiarmen verstopt	Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven).
	Zeven vuil, zitten niet vast	Zeven schoonmaken (zie hierboven).
	Sproeiarmen geblokkeerd	Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
		
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	Bij strepen: dosering verlagen. Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Serviesgoed niet droog	Glansspoelmiddel	Dosering verhogen. Ander product gebruiken. Glansspoelmiddel gebruiken.
	Het gecombineerde afwasmiddel heeft een slechte droogcapaciteit	
	Instelling van het apparaat	Intensief drogen activeren (afhankelijk van het model).
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld	Onthardingsinstallatie juist instellen.
	Onthardingszout ontbreekt	Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine	Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel	Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen.
	Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



Op de cijferindicatie verschijnt „0:01” na ca. 1 minuut Einde programma, op de indicatie verschijnt „0:00”.



Apparaat uitschakelen.

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.