

9001252595 (9610) 642A MA

Списка інструкція до посудомийної машини

uk

Стисло та зручно:
усе, що потрібно вашій
посудомийній машині...

**Перед першим використанням
не забудьте прочитати
інструкцію з установлення
та експлуатації!**



1

Регулювання пом'якшувача *

Ступінь твердості
води узнайте
в службі
водопостачання
та запишіть ...

* лише перед
першим миттям
посуду або у разі
zmіни твердості
води

Твердість води °dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Устано- вочна величина
0-6	м'яка	0-1,1	H:00
7-8	м'яка	1,2-1,4	H:01
9-10	середньо	1,5-1,8	H:02
11-12	середньо	1,9-2,1	H:03
13-16	середньо	2,2-2,9	H:04
17-21	тверда	3,0-3,7	H:05
22-30	тверда	3,8-5,4	H:06
31-50	тверда	5,5-8,9	H:07

B

H:04

A

C

Швидко зроблено ...


установити так

- Ввімкнути перемикач ВВІМК./ВІМК.
- Тримайте натиснутою програму клавішу А та натискайте клавішу СТАРТ до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже H:0....
- Відпустіть обидві клавіші.
- Світловий індикатор клавіші А миготить, а на цифровому показнику світиться установлена на заводі величина H:04.
- Натисніть програму клавішу С. Кожне натиснення клавіші підвищує установочну величину на одну ступінь; після величини H:07 показник перемикається знову на H:00 (вимкнуто).
- Натисніть клавішу СТАРТ. Установочна величина введена в пам'ять приладу.




2


Завантаження спеціальної солі

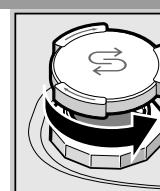


Відкрутіть
кришку.

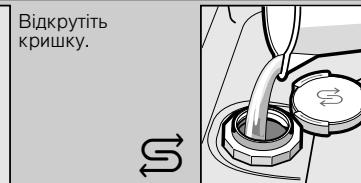

Доливати воду в
контейнер для
солі необхідно
лише перед
першим миттям.

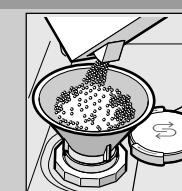


Засипте
спеціальну сіль
(у жодному разі не
мийний засіб!).

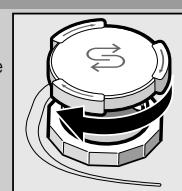

Зачиніть кришку.
Одразу починайте
миття.

3


Завантаження ополіскувача

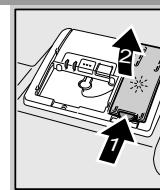


Робить посуд ідеально чистим ...

Натисніть на позначку 1,
підніміть кришку 2.

Велика забрудненість, багато миючого засобу ...

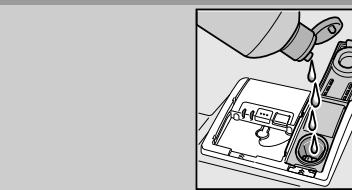


Залийте
ополіскувач.

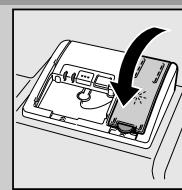

Зачиніть кришку.
КЛАЦАННЯ!


4

Завантаження мийного засобу

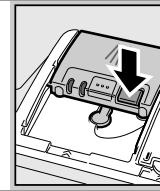


За потреби
відкрити кришку
(натисніть
клавішу).

Увага!
Комбіновані
продукти
придатні
не для всіх
програм –
зверніть увагу
на рекомендації
виробника.

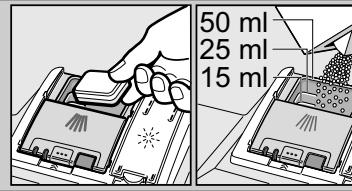

Мийний засіб слід
класти лише
до сухої камери
для муючого
засобу.

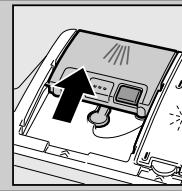

Засуньте
кришку
і натисніть
на неї.
СТУК!

5

Увімкнення приладу

6

Вибір програми

Швидко, економічно або інтенсивно...

Огляд програм

Тут наведено огляд усіх можливих програм. Програми, які може виконувати ваш прилад, зазначені на панелі управління. Наведені для програм дані отримано в лабораторних умовах згідно з європейським стандартом EN 50242.

Споживання залежить від вибраної програми й додаткових функцій.

Якщо додавання ополіскувача вимкнено або ополіскувач закінчився, тривалість виконання програми змінюється.

* Половинне завантаження


** Програма, зручна для ночі:
виконується довше, проте дуже тихо.

Інтенсивна 70°	Автом. 45–65°	Еко 50°	Тиха ** 50°	Скло 40°	65°	Швидка 65°	Швидка 45°	Поп. ополіск.	Очищення приладу
Trивалість (год:хв)	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15
Споживана потужність (кВт·год)	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05
Витрата води (л)	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	9,5 - 12,5


Можливі додаткові функції описано в інструкції з експлуатації.

Технічне обслуговування та догляд


Фільтри
... перевіріти,
за потреби
почистити.

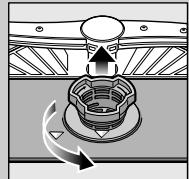


Фільтровий
циліндр
відкрутити,
систему фільтрів
вийняти ...

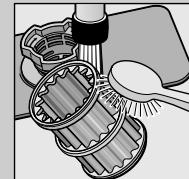

під проточною
водою промити ...

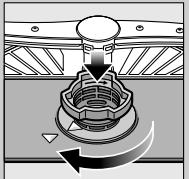


вставити ...

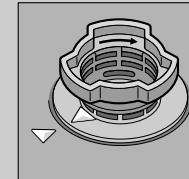


Закрутіть
систему фільтрів
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
НА ПОЗНАЧКУ!

- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Зніміть кришку (A).
- Перевіріти, чи немає в районі крильчатого олеса сторонніх предметів.
- Вставте кришку так, щоб було чуті, як вона зайдла в паз (B).
- Вставте фільтри.


Розпилювальний
коромисло
... видалити
засмічення /
відкладення

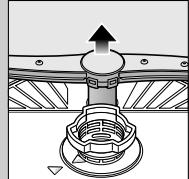

нижнє коромисло
потягнути вверх ...

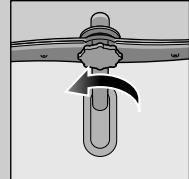

верхнє коромисло
відкрутити ...

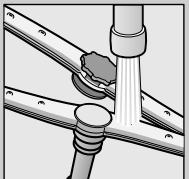


Прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточкою
водою (за потреби
з використанням
зубочисток) ...



вставити нижнє
коромисло ...



закрутити верхнє
коромисло

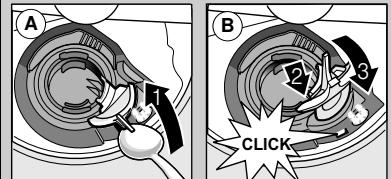

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!


Несправність

Можливі причини

Усунення несправностей

Індикатор «» світиться

Арматура подачі води зажата
або втратила свою пропускну
здатність в результаті накипу



- Відкрийте арматуру подачі води.
- 1. Відкрутити приєднання до водопроводу.
2. Прочистити фільтр на місці подачі води.
3. При відкритому водопроводі повинно
натікати мін. 10 л/хв.
При меншій пропускній здатності арматуру
подачі води слід замінити.
- Шланг подачі води при прокладці не згинати.

Індикатор «E:22»

Фільтри забруднені або засмічені

- Прочистити фільтри (дивіться в попередньому
тексті).

Індикатор «E:24»
та «» світиться

Зливний шланг засмічений
або зігнутий

- Зливний шланг не згинати.

Кришка зливної помпи
не установлена

- Зніміть кришку (дивіться вище).

Індикатор «E:25»
та «» світиться

Зливна помпа засмічена

- Прочистіть зливну помпу (дивіться в попередньому
тексті).

Інші код похибки
«E:XX» світиться

Прилад у технічно несправному стані

- Викличте заводську службу сервісу
(повідомте код похибки, показаний на дисплейі).
- Прилад відімкнути від мережі.

Залишки води у приладі

Програма ще не закінчилася

- Закрійте та ввімкніть прилад чи припиніть
програму (дивіться Припинення програми).

Іржа на столових приборах

Столові прибори з недостатньою
корозійною стійкістю
Тверді леза ножів більш склонні
до утворення іржі

- Користуйтесь столовими приборами,
які стійкі до миття в посудомийній машині.

Іржа від інших предметів


- Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.

Несправність

Можливі причини

Усунення несправностей

Посуд нечистий



Посуд прилягає один до одного
чи складений в купу

На посуді залишки у формі
піщаників чи крупинок

Замало миючого засобу

Вибрана неправильна програма

Засмічені форсунки розпилювальних
коромисел

Фільтри засмічені, сидять нещільно

Заблоковані розпилювальні коромисла

Усунення несправностей

Частини посуду укладати окремо, уникати
нагромаджень.

Приймати до уваги вказівки виробника
(муючого засобу).

Вибрати сильнішу програму.

Прочистити розпилювальні коромисла
(дивіться в попередньому тексті).

Прочистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).

Укладати посуд так, щоб розпилювальні коромисла
могли вільно рухатися.

Плями та смugi

Посуд не висушений

Ополіскувач

Застосований комбінований засіб
для миття посуду відзначається
поганою якістю сушіння

Установка приладу

Пом'якшувач установлений неправильно

Не вистачає спеціальної солі

Скляні вироби, які не можна мити
в машині

Замало муючого засобу

Забарвлення під дією фарб
в продуктах (томатний соус)

У разі смуг: понизити дозування.

У разі плям від води або утворюючих накип
сполучень кальцію: підвищити дозування.

Підвищити дозування. Замініть продукт.

Застосуйте ополіскувач.

Вімкніть інтенсивне сушіння (в залежності
від моделі).

Установити пом'якшувач правильно.

Завантажити спеціальну сіль.

Використовувати скляні вироби, які можна мити
в машині.

Застосовувати миючий засіб з бережною дією
на скло.

Приймати до уваги вказівки виробника
(муючого засобу).

Не варто турбуватися про забарвлення; під час
наступного миття посуду забарвлення зблянє.

Припинення програми ...

Під час виконання
програми тримайте
клавішу СТАРТ прибл. 3 сек.
(Reset) натиснутою.



Цифровий індикатор
показує «0:01».
Через прибл. 1 хв.
після закінчення
програми дисплей
показує «0:00».



Вимкнення приладу.

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби,
наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити
у відповідності із інструкцією з експлуатації та перевірити, чи рухаються вільно розпилювальні
коромисла.