



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Práčka
WAN...**



BOSCH

sk Návod na používanie a inštaláciu

Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Bosch.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej práčky.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Bosch bola u každej práčky, ktorá opúšťa náš závod starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.bosch-home.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, bude na príslušných miestach upozornené na rozdiely.



Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

	Predpokladané použitie	4
	Bezpečnostné pokyny	4
	Deti/osoby/zvieratá	5
	Inštalácia	6
	Prevádzka	8
	Čistenie/údržba	9
	Ochrana životného prostredia .11	
	Obal/použitý spotrebič	11
	Rady na hospodárne používanie	11
	Umiestnenie a pripájanie	11
	Vráťane so spotrebičom	11
	Bezpečnostné pokyny	12
	Miesto inštalácie	13
	Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu	13
	Inštalácia na podstavec so zásuvkou	13
	Inštalácia spotrebiča v kuchyni	13
	Odstránenie prepravných blokovacích prvkov	14
	Dĺžky hadice a kábla	14
	Prívod vody	15
	Vypúšťanie vody	16
	Vyvažovanie	16
	Elektrické pripojenie	17
	Pred prvým práním	17
	Preprava	18
	Zoznámenie sa so spotrebičom	19
	Práčka	19
	Ovládací panel	20
	Displej	20
	Bielizeň	22
	Príprava bielizne	22
	Triedenie bielizne	22
	Škrobenie	23
	Farbenie / bielenie	23
	Namáčanie	23
	Prací prostriedok	24
	Výber správneho pracieho prostriedku	24
	Úspora energie a pracieho prostriedku	24
	Predvolené nastavenia programu	25
	Teplota	25
	rpm (Otáčky pri odstreďovaní)	25
	Finished in (Skončené o)	25
	Ďalšie nastavenia programu	26
	Speed/Eco Perfect	26
	Voda+extra plákanie	26
	Ochrana proti pokrčeniu	27
	Predpieranie	27
	Prevádzka spotrebiča	27
	Príprava práčky	27
	Zapnutie spotrebiča/výber programu	27
	Zmena predvolených nastavení programu	27
	Výber ďalších nastavení programu	28
	Vloženie bielizne do bubna	28
	Dávkovanie a pridávanie pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže)	28
	Spustenie programu	29
	Detská poistka	30
	Doplnenie/vyberanie bielizne	30
	Zmena programu	31
	Zrušenie programu	31
	Ukončenie programu počas Zastavenia plákania	31
	Koniec programu	31
	Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča	31
	Snínače	32
	Automatické snímanie naplnenia	32
	Systém detekcie nevyváženého naplnenia	32

	Nastavenia spotrebiča	32
	Čistenie a údržba	33
	Kryty práčky/ovládaci panel	33
	Bubon	33
	Odstránenie vodného kameňa.	33
	Zásuvka na prací prostriedok a kryt	34
	Vypúšťacia čerpadlo je zapchané	35
	je blokovaná	36
	Filter na privode vody je upchatý.	36
	Poruchy a ich odstraňovanie	36
	Núdzové uvoľnenie	36
	Informácie zobrazované na displeji	38
	Poruchy a ich odstraňovanie.	39
	Popredajný servis	41
	Technické údaje	41
	Záruka Aqua-Stop	42

Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a / alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať / vytvárať trhliny.

- Tento spotrebič možno používať len na pranie domácej bielizne, t. j. častí, ktoré možno prať v práčke, a vlnených tkanín, ktoré možno prať ručne (pozri štítko na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je vhodný na prevádzku s vodovodnou vodou a bežne dostupnými pracími prostriedkami a avivážou (musia byť vhodné na používanie v práčke).
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznicky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inštalčné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uschovajte dokumenty na ďalšie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité prijať potrebné

opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti / osoby / zvieratá

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraniť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciách. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.
- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká nenechávajú v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako znehodnotíte, vyťahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnotte zámok na dverách zariadenia.

Varovanie

Nebezpečenstvo udusenía!

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

Varovanie

Riziko otravy!

Po požití prací a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávajte pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Varovanie

Riziko popálenia!

Pri praní na vysokých teplotách sa sklenená časť dvierok zariadenia zahrieva.

Zabráňte deťom dotýkať sa dvierok zariadenia, keď sú horúce.

Varovanie

Podráždenie očí / pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky.

Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami / pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou.

Uchovávajte pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak zariadenie nie je správne nainštalované, môže dôjsť k nebezpečnej situácii. Uistite sa, že:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke zodpovedá menovitému napätiu uvedenému na zariadení (štítku zariadenia). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.

- Zariadenie je pripojené len k zdroju striedavého prúdu do uzemnenej zásuvky vyhovujúcej miestnym predpisom, ktorá bola správne nainštalovaná.
- Sieťová zástrčka a uzemnená zásuvka sú rovnakého typu a uzemňovací systém bol správne nainštalovaný.
- Prierez kábla je dostatočne veľký.
- Zástrčka je vždy prístupná.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky: . Prítomnosť tejto značky je jediný spôsob, ako zaistíte, že spĺňa všetky platné predpisy.

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

⚠ Varovanie**Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!**

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

⚠ Varovanie**Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!**

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody.

Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch, a pomocou vodováhy a nožičky so skrútkou ho vyvážite.

- Ak za účelom zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie. Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

⚠ Varovanie**Riziko poranenia!**

- Výrazné poškodenie zariadenia. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie nechopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.
- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniám. Hadice a káble vedte a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Pozor!**Hmotná škoda / poškodenie zariadenia**

- V prípade, že je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, nemusí zariadenie správne fungovať, a to môže tiež viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Uistite sa, že tlak vody v prívode do zariadenia je najmenej 100 kPa (1 bar) a neprekračuje 1 000 kPa (10 bar).

- Ak sú vodné hadice vymenené alebo poškodené, môže to viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Vodné hadice nesmú byť ohnuté, prasknuté, vymenené alebo poškodené.
- Použitie hadíc na pripojenie prívodu vody iných značiek môže viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Používajte hadice dodávané so zariadením alebo len originálne náhradné hadice.
- Zariadenie je na prepravu zaistené prepravnými blokovacími prvkami.
V prípade, že prepravné blokovacie prvky nie sú pred uvedením zariadenia do prevádzky odstránené, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Pred prvým použitím zariadenia je nevyhnutné úplne odstrániť všetky prepravné blokovacie prvky. Uistite sa, že ste tieto dopravné blokovacie prvky odložili na vhodné miesto. Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia počas prepravy je dôležité, aby pred prepravovaním zariadenia boli opäť namontované prepravné blokovacie prvky.

Prevádzka

Varovanie **Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!**

Bielizeň, ktorá bola vopred vyčistená čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn / čistiace rozpúšťadlá, môžu spôsobiť výbuch. Pred praním v práčke ju dôkladne vyplákejte vodou.

Varovanie **Riziko otravy!**

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie **Riziko poranenia!**

- Ak zaťažíte / sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie. Keď sú dvierka zariadenia otvorené nezaťažujte / nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie.
Po zariadení nestúpajte.

- Ak budete do bubna zasahovať keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky. Počkejte, kým sa bubon prestane otáčať.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Keď periete pri vysokých teplotách, hrozí potenciálne nebezpečenstvo oparenia v prípade kontaktu s horúcim roztokom pracieho prostriedku (napr. pri vypúšťaní horúceho pracieho roztoku do umývadla). Nesiahajte na horúci roztok pracieho prostriedku.

Varovanie

Podráždenie očí / pokožky!

Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváže) môžete nastriekať do otvorenej zásuvky, keď je zariadenie v prevádzke. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekračuje maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program → Doplnkový list k návodu na použitie a inštaláciu.
- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Umývacie prostriedky / aviváž / čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

Čistenie / údržba

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak prídete do kontaktu s časťami pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.
- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

Varovanie **Riziko otravy!**

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá. Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom / hmotných škôd / poškodenia spotrebiča!**

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Varovanie **Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!**

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia, hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor! **Hmotná škoda / poškodenie zariadenia**

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.

- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



Ochrana životného prostredia

Obal/použitý spotrebič



Obaly likvidujte ekologickým spôsobom.
Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ týkajúcou sa používania elektrických a elektronických spotrebičov (odpad z elektrických a elektronických zariadení – OEEZ).
Smernica špecifikuje rámec pre zber a recykláciu použitých spotrebičov a platí v celej EÚ.

Rady na hospodárne používanie

- Pre optimálnu úsporu energie a vody, naplňte spotrebič maximálnym množstvom bielizne pri každom programe.
Prehľad programov
→ Doplnkový list pre pokyny na prevádzku a montáž.
- Bežne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- Úspora energie a pracieho prostriedku pri praní mierne a bežne znečistenej bielizne.
→ "Prací prostriedok" na strane 24

- Teploty, ktoré môžu byť vybrané odkazujú na štítky týkajúce sa starostlivosti o textil. Teploty v práčke sa môžu od nich líšiť, aby sa dosiahla najoptimálnejšia kombinácia úspory energie a výsledkov pri praní.
- Z dôvodu úspory energie sa spotrebič prepne do režimu úspory energie. Po niekoľkých minútach podsvietenie displeja zhasne a začne blikať tlačidlo Start/Reload .
- "Displej" na strane 20
- Ak je bielizeň následne potrebné usušiť v sušičke, zvolte rýchlosť odstreďovania podľa pokynov výrobcu sušičky.



Umiestnenie a pripájanie


Vrátane so spotrebičom

Upozornenia


- Skontrolujte, či práčka nebola počas prepravy poškodená. Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Ak máte akékoľvek sťažnosti, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si spotrebič zakúpili, alebo náš popredajný servis.
- V bubne sa môže vyskytovať vlhkosť z dôvodu záverečného testovania.

Obsah bubna a hadice dodávané so spotrebičom sa líšia v závislosti od modelu.



■ Standardný model

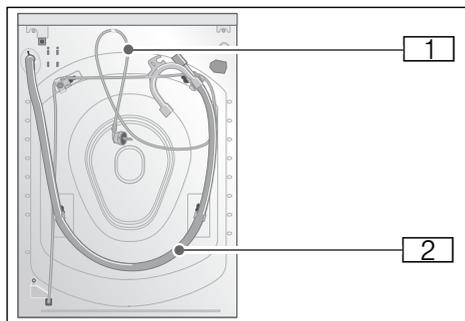

■ Aqua-Secure

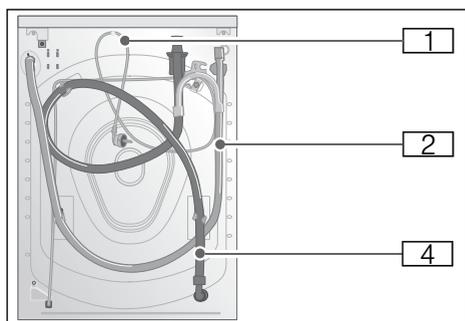

■ Aqua-Stop

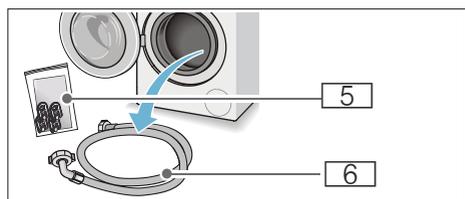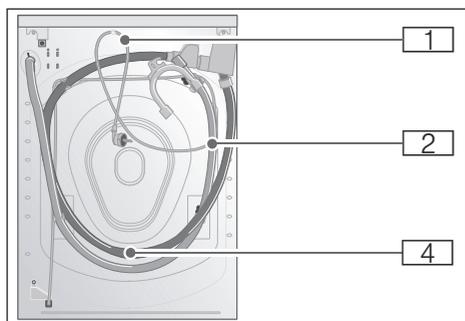

- 1 Sieťový kábel
 - 2 Vypúšťacia hadica s kolenom
 - 3 Hadica na prívod vody pre model Aqua-Secure
 - 4 Hadica na prívod vody pre model Aqua-Stop
 - 5 Dodávaná dokumentácia:
 - Pokyny na prevádzku a montáž. + doplnkový list pre pokyny na prevádzku a montáž
 - Umiestnenie adresára popredajného servisu*
 - Záruka*
 - Kryty na otvory po odstránení prepravných blokovacích prvkov
 - Pomôcka pre dávkovanie* tekutého pracieho prostriedku
 - Adaptér s tesniacou podložkou od 21 mm = 1/2" do 26,4 mm = 3/4" *
 - 6 Hadica na prívod vody pre štandardný model
- * v závislosti od modelu

Okrem toho je na pripojenie vypúšťacej hadice k sifónu potrebná hadicová objímka (s priemerom 24 – 40 mm, k dispozícii u špecializovaných predajcov).

Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie
- Kľúč veľkosti:
 - 13 na uvoľnenie prepravných vzpier, a
 - 17 na zarovnanie nožičiek spotrebiča

Bezpečnostné pokyny

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

- Práčka je veľmi ťažká. Pri zdvíhaní/preprave práčky buďte opatrný. Používajte ochranné rukavice.

- Ak práčku budete zdvíhať za jej vyčnievajúce časti (napr. dvierka práčky), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie. Práčku nedvíhajte za vyčnievajúce časti.
- V prípade, že hadica a sieťový kábel nie sú vedené správne, hrozí nebezpečenstvo zakopnutia a poranenia. Hadice a káble umiestnite tak, aby ste vylúčili riziko zakopnutia.

Pozor!**Poškodenie spotrebiča**

Zamrznuté hadice môžu prasknúť. Práčku neinštalujte na miestach, kde teplota klesá pod nulu alebo v exteriéri.

Pozor!**Poškodenie vodou**

Body pripojenia hadice na prívod vody a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom. Aby ste predišli úniku vody alebo škodám spôsobeným vodou, postupujte podľa pokynov uvedených v tejto kapitole.

Upozornenia

- Popri bezpečnostných informáciách uvedených tu môže mať miestny dodávateľ vody a elektriny špeciálne požiadavky.
- V prípade pochybností zaistíte odborné pripojenie spotrebiča technikom.

Miesto inštalácie

- Upozornenie:** Práčka musí byť vyvážená a umiestnená stabilným spôsobom tak, aby sa nepohybovala.
- Miesto inštalácie musí byť pevné a rovné.
 - Mäkké podlahy/ podlahové krytiny nie sú vhodné.

Inštalácia na podklad alebo na drevenú trámovú podlahu**Pozor!****Poškodenie spotrebiča**

Práčka sa pri odstreďovaní môže pohybovať a vyskočiť/zvrhnúť zo základne.

Nožičky zariadenia musia byť zabezpečené upevňovacími svorkami. Obj. č. WMZ 2200, WX 975600, Z 7080X0

Upozornenie: Na drevených trámových podlahách nainštalujte práčku nasledovne:

- V rohu (ak je to možné),
- Na vodeodolnej podložke (s hrúbkou min. 30 mm), ktorá je pevne priskrutkovaná k podlahe.

Inštalácia na podstavec so zásuvkou

Podstavec Obj. č.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20520

Inštalácia spotrebiča v kuchyni** Varovanie****Nebezpečenstvo usmrtenia!**

Ak sa dotknete častí pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.

Upozornenia

- Potrebný je voľný priestor so šírkou 60 cm.
- Práčku inštalujte iba pod celistvú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená s príslušnými skrinkami.


Odstránenie prepravných blokovacích prvkov

Pozor!


Poškodenie spotrebiča

- Práčka je pri preprave zaistená pomocou prepravných blokovacích prvkov. Ak sa prepravné blokovacie prvky neodstránia, môže pri prevádzke práčky dôjsť k poškodeniu. Pred prvým použitím spotrebiča sa uistite sa, že ste úplne odstránili všetky štyri prepravné blokovacie prvky. Blokovacie prvky uschovajte na bezpečnom mieste.
- Aby nedošlo k prípadnému poškodeniu pri preprave práčky, ktorú budete vykonávať niekedy neskôr, pred jej prepravou je potrebné namontovať prepravné blokovacie prvky.


Upozornenie: Skrutky spojené s rukávmi odložte na bezpečné miesto.

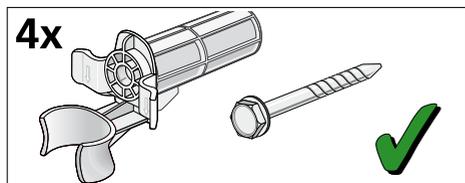


1. Vyberte hadice z držiakov.

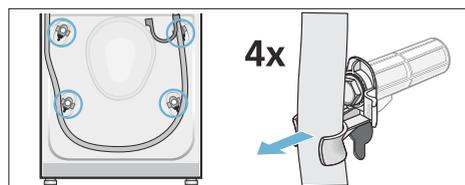

2. Vyberte napájací kábel z držiakov. Povoľte a odstráňte všetky štyri prepravné blokovacie skrutky. Odstráňte návleky.

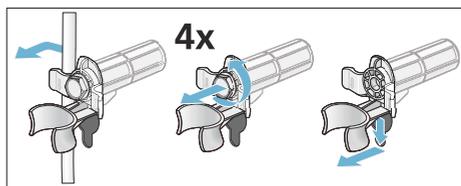


3. Nasadte kryty. Pevne zaistite kryty na svojom mieste pôsobením tlaku na zaistovacie háčiky.

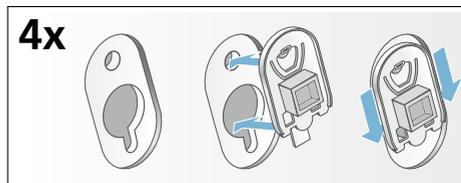


Dĺžky hadice a kábla

- Pripojenie na ľavej strane

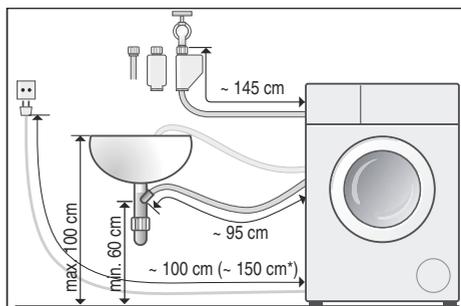

- Pripojenie na pravej strane

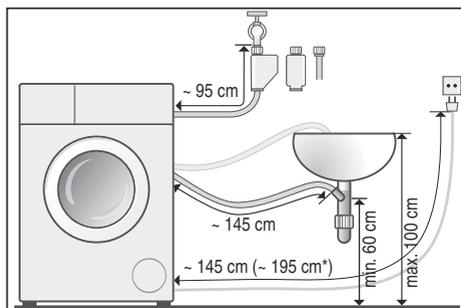

* závisí od modelu

Tip: Nasledovné doplnky sú k dispozícii u špecializovaných predajcov / v popredajnom servise:

- Predĺženie Aqua-Stop a hadica na prívod studenej vody (cca 2,50 m); obj. č. WMZ 2380, WZ 10130, Z 7070X0
- Dlhšia napájacia hadica pre štandardné modely (cca 2,20 m.); individuálne číslo dielu pre popredajný servis: 00353925

Prívod vody




Varovanie **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Systém Aqua-Stop obsahuje elektrický ventil. Ak bezpečnostný ventil Aqua-Stop ponoríte do vody, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Neponárajte bezpečnostný ventil do vody.

Upozornenia

- Do práčky napúšťajte len studenú vodu.
- Nepripájajte práčku k zmiešavaciemu kohútiku netlakového bojlera s horúcou vodou.
- Nepoužívajte opotrebovanú prívodnú hadicu. Používajte len dodávanú napájaciu hadicu alebo takú, ktorú získate u autorizovaného odborného predajcu.
- Neohýbajte ani nestláčajte hadicu na prívod vody.
- Neupravujte (neskracujte, neprezývajte) hadicu na prívod vody (v opačnom prípade nie je možné ďalej ručiť za jej pevnosť).
- Pripojenia skrutiek utiahajte výhradne rukou. Ak sú pripojenia skrutiek utiahnuté príliš silno pomocou nástroja (klieští), môžu sa poškodiť závit.

- Pri pripájaní k 21 mm = 1/2" kohútiku najskôr namontujte adaptér* s tesniacou podložkou od 21 mm = 1/2" do 26,4 mm = 3/4".

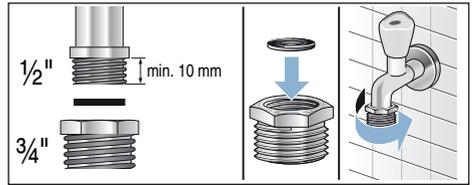

Optimálny tlak vody vo vodovodnej sieti

Minimálne 100 kPa (1 bar)

Maximálne 1 000 kPa (10 bar)


Keď je kohútik otvorený, prietok vody je minimálne 8 l/min.

Ak je tlak vody vyšší, musí byť nainštalovaný redukčný ventil.


Pripojenie

Pripojte prívodnú hadicu k vodovodnému kohútiku (3/4"= 26,4 mm) a k spotrebiču (nie je nutné pre modely so systémom Aqua-Stop, pretože je trvalo inštalovaný):

- Model: **Štandardný**

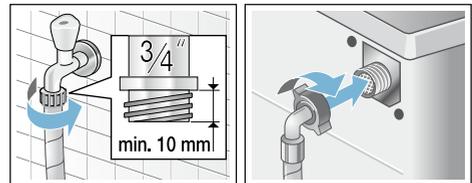


- Model: **Aqua-Secure**

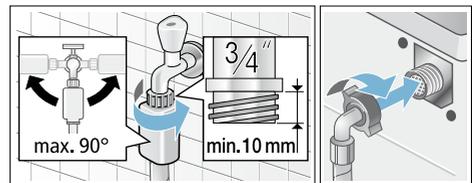

* dodávaný v závislosti od modelu

■ Model: **Aqua-Stop**

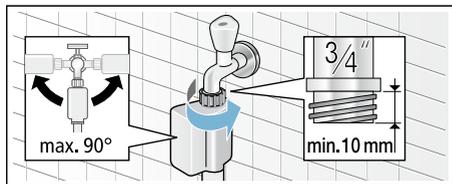

Upozornenie: Opatrne otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte tesnosť pripojenia. Skrutkový spoj je pod tlakom napájacej vody.

Vypúšťanie vody

Pozor!

Poškodenie vodou

Ak vypúšťacia hadica vykľzne z umývadla alebo od pripájacieho bodu počas vypúšťania vody z dôvodu vysokého tlaku vody, unikajúca voda môže spôsobiť škody. Zaisťte odtokovú hadicu tak, aby nemohla vyklízať.

Upozornenia

- Vypúšťaciu hadicu neohýbajte ani na ňu nevyvíjajte pozdĺžny tlak.
- Výškový rozdiel medzi montážnym povrchom a odtokom: min. 60 cm, max. 100 cm

Odtokovú hadicu vody môžete umiestniť nasledovne:

■ **Odpad v dreze**



Varovanie **Nebezpečenstvo oparenia!**

Počas prania pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo obarenia v prípade kontaktu s horúcou vodou (napríklad pri vypúšťaní horúcej vody do umývadla).

Na horúcu vodu nesiahajte.


Pozor!

Poškodenie spotrebiča / tkanín

Ak je koniec vypúšťacej hadice ponorený vo vypúšťanej vode, voda môže byť nasávaná späť do spotrebiča a môže poškodiť spotrebič / tkaniny.


Uistite sa, že:

- Uzáver nebráni vypúšťaniu do drezu.
- Koniec vypúšťacej hadice nie je ponorený do vypustenej vody.
- Voda odteká dostatočne rýchlo.

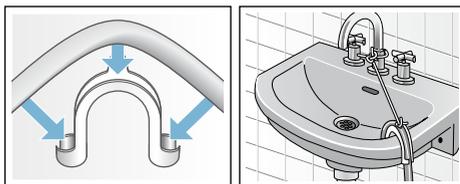

■ **Odtok do sifónu**

Pripájací bod musí byť zabezpečený pomocou hadicovej objímky s priemerom 24 – 40 mm (k dispozícii v špecializovaných predajniach).

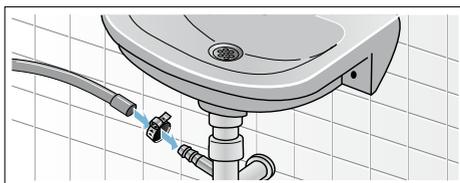


Vyvažovanie

Vyváženie spotrebiča pomocou vodováhy.

Nesprávne vyváženie môže viesť k zvýšenej hlučnosti, vibráciám a pohybu práčky.

1. Povoľte poistné matice pomocou kľúča otáčaním v smere hodinových ručičiek.

2. Skontrolujte vyrovnanie práčky pomocou vodováhy a v prípade potreby ju vyrovnajte. Zmeňte výšku otáčaním nožičiek spotrebiča. Všetky štyri nožičky spotrebiča musia byť pevne na podlahe.
3. Zaisťovaciu maticu utiahnite k skrini práčky. Nožičku pritom držte pevne, neupravujte jej výšku. Zaisťovacie matice na všetkých štyroch nožičkách spotrebiča musia byť pevne priskrutkované k skrini práčky.

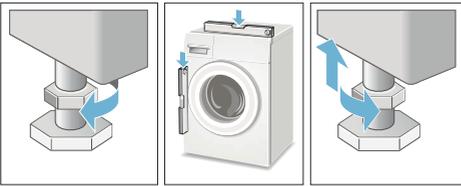

Elektrické pripojenie

⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Ak sa dotknete častí pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Nikdy sa nedotýkajte ani nedržte elektrickú zástrčku mokrými rukami.
- Napájací kábel ťahajte len za zástrčku a nikdy nie za kábel samotný, pretože by ste ho mohli poškodiť.
- Nikdy nevyťahujte elektrickú zástrčku počas prevádzky.

Dodržiujte nasledovné informácie a zabezpečte, aby:

Upozornenia

- Sieťové napätie a napätie uvedené na práčke (štítku) boli rovnaké. Príkon a požadované poisťkové istenie sú uvedené na typovom štítku spotrebiča.

- Práčku pripájajte len k striedavému napätiu, a to iba pomocou správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky.
- Zástrčka pasuje do zásuvky.
- Prierez vedenia je dostatočný.
- Uzemňovací systém je správne nainštalovaný.
- Sieťový kábel smie vymieňať len kvalifikovaný elektrikár (ak je to nutné). Náhradné káble sú k dispozícii v popredajnom servise.
- Nepoužívajte sieťové rozbočovače / spojky ani predlžovacie káble.
- Ak je použitý prúdový chránič, použitý je len typ, ktorý označuje symbol . Len tento symbol zaručuje dodržanie aktuálnych predpisov platných pre zariadenie.
- Zástrčka je prístupná po celý čas.
- Sieťový kábel nie je zalomený, stlačený, zmenený alebo preseknutý.
- Sieťový kábel neprichádza do styku s tepelnými zdrojmi.

Pred prvým práním

Pred opustením továrne bola práčka dôkladne testovaná. Ak chcete odstrániť zvyšky produktov a na odstránenie vody, ktorá mohla zostať po testovaní, spustíte prvý prací cyklus **bez** bielizne.

Upozornenie: Práčka **musí byť správne nainštalovaná a pripojená.**

→ *Strana 11*

1. Skontrolujte spotrebič.
 - Upozornenie:** Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič. Informujte popredajný servis.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z pracovnej dosky a ovládacieho panelu.
3. Pripojte napájací kábel.
4. Otvorte vodovodný kohútik.
5. Nevkladajte žiadnu bielizeň. Zatvorte dvierka.

6. V závislosti od modelu spustite program **Drum Clean (Čistenie bubna)*** alebo program **Cottons (Bavlna) 90 °C**.
7. Otvorte zásuvku na prací prostriedky.
8. Nalejte približne 1 liter vody do zásuvky **II**.
9. Nalejte bežný prací prostriedok do zásuvky **II**.

Upozornenie: Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň.

10. Zatvorte zásuvku na prací prostriedok.
11. Stlačte tlačidlo Start/Reload .
12. Keď program skončí, vypnite spotrebič.

Vaša práčka je teraz pripravená na použitie.

Preprava


napr. pri návrate domov

Prípravné práce:


1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Znížte tlak vody v prívodnej hadici.
→ "Filter na prívode vody je upchatý" na strane 36
3. Vypustite zvyšný prací roztok.
→ "Vypúšťacie čerpadlo je zapchané" na strane 35
4. Odpojte práčku od elektrickej siete.
5. Odmontujte hadice.

Inštalácia prepravných blokovacích prvkov:

1. Odmontujte kryty a uschovajte ich na bezpečnom mieste.
Ak je to nutné, použite skrutkovač.

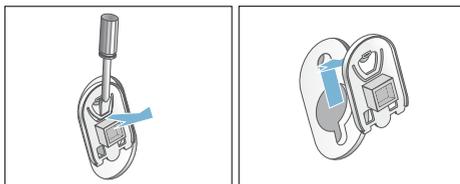

2. Namontujte všetky štyri návleky. Pripnite sieťový kábel do držiakov. Vložte a utiahnite skrutky.

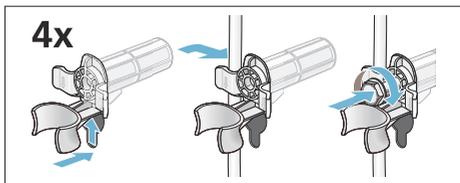


Pred opätovným zapnutím spotrebiča:

Upozornenia

- Prepravné blokovacie prvky **musia byť** odstránené.
→ "Odstránenie prepravných blokovacích prvkov" na strane 14
- Aby ste predišli vytečeniu nepoužitého pracieho prostriedku do odpadu počas ďalšieho prania: vlejte 1 liter vody do zásuvky **II** a spustíte program **Drain/Empty (Vypúšťanie)**.

* v závislosti od modelu

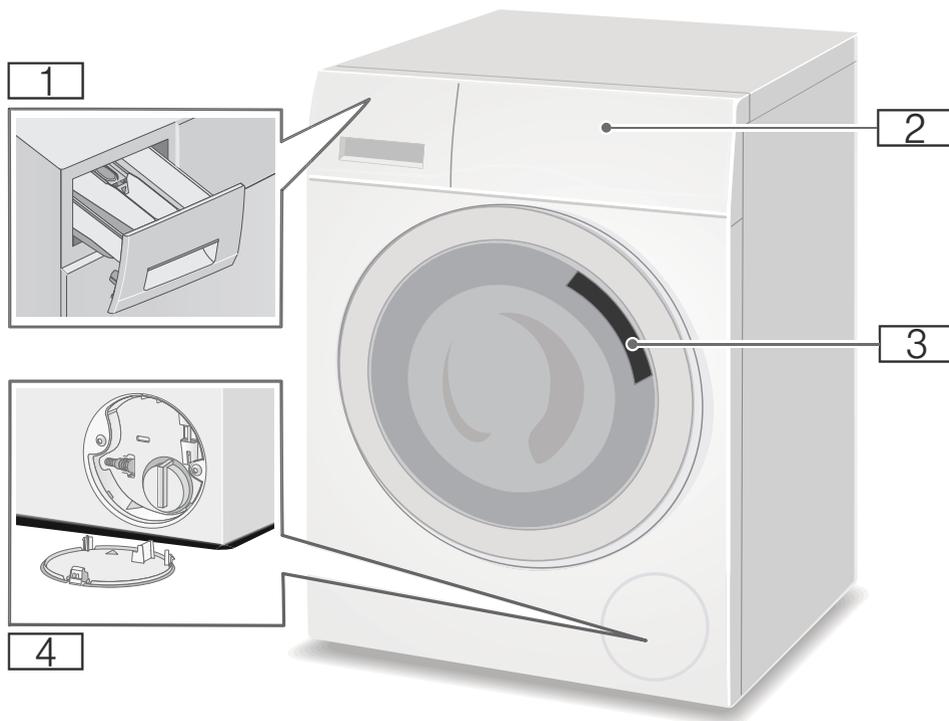 **Zoznámenie sa so spotrebičom****Práčka**

- 1** Zásuvka na prací prostriedok
- 2** Ovládací panel/ displej
- 3** Vkladacie dvierka s kľučkou
- 4** Servisné veko

Ovládací panel

Ovládací panel sa líši v závislosti od modelu





1 Programy → Doplnkový list pre pokyny na prevádzku a montáž.

2 Programový volič
3 Displej pre nastavenia a informácie

Displej

Upozornenie: V tabuľke sú uvedené možnosti nastavení a informácie zobrazované na displeji. Tieto sa môžu líšiť v závislosti od modelu.

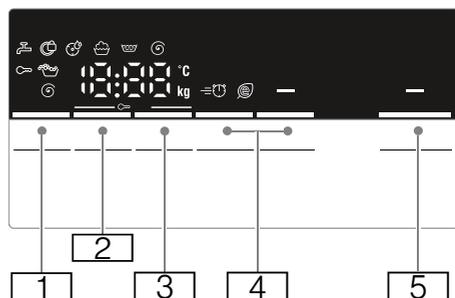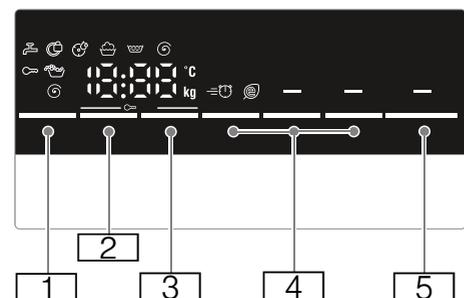

Tlačidlo	Zobrazený indikátor (kontrolka)	Opis
	90 °C	Voliteľný Teplota °C; - = studená
	1400	Voliteľný rpm (Otáčky pri odstreďovaní) ot/min; = bez odstredenia, len vypúšťanie; - - - = Rinse Stop (Zastavené plákanie)
	2:30	Finished in (Skončené o) Trvanie programu závisí od výberu programu, v h:min (hodiny: minúty)
	1-24 h	Koniec programu (čas „Ready in“ (Pripravené o)) po ...h (hodinách)
		Ďalšie nastavenia programu: → <i>Strana 26</i>
		Speed / Eco Perfect
		Ochrana proti pokrčeniú*
		Predpieranie*
		Voda+extra plákanie*
		Tlačidlo na spustenie programu, prerušenie programu, napr. na prídanie bielizne a zrušenie programu

* V závislosti od modelu

** V závislosti od zvoleného programu, nastavení a modelu

Ďalšie informácie sú zobrazené na displeji

Zobrazený indikátor (kontrolka)	Opis
8** kg	Odporúčané naplnenie
	Priebeh programu:
	Pranie
	Plákanie
	Odstreďovanie
	Koniec programu
	Koniec programu počas zastavenia plákania Rinse Stop
	Dvierka práčky → <i>"Doplnenie/vyberanie bielizne" na strane 30</i> → <i>"Poruchy a ich odstraňovanie" na strane 36</i>
	Kohútik → <i>"Poruchy a ich odstraňovanie" na strane 36</i>
	Detská poistka → <i>"Detská poistka" na strane 30</i> → <i>"Poruchy a ich odstraňovanie" na strane 36</i>
	Detekcia peny → <i>"Spustenie programu" na strane 29</i> → <i>"Informácie zobrazené na displeji" na strane 38</i>

* V závislosti od modelu

** V závislosti od zvoleného programu, nastavení a modelu

Zobrazený indikátor (kontrolka)	Opis
	<p>Svetelný indikátor pre program Drum Clean (Čistenie bubna)*</p> <p>→ "Informácie zobrazené na displeji" na strane 38</p> <p>→ "Nastavenia spotrebiča" na strane 32</p>
E:--	<p>Chybové hlásenie</p> <p>→ "Informácie zobrazené na displeji" na strane 38</p>
 - 4	<p>Nastavenie signálu</p> <p>→ "Nastavenia spotrebiča" na strane 32</p>
<p>* V závislosti od modelu</p> <p>** V závislosti od zvoleného programu, nastavení a modelu</p>	

Upozornenie: Režim úspory energie
Z dôvodu úspory energie sa spotrebič prepne do režimu úspory energie. Po niekoľkých minútach podsvietenie displeja zhasne a začne blikať tlačidlo Start/Reload . Ak chcete aktivovať podsvietenie, stlačte ľubovoľné tlačidlo. Režim úspory energie sa neaktivuje ak je spustený niektorý program.

Bielizeň

Príprava bielizne


Pozor!

Poškodenie spotrebiča / tkanín


Cudzie predmety (napr. mince, papierové sponky, ihly špendlíky) môžu poškodiť bielizeň alebo časti práčky.

Preto, si zapamätajte nasledovné rady pri príprave bielizne:

- Vyprázdnite vrecká.

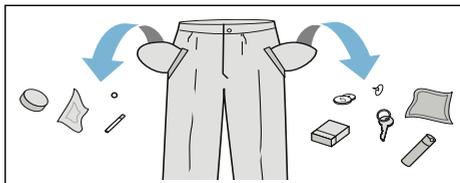

- Skontrolujte prítomnosť kovových predmetov (kancelárske spinky atď.) a odstráňte ich.
- Jemné tkaniny perte v sieťke alebo vrecku (pančuchové nohavice, vystužené podprsenky atď.).

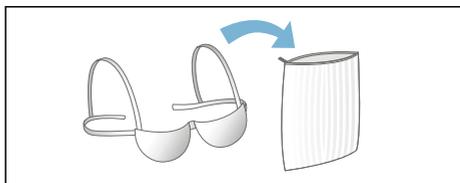

- Odstráňte záclonové štipce alebo záclonu vložte do pracieho vrecka.
- Zatvorte všetky zipsy, pozatvárajte všetky vrecká na cvoky.
- Z vreciek a golierov odstráňte piesok pomocou kefy.

Triedenie bielizne

Roztried'te bielizeň podľa pokynov na ošetrovanie a údajov výrobcu na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie:

- Typ tkaniny / vlákna
- Farba

Upozornenie: Bielizeň sa môže sfarbiť alebo nemusí byť správne vyčistená. Bielu a farebnú bielizeň perte samostatne. Nové farebné tkaniny perte pri prvom praní samostatne.

- Znečistenie
Bielizeň s rovnakou úrovňou znečistenia perte spolu.

Niektoré príklady úrovni znečistenia:
 → "Úspora energie a pracieho prostriedku" na strane 24

- **Mierne:** Bez predpierania; v prípade potreby zvolte **SpeedPerfect**
- **Bežné**
- **Veľké:** Vložte menej bielizne; vyberte program s predpieraním.
- **Škvry:** odstráňte / ošetríte škvry, kým sú ešte čerstvé. Najskôr naneste mydlovú vodu, nedrhňte. Potom vyperte kusy bielizne s použitím príslušného programu. Ťažko odstrániteľné alebo zaschnuté škvry je niekedy možné odstrániť len viacnásobným praním.

- Symboly na štítkoch s pokynmi na ošetrovanie

Upozornenie: Čísla v symboloch označujú maximálnu teplotu prania, ktorá môže byť použitá.

-  Vhodné pre bežný proces prania; napr. program Bavlna
-  Je potrebný šetrný prací proces; napr. program Jednoduchá starostlivosť
-  Je potrebný najmä šetrný prací proces; napr. program Jemné tkaniny/hodváb
-  Vhodné na ručné pranie; napr. program Vlna
-  Nie je určené na pranie v práčke.

Škrobenie

Upozornenie: Bielizeň nesmie byť ošetrovaná zmäkčovačom tkanín (avivážou).

Škrobenie tekutým škrobom je možné pri programoch ako napr. **Rinse (Plákanie)** a **Cottons (Bavlna)**. Škrob dávajte do zásuvky  (ak je to nutné, najskôr ju vyčistite) v súlade s pokynmi výrobcu.

Farbenie / bielenie

Farbivo by sa malo používať len v bežnom množstve stanovenom pre domácnosti. Soľ môže poškodiť antikorovú oceľ. Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu farbiva.

Práčku **nepoužívajte** na bielenie oblečenia.

Namáčanie

1. Vlejte namáčací prostriedok/prací prostriedok do zásuvky **II**, v súlade s pokynmi výrobcu.
2. Zvoľte požadovaný program.
3. Program spustíte stlačením tlačidla Start/Reload .
4. Po cca desiatich minútach stlačte tlačidlo Start/Reload  na pozastavenie programu.
5. Po požadovanom čase namáčania stlačte opäť tlačidlo Start/Reload  pre pokračovanie alebo pre zmenu programu.

Upozornenia

- Vložte bielizeň rovnakej farby.
- Nie je potrebný žiadny ďalší prací prostriedok. Na pranie sa použije namáčací roztok.

Prací prostriedok

Výber správneho pracieho prostriedku

Štítko informujúci o spôsobe prania je rozhodujúci pre výber správneho pracieho prostriedku, teploty a spôsobu ošetrovania bielizne. → Kliknite na www.sartex.ch

Po kliknutí na www.cleanright.eu, získate prístup k ďalším informáciám týkajúcich sa pracích prostriedkov, ošetrovacích prostriedkov (aviváže) a čistiacich prostriedkov pre domáce použitie.

- **Bežný prací prostriedok s bieliacimi prísadami**
Vhodný na pranie vyváraním bielej bielizne vhodnej na pranie vyrobenej z ľanu alebo bavlny.
Program: Bavlna/
studená – max. 90 °C
- **Prací prostriedok na farebné prádlo bez bielidla alebo bieliacich prísad**
Vhodný na farebnú bielizeň vyrobenú z ľanu alebo bavlny
Program: Bavlna/
studená – max. 60 °C
- **Prací prostriedok na farebnú/jemnú bielizeň bez bieliacich prísad**
Vhodný na farebnú bielizeň vyrobenú z ľahko udržiavateľných vlákien, syntetických vlákien
Program: Jednoduchá starostlivosť/
studená – max. 60 °C
- **Prací prostriedok na jemnú bielizeň**
Vhodný na jemné tkaniny, hodváb alebo viskózu
Program: Jemné tkaniny/hodváb/
studená – max. 40 °C
- **Prací prostriedok na vlnu**
Vhodný na pranie vlny
Program Vlna/
studená – max. 40 °C

Úspora energie a pracieho prostriedku

Pri miernom alebo bežnom znečistení môžete šetriť energiu (nižšia teplota prania) a čistiaci prostriedok.

Úspora energie	Znečistenie/poznámka
 <p>Teplota podľa štítku a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčaného dávkovania</p>	<p>Mierne</p> <p>Žiadne viditeľné nečistoty alebo škvrny. Oblečenie je znečistené telesným pachom, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ľahké letné / športové oblečenie (bolo nosené len niekoľko hodín) ■ Tričká, košeľe, blúzky (boli nosené jeden deň) ■ Hostovská posteľná bielizeň a uteráky (boli používané len jeden deň)
	<p>Bežné</p> <p>Viditeľné nečistoty alebo niekoľko malých škvŕn, napr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tričká, košeľe, blúzky (prepotené, boli nosené niekoľkokrát) ■ Uteráky, posteľná bielizeň (boli používané maximálne jeden týždeň)
	<p>Veľké</p> <p>Nečistoty a/alebo škvrny sú zreteľne viditeľné, napr. utierky, detské predmety, pracovné odevy</p>

Upozornenie: Pri dávkovaní všetkých pracích prostriedkov / prísad / ošetrovacích prostriedkov (aviváže) a čistiacich prostriedkov si vždy overte pokyny a informácie výrobcu.
→ "Dávkovanie a pridávanie pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže)" na strane 28

P+ Predvolené nastavenia programu

Predvolené nastavenia pre všetky programy sú nastavené od výroby a sú zobrazené na displeji po výbere programu.

Predvolené nastavenia môžete zmeniť opakovaným stláčaním príslušného tlačidla dovedy, kým sa na displeji nezobrazí požadované nastavenie.

Upozornenie: Stlačením a podržaním tlačidla automaticky prechádzate hodnotami nastavenia až po poslednú položku. Opätovným stlačením tlačidla budete môcť opäť zmeniť hodnoty nastavenia.

Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od modelu.

Na doplnkovom liste pre pokyny na prevádzku a montáž nájdete prehľad všetkých nastavení, ktoré sú k dispozícii na výber pri každom programe.

Teplota

(°C, Temp. °C, Teplota)

V závislosti od toho v akej fáze sa program nachádza, môžete zmeniť nastavenú teplotu pred a na začiatku programu.

Upozornenia

- Maximálna teplota, ktorú je možné nastaviť závisí od programu, ktorý bol vybraný.
- Zostávajúci čas môže byť predĺžený alebo skrátený v závislosti od hodnôt zmenenej teploty.

rpm (Otáčky pri odstreďovaní)

(⊙, Otáčky pri odstreďovaní)

V závislosti od toho, v akej fáze sa program nachádza, môžete pred aj

počas programu meniť rýchlosť odstreďovania (rpm (ot/min), otáčky za minútu)).

Nastavenie : Voda z plákania je vypustená, ale nie je vykonané odstredenie. Bielizeň zostáva vlhká vnútri bubna, napr. pre položky, ktoré by sa nemali odstreďovať.

Nastavenie - -: (Zastavené plákanie) = bez záverečného odstreďovania. Bielizeň zostane po poslednom plákaní vo vode.

Môžete zvoliť „Zastavené plákanie“, aby sa zabránilo pokrčeniu, ak bielizeň nebude z práčky vybratá ihneď po ukončení programu.

→ "Ukončenie programu počas Zastavenia plákania" na strane 31

Upozornenie: Maximálna rýchlosť, ktorú je možné nastaviť, závisí od modelu a programu, ktorý bol vybraný.

Finished in (Skončené o)

(⊙, Skončené o)

Pred spustením programu môžete prednastaviť koniec programu (čas „Pripravené o“) v hodinových krokoch (h = hodina) až do maximálne 24 hodín.

Vykonáte to nasledovne:

1. Zvoľte program.
Pre zvolený program sa zobrazí čas trvania programu, napr. **2:30** (hodiny:minúty).
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **Finished in (Skončené o)** dovedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload .
Dvierka sa zablokuje.
Na displeji sa zobrazí zvolený počet hodín (napr. **8 h**) a tento čas bude odpočítavať spustenie pracieho programu. Potom sa zobrazí čas trvania programu.

Upozornenie: Čas trvania programu je zahrnutý v čase „Pripravené o“.

Počas odpočítavania časovača môžete prednastavený počet hodín zmeniť nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷⏪.
2. Na zmenu počtu hodín použite tlačidlo **Finished in (Skončené o)**.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷⏪.

Počas odpočítavania časovača môžete podľa potreby pridať alebo vybrať bielizeň.

Upozornenie: Dĺžka programu sa po jeho spustení nastaví automaticky. Niektoré faktory môžu mať vplyv na dĺžku programu, napríklad:

- Nastavenia programu,
- dávka pracieho prostriedku (môžu byť potrebné dodatočné cykly plákania kvôli peneniu),
- úroveň naplnenia / druh tkanín (pri vyššej úrovni naplnenia a pri tkaninách, ktoré absorbujú viac vody, je potrebné dlhšie pranie),
- nevyváženosť naplnenia (napr. kvôli napínaním prestieradlám) je kompenzovaná spustením niekoľkých cyklov odstreďovania,
- výpadky elektrického napájania,
- tlak vody (prietok napájacej vody).

P+ Ďalšie nastavenia programu

Dostupné nastavenia sa líšia v závislosti od modelu.

Na doplnkovom liste pre pokyny na prevádzku a montáž nájdete prehľad všetkých nastavení, ktoré sú k dispozícii na výber pri každom programe.

Speed / Eco Perfect

(, Speed Eco, Speed / Eco Perfect)

Tlačidlo s dvoma možnými nastaveniami na prispôsobenie zvoleného programu:

- **SpeedPerfect**
Pranie bude trvať kratšiu dobu, pri dosiahnutí vhodného pracieho výsledku (ale pri vyššej spotrebe energie než zvolený program), ak nezvolíte nastavenie SpeedPerfect.
- **EcoPerfect**
Energeticky optimalizované pranie pri zníženej teplote a predĺžení času trvania programu, a zároveň pri dosiahnutí vhodného pracieho výsledku, dosiahnete vtedy, ak nezvolíte nastavenie EcoPerfect.

Ak stlačíte tlačidlo **Speed / Eco Perfect** raz, zvolíte nastavenie **SpeedPerfect**. Ak tlačidlo **EcoPerfect** stlačíte ešte raz, nastavenie sa aktivuje. Po aktivovaní nastavenia sa na displeji zobrazí príslušný symbol. Ak tlačidlo stlačíte znovu, neaktivuje sa žiadne nastavenie.

Voda+extra plákanie

(, Voda Plus, Voda+extra plákanie)

Nastavenie v závislosti od modelu

Zvýšené množstvo vody a dodatočný cyklus plákania predlžuje čas prania. Pre oblasti s veľmi mäkkou vodou alebo pre ďalšie zlepšenie výsledku odstreďovania.

Ochrana proti pokrčeniu

(, Ochrana proti pokrčeniu)

Nastavenie v závislosti od modelu

Znižuje pokrčenie vďaka špeciálnej sekvencii odstredovania, po ktorej nasleduje prehadzovanie a odstredovanie so zníženou rýchlosťou.

Upozornenie: Zvyšková vlhkosť bielizne sa zvýši.

Predpieranie

(, Predpieranie)

Nastavenie v závislosti od modelu

Pre veľmi znečistenú bielizeň.

Pred hlavným pracím cyklom bude vykonaný cyklus predpieranie pri nízkej teplote.

Upozornenie: Pre cyklus predpieranie nalejte prací prostriedok do zásuvky **I** a pre hlavný cyklus do zásuvky **II**.


Prevádzka spotrebiča

Príprava práčky

Upozornenia

- Práčka **musí byť nainštalovaná a pripojená správne.**
→ "Umiestnenie a pripájanie" na strane 11
 - Pred prvým praním spustíte prací cyklus bez bielizne.
→ "Pred prvým praním" na strane 17
1. Pripojte sieťový kábel.
 2. Otvorte vodovodný kohútik.
 3. Otvorte dverka.

4. Skontrolujte, či je bubon úplne vypustený. Ak je to nutné, vypustite ho.

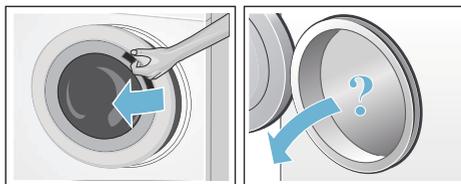

Zapnutie spotrebiča/výber programu

Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju pred výberom programu deaktivovať.

→ "Detská poistka" na strane 30

Pomocou programového voliča zvolte požadovaný program. Programový volič môžete otáčať ktorýmkoľvek smerom.

Na displeji sa striedavo zobrazuje dĺžka programu a maximálna náplň (pri otvorených dverkách).

Zmena predvolených nastavení programu

Môžete použiť predvolené nastavenia alebo ich zmeniť.

Ak to chcete vykonať, opakovane stlačajte zodpovedajúce tlačidlo dovtedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

Nastavenia sú aktivované bez nutnosti ich potvrdenia.

Neuložia sa pri vypnutí spotrebiča.

→ "Predvolené nastavenia programu" na strane 25

Prehľad programov → Doplnkový list pre pokyny na prevádzku a montáž.

Výber ďalších nastavení programu

Výberom ďalších nastavení môžete lepšie prispôbiť proces prania vašej bielizne.

V závislosti na postupe programu je možné nastavenia vyberať alebo rušiť ich výber.

Po aktivovaní nastavenia sa rozsvieti svetelný indikátor tlačidla.

Po vypnutí spotrebiča sa nastavenia neuložia.

→ "Ďalšie nastavenia programu" na strane 26

Prehľad programov → Doplnkový list pre pokyny na prevádzku a montáž.

Vloženie bielizne do bubna

Varovanie


Nebezpečenstvo usmrtenia!

Kusy bielizne vopred vyčistené čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn/čistiace rozpúšťadlá, môžu po vložení do práčky spôsobiť výbuch.

Kusy takejto bielizne najskôr dôkladne vypláčajte ručne.

Upozornenia

- Kusy bielizne rôznych veľkostí. Kusy bielizne rôznej veľkosti sa lepšie rozložia počas cyklu odstredovania. Jednotlivé kusy bielizne môžu spôsobiť nerovnovážne rozloženie.
 - Dbajte na špecifikovanú maximálnu hmotnosť náplne. Preplnenie má negatívny vplyv na výsledok prania a spôsobuje zvýšené pokrčenie.
1. Do bubna práčky umiestnite roztriedené a neposkladané kusy bielizne.
 2. Skontrolujte, či žiadne kusy bielizne nie sú zachytené medzi dvierkami práčky a gumovým tesnením, a zatvorte dvierka.

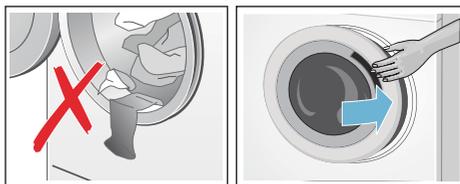

Svetelný indikátor tlačidla Start/Reload  blikaním indikuje, že je možné spustiť prací program. Nastavenie je možné zmeniť.

→ "Predvolené nastavenia programu" na strane 25

→ "Ďalšie nastavenia programu" na strane 26

Dávkovanie a pridávanie pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže)

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi práčky spôsobiť poškodenie.

Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi práčky. Ak je to nutné, okamžite utrite zvyšky postreku a iné zvyšky/kvapôčky pomocou vlhkej handričky.

Dávkovanie

Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) dávkujte v závislosti od:

- Tvrdosti vody (spýtajte sa vašej vodárenskej spoločnosti)
- Pokynov výrobcu uvedených na obale prostriedku
- Množstvo bielizne
- Znečistenie

Naplnenie

Varovanie

Podráždenie očí/pokožky!

Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváže) môžete nastriekať do otvorenej zásuvky, keď je práčka v prevádzke.


Opatrne otvorte zásuvku.

Ak prací prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou.

V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie: Viskózný zmäkčovač a kondicionér tkaniny mierne roztrieďte vodou. To zabraňuje upchatiu potrubia práčky.

Nalejte prací prostriedok a ošetrovací prostriedok (aviváž) do príslušných zásuviek:

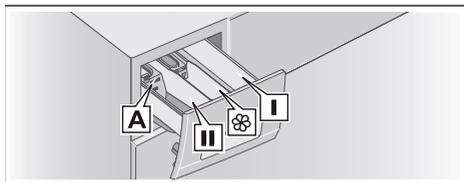

Pomôcka pre dávkovanie **A***
Zásuvka **II**

Tekuté prací prostriedky
Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovač vody, bieliaci prostriedok, odstraňovač škvŕn
Aviváž, tekutý škrob; neprekračujte úroveň **max.**

Zásuvka 

Zásuvka **I:**

Prací prostriedok na predpieranie

* závisí od modelu


1. Čo najviac vytiahnite zásuvku na prací prostriedok.
2. Pridajte prací prostriedok a/alebo ošetrovací prostriedok (aviváž).

3. Zatvorte zásuvku na prací prostriedok.

Pomôcka pre dávkovanie* pre tekuté prací prostriedky

Umiestnite pomôcku pre dávkovanie, aby ste odmerali správne množstvo tekutého pracího prostriedku:

1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.
2. Vysuňte pomôcku pre dávkovanie dopredu, sklopte ju nadol, zaklapnite ju na jej miesto.
3. Vložte zásuvku späť.

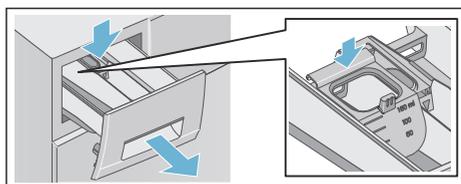

Upozornenie: Pomôcku pre dávkovanie nepoužívajte na gélové prací prostriedky a prací prášky či pre programy s predpieraním, alebo keď je nastavený čas „Pripravené o“.

V prípade modelov bez pomôcky pre dávkovanie vlejte tekutý prací prostriedok do príslušného dávkovača a vložte ho do bubna.

Spustenie programu

Stlačte tlačidlo Start/Reload . Rozsvieti sa svetelný indikátor a program sa spustí.

Ak sa spustil program prania, displej zobrazuje čas „Pripravené o“, keď je spustený program alebo trvanie programu a symboly priebehu programu.

→ "Displej" na strane 20

* v závislosti od modelu

Detekcia peny

Ak použijete príliš veľké množstvo pracieho prostriedku, môže počas pracieho cyklu vzniknúť príliš veľa peny. Rozsvieti sa symbol . Zo zásuvky na prací prostriedok môže tiež vytekať pena. Na odstránenie peny spotrebič automaticky aktivuje ďalšie cykly plákania. To predlžuje trvanie programu.

Peny tiež môžete odstrániť sami. Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu zmäkčovača tkanín s 1/2 litrom vody a vlejte do zásuvky II. Toto riešenie nie je vhodné pre outdoorové oblečenie, športové oblečenie alebo položky plnené perím.

Upozornenie: Ak chcete zabrániť tomu, aby sa v práčke tvorilo príliš veľa peny, pridajte pri ďalšom pracom cykle s rovnakým naplnením menšie množstvo pracieho prostriedku.

Detská poistka

(∞ 3 sec.)

Práčku môžete zablokovať tak, aby neboli náhodne zmenené nastavené funkcie.

Na **aktivovanie/deaktivovanie** súčasne stlačte a podržte tlačidlá **rpm (Otáčky pri odstreďovaní)** a **Finished in (Skončené o)** na cca tri sekundy. Na displeji sa zobrazí symbol ∞.

- Rozsvieti sa ∞: Aktivuje sa detská poistka.
- Bliká ∞: Detská poistka je aktívna a bol nastavený programový volič. Ak nastavíte programový volič na pôvodný program, symbol sa znova rozsvieti.

Upozornenia

- Aby sa zabránilo ukončeniu programu, neotáčajte programový volič za polohu vypnutia. Ak spotrebič vypnete keď je program spustený a detská poistka je aktivovaná, program bude po jeho opätovnom zapnutí pokračovať.
- Ak chcete po ukončení programu vybrať bielizeň, deaktivujte detskú poistku.
- Detská poistka zostáva aktívna aj po vypnutí práčky.

Doplnenie/vyberanie bielizne

Po spustení programu môžete podľa potreby pridať alebo vybrať bielizeň.

Na pozastavenie programu stlačte tlačidlo Start/Reload . Začne blikáť svetelný indikátor tlačidla Start/Reload  a práčka kontroluje, či je možné pridať alebo vybrať bielizeň.

- Keď z displeja zmizne symbol  znamená to, že dvierka práčky sú odomknuté. Môžete pridať alebo vybrať bielizeň.

Upozornenia

- Počas pridávania / vyberania bielizne nenechávajte dvierka otvorené príliš dlho, pretože z bielizne môže vytecť voda.
- Zobrazenie naplnenia nie je počas prekladania aktívne.

Na pokračovanie programu stlačte tlačidlo Start/Reload .

- Keď sa na displeji zobrazí symbol , bielizeň nie je možné pridávať ani vyberať.

Upozornenie: Keď je vysoká hladina vody alebo vysoká teplota, alebo keď sa bubon ešte otáča, z bezpečnostných dôvodov zostanú dvierka zamknuté.

Zmena programu

Ak ste náhodou spustili nesprávny program, môžete tento program zmeniť nasledovným spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷|||.
2. Vyberte iný program.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷|||. Nový program sa spustí od začiatku.

Zrušenie programu

Pre programy s vysokou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷|||.
2. Na schladenie bielizne: Zvoľte **Rinse (Plákanie)**.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷|||.

Pre programy pri nízkych teplotách:

1. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷|||.
2. Zvoľte **Drain/Empty (Vypúšťanie)**.
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload ▷|||.

Ukončenie programu počas Zastavenia plákania

Na displeji sa zobrazí - - - Ⓢ a začne blikať svetelný indikátor tlačidla Start/Reload ▷|||.

Program opätovne spustíte:

- Stlačením tlačidla Start/Reload ▷||| (Bielizeň sa bude odstreďovať prednastavenou rýchlosťou odstreďovania*) alebo
- Zvolením rýchlosti odstreďovania alebo nastavením programového voliča na **Drain/Empty (Vypúšťanie)** a potom stlačením tlačidla Start/Reload ▷|||.

* v závislosti od zvoleného programu → Prehľad programov nájdete v doplnkovom liste pre pokyny na prevádzku a montáž

Koniec programu

Na displeji sa zobrazí symbol **End** a svetelný indikátor tlačidla Start/Reload ▷||| zhasne.


Vyberanie bielizne/vypnutie spotrebiča

1. Otočte programový volič do pozície vypnutia. Spotrebič sa vypne.
2. Otvorte dierka a vyberte bielizeň.
3. Zatvorte vodovodný kohútik.


Upozornenie: Nevyžaduje sa pre modely s funkciou Aqua-Stop.

Upozornenia

- Vždy počkajte do skončenia programu, keďže spotrebič môže byť stále zamknutý.
- Na konci programu sa spotrebič prepne do úsporného režimu. Podsvietenie displeja zhasne a začne blikať tlačidlo Start/Reload ▷|||. Stlačením ľubovoľného tlačidla panel aktivujete.
- Nenechávajte v bubne žiadne kusy bielizne. Pri ďalšom praní sa môže zraziť alebo zafarbiť ďalší kus.
- Z bubna a gumového tesnenia odstráňte všetky cudzie predmety – nebezpečenstvo znečistenia hrdzou.

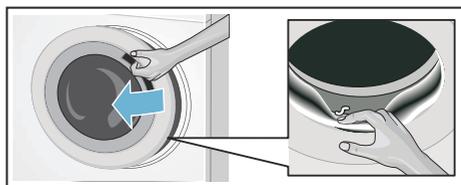

- Gumené tesnenie a dvierka práčky utrite dosucha.
- Nechajte dvierka a zásuvku na prací prostriedok otvorené, aby mohla zvyšná voda vyschnúť.

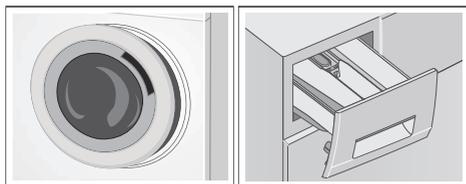

Snímače

Automatické snímanie naplnenia

Funkcia automatického snímania naplnenia dokonale prispôsobí spotrebu vody pre každý program v závislosti od typu tkaniny a úrovne naplnenia.

Systém detekcie nevyváženého naplnenia

Systém automatickej detekcie nevyváženého naplnenia deteguje nerovnováhu a zabezpečuje rovnomerné rozloženie bielizne opakovaným spúšťaním a zastavovaním otáčania bubna.

Ak je bielizeň uložená veľmi nerovnomerne, rýchlosť otáčok sa zníži alebo sa z bezpečnostných dôvodov nevykoná odstredovanie.


Upozornenie: Veľké a malé kusy bielizne umiestnite v bubne rovnomerne.
→ "Poruchy a ich odstraňovanie" na strane 36

Nastavenia spotrebiča

Môžete zmeniť nasledovné nastavenia:

- Hlasitosť informačných signálov (napr. pri ukončení programu) a/ alebo
- Hlasitosť akustických signálov tlačidiel a/alebo
- Zapnúť alebo vypnúť pripomienku na vyčistenie bubna*.

Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, musíte aktivovať režim nastavenia.

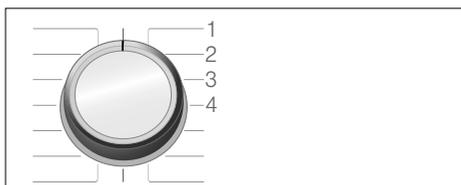

1/2/3/4... pozície na programovom voľči

Aktivácia režimu nastavenia

1. Otočte programový voľčik do pozície 1. Práčka sa zapne.
2. Súčasne stlačte tlačidlo Start/Reload  a otočte programový voľčik v smere hodinových ručičiek do pozície 2. Uvoľnite tlačidlo.

Režim nastavenia sa aktivuje a na displeji sa zobrazí prednastavená hlasitosť pre informačné signály (napr. na konci programu).

Zmena hlasitosti

- Ak chcete zmeniť hlasitosť **pre informačné signály**, použite tlačidlo **Finished in (Skončené o)**, zatiaľ čo programový voľčik zostane na pozícii 2.
- Ak chcete zmeniť hlasitosť **akustických signálov tlačidiel**, otočte programový voľčik do pozície 3. Na zmenu hlasitosti použite opäť tlačidlo **Finished in (Skončené o)**.

* v závislosti od modelu



0 = vyp., 1 = slabá
hlasitosť,
2 = stredná hlasitosť, 3 =
vysoká hlasitosť,
4 = veľmi vysoká hlasitosť

Zapnutie alebo vypnutie pripomienky na vyčistenie bubna*

Na zapnutie / vypnutie pripomienky na
vyčistenie bubna otočte programový
volič do polohy 4. Na zapnutie alebo
vypnutie pripomienky použite tlačidlo
Finished in (Skončené o).



Ak je aktivované nastavenie, zaznie
akustický signál.

Ukončenie režimu nastavenia

Teraz môžete ukončiť proces a nastaviť
programový volič do polohy vypnutia.
Nastavenia sú uložené.



Čistenie a údržba

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Ak sa dotknete častí pod napätím, hrozí
nebezpečenstvo zásahu elektrickým
prúdom.

Spotrebič vypnite a odpojte zástrčku
sieťového kábla.

Varovanie

Riziko otravy!

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú
rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá,
môžu produkovať toxické výpary.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré
obsahujú rozpúšťadlá.

* v závislosti od modelu

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky, ktoré obsahujú
rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá,
môžu spôsobiť poškodenie povrchu
a častí na práčke.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré
obsahujú rozpúšťadlá.

Zabráňte hromadeniu zvyškov pracieho prostriedku a vzniku zápachu dodržiavaním nasledovných pokynov:

Upozornenia

- Uistite sa, že miestnosť, v ktorej sa
práčka nachádza, je dobre vetraná.
- Keď práčku nepoužívate, nechajte
dvierka a zásuvku na prací
prostriedok mierne pootvorené.
- Občas spustíte pranie s pracím
práškom a s programom
nastaveným na teplotu **Cottons**
(Bavlna) 60 °C.

Kryty práčky/ovládaci panel

- Kryty a ovládaci panel utierajte
jemnou, vlhkou handričkou.
- Zvyšky čistiaceho prostriedku
odstráňte okamžite.
- Nečistite tlakovou vodou.

Bubon

Používajte nechlórové čistiace
prostriedky, nepoužívajte drôtenku.

Ak sa v práčke vytvorí zápach alebo ak
chcete vyčistiť bubon, spustíte program
Drum Clean (Čistenie bubna)** alebo
program **Cottons (Bavlna) 90 °C** bez
bielizne. Pridajte prací prášok.

Odstránenie vodného kameňa

Odstraňovanie vodného kameňa nie je
nutné, ak je prací prostriedok
dávovaný správne. Ak je to potrebné,
dodržiujte pokyny výrobcu prostriedku

** v závislosti od modelu


na odstraňovanie vodného kameňa. Informácie o vhodných odstraňovačoch vodného kameňa nájdete na našich webových stránkach alebo v našich popredajných servisoch. → *Strana 41*

Zásuvka na prací prostriedok a kryt


Po vykonaní pracieho cyklu, môžu v zásuvke na prací prostriedky alebo na jeho kryte zostať zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže.

Na odstránenie zvyškov:


1. Vytiahnite zásuvku na prací prostriedok. Zatlačte na vložku a zásuvku celkom vyberte.

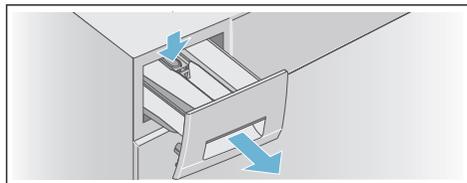



2. Vyberte vložku.
 - a) Zatlačte vložku prstami zospodu nahor.

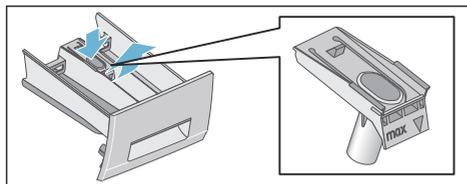


- b) Ak je použitá pomôcka pre dávkovanie* pre tekutý prací prostriedok, potiahnite ju nahor.

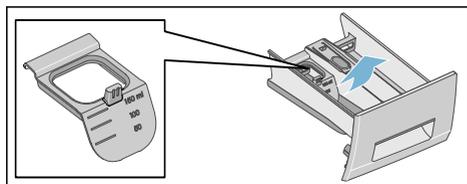


3. Vyčistite zásuvku na prací prostriedok a vložku vodou a kefou a vysušte ich. Vyčistite tiež vnútro krytu.

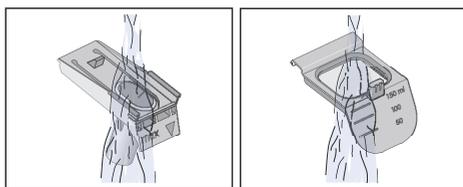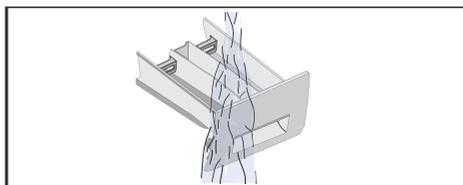

4. Nasadte vložku a zaistite ju na svojom mieste.
 - a) Zatlačte valec na vodiaci kolík.

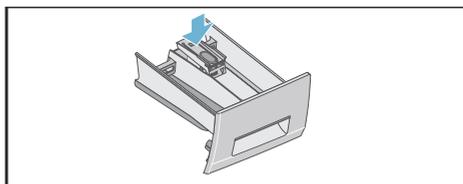


- b) Ak sa používa pomôcka pre dávkovanie* tekutého pracieho prostriedku, zasuňte ju dopredu, sklopte nadol a zaklapnite ju na jej mieste.

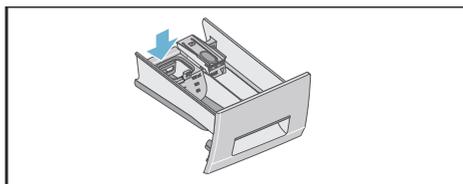

5. Zatlačte ju do zásuvky na prací prostriedok.

* v závislosti od modelu

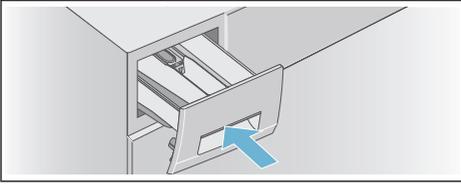

Upozornenie: Nechajte zásuvku na prací prostriedok otvorenú, aby mohla zvyšná voda vyschnúť.

Vypúšťacie čerpadlo je zapchané


Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!


Počas prania pri vysokých teplotách má voda veľmi vysokú teplotu. Ak prídete do kontaktu s horúcou vodou, môže dôjsť k opareniu. Nechajte vodu vychladnúť.

Po ochladnutí vody:


1. Zatvorte vodovodný kohútik tak, aby žiadna voda nemohla vtekať dovnútra a voda musí byť vypustená pomocou vypúšťacieho čerpadla.
2. Vypnite spotrebič. Odpojte sieťový kábel.
3. Otvorte a odmontujte servisné veko.

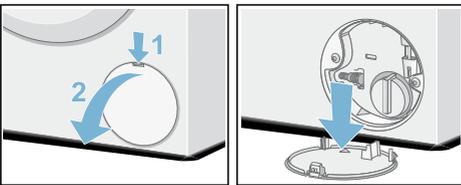


4. Vyberte odtokovú hadicu z držiaka. Vyberte tesniaci kryt a nechajte vodu vytečť do vhodnej nádoby. Vymeňte tesniaci kryt a umiestnite vypúšťaciu hadicu do držiaka.

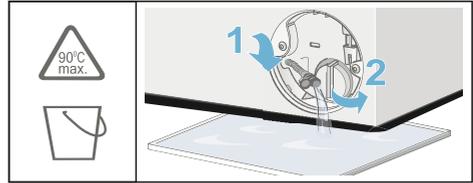

5. Opatrne odskrutkujte kryt čerpadla. Môže vytečť zvyšková voda. Vyčistite vnútro, závit krytu čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso vypúšťacieho čerpadla sa musí dať otáčať. Naskrutkujte kryt čerpadla a pevne ho dotiahnite. Držadlo musí byť vo vertikálnej polohe.

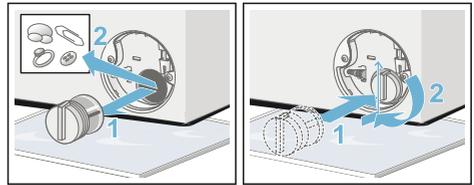


6. Umiestnite servisné veko späť, zaistite ho na mieste a zatvorte ho.

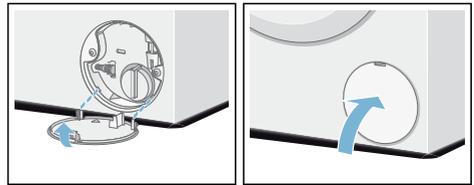

Upozornenie: Aby ste predišli vytečeniu nepoužitého pracieho prostriedku do odpadu počas ďalšieho prania, vlejte 1 liter vody (čistej) do zásuvky **II** a spustíte program **Drain/Empty (Vypúšťanie)**. Vykonať ďalšie pranie obvyklým spôsobom.

Vypúšťacia hadica v sifóne je blokováná

1. Vypnite spotrebič. Odpojte sieťový kábel.
2. Uvoľnite hadicovú objímku. Opatrne vyberte vypúšťaciu hadicu. Môže dôjsť k úniku zvyškovej vody.
3. Vyčistite vypúšťaciu hadicu a pripájacie hrdlo sifónu.

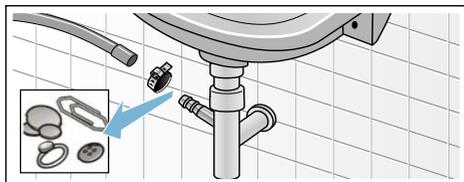

4. Znovu pripojte vypúšťaciu hadicu a zaistite pripojenie pomocou hadicovej objímky.

Filter na prívide vody je upchatý


⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Systém Aqua-Stop obsahuje elektrický ventil. Ak bezpečnostný ventil Aqua-Stop ponoríte do vody, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Neponárajte bezpečnostný ventil do vody.


Najsôr znížte tlak vody v prívodnej hadici:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem Rinse (Plákanie)/Spin (Odstredenie)/Drain/Empty (Vypúšťanie)).
3. Stlačte tlačidlo Start/Reload . Nechajte program bežať na približne 40 sekúnd.
4. Otočte programový volič do pozície vypnutia. Odpojte zástrčku napájacieho kábla.

5. Vyčistite filter na vodovodnom kohútiku:
Odpojte hadicu od kohútika.
Vyčistite filter malou kefkou.

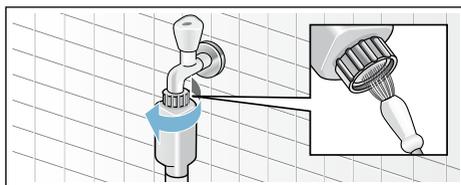

6. Pri štandardných modeloch a modeloch Aqua-Secure vyčistite filter na zadnej strane spotrebiča:
Odmontujte hadicu zo zadnej strany spotrebiča.
Na vybratie filtra použite kliešte a potom ho vyčistite.

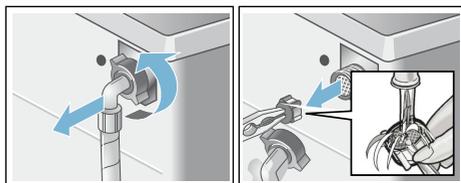

7. Vložte filter, pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

? Poruchy a ich odstraňovanie

Núdzové uvoľnenie

napr. v prípade výpadku prúdu

Upozornenie: Keď sa obnoví dodávka elektrického prúdu, program bude ďalej pokračovať.

⚠ Varovanie
Nebezpečenstvo oparenia!

Keď periete pri vysokých teplotách, hrozí nebezpečenstvo obarenia pri kontakte s roztokom saponátu a bielizňou.

Ak je to možné, nechajte ju vychladnúť.

⚠ Varovanie

Riziko poranenia!

Ak sa bubon ešte otáča, môžete si poraniť ruky.
Nesiahajte do bubna, ak sa ešte otáča.
Počkajte, kým sa bubon neprestane otáčať.


Pozor!

Poškodenie vodou

Akákofvek unikajúca voda môže spôsobiť škody. Neotvárajte dvierka práčky, ak cez sklo na dvierkach vidíte vodu.

V prípade, že bielizeň musí byť vybratá, dvierka práčky je možné otvoriť nasledovným spôsobom:

1. Vypnite spotrebič. Odpojte sieťový kábel.
2. Vypustite vodu.
3. Potiahnite a uvoľnite núdzové otváranie smerom nadol pomocou nástroja.
Dvierka práčky je teraz možné otvoriť.

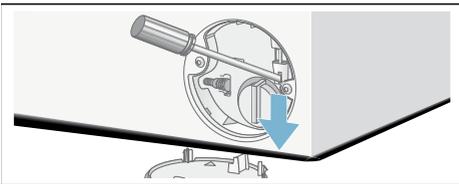

Informácie zobrazované na displeji

Hlásenie	Príčina/oprava
Rozsvieti sa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Teplota je príliš vysoká. Počkejte, kým teplota neklesne. ■ Úroveň vody je príliš vysoká. Nie je možné pridať bielieň. V prípade potreby okamžite zavrite dvierka. Na pokračovanie programu stlačte tlačidlo Start/Reload .
Bliká 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bielieň sa mohla zachytiť. Otvorte a opäť zatvorte dvierka a stlačte Start/Reload . ■ Ak je to potrebné, zatlačením zatvorte dvere alebo vyberte niektoré kusy bielizne a potom znova zatlačením zatvorte. ■ Ak je to potrebné, vypnite a znova zapnite spotrebič, nastavte program, vykonajte individuálne nastavenia a spustíte program.
Rozsvieti sa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Naplno otvorte vodovodný kohútik so studenou vodou, ■ Zalomená / blokovaná privodná hadica, ■ Tlak vody je príliš nízky. Vyčistite filter. → <i>Strana 36</i>
<i>E: 18</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypúšťacie čerpadlo je blokované. Vyčistite vypúšťacie čerpadlo. → <i>Strana 35</i> ■ Vypúšťacia hadica / vypúšťacie potrubie je blokované. Vyčistite vypúšťaciu hadicu v sifóne. → <i>Strana 36</i>
<i>E: 23</i>	Na základnej doske sa nachádza voda. Spotrebič netesní. Zatvorte vodovodný kohútik. Kontaktujte popredajný servis! → <i>Strana 41</i>
<i>E: 32</i>	na konci programu bliká striedavo so symbolom End . Nejde o poruchu – systém detekcie nerovnomerného naplnenia prerušil cyklus odstreďovania pretože bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Rozmiestnite malé a veľké kusy v bubne. Ak je to nutné, odstreďte bielizeň ešte raz.
	Detská poistka je aktivovaná – deaktivujte ju. → <i>Strana 30</i>
Rozsvieti sa 	Bolo detegované príliš veľa peny a bol aktivovaný ďalší prací cyklus. Pri ďalšom pracovnom cykle s rovnakým naplnením pridajte menšie množstvo pracieho prostriedku. → <i>Strana 30</i>
Svetelný indikátor  bliká pri programe Drum Clean (Čistenie bubna)*	Spustíte program Drum Clean (Čistenie bubna)* alebo program 60 °C na vyčistenie a údržbu bubna a vonkajšej vane. Upozornenia <ul style="list-style-type: none"> ■ Spustíte program bez bielizne. ■ Použite prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo. Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň. ■ Zapnutie / vypnutie informačného signálu → <i>Strana 32</i>
Ostatné hlásenia	Vypnite spotrebič, počkajte päť sekúnd a potom ho znova zapnite. Ak sa hlásenie zobrazí znova, kontaktujte popredajný servis. → <i>Strana 41</i>
* V závislosti od modelu	

Poruchy a ich odstraňovanie.

Poruchy	Príčina/oprava
Voda vyteká zo spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pripojte vypúšťaciu hadicu správne alebo ju vymeňte. ■ Uťahnite skrutkový spoj vypúšťacej hadice.
Práčka sa nenaplní vodou.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stlačili ste tlačidlo Start/Reload ? ■ Je otvorený kohútik?
Prací prostriedok sa nerozpúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mohol by byť upchatý filter? Vyčistite filter. → <i>Strana 36</i> ■ Je prírodná hadica zalomená alebo blokováná?
Dvierka nie je možné otvoriť.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je aktivovaná bezpečnostná funkcia. Upozornenie: Z bezpečnostných dôvodov zostávajú dvierka práčky uzamknuté, keď je vysoká úroveň vody alebo pri vysokých teplotách (pozrite → "Zrušenie programu" na strane 31), alebo keď sa otáča bubon. ■ Je aktivovaná detská poistka ? Dezaktivujte ju. → <i>Strana 30</i> ■ Je zvolené - - (Rinse Stop = bez záverečného plákania)? → <i>Strana 31</i> ■ Je možné dvierka otvoriť len pomocou núdzového uvoľnenia? → <i>Strana 36</i>
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stlačili ste tlačidlo Start/Reload ? → <i>Strana 29</i> ■ Je zvolené Finished in (Skončené o)? ■ Sú dvierka zatvorené? ■ Je aktivovaná detská poistka ? Dezaktivujte ju. → <i>Strana 30</i>
Po spustení programu bubnom krátko trhne alebo zavibruje.	Nejde o poruchu – interná skúška motora môže spôsobiť to, že bubnom po spustení programu krátko trhne alebo zavibruje.
Voda sa nevypúšťa.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Je zvolené - - (Rinse Stop = bez záverečného plákania)? → <i>Strana 31</i> ■ Vyčistite vypúšťacie čerpadlo. → <i>Strana 35</i> ■ Vyčistite vypúšťaciu rúrku a/alebo vypúšťaciu hadicu. → <i>Strana 36</i>
Vodu nie je v bubne vidieť.	Nejde o poruchu – voda je pod viditeľnou úrovňou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá / príliš vlhká.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – systém detekcie nerovnomerného naplnenia zastavil cyklus odstredovania, pretože bielizeň je nerovnomerne rozmiestnená. Rozmiestnite malé a veľké kusy bielizne v bubne rovnomerne. ■ Je zvolené Ochrana proti pokrčeniu*? → <i>Strana 27</i> ■ Je zvolená rýchlosť príliš nízka?
Cyklus odstredovania sa aktivuje niekoľkokrát.	Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nerovnomerného naplnenia upravuje vyváženie.
Program trvá dlhšie ako obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – systém na zisťovanie nevyváženého naplnenia upravuje rozloženie opakovaným vyvažovaním bielizne. ■ Nejde o poruchu – systém na detekciu peny je aktívny – plákanie bolo zapnuté.
Počas cyklu prania sa zmení dĺžka programu.	Nejde o poruchu – priebeh programu je optimalizovaný pre konkrétny proces prania. To môže zmeniť dĺžku programu zobrazovanú na displeji.
* V závislosti od modelu	

Poruchy	Príčina/oprava
Zvyšková voda v zásuvke na ošetrovací prostriedok (aviváž)  .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nejde o poruchu – efekt ošetrovacieho prostriedku (aviváže) nie je narušený. ■ V prípade potreby vyčistite vložku.
Zápach alebo masť z zvyšky v práčke.	<p>V závislosti od modelu spustíte program Drum Clean (Čistenie bubna)* alebo Cottons (Bavlna) 90 °C bez bielizne.</p> <p>Pridajte prací prášok alebo čistiaci prostriedok obsahujúci bielidlo.</p> <p>Upozornenie: Aby sa zabránilo peneniu, používajte len polovičné množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania výrobcu. Nepoužívajte čistiace prostriedky určené pre vlnu a jemnú bielizeň.</p>
Na displeji sa rozsvieti symbol  . Zo zásuvky na prací prostriedok tiež môže vytekať pena.	<p>Použili ste príliš veľké množstvo pracieho prostriedku? → "Detekcia peny" na strane 30</p>
Hluk, vibrácie a pohyb práčky počas odstredovania a/alebo vypúšťacích cyklov.	<p>Úroveň hluku počas čerpania sa líši od tej počas prania.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Je spotrebič vyvážený? Spotrebič vyvážte. → <i>Strana 16</i> ■ Sú nožičky spotrebiča zabezpečené? Upevnite nožičky spotrebiča. → <i>Strana 16</i> ■ Odstránili ste prepravné blokovacie prvky? Odmontujte prepravné blokovacie prvky. → <i>Strana 14</i>
Displej / svetelné indikatory počas prevádzky spotrebiča nefungujú.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Došlo k výpadku elektrického napájania? ■ Vypálili sa poistky? Obnovte / vymeňte poistky. ■ Pokiaľ sa porucha pravidelne opakuje, kontaktujte popredajný servis. → <i>Strana 41</i>
Na bielizni sa nachádzajú zvyšky pracieho prostriedku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Niektoré pracie prostriedky bez fosfátov obsahujú nerozpustné zvyšky. ■ Zvoľte Rinse (Plákanie) alebo bielizeň po vypraní vykefujte.
V režime pozastavenia sa na displeji rozsvieti symbol  .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Úroveň vody je príliš vysoká. Nie je možné pridať bielizeň. V prípade potreby okamžite zavrite dvierka. ■ Na pokračovanie programu stlačte tlačidlo Start/Reload .
V režime pozastavenia zmizne symbol  z displeja.	<p>Dvierka sú odomknuté. Je možné pridať bielizeň.</p>
Ak nemôžete odstrániť a opraviť poruchu svojpomocne (po vypnutí a opätovnom zapnutí práčky), vykonajte nasledovné:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Spotrebič vypnite a odpojte zástrčku sieťového kábla. ■ Zatvorte vodovodný kohútik a kontaktujte popredajný servis. → <i>Strana 41</i>
* V závislosti od modelu	



Popredajný servis

Ak nemôžete odstrániť poruchu sami, obráťte sa na náš popredajný servis.

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sa predišlo zbytočnej návšteve našich technikov.

Popredajnému servisu uveďte číslo výrobku (E no.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Číslo výrobku
FD Výrobné číslo

Tieto informácie nájdete (v závislosti od modelu):

- Na vnútornej strane dverí alebo na servisnom veku
- Na zadnej strane spotrebiča

Dôverujte odborným znalostiam výrobcu. Kontaktujte nás. Vďaka tomu môžete mať istotu, že opravy vykoná vyškolený servisný personál a použije pritom len originálne náhradné diely.



Technické údaje

Rozmery:

850 x 600 x 550 mm

(výška x šírka x hĺbka)

Hmotnosť

63 – 83 kg (v závislosti od modelu)

Pripojenie napájania

Sieťové napätie 220 – 240 V, 50 Hz

Menovitý prúd 10 A

Menovitý výkon 2 300 W

Tlak vody

100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)

Spotreba energie vo vypnutom stave:

0,12 W

Príkon v pohotovostnom režime (spotrebič v zapnutom stave):

0,50 W

Záruka Aqua-Stop

Platí len pre spotrebiče s funkciou Aqua-Stop

Okrem zákonnej záruky, ktorú poskytuje predajca na základe kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme náhradu za nasledovných podmienok:

1. Ak dôjde k poškodeniu vodou spôsobenému v dôsledku poruchy systému Aqua-Stop, budeme domácim zákazníkom kompenzovať spôsobené škody.
2. Záruka zodpovednosti je platná po celý čas životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom všetkých záruk je to, že spotrebič so systémom Aqua-Stop musí byť nainštalovaný a zapojený správne v súlade s našimi pokynmi. To tiež zahŕňa aj správne pripojenie predĺženia Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné napájacie hadice alebo ventily vedúce k pripojeniu systému Aqua-Stop na kohútiku.
4. Spotrebiče so systémom Aqua-Stop nemusia byť počas prevádzky pod dohľadom, ani zaistené zavretím kohútika. Kohútik je potrebné zavrieť len vtedy, ak budete dlhší čas mimo domova, napr. počas viacdňovej dovolenky.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk
zákazníckeho servisu.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001255941 (9704)