



Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1


Pehendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat
küsida kohalikult
veemetilt
ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest
pesu või vee
karedusastme
muutmise!

Vee karedusastme näitaja * dH	Kare- dusaste	mmol/l	Seadistus- väärtus
0-6	pehme	0-1,1	H:00
7-8	pehme	1,2-1,4	H:01
9-10	keskmiselt	1,5-1,8	H:02
11-12	keskmiselt	1,9-2,1	H:03
13-16	keskmiselt	2,2-2,9	H:04
17-21	kare	3,0-3,7	H:05
22-30	kare	3,8-5,4	H:06
31-50	kare	5,5-8,9	H:07

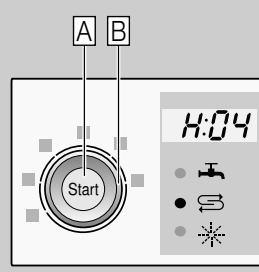

Kiiresti asjaga ühele poole ...

seadistamine käib nii


- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule A ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu B kuni numbrilisel näidikul kuvab näit H:0..
- Lasta nupp lahti.
- Numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Keerata programmi valikunuppu B seni, kuni numbrilisel näidikul kuvab soovitud väärtus.
- Vajutada START-nuppu A.
- Seadistatud väärtus on salvestatud.

2


Spetsiaalsoola lisamine

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...


Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

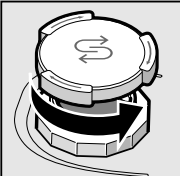


Keerake
kork lahti.

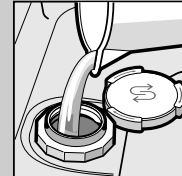

Täitke ainult
enne esimest
pesu soolamahuti
veega.

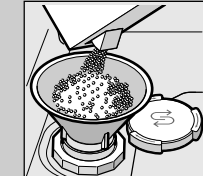

Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

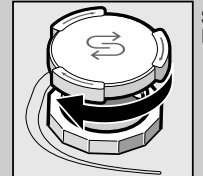


Sulgege kork.
Peske kohe.

3


Loputusvahendi lisamine

Muudab läikivaks ...


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

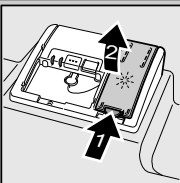

Vajutage märgistust 1,
tõstke kaas 2 üles.

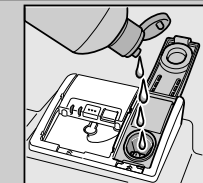

Lisage
loputusvahendit.

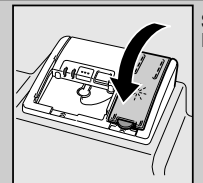


Sulgege kaas.
KLIKK!

4

Puhastusvahendi lisamine



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

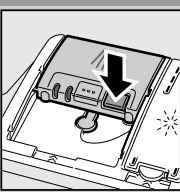


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.

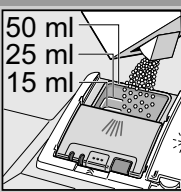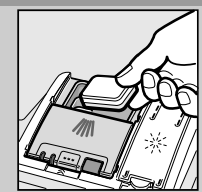

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

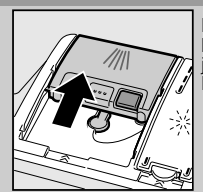

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik
programmide hulk. Teie seadme vastavad
programmid leiata seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused
Euroopa normi EN 50242 järgi.
Kõrvalekaldeid praktikas on võimalikud.
* pool tavapärasest masinataiest

Intensiivne 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Klaas 40°	65°	Eelpesu
Kestus tundides : min.	3:30 - 1:05	1:00	0:15	1:00	0:15
Voolukulu kWh-s	1,60 - 0,75	1,30	0,05	1,30	0,05
Veekulu liitrites	19 - 9	10	4	10	4

9

Programmi käivitamine

Läheb lahti ...

8

Seadme väljalülitamine

Töö tehtud ...

7

Lisafunktsioonid **

Teevad paindlikuks ...

Aja säästmine
(VarioSpeed)
... saavutatakse energia
suurendamisega,
kusjuures pesemine
jääb samaks.

Pooltäis masin
... kui on vähe nõusid,
säästab vett,
energiat ja aega.


Intensiivtsoon
... ideaalne väga
erinevate esemete puhul.
Pesusurve
ja pesutemperatuur
tõusevad pisut.

Hügieen
(Hygiene)
... pesemisprotsessi
ajal tõuseb temperatuur.
Sellega saavutatakse
kõrgem hügieeni tase.

Ekstrakuivatuse
... kõrgem temperatuur
kuivatab loputamisel
paremini.
(Olge ettevaatlik
tundlike nõudega.)

Hooldus ja korrashoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

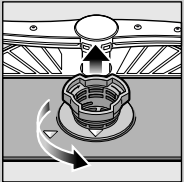


keerata
sõelasilindrit,
võtta sõelade
süsteem välja ...




loputada
voolava vee all ...

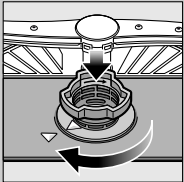


paigaldada ...

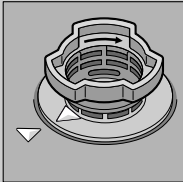


keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

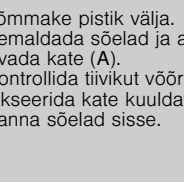


Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladestused

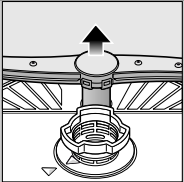

tõmmata
alumine toru üles ...

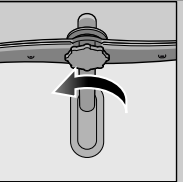


keerata ülemine
toru küljest ära ...

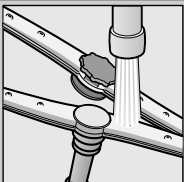


puhastada
pihustusdüüsid
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...



paigaldada alumine
pihustitoru ...

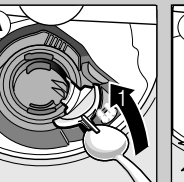

keerata ülemine
toru kinni

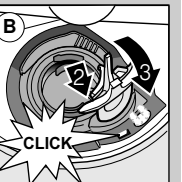

Äravoolupumba puhastamine

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiata kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „  “ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud	Avida sisselaskekorpus. 1. Kruvida lahti veeühendus. 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada. Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „  “ põleb	Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolupumba kate paigaldamata	Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti. Paigaldada kate (vt eespoolt).
Näit „E:25“ ja „  “ põleb	Äravoolupump blokeeritud	Puhastada äravoolupump (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiiristadel	Söögiiristad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	Kasutada masinpesukindlaid söögiiristu. Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku	Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.
Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid	Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). Valida tugevam programm. Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt). Puhastada sõelad (vt eespoolt). Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	Joonte korral vähendada doseerimist. Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	Suurendada doseeritavat kogust. Vahetada toodet. Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist). Seadistada pehmendusseade õigesti. Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	Kasutada masinpesukindlaid klaase. Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.