

Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!




1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за стойността на твърдостта на водата и я нанесете ...

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 35	твърда	5,5 - 6,2	H:07

* Само преди първото измиване или при промяна на твърдостта на водата

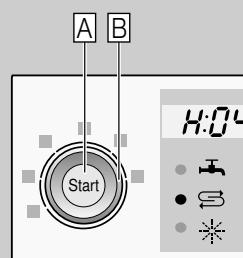

Бърза работа ...

А така се настройва:


- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Натиснете бутона СТАРТ А и го задръжте натиснат.
- Завъртете превключвателя на програмите В докато цифровото съобщение покаже цифровото съобщение H:0.
- Освободете бутона.
- Цифровото съобщение показва фабрично настроената стойност H:04.
- Завъртете превключвателя на програмите В докато цифровото съобщение покаже желаната стойност.
- Натиснете бутона СТАРТ А.
- Избраната стойност е запаметена.

2


Заредете специална сол




Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ... За оптимален резултат от измиването

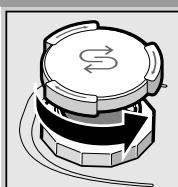


Отвийте калачката.

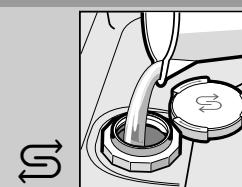

Напълнете съда за сол с вода само преди първото измиване.

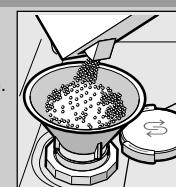


Сипете специална сол (никога не сипайте почистващ препарат!).

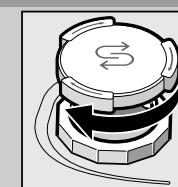



Затворете калака. Измийте незабравно.

3

Поставете препарат за изплакване

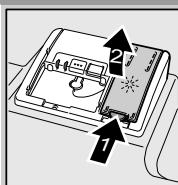За блестяща чистота ...
Натиснете маркировка 1, повдигнете капака 2.


За оптимален резултат от сушенето

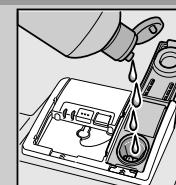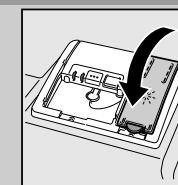**Сипете** препарат за изплакване.



Затворете калака. ЩРАК!

4


Поставете почистващ препарат

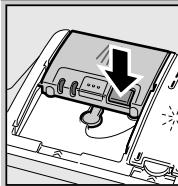Много мърсотия, много почистващ препарат ...
Евентуално отворете калачката (натиснете бутона).

Внимание!
Комбинираните продукти не са подходящи за всички програми.
Спазвайте указанията на производителя.

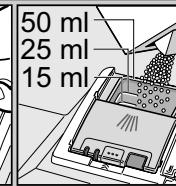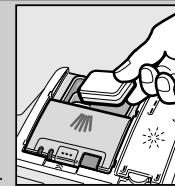

Поставяйте почистващ препарат само в сухо отделение за почистващ препарат.

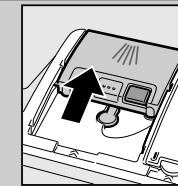

Бутнете калачката, натиснете. ЩРАК!


5

Включете уреда

6

Изберете програма



Бърза, икономична или интензивна ...



Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият
възможен брой програми.
Съответните програми на Вашия уред ще намерите
върху обслужваща панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно
измерени стойности в съответствие с европейския
стандарт EN 50242.
В практиката са възможни отклонения.



Продължителност в часов : минути	3:45 - 1:15	0:29	0:15
Разход на електроенергия в kWh	1,00 - 0,40	0,45	0,05
Разход на вода в литри	10,5 - 6	6	3

7

Допълнителни функции **

Стартирайте програмата Започваме ...

Пестене на време ... постига се с увеличаване на изразходваната енергия и запазване качеството на почистване и изсушенаване.

Хигиена ... по времена процеса на измиване температурата се покачва.
Така се постига по-добра хигиена.

Допълнително изсушенаване ... подобрява резултатите от изсушенаването чрез увеличаване на температурата при изплакване.
(Внимавайте с чувствителните части от съдовете.)




Изключете уреда Всичко е ясно ...


** В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА

Обслужване и поддръжка


Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете

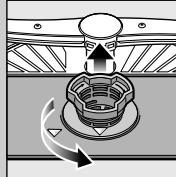


Завъртете
цилиндъра
на филтъра,
свалете системата
от цедки ...

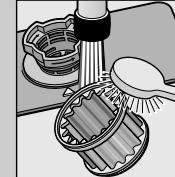

Измийте
под течаша
вода ...

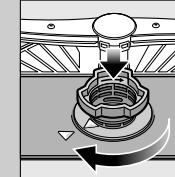


поставете ...

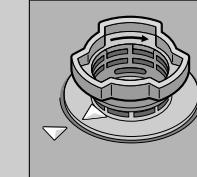


Завийте
системата
от цедки
**СПАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепсела от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Развийте винтовете на калака (Torx T 20).
- Свалете калака.
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете калака отново и затегнете.
- Поставете цедките.


Пръскащо рамо
... отстранете
запушванията/
отлаганията

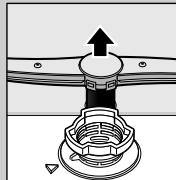


Изтеглете
пръскащо рамо
нагоре ...

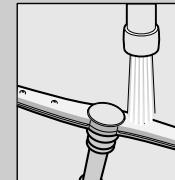

Почистете
пръскащите дюзи под
течаша вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...

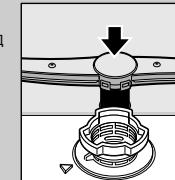

Поставете
пръскащото рамо ...

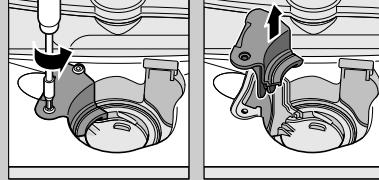


Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Повреда

Индикатор «» свети



Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик

Възможни причини

- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранваща маркуч.
2. Почистете филтъра в захранващия маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранващия маркуч без гънки.

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запуши

Отстраняване

- Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»
и «» светят

Отходният маркуч е запушен
или прегънат

Калакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- Поставете отходния маркуч без гънки.

- Монтирайте калака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»
и «» светят

Помпата за мръсната вода
е блокирана

- Почистете помпата за мръсната вода
(виж по-горе).

Светят други съобщения
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спираче на програма).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми
Острите върхове на ножовете
са по-предразположени

- Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни
машини.
- Никога немийте ръждящи части в машината.

Спираче на програмата ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършва,
светва съобщението «0:00».




Изключване на уреда.

За перфектни резултати от измиването...

Почистване на помпата мръсната вода

Повреда

Съдовете не са чисти



Подобни на пясък или грис
остатъци върху съдовете

Възможни причини

- Съдовете са плътно един до друг,
съответно един върху друг

- Недостатъчно почистващ препарат

- Избрана е неподходяща програма

- Запушени са дюзите на пръскащите
рамена

- Цедките са замърсени, не са сложени
неподвижно

- Пръскащите рамена са блокирани

Отстраняване

Повреда

Петна и ивици

- Разделете съдовете, избягвайте местата,
където са разположени системите.

- Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

- Изберете по-силна програма.

- Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).

- Почистете цедките (виж по-горе).

- Подредете съдовете, така, че пръскащите
рамена да могат да се въртят свободно.

Съдовете не са сухи

Препарат за изплакване

Използваният комбиниран почистващ
препарат изсъхва трудно

Настройки на уреда

Млечни петна върху
съдовете
(могат да се отстранят)

Неправилно регулирана система
за омекотяване

Няма специална сол

Млечни петна, чаши
са потъмнели/мътни
(не могат да се отстранят)

Чаши не са подходящи
за съдомиялна машина

Пластмасите/части
от съдовете са оцветени

Недостатъчно почистващ препарат

Оцветявания от оцветители
в хранителните продукти (доматен сос)

Правилно подреждане ...

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.