



Branchez votre four sur l'avenir.

Guide d'installation rapide



Le futur commence maintenant, chez vous! Vous ne regretterez pas d'avoir choisi Home Connect *

Nous vous félicitons d'avoir opté pour un appareil électroménager moderne qui vous rendra la vie beaucoup plus facile.

Plus confortable.

Home Connect vous permet de commander vos électroménagers n'importe quand peu importe l'endroit. Tout simplement et de manière intuitive à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. Vous économiserez du temps et des efforts, vous laissant libre pour ce qui compte vraiment pour vous.

Plus facile.

Accédez à une panoplie de paramètres, comme le réglage de signaux sonores ou les programmes individuels par l'appli depuis l'écran tactile. C'est encore plus simple et plus intuitif que sur l'appareil lui-même, et en plus, vous avez un accès direct à une série de données, de manuels d'utilisation et même de vidéos didactiques.

Plus branché.

Laissez-vous inspirer et découvrez une myriade d'extras taillés sur mesure pour votre appareil : des recueils de recettes, des conseils d'utilisation de l'appareil et bien plus. Vous pouvez à tout moment commander des accessoires compatibles en quelques clics.



* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas proposés dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet à l'adresse www.home-connect.com.

Ce dont vous avez besoin pour connecter votre four à Home Connect.


- Un téléphone intelligent ou une tablette dotés de la version la plus récente de son système d'exploitation.
- Un signal de réseau domestique (Wi-Fi) est localisée à l'emplacement de l'électroménager.

Nom et mot de passe du réseau domestique (Wi-Fi) :

Nom du réseau domestique (SSID) : _____

Mot de passe (clé) : _____

Trois étapes pour un quotidien plus simple :

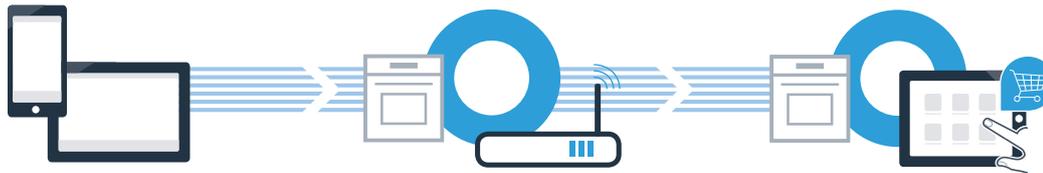

1. Configurer l'application

2. Connecter l'appareil électroménager au réseau Wi-Fi

3. Connecter l'appareil électroménager à l'application

Étape 1 : configurez l'appli Home Connect



A Sur le téléphone intelligent ou la tablette, ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou Google Play Store (pour les appareils Android).



B Saisissez « **Home Connect** » dans la barre de recherche.



C Sélectionner l'application « Home Connect » (États-Unis) développée par BSH Home Appliances Corporation et l'installer sur le téléphone intelligent ou la tablette.



D Exécutez l'appli et configurez l'accès Home Connect. L'appli vous guide au travers du processus d'enregistrement. Notez ensuite votre adresse de courriel et le mot de passe.



Données d'accès Home Connect :

Courriel : _____

Mot de passe : _____



Vérifiez la disponibilité sur www.home-connect.com

Étape 2 (première mise en service) : connectez le four au réseau domestique (Wi-Fi)




A Installer l'électroménager et le mettre sous tension.



B Vérifiez si le routeur du réseau domestique dispose d'une fonction WPS (connexion automatique). Certains routeurs disposent par exemple d'une touche WPS. (Vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel du routeur.)

C Le routeur dispose-t-il d'une fonction WPS (connexion automatique)?

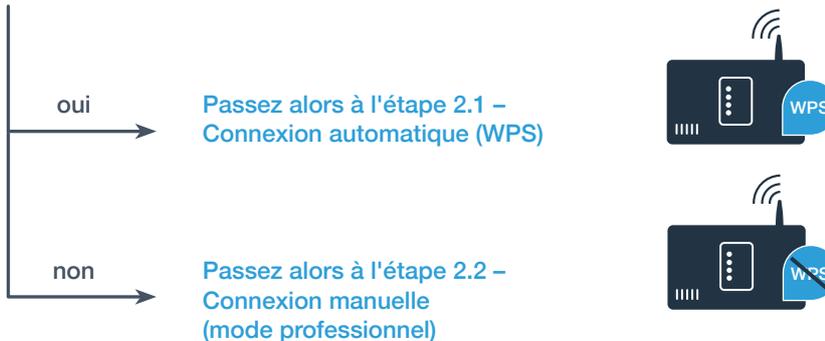

Étape 2.1 : connexion automatique du four au réseau domestique (Wi-Fi)



- A Sur le four, appuyez sur la touche **menu**.
- B Sur le four, appuyez sur « **Assistant Home Connect** ».



- C « **Connexion réseau Automatique** » s'affiche à présent sur l'écran.



- D Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS du routeur de réseau domestique. (Certains routeurs possèdent par exemple un bouton WPS/Wi-Fi. (Vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel du routeur.)



- E Au bout de quelques secondes, « **Connexion réseau Réussi** » s'affiche à l'écran du four. **Passez alors à l'étape 3.**



Le message « **Échec de la connexion réseau** » apparaît à l'écran. Aucune connexion n'a pu être établie dans les 2 minutes. Vérifiez si le four se trouve dans le périmètre de portée du réseau domestique (Wi-Fi) et répétez la procédure le cas échéant ou connectez-vous manuellement à l'étape 2.2.

Étape 2.2 : connexion manuelle du four au réseau domestique (Wi-Fi)



Lors de la connexion manuelle, le four crée son propre réseau Wi-Fi (point d'accès) auquel vous pouvez vous connecter à l'aide d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

- A Sur le four, appuyez sur la touche **menu**.
- B Sur le four, appuyez sur « **Assistant Home Connect** ».



- C Pour lancer une connexion manuelle, appuyez sur la touche « **Connecter manuellement** ».



- D « **Connexion réseau Manuel** » s'affiche à présent à l'écran.
Le four a configuré un propre réseau Wi-Fi (SSID) « HomeConnect » auquel vous pouvez accéder avec le téléphone intelligent ou la tablette.



Étape 2.2 : connexion manuelle du four au réseau domestique (Wi-Fi)



E Pour cela, passez au menu de réglage général du téléphone intelligent ou de la tablette (appareil mobile) et recherchez les réglages Wi-Fi.



F Connectez le téléphone intelligent ou la tablette au réseau Wi-Fi (SSID) « **HomeConnect** » (le mot de passe Wi-Fi [clé] est également « HomeConnect »). L'établissement de la connexion peut prendre jusqu'à 60 secondes!



G Dès que la connexion est établie, ouvrez l'appli Home Connect sur le téléphone intelligent ou la tablette.



H L'appli recherche le four pendant quelques secondes. Dès que le four (appareil électroménager) est trouvé, vous serez invité (si cela n'est pas encore fait) à saisir le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé) du réseau domestique (Wi-Fi) dans les champs correspondants.



I Suivez ensuite les instructions indiquées par l'appli Home Connect.



Étape 2.2 : connexion manuelle du four au réseau domestique (Wi-Fi)

- J « Connexion réseau Réussi » apparaît à présent à l'écran du four. Passez alors à l'étape 3.



Si aucune connexion n'a pas pu être établie, appuyez sur le champ de texte « **Nouvelle tentative** » sur le four. Relancez ensuite manuellement la connexion réseau du four à partir du point E.



Étape 3 : connectez le four à l'appli Home Connect



A Sur le four, appuyez sur « **Connecter avec App** ».



B Vous avez alors 2 minutes pour ajouter le four dans l'application Home Connect sur le téléphone intelligent ou la tablette à partir du moment où il y est affiché.



C Si le four ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur « **Connecter appareil électroménager** » ou « **Rechercher appareils ménagers** ».



D Suivez les dernières instructions de l'application pour confirmer la connexion et terminer la procédure.

Étape 3 : connectez le four à l'appli Home Connect



E Dès la connexion réussie, appuyez sur « **Termine l'assista** » sur le four.

Conseil d'utilisation : si vous voulez mettre l'appareil en marche via l'appli, vous devez d'abord activer le télé démarrage.

Sur le four, appuyez à cet effet sur « **Télé démarrage arrêt** ». À présent, « **Télé démarrage marche** » apparaît.



Vous avez réussi à connecter le four. Profitez maintenant de tous les avantages de l'application Home Connect!

« **Échec de la connexion** » apparaît dans le champ d'affichage : vérifiez si le téléphone intelligent ou la tablette se trouve dans le réseau domestique (Wi-Fi). Répétez la procédure de l'étape 3.



Home Connect : vers un futur connecté avec des partenaires de confiance.



Pour toute question, visitez-nous sur
www.home-connect.com
ou composez le 1-800-944-2904

Home Connect est un service de BSH Home Appliances Corporation.

Apple App Store et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc.
Google Play Store et Android sont des marques de commerce de Google.
WiFi est une marque de commerce de WiFi Alliance.

