

Din tvättmaskin

Grattis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats www.bosch-home.com eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).

S 0771 11 22 77 (local rate).

Miljömedveten sophantering

Sopsortera förpackningen på ett miljömässigt korrekt sätt. Den här enheten är märkt i enlighet med de europeiska riktlinjerna 2012/19/EU, för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Direktivet anger hur uttjänta maskiner ska bli återtagna eller återvunna inom EU.

Innehåll

■ Avsedd användning	1
■ Program	1
■ Ställa in och anpassa ett program	3
■ Tvätta	3/4
■ När tvätten är färdig	4
■ Individuella inställningar	5/6
■ Information i displayen	6
■ Programöversikt	7
■ Säkerhetsanvisningar	8
■ Förbrukningsdata	8
■ Viktiga anvisningar	9
■ Insats för flytande tvättmedel	9
■ Skötsel/rengöring	9/10
■ Underhåll	10
■ Vad gör jag om	11

Miljöskydd/spartips

- Använd alltid maximal tvättmängd för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvätttemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt, välj ett centrifugeringsvarvtal i enlighet med torktumlarens anvisningar.

Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.

- ⚠ – Se **säkerhetsanvisningar** på **sidan 8!**
 - ⚠ – **Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!**
 - ⚠ – **Låt inte barn leka med tvättmaskinen!**
 - ⚠ – **Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!**
 - ⚠ – **Håll husdjur borta från tvättmaskinen!**
- ⓘ Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

Program

Detaljerad programöversikt → **sidan 7**. Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

Bomull	tåliga textilier
+ Förtvätt	tåliga textilier, förtvätt (Vorwäsche) vid 30 °C
Syntet	syntettextilier
+ Förtvätt	syntettextilier, förtvätt (Vorwäsche) vid 30 °C
Mix	blandade textilier
Fintvätt/Siden	ömtåliga tvättbara textilier
Ylle	hand-/maskintvättbart ylle
Sköljning	extra sköljning med centrifugering
Centrifugering	handtvättad tvätt
Urpumpning	av sköljvatten med ☉ (utan slutcentrifugering)
Supersnabb 15'/30'	Kortprogram
Allergi+	Tåliga textilier
Sport	Textilier av mikrofibrer
Skjortor	syntetskjortor
Syntet special	Mörka textilier

Förberedelser

⚠ **Tvättmaskinen ska installeras och anslutas enligt separat installationsanvisning.**

Kontrollera maskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

Sätt i kontakten

- ⚠ – Du måste vara torr om händerna!
- ⚠ – Håll i kontakten, inte i sladden!

Öppna vattenkranen

ⓘ Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), **sidan 10**

Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel

Fack ☉: Sköljmedel, stärkelse

Fack I: Tvättmedel för förtvätt

Sortera tvätt och lägg i maskinen

Följ tillverkarens tvättråd! Läs på textiliernas skötseletikett. Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur. Lägg inte i mer än maximal tvättmängd → **sidan 7**.

Se **Viktiga anvisningar** → **sidan 9**. Blanda stora och små textilier! Flytande tvättmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman. Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman. Var försiktig om du behöver öppna tvättmedelsfacket när maskinen är igång!

Fyll på tvätt- och sköljmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information finns hos lokala vattenverket) och tillverkarens anvisningar. På modeller utan insats för flytande tvättmedel: Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman. Var försiktig om du behöver öppna tvättmedelsfacket när maskinen är igång!

ⓘ **Späd tjockflytande tvätt- och sköljmedel med lite vatten. Förhindrar igensättning.**

Ställ in och anpassa programmet**

ⓘ **Om symbolen ∞ blinkar i displayen är barnspärren aktiverad → Inaktivera, **sidan 5**.

Funktions- och alternativknappar (Funktions-/Optionstasten) → Individuella inställningar, **sidan 5**.

ⓘ Programväljare för på-/avstängning av maskinen och för val av program. Går att vrida åt bägge hållen.

Tryck på Start/Pause (Start/Paus) ▷||

ⓘ Om du håller funktionsknapparna intryckta bläddras automatiskt alla inställningsvärden igenom!

Tvätta



Tvätta

Stänga av

Ställ programväljaren på **Från**.

Stäng av vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modeller → Se **Installationsanvisning**, **sidan 7**.

Ta ur tvätten

Öppna luckan och ta ut tvätten. Om ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats: Ställ programväljaren på **Urpumpning** eller välj ett centrifugeringsvarvtal. Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷||**.

- ⓘ – Avlägsna eventuella främmande föremål - risk för rostfläckar.
- Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna så att vattenrester kan torka ordentligt.

Programmet är slut när ...

... **End** visas i displayen.

Avbryta programmet

- I program med hög temperatur:
 - Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.
 - Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷||**.
- I program med låg temperatur:
 - **Centrifugering** (endast urpumpning: Välj ☉ (centrifugeringsvarvtal) ställ in ----).
 - Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷||**.

Byt program om ...

- ... fel program har valts av misstag:
 - Ställ in programmet på nytt.
 - Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)**. Det nya programmet startar från början.

Pausa/återstarta program ...

... i t.ex. blöttäggningssyfte → **sidan 9**. Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷||**. - **P-** visas i displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷||**.

Individuella inställningar

● **Funktionsknappar**

Du kan ändra centrifugeringsvarvtalet och temperaturen innan programmet startar och under programmets gång. Effekten beror på valt program.

Temp. °C (temperatur)

Du kan ändra angivet tvätttemperatur. Maximal tvätttemperatur beror på valt program.

☉ **(centrifugeringsvarvtal // ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering))**

Du kan ändra angivet centrifugeringsvarvtal eller välja ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen, displayen visar ----). Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.

⌚ **(Färdig om)**

När du väljer ett program visas programmets längd på displayen. Du kan fördröja programstarten före start. Ange önskad färdigtid i timmar, upp till max 24 timmar. Tryck på ⌚ **(Färdig om)**-knappen tills du får upp önskat antal timmar (h=timme). Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) ▷||**.

● **Alternativknappar** → Programöversikt, **sidan 7**

- ⌚ (Speed Perfect) Tvätta på kortare tid med samma effekt som standardprogrammet. Maximal tvättvolym ~ Programöversikt, **sidan 7**.
- ☉ (Eco Perfect) Spara energi med samma tvätteffekt som standardprogrammet.
- ☼ (vatten plus) Högre vattennivå och extra sköljning, förlängd tvättid. För platser med mycket mjukt vatten eller för att ge bättre sköljeffekt.

● **Barnspärr**

∞ visas på displayen

Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner. **TILL/FRÅN:** håll Start/Pause ▷|| intryckt ca. 5 sekunder efter programmets start/slut. Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om du stänger av maskinen! Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid behov igen efter programstarten.

● **Start/Pause (Start/Paus) ▷||**


För start resp. stopp och återstart av program, samt för aktivering/inaktivering av barnspärr.

● **Start/Pause (Start/Paus) ▷||**


Individuella inställningar

● **Signal**


1. Aktivera inställning av signalens ljudnivå

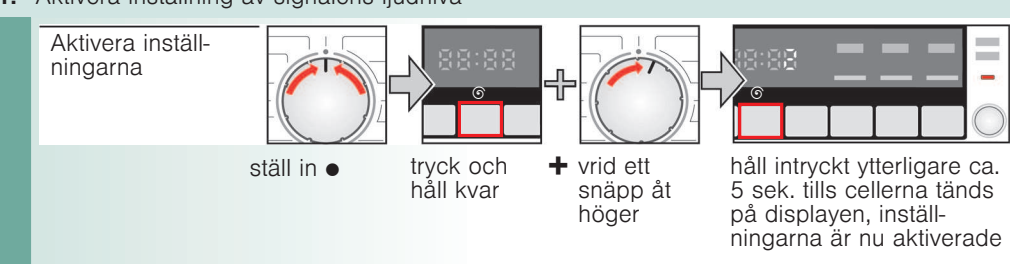

2. a) Ställ in ljudnivån för **informationssignalen**

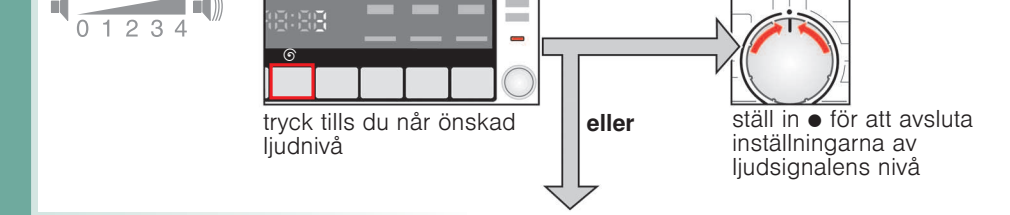

2. b) Ställ in ljudnivån för **knapptryckningssignalen**

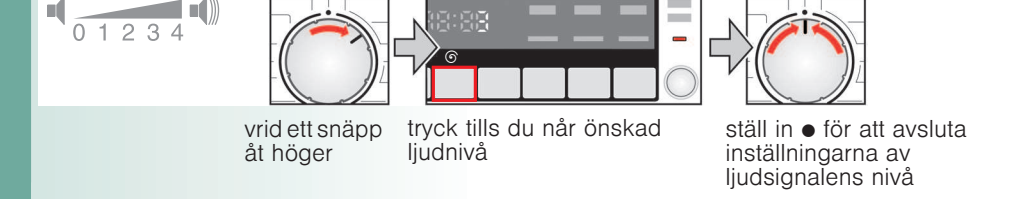

Information på displayen beroende på modell

E: 17	Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tilllopps slang vikt/klämd; för lågt vattentryck; Underhåll, rengöra silen → sidan 10 ,
E: 18	Pumpen är igensatt; Underhåll, rengöra pumpen → Sidan 10 . Igensatt avloppsslang/avloppsrör; Underhåll, rengöra böjen på avloppsslangen → Sidan 10 .
E: 23	Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service!
∞	Barnspärren aktiverad, inaktivera → sidan 5 .
Övriga displaymeddelanden	Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice.

Program	max. °C	Typ av tvätt	Alternativ, Anvisningar
Bomull + Förtvätt	6 kg/ 3,5 kg*	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne	⚡ (Speed Perfect)*, ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus)
Allergi+			⚡ (Speed Perfect)*, ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus) för särskilt känslig hud, längre tvättid i angiven temperatur, högre vattentemperatur, extra sköljning
Syntet + Förtvätt	3 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	⚡ (Speed Perfect), ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus)
Mix	2,5 kg	Textilier av bomull eller strykfria textilier	⚡ (Speed Perfect), ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus) ; olika sorter tvätt kan tvättas tillsammans
Syntet special	3 kg	mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier	⚡ (Speed Perfect), ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus) ; reducerad sköljning och centrifugering
Skjortor		strykfria skjortor av bomull, linne, syntet eller blandmaterial	⚡ (Speed Perfect), ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus)
Fintvätt / Siden	2 kg	för känsliga, tvättbara textilier som t.ex. siden, satén, syntet eller blandmaterial (t.ex. gardiner)	⚡ (Speed Perfect), ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus) extra skonsamt tvättprogram för att undvika krympling, längre programpauser (då textilierna vilar i tvättvatnet)
Ylle		hand- eller maskintvättbara textilier av ylle eller ylleblandning	⚡ (Speed Perfect), ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus)
Sport		Textilier av mikrofibrer	⚡ (Speed Perfect), ⚡ (Eco Perfect) □, ⚡ (vatten plus)
Supersnabb 15/60*	2 kg/ 3,5 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Kortprogram, lämpligt för lätt smutsad tvätt
Tillvalsprogram			Sköljning, Centrifugering, Urpumpning

* reducerad mängd tvättmedel för tillvalet ⚡ (Speed Perfect)
i Program utan förtvätt - håll tvättmedel i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.

Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och installationsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen, och följ anvisningarna.
 - Spara dokumentationen för kommande bruk.
- Risk för elstöt**
- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
 - Hantera alltid kontakten med torra händer.
- Livsfara**
- När du ska göra dig av med maskinen:
- Dra ur kontakten.
 - Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.
 - Förstör låset på luckan. På så sätt undviker du livsfara, eftersom barn annars kan bli instängda.
- Kvävningsrisk**
- Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller delar av förpackningen.
- Förgiftningsrisk**
- Explosionsrisk**
- Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
- Risk för personsador**
- Luckan kan bli mycket varm.
 - Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
 - Klättra inte på tvättmaskinen.
 - Ta inte stöd mot den öppna luckan.
 - Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

Förbrukningsdata

Program	Tvättmängd	Energi***	Vatten***	Programtid***
Bomull 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 ¼ t
Syntet 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	46 l	1 ¾ t
Mix 40 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 t
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	¾ t
Ylle 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	¾ t

Program	Tillvalsfunktion	Tvättmängd	Årsenergiförbrukning	Årsvattenförbrukning
Bomull 40/60 °C	⚡ (Eco Perfect)	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.
Lite om jämförelsetester: För test av kontrollprogram tvättas angiven tvättmängd med maximalt centrifugeringsvarvtal.

** Programinställningar för kontroll och energimärkning i enlighet med riktlinjer 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).

*** Värdena avviker från angivna värden beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvätttyp, -mängd och -nedsmutsningsgrad, använt tvättmedel, variationer i nätspänningen och valda tilläggsfunktioner.

Viktiga anvisningar

- Innan du tvättar första gången**
- Lägg inte in tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen. Tillsätt i fack II:
- ca. 1 liter vatten
 - tvättmedel (dosering enligt tillverkarens uppgifter beroende på nedsmutsning och vattnets hårdhetsgrad)
- Ställ programväljaren på **Syntet 60 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸. När programmet är färdigt, ställ programväljaren på **Från**.
- Så skyddar du både tvätt och maskin**
- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iakttas.
 - Töm alla fickor.
 - Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
 - Lägg ömtålig tvätt i tvättåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
 - Dra igen blixtlås, knapp ihop påslakan.
 - Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
 - Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.

- Lägg i tvätten**
- Blanda stora och små textilier!
Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.
- Sortera tvätt efter nedsmutsningsgrad**
- lätt Tvätta helt nya plagg separat.
- Ingen förtvätt. Välj ev. alternativet ⚡ (Speed Perfect).
- Förbehandla ev. fläckar.
- kraftigt Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förtvätt.

- Blötlägg** Lägg i tvätt med liknande färger.
- Fyll på blötlägningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack II. Ställ programväljaren på **Bomull 30 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸. Vänta ca. 10 minuter och tryck sedan på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸ för att pausa programmet. När tvätten legat i blöt önskad tid trycker du på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸ igen för att återstarta programmet, alternativt byter program.

- Stärkelse** Tvätten får inte behandlas med sköljmedel.
- Flytande stärkelsemedel kan användas i alla tvättprogram. Dosera stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar i sköljmedelsfacket ⌘ (diska ev. ur facket först).

- Färgning/avfärgning**
- Färgning ska endast utföras för hushållsbruk. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Använd **inte** tvättmaskinen för att avfärga/bleka!

Insats för flytande tvättmedel beroende på modell

- Placera insatsen för dosering av flytande tvättmedel:
- Ta ur tvättmedelslådan helt → *sidan 10*.
 - Skjut insatsen framåt.
- Använd inte insatsen (skjut den uppåt):
- vid gelaktiga tvättmedel och tvättpulver,
 - till program med förtvätt eller funktionen ⤵ (Fertig in).

Skötsel/rengöring

- **Utsidan och manöverpanelen**
 - Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
 - Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
 - Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

Skötsel/rengöring

- Rengör tvättmedelsfacket ...**
... om det finns rester av tvättmedel eller sköljmedel.
1. Dra ut lådan till stoppet, tryck ner insatsen, dra ut hela lådan.
 2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret från undersidan.
 3. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torr.
 4. Sätt tillbaka insatsen (se till cylindern hamnar på rätt plats).
 5. Skjut tvättmedelsfacket på plats igen.
- Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

- **Tvätttrumman**
Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.
Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.
- **Avkalkning** *Det får inte finnas någon tvätt i maskinen!*
Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ *sidan 1*).

Underhåll

- Pump**
Ställ programväljaren på **Från**, dra ur kontakten.
1. Öppna serviceluckan
 2. Lossa försiktigt locket till pumphuset (det kan finnas ytterligare vatten)
 3. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
 4. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast.
 5. Stäng serviceluckan.

- Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt:**
Häll 1 liter vatten i fack II och starta programmet **Urpumpning**.

- Böjen på avloppsslangen är igensatt**
Ställ programväljaren på **Från**, dra ur kontakten.

1. Lossa slangklämman, dra försiktigt av avloppsslangen (Varning! Det kan finnas ytterligare vatten).
2. Rengör böjen och avloppsslangen.
3. Sätt på avloppsslangen igen och säkra den med slangklämman.

- Filtret i vattentillförseln igensatt**
Risk för elstöt
Doppa inte Aqua-Stop-skyddet i vatten (innehåller strömventil).

- Reducera vattentrycket i tilloppsslangen:
1. Stäng vattenkranen!
 2. Välj önskat program (utom **Centrifugering/Urpumpning**).
 3. Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸. Låt programmet gå ca 40 sekunder.
 4. Ställ programväljaren på **Från**. Dra ur kontakten. Rengör filtret.
 5. Lossa slangen från vattenkranen. Rengör filtret med en liten borste.
- och/eller** för standardmodeller och Aqua-Secure:
- Lossa slangen på enhetens baksida, ta ur filtret med en tång och rengör.
6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

Vad gör jag om ...

- Vatten läcker ut
 - Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang.
 - Dra åt tilloppsslangen ordentligt.
- Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolat inte in.
 - Har du tryckt på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸?
 - Är vattenkranen inte öppen?
 - Är filtret igensatt? Rengör filtret → *sidan 10*.
 - Tilloppsslangen vikt/klämd?
- Det går inte att öppna luckan.
 - Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Programavbrott? → *sidan 4*.
 - --- Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → *sidan 3, 4*.
- Programmet startar inte.
 - Har du tryckt på **Start/Pause (Start/Paus)** ⏸ eller angivit en ⤵ (Fertig in)-tid?
 - Har du stängt luckan?
 - Barnspärren är aktiverad Inaktivera → *sidan 5*.
- Tvättvattnet pumpas inte ut.
 - --- Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → *sidan 3, 4*.
 - Rengöra pumpen → *sidan 10*.
 - Rengör avloppsroret och/eller avloppsslangen.
- Det syns inget vatten i trumman under tvättning.
 - Inget fel - vattennivån är så låg att du inte ser den.
- Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig.
 - Inget fel - en kontrollfunktion har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämn fördelning av tvätt i trumman. Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.
 - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → *sidan 5*.
- Programtiden ändras under tvättcykeln.
 - Inget fel - programmet optimeras för respektive tvättcykel. Det kan göra att tvättiden på displayen förändras.
- Maskinen börjar centrifugera flera gånger.
 - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman.
- Restvatten i fack ⌘ för sköljmedel.
 - Inget fel - påverkar inte sköljmedlets effekt.
 - Rengöra ev. insats → *sidan 10*.
- Det luktar inuti tvättmaskinen.
 - Kör programmet **Bomull 90 °C** utan tvätt. Häll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
- Statusindikatorn blinkar. Det kommer ev. ut tvättmedelsfacket.
 - Har du använt för mycket tvättmedel?
 - Blanda en matsked sköljmedel med ½ liter vatten och häll i fack II (*Ej till ytterkläder, sportkläder och dunfyllda artiklar*).
 - Ta lite mindre mängd tvättmedel nästa gång.
- Kraftigt buller, maskinen vibrerar och "vandar" under centrifugeringen.
 - Står maskinen stadigt?
 - Se till att maskinens fötter står stadigt → *Installationsanvisning*.
 - Har du tagit bort transportsäkringen?
 - Ta bort transportsäkringen → *Installationsanvisning*.
- Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning.
 - Strömavbrott?
 - Är säkringen trasig? Slå på/byt säkring.
 - Kontakta kundservice om störningen återkommer.
- Programmet tar längre tid än vanligt.
 - Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman genom att fördela om tvätten.
 - Inget fel - systemet för kontroll av skum har aktiverats - en sköljning aktiveras.
- Rester av tvättmedel på tvätten.
 - Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester.
 - Välj **Sköljning** eller borsta av tvätten när du tar ut den.

- Om du själv inte kan åtgärda ett fel (slå av/på) eller vid behov av reparation:
- Ställ programväljaren på **Från** och dra ur kontakten.
 - Stäng vattenkranen och kontakta kundservice → *Installationsanvisning*.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

Tvättmaskin
WAB282B6SN



sv Bruksanvisning

Din tvättmaskin

Gratis! Du har valt en högklassig modern hushållsmaskin från Bosch. Tvättmaskinen kännetecknas av låg vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbplats www.bosch-home.com eller också kan du vända dig till vår lokala kundtjänst.

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).

S 0771 11 22 77 (local rate).

Miljömedveten sophantering

Sopsortera förpackningen på ett miljömässigt korrekt sätt. Den här enheten är märkt i enlighet med de europeiska riktlinjerna 2012/19/EU, för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Direktivet anger hur uttjänta maskiner ska bli återtagna eller återvunna inom EU.



Innehåll

	Sidan
Avsedd användning	1
Program	1
Ställa in och anpassa ett program	3
Tvätta	3/4
När tvätten är färdig	4
Individuella inställningar	5/6
Information i displayen	6
Programöversikt	7
Säkerhetsanvisningar	8
Förbrukningsdata	8
Viktiga anvisningar	9
Insats för flytande tvättmedel	9
Skötsel/rengöring	9/10
Underhåll	10
Vad gör jag om ...	11



Miljöskydd/spartips

- Använd alltid maximal tvättmängd för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvätttemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och med tanke på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt, välj ett centrifugeringsvarvtal i enlighet med torktumlarens anvisningar.

Avsedd användning

- Endast avsedd för användning i hushållet
- För tvätt av maskintvättbara textilier och handtvättbart ylle i vatten med tvättmedel
- Används med kallt kranvatten och vanligt tvätt- och sköljmedel som är avsett för tvättmaskiner
- Tvättmaskinen kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med reducerade psykiska, känslomässiga eller mentala färdigheter och av personer med bristande erfarenhet eller kunskap, men det kräver **övervakning** eller instruktioner av en ansvarig **person**.



- Se säkerhetsanvisningar på sidan 8!
- Lämna inte barn i närheten av tvättmaskinen utan uppsikt!
- Låt inte barn leka med tvättmaskinen!
- Låt inte barn utföra rengörings- eller underhållsarbete utan uppsikt!
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen!



Använd inte tvättmaskinen förrän du har läst igenom den här bruksanvisningen och den separata installationsanvisningen!

Program

Detaljerad programöversikt → sidan 7.

Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

Bomull	tåliga textilier
+ Förtvätt	tåliga textilier, förtvätt (Vorwäsche) vid 30 °C
Syntet	syntettextilier
+ Förtvätt	syntettextilier, förtvätt (Vorwäsche) vid 30 °C
Mix	blandade textilier
Fintvätt/Siden	ömtåliga tvättbara textilier
Ylle	hand-/maskintvättbart ylle
Sköljning	extra sköljning med centrifugering
Centrifugering	handtvättad tvätt
Urpumpning	av sköljvatten med (utan slutcentrifugering)
Supersnabb 15'/30'	Kortprogram
Allergi+	Tåliga textilier
Sport	Textilier av mikrofibrer
Skjortor	syntetskjortor
Syntet special	Mörka textilier

Förberedelser



Tvättmaskinen ska installeras och anslutas enligt separat installationsanvisning.



Kontrollera maskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!



Sätt i kontakten

- Du måste vara torr om händerna!
- Håll i kontakten, inte i sladden!




Öppna vattenkranen

Insats för flytande tvättmedel (beroende på modell), sidan 10

Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt, avhärdningsmedel, blekmedel, fläckborttagningsmedel

Fack ☼: Sköljmedel, stärkelse


Fack I: Tvättmedel för förtvätt

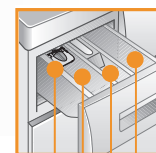

Display Funktions-/alternativknappar

Start/Pause (Start/Paus) ▷||

Pro

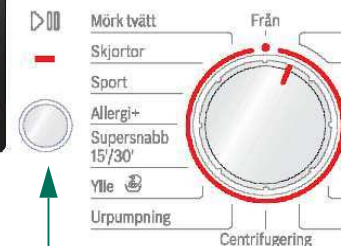

col d - 90 °C (Temp.) <40°C <60°C

Välj temperatur (**col d** = kallt)

---- - 1400* ☼ (centrifugeringsvarvtal)

Välj centrifugeringsvarvtal (* be - - - - (sköljstopp = utan slutcentrifugering kvar i det sista sköljvattnet, dis

1h - 24h ☼ (Färdig om)

Programmet är slut om ...

Statusdisplayer

Programsteg på displayen:

☼ End

Tvätta, skölja, centrifugera, pro

☼

Barnspärr → sidan 5

Innan du tvättar första gången
kör en omgång utan tvätt → sidan 9

Sortera tvätt och lägg i maskinen

Följ tillverkarens tvättråd!
Läs på textiliernas skötseletikett.
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.
Lägg inte i mer än maximal tvättmängd → sidan 7.

Se Viktiga anvisningar → sidan 9.
Blanda stora och små textilier!

Stäng luckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.

Fyll på tvätt- och sköljmedel

Mängden tvättmedel beror på: tvättmängd, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information finns hos lokala vattenverket) och tillverkarens anvisningar.
På modeller utan insats för flytande tvättmedel:
Flytande tvättmedel hålls i det doseringshjälpmedel som följer med tvättmedlet och läggs i trumman.
Var försiktig om du behöver öppna tvättmedelsfacket när maskinen är igång!

i Späd tjockflytande tvätt- och sköljmedel med lite vatten.
Förhindrar igensättning.

Ställ in och anpassa programmet**

i **Om symbolen  blinkar i displayen är barnspärren aktiverad → Inaktivera, sidan 5.

Funktions- och alternativknappar
(Funktions-/Optionstasten) →
Individuella inställningar, sidan 5.

i Programväljare för på-/avstängning av maskinen och för val av program. Går att vrida åt bäge hållen.

Tryck på Start/Pause (Start/Paus) 

i Om du håller funktionsknapparna intryckta bläddras automatiskt alla inställningsvärden igenom!

beroende på modell) eller
centrifugering, tvätten ligger
i displayen visar - - - -)

programtid resp. -slut

Tvätta

Tvättmedelslåda
med fack I, II, 

Lucka

Kontroller

Luckans
handtag

Servicelucka

Tvätta



Stänga av

Ställ programväljaren på **Från**.

Stäng av vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modeller
→ Se Installationsanvisning, sidan 7.

Ta ur tvätten

Öppna luckan och ta ut tvätten.

Om - - - (Sköljstopp = utan slutcentrifugering) har aktiverats: Ställ programväljaren på **Urpumpning** eller välj ett centrifugeringsvarvtal.
Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

i – Avlägsna eventuella främmande föremål - risk för rostfläckar.
– Lämna luckan och tvättmedelsfacket öppna så att vattenrester kan torka ordentligt.

Programmet är slut när ...

... **End** visas i displayen.

Avbryta programmet

I program med hög temperatur:

- Låt först tvätten svalna: Välj **Sköljning**.
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

I program med låg temperatur:

- **Centrifugering** (endast urpumpning: Välj  (centrifugeringsvarvtal) ställ in - - -).
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

Byt program om ...

... fel program har valts av misstag:

- Ställ in programmet på nytt.
- Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)**. Det nya programmet startar från början.

Pausa/återstarta program ...

... i t.ex. blötläggningssyfte → sidan 9.

Tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **. - **P**- visas i displayen, luckan kan inte öppnas. För att återstarta programmet, tryck på **Start/Pause (Start/Paus) **.

Individuella inställningar

- Funktionsknappar

Du kan ändra centrifugeringsvarvtalet och temperaturen innan programmet startar och under programmets gång. Effekten beror på valt program.

Temp. °C (temperatur)

Du kan ändra angiven tvättemperatur. Maximal tvättemperatur beror på valt program.

(centrifugeringsvarvtal // ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering))

Du kan ändra angivet centrifugeringsvarvtal eller välja ---- (Sköljstopp = utan slutcentrifugering, tvätten ligger kvar i vattnet efter sista sköljningen, displayen visar ----). Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.

(Färdig om)

När du väljer ett program visas programmets längd på displayen. Du kan fördröja programstarten före start. Ange önskad färdigtid i timmar, upp till max 24 timmar. Tryck på **(Färdig om)**-knappen tills du får upp önskat antal timmar (h=timme). Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** .

Alternativknappar → Programöversikt, sidan 7

(Speed Perfect)

Tvätta på kortare tid med samma effekt som standardprogrammet. Maximal tvättvolym ~ Programöversikt, sidan 7.

(Eco Perfect)

Spara energi med samma tvätteffekt som standardprogrammet.

(vatten plus)

Högre vattennivå och extra sköljning, förlängd tvättid. För platser med mycket mjukt vatten eller för att ge bättre sköljeffekt.

Barnspärr

visas på displayen

Säkra tvättmaskinen mot oavsiktliga ändringar av inställda funktioner.
TILL/FRÅN: håll **Start/Pause**  intryckt ca. 5 sekunder efter programmets start/slut.
Obs: Barnspärren aktiveras till och med nästa programstart, även om du stänger av maskinen!
Inaktivera barnspärren före programstarten och aktivera den vid behov igen efter programstarten.

Start/Pause (Start/Paus) 

För start resp. stopp och återstart av program, samt för aktivering/inaktivering av barnspärr.

Individuella inställningar

- Signal

1. Aktivera inställning av signalens ljudnivå

Aktivera inställningarna

ställ in ●

tryck och håll kvar

+ vrid ett snäpp åt höger

håll intryckt ytterligare ca. 5 sek. tills cellerna tänds på displayen, inställningarna är nu aktiverade

2. a) Ställ in ljudnivån för **informationssignalen**

0 1 2 3 4

tryck tills du når önskad ljudnivå

eller

ställ in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå

2. b) Ställ in ljudnivån för **knapptryckningssignalen**

0 1 2 3 4

vrid ett snäpp åt höger

tryck tills du når önskad ljudnivå

ställ in ● för att avsluta inställningarna av ljudsignalens nivå
- ## Information på displayen beroende på modell
- | | |
|---|---|
| E: 17 | Öppna vattenkranen (kallvatten) helt; tilloppsslangen vikt/klämd; för lågt vattentryck; Underhåll, rengöra silen → sidan 10, |
| E: 18 | Pumpen är igensatt; Underhåll, rengöra pumpen → Sidan 10.
Igensatt avloppsslang/avloppsrör; Underhåll, rengöra böjen på avloppsslangen → Sidan 10. |
| E: 23 | Vatten i bottenplattan, maskinen otät. Stäng vattenkranen. Kontakta service! |
|  | Barnspärren aktiverad, inaktivera → sidan 5. |
| Övriga displaymeddelanden | Stäng av maskinen, vänta 5 sekunder och sätt sedan på den igen. Om meddelandet visas igen, kontakta kundservice. |
- 5
- 6

Programöversikt

→ Se även tabeller över förbrukningsdata på sidan 8 och anvisningar på sidan 9!

Program	°C	max.	Typ av tvätt	Alternativ, Anvisningar
---------	----	------	--------------	-------------------------

Bomull	— c o l d - 90 °C			⌚ (Speed Perfect)*, ⌚ (Eco Perfect) ◻, ⌚ (vatten plus)
+ Förtvätt		6 kg/ 3,5 kg*	slitstarka textilier, textilier som tål att kokas, av bomull eller linne	⌚ (Speed Perfect)*, ⌚ (Eco Perfect) ◻, ⌚ (vatten plus) för särskilt känslig hud, längre tvättid i angiven temperatur, högre vattennivå, extra sköljning
Allergi+	c o l d - 60 °C			
Syntet	— c o l d - 60 °C	3 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	⌚ (Speed Perfect), ⌚ (Eco Perfect) ◻, ⌚ (vatten plus)
+ Förtvätt				
Mix	c o l d - 40 °C	2,5 kg	Textilier av bomull eller strykfria textilier	⌚ (Speed Perfect), ⌚ (Eco Perfect) ◻, ⌚ (vatten plus) ; olika sorters tvätt kan tvättas tillsammans
Syntet special	c o l d - 40 °C	3 kg	mörka textilier av bomull och mörka strykfria textilier	⌚ (Speed Perfect), ⌚ (Eco Perfect) ◻, ⌚ (vatten plus) ; reducerad sköljning och centrifugering
Skjortor	c o l d - 60 °C		strykfria skjortor av bomull, linne, syntet eller blandmaterial	⌚ (Speed Perfect), ⌚ (Eco Perfect) ◻, ⌚ (vatten plus)
Fintvätt / Siden	c o l d - 40 °C	2 kg	för känsliga, tvättbara textilier som t.ex. siden, satin, syntet eller blandmaterial (t.ex. gardiner)	⌚ (Speed Perfect), ⌚ (Eco Perfect) ◻, ⌚ (vatten plus)
Ylle	c o l d - 40 °C		hand- eller maskintvättbara textilier av ylle eller ylleblandning	extra skonsamt tvättprogram för att undvika krympning, längre programpauser (då textilierna vilar i tvättvattnet)
Sport	❄ - 40 °C		Textilier av mikrofibrer	⌚ (Speed Perfect), ⌚ (Eco Perfect) ◻, ⌚ (vatten plus)
Supersnabb 15'/30'	c o l d - 40 °C	2 kg/ 3,5 kg	strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial	Kortprogram; lämpligt för lätt smutsad tvätt
Tillvalsprogram				

* reducerad mängd för tillvalet ⌚ (Speed Perfect).
i Program utan förtvätt - håll tvättmedel i fack II, program med förtvätt - dela upp tvättmedlet i fack I och II.

9703 / 9001287627

WAB282B6SN

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Deutschland

⚠

Säkerhetsanvisningar

Risk för elstöt

Livs fara

Kvävningsrisk

Förgiftningsrisk

Explosionsrisk

Risk för personskador

Läs den här bruks- och installationsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen, och följ anvisningarna.

Spara dokumentationen för kommande bruk.

Dra i kontakten, aldrig i sladden!

Hantera alltid kontakten med torra händer.

När du ska göra dig av med maskinen:

Dra ur kontakten.

Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.

Förstör låset på luckan. På så sätt undviker du livsfara, eftersom barn annars kan bli instängda.

Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller delar av förpackningen.

Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.

Tvätt som har förbehandlats med rengöringsmedel innehållande lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare/tvättbensin, kan orsaka explosion om det placeras i maskinen.

Skölj först ur tvätten noga för hand.

Luckan kan bli mycket varm.

Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.

Klättra inte på tvättmaskinen.

Ta inte stöd mot den öppna luckan.

Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.

Förbrukningsdata

Program	Tvättmängd	Energi***	Vatten***	Programtid***
Bomull 20 °C	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 40 °C*	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 60 °C	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 ¼ t
Bomull 90 °C	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 ¼ t
Syntet 40 °C*	3 kg	0,70 kWh	46 l	1 ¾ t
Mix 40 °C	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 t
Fintvätt/Siden 30 °C	2 kg	0,30 kWh	37 l	¾ t
Ylle 30 °C	2 kg	0,20 kWh	43 l	¾ t

* Programinställning för kontroll enligt gällande EN60456.
Lite om jämförelsetester: För test av kontrollprogram tvättas angiven tvättmängd med maximalt centrifugeringsvarvtal.

Program	Tillvalsfunktion	Tvättmängd	Årsenergiförbrukning	Årsvattenförbrukning
Bomull 40/60 °C	⌚ (Eco Perfect) ◻**	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

** Programinställningar för kontroll och energimärkning i enlighet med riktlinjer 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).

*** Värdena avviker från angivna värden beroende på vattentryck, -hårdhet, -inloppstemperatur, rumstemperatur, tvätttyp, -mängd och -nedsmutsningsgrad, använt tvättmedel, variationer i nätspänningen och valda tilläggsfunktioner.



Viktiga anvisningar



Innan du tvättar första gången

Lägg inte in tvätt i tvättmaskinen! Öppna vattenkranen. Tillsätt i fack **II**:

- ca. 1 liter vatten
- tvättmedel (dosering enligt tillverkarens uppgifter beroende på nedsmutsning och vattnets hårdhetsgrad)

Ställ programväljaren på **Syntet 60 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . När programmet är färdigt, ställ programväljaren på **Från**.



Så skyddar du både tvätt och maskin

- Vid dosering av tvätt-/rengöringsmedel ska tillverkarens anvisningar alltid iaktas.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i tvättpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knäpp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.



Lägg i tvätten

Blanda stora och små textilier!
Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan lucka och gummitätning.



Sortera tvätt efter nedsmutsningsgrad

		Tvätta helt nya plagg separat.
lätt		Ingen förtvätt. Välj ev. alternativet  (Speed Perfect).
		Förbehandla ev. fläckar.
kraftigt		Lägg i mindre mängd tvätt. Välj program med förtvätt.



Blötlägg Lägg i tvätt med liknande färger.

Fyll på blötlägningsmedel/tvättmedel enligt tillverkarens anvisningar i fack **II**. Ställ programväljaren på **Bomull 30 °C** och tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . Vänta ca. 10 minuter och tryck sedan på **Start/Pause (Start/Paus)**  för att pausa programmet. När tvätten legat i blöt önskad tid trycker du på **Start/Pause (Start/Paus)**  igen för att återstarta programmet, alternativt byter program.



Stärkelse Tvätten får inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkelsemedel kan användas i alla tvättprogram. Dosera stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar i sköljmedelsfacket  (diska ev. ur facket först).



Färgning/avfärgning

Färgning ska endast utföras för hushållsbruk. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedeltillverkarens anvisningar! Använd **inte** tvättmaskinen för att avfärga/bleka!



Insats för flytande tvättmedel beroende på modell



Placera insatsen för dosering av flytande tvättmedel:

- Ta ur tvättmedelslådan helt → *sidan 10*.
- Skjut insatsen framåt.

Använd inte insatsen (skjut den uppåt):
– vid gelaktiga tvättmedel och tvättpulver,
– till program med förtvätt eller funktionen  (**Fertig in**).



Skötsel/rengöring



Utsidan och manöverpanelen

- Avlägsna tvättmedelsrester direkt.
- Torka rent med mjuk, fuktad trasa.
- Duscha aldrig av tvättmaskinen med vatten.

Skötsel/rengöring



- **Risk för elstöt** Dra ur kontakten!
- **Explosionsrisk!** Inga lösningsmedel!





Rengör tvättmedelsfacket ...

... om det finns rester av tvättmedel eller sköljmedel.

1. Dra ut lådan till stoppet, tryck ner insatsen, dra ut hela lådan.
2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret från undersidan.
3. Rengör tvättmedelsfacket och insatsen med vatten och en borste och torka torrt.
4. Sätt tillbaka insatsen (se till cylindern hamnar på rätt plats).
5. Skjut tvättmedelsfacket på plats igen.

Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.

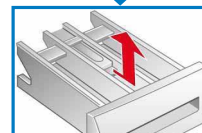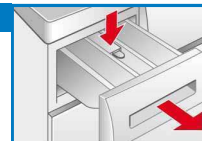

Tvätttrumman

Låt luckan stå på glänt så att trumman får torka.
Om det har bildats rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.

Avkalkning *Det får inte finnas någon tvätt i maskinen!*

Ej nödvändigt vid korrekt tvättmedelsdosering, men utförs enligt anvisning från avkalkningsmedlets tillverkare. Lämpligt avkalkningsmedel kan beställas via vår webbsida eller kundservice (→ *sidan 1*).

Underhåll



Risk för skällningsskador!


- Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!



Pump

Ställ programväljaren på **Från**, dra ur kontakten.

1. Öppna serviceluckan
2. Lossa försiktigt locket till pumphuset (det kan finnas ytterligare vatten)
3. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
4. Sätt tillbaka pumplocket och skruva fast.
5. Stäng serviceluckan.

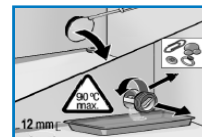


Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt:
Håll 1 liter vatten i fack **II** och starta programmet **Urpumpning**.



Böjen på avloppsslangen är igensatt

Ställ programväljaren på **Från**, dra ur kontakten.

1. Lossa slangklämman, dra försiktigt av avloppsslangen (Varning! Det kan finnas ytterligare vatten).
2. Rengör böjen och avloppsslangen.
3. Sätt på avloppsslangen igen och säkra den med slangklämman.

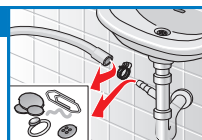

Filtret i vattentillförseln igensatt


Risk för elstöt
Doppa inte Aqua-Stop-skyddet i vatten (innehåller strömventil).

Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Välj önskat program (utom **Centrifugering/Urpumpning**).
3. Tryck på **Start/Pause (Start/Paus)** . Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Ställ programväljaren på **Från**. Dra ur kontakten.
Rengör filtret.
5. Lossa slangen från vattenkranen.
Rengör filtret med en liten borste.

och/eller för standardmodeller och Aqua-Secure:
Lossa slangen på enhetens baksida, ta ur filtret med en tång och rengör.

6. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.

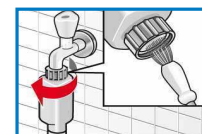

Vad gör jag om ...

● Vatten läcker ut	- Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang. - Dra åt tillloppsslangen ordentligt.
● Ingen vattentillförsel. Tvättmedlet spolats inte in.	- Har du tryckt på Start/Pause (Start/Paus) ? - Är vattenkranen inte öppen? - Är filtret igensatt? Rengör filtret → <i>sidan 10.</i> - Tillloppsslangen vikt/klämd?
● Det går inte att öppna luckan.	- Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Programavbrott? → <i>sidan 4.</i> - ---- Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → <i>sidan 3, 4.</i>
● Programmet startar inte.	- Har du tryckt på Start/Pause (Start/Paus)  eller angivit en (Fertig in)-tid? - Har du stängt luckan? - Barnspärren är aktiverad Inaktivera → <i>sidan 5.</i>
● Tvättvattnet pumpas inte ut.	- ---- Valde du (sköljstopp = utan slutcentrifugering)? → <i>sidan 3, 4.</i> - Rengöra pumpen → <i>sidan 10.</i> - Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.
● Det syns inget vatten i trumman under tvättning.	- Inget fel - vattennivån är så låg att du inte ser den.
● Tvätten blev inte ordentligt centrifugerad. Tvätten är blöt/för fuktig.	- Inget fel - en kontrollfunktion har avbrutit centrifugeringen på grund av ojämn fördelning av tvätt i trumman. Fördela små och stora plagg jämnt i trumman. - Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → <i>sidan 5.</i>
● Programtiden ändras under tvättcykeln.	- Inget fel - programmet optimeras för respektive tvättcykel. Det kan göra att tvättiden på displayen förändras.
● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman.
● Restvatten i fack  för sköljmedel.	- Inget fel - påverkar inte sköljmedlets effekt. - Rengöra ev. insats → <i>sidan 10.</i>
● Det luktar inuti tvättmaskinen.	- Kör programmet Bomull 90 °C utan tvätt. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.
● Statusindikatorn  blinkar. Det kommer ev. ut tvättmedelsfacket.	- Har du använt för mycket tvättmedel? Blanda en matsked sköljmedel med ½ liter vatten och håll i fack II (<i>Ej till ytterkläder, sportkläder och dunfyllda artiklar!</i>). - Ta lite mindre mängd tvättmedel nästa gång.
● Kraftigt buller, maskinen vibrerar och "vandrar" under centrifugeringen.	- Står maskinen stadigt? Se till att maskinens fötter står stadigt → <i>Installationsanvisning.</i> - Har du tagit bort transportsäkringen? Ta bort transportsäkringen → <i>Installationsanvisning.</i>
● Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning.	- Strömavbrott? - Är säkringen trasig? Slå på/byt säkring. - Kontakta kundservice om störningen återkommer.
● Programmet tar längre tid än vanligt.	- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans jämnar ut obalansen i trumman genom att fördela om tvätten. - Inget fel - systemet för kontroll av skum har aktiverats - en sköljning aktiveras.
● Rester av tvättmedel på tvätten.	- Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester. - Välj Sköljning eller borsta av tvätten när du tar ut den.

Om du själv inte kan åtgärda ett fel (slå av/på) eller vid behov av reparation:

- Ställ programväljaren på **Från** och dra ur kontakten.
- Stäng vattenkranen och kontakta kundservice → *Installationsanvisning.*



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Tvättmaskin
WAB282B6SN



BOSCH

sv Bruksanvisning