

Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!



1

Vedenpehmentimen sääto *

Kysy vesilaitoksesta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



Katso säätoarvo ...


°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus				
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


2

Annoste erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätoarvo on 0!) ...

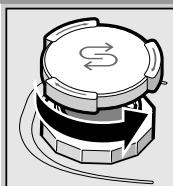


Irrota kansi.

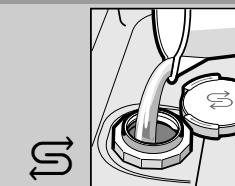

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

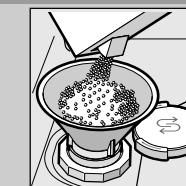

Annoste säiliöön erikoissuola (ei pesuainetta!).

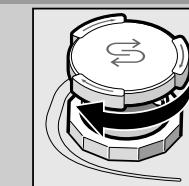


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

3

Annoste huuhtelukirkaste


Kirkastaa astiat ...

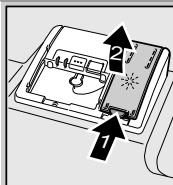


Paina merkin 1 kohdalta, nostaa kansi 2 ylös.



Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

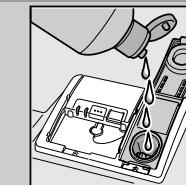

Annoste huuhtelukirkaste.

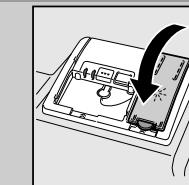


Sulje kansi. KLIK!


4

Annoste astianpesuaine


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

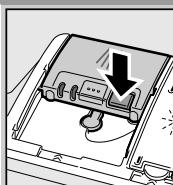


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

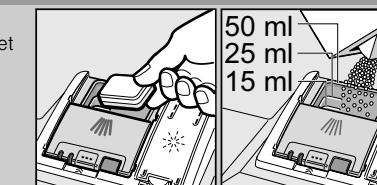

Täytä pesuainetta vain kuivan koteloon.

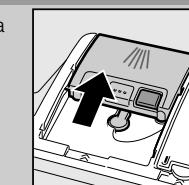

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone toimintaan

6

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

9001290604 (9702) 550 EA



8 7

Pesuohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

Intensiivi

70°

Normaali

65°

Eco

50°

Varovainen

40°

Pika

45°

Esihuuhtelu

Kesto h : min

3:45 - 1:20

0:29 0:15

Sähkökulutus kWh

0,90 - 0,45

0,45 0,05

Vedenkulutus litroina

10 - 7,5

6 3

Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma ... tässä lisähjelmanmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

Hygienia ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Nämä pesutuloksesta tullee hygienisempi.

Joustavuutta pesuun ...

Extrakuivaus ... parantaan kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

** mallin mukaan


Nopeasti tehti ...

ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Paina käynnistyspainiketta ja pidä painettuna.
- Käännä ohjelmalaititsinta yhden lukitusasennon verran vasemmalle tai oikealle.
- Päästä painike vapaaksi. Näytö vilkkuu ja näytö sytytät (= asetus1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
- Käännä ohjelmalaititsinta, kunnes asetus on haluamasi.
- Paina käynnistyspainiketta. Näytö sammuu. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.

Huolto ja hoito

Siivität ...tarkista, puhdista tarvittaessa

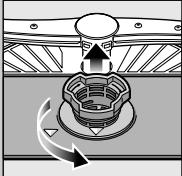


Kierrä siiviläsylynteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...




Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

...huuhdo juoksevan veden alla ...

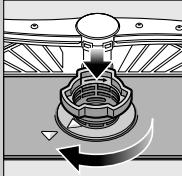


kiinnitä paikoilleen ...

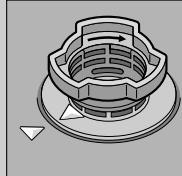


Kierrä siiviläjärjestelmä kiinni! **HUOMIOI MERKIT!**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota suojuksen ruuvit (Torx T 20).
- Vedä suojuksien ruuvit pois yläkautta.
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Aseta suojuksien paikalleen ja kiristä kiinni.
- Kiinnit siivelit.


Suihkuvarsi ...Poista tukkeutumat/ saostumat

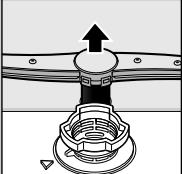


Vedä suihkuvarsi ylös ...

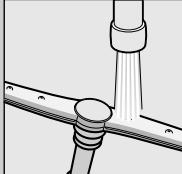

puhdista suihkuvarsiens suuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...

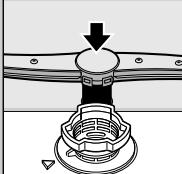

Aseta suihkuvarsi paikalleen ...

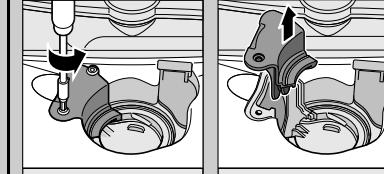

Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Näyttö »« syttyy

Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta



- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliitäntä.
2. Puhdista tuloveden suodatin.
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla

Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan

Poistovesipumppu jumittunut

- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

Näyttö »« vilkkuu

Koneessa on tekninen vika

- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).
- ▶ Irrota kone sähköverkosta.

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruosteläikkää ruokailuvälilineissä

- Ruokailuvälilineet eivät ole ruosteenvestäviä
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin
Astioista lähtee ruostetta
- ▶ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälilineitä.
- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.


Häiriö

Mahdollinen syy

Toimenpide

Astiat eivät ole puhtaita

Astioihin jää ruoantähitteitä

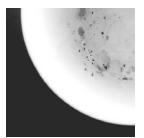

Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valittu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsiens suuttimet tukossa

Siivität likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

- ▶ Puhdista siivität (katso aiempana).

- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia

Huuhtelukirkasteen annostusmäärää liian suuri/liian vähäinen

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurenna annostusmäärää.

Astiat eivät ole kuivia

Huuhtelukirkaste

- ▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.

Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono

Laiteasetus

- ▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)

Vedenpehmentimen teho säädetti väärin

Erikoissuola puuttuu

- ▶ Säädä vedenpehmennin oikein.

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)

Lasit eivät sovellu konepesuun

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

Muoviosissa/astioissa on värjätyimiä

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän johdosta (tomaattiikastike)

- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki osoittimet sammuvat.



Ohjelma päättyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa poistaa jäljellä olevaa vettä.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä; poista suurimmat ruoantähitteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.