


Lihtsalt ja lühidalt:  
kõik, mida teie  
nõudepesumasini vajab ...  
**Enne esimest kasutamist**  
lugege siiski paigaldus-  
ja kasutusjuhendit!



1

**Pehmendusseadme seadistamine \***

Kareduse näitajat küsida  
kohalikult veearmetilt  
ja kanda sisse ...



\* ainult enne esimest  
pesu või vee  
karedusastme  
muutumisel

**Seadistusväärtuse lugemine ...**





°dH	Kare- dusaste	mmol/l	Aste			
0-6	pehme	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	keskmiselt	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	kare	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	kare	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Kiiresti asjaga ühele poole ...




**seadistamine käib nii**

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu ühe positsiooni võrra vasakule või paremale.
- Lasta nupp lahti.  
Näit vilgub ja näidud pölevad (= aste).
- Seadistuse muutmiseks teha nii:
- Keerata programmi valikunupp soovitud astme peale.
- Vajutada START-nuppu.  
Näit kustub. Seadistatud aste on salvestatud.




2

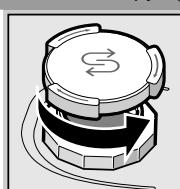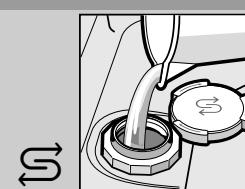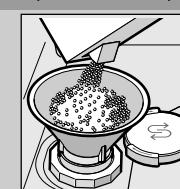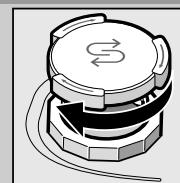**Spetsiaalsoola lisamine**Keerake  
kork lahti.Täitke ainult  
enne esimest  
pesu soolamahuti  
veega.**Lisage**  
spetsiaalsoola  
(mitte kunagi  
puhastusvahendit!).Sulgege kork.  
Peske kohe.

3

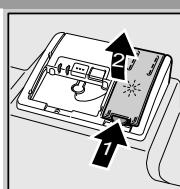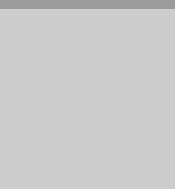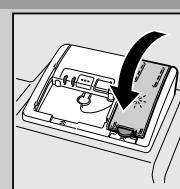**Loputusvahendi lisamine**Vajutage märgistust 1,  
töstke kaas 2 üles.**Lisage**  
loputusvahendit.Sulgege kaas.  
KLICK!

4

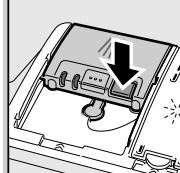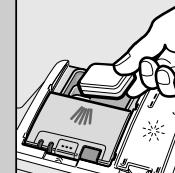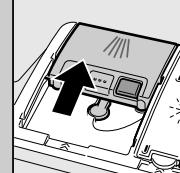**Puhastusvahendi lisamine**Vajaduse  
korral avada kaas  
(vajutada nupule).Puastusvahendit  
panna ainult kuiva  
puhastusvahendi  
kambrisse.Lükata  
kaas kinni  
ja vajutada.  
PLÖKS!

5

**Seadme sisselülitamine**

6

**Programmi valimine**

Kiire, säastlik või intensiivne ...

**Programmiülevaade**

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik  
programmide hulk.  
Oma seadme vastavad programmid leiate  
seadme juhpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused  
Euroopa normi EN 50242 järgi.  
Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.

**Intensiivne**  
70°

**Normaalsne**  
65°

**Eco**  
50°

**Õrn**  
40°

**Kiire**  
45°

**Eelpesu**

Kestus tundides: min  
Voolukulu kWh-s  
Veekulu liitrites

3:45 - 1:20  
0,90 - 0,45  
10 - 7,5

0:29  
0,45  
6

0:15  
0,05  
3

9

**Programmi käivitamine**

Läheb lahti ...

**Seadme väljalülitamine**

Töö tehtud ...

8 7

**Lisafunktsoonid \*\***

**Aja säestmine**  
... saavutatakse energia  
suurendamisega,  
kusjuures pesemine  
jääb samaks.


**Hügieen**  
... pesemisprotsessi  
ajal töuseb temperatuur.  
Sellega saavutatakse  
kõrgem hügieeni tase.

Teevad paindlikuks ...


**Ekstrakuivatuse**  
... kõrgem temperatuur  
kuivatab loputamisel  
paremini.  
(Olge ettevaatlik  
tundlike nõudega.)

## Hooldus ja korrasihoid


Sõelad  
... kontrollida,  
vajadusel  
puhastada

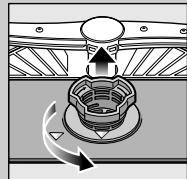


keerata  
sõelasiliindrit,  
võtta sõelade  
süsteem välja ...

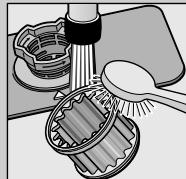

loputada  
voolava vee all ...

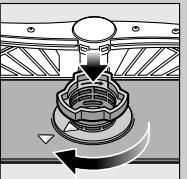


paigaldada ...

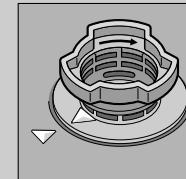


keerata sõelade  
süsteem kinni  
**JÄRGIDA  
MARKEERINGUT!**

- Tõmmake pistik välja.
- Ammutada vesi välja ja võtta sõelad maha.
- Keerata pumba kattel kruvid (Torx T 20) välja.
- Tõmmata kate ülespoole välja.
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Panna kate peale ja kruvidia kinni.
- Panna sõelad sisse.


Pihustitoru  
... eemaldada  
ummistused/  
ladeustused

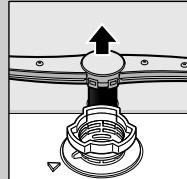



tõmmata  
pihustitoru üles ...

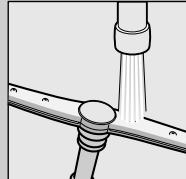

puhastada  
pihustusdüüsidi  
voolava vee all  
(vajadusel  
hambaorgiga) ...

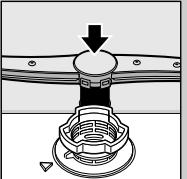

paigaldada  
pihustitoru ...

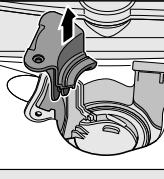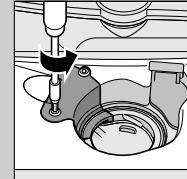


Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

### Häire

Näit „“ põleb



Sisselaskekorpus  
on ummistonud või lüpjunud

### Võimalikud põhjused

- Avada sisselaskekorpus.
- 1. Kruvida lahti veeühendus.
  - 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
  - 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.
- Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- Kõrvaldada sisselaskeveooliku murdekohad.
- Äravooluviilikus ei tohi olla murdekohti.
- Paigaldada kate (vt eespool).

Äravooluviilik on ummistonud  
või viilikus on murdekoht

Äravoolupumba kate paigaldamata

Äravoolupump blokeeritud

Näit „“ vilgub

Seade on tehniliselt defektne

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

Rooste söögiriistadel


Söögiriistad ei ole roostevabad  
Kõvad noaterad on vastuvõtlumad  
Võõra päritoluga rooste

### Abi

- Helistada tootja klienditeenindusse (nimekirja vea näit).
- Lahutada seade vooluvõrgust.
- Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
- Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

### Häire

Nõud ei ole puhtad

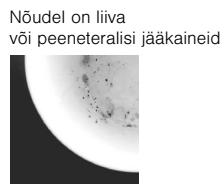

- Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku
- Liiga vähe puhastusvahendit
- Valitud sobimatu programm
- Pihustitoru düüsidi ummistonud
- Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal
- Pihustitorud blokeeritud
- Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.
- Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- Valida tugevam programm.
- Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).
- Puhastada sõelad (vt eespoolt).
- Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Piimjas kiht nõudel  
(eemaldatav)

Piimjas kiht, klaasid  
tuhmunud/matid  
(ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on värv  
muutnud

### Võimalikud põhjused

Loputusvahendi doseerimine  
liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatud kombineeritud  
puhastusvahend ei kuivata hästi

Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud

Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad.

Liiga vähe puhastusvahendit

Värvinuumutused toiduvärvidest  
(tomatkaste)

- Joonte korral vähendada doseerimist.
- Vee- või lubjaplekkiide puhul suurendada doseerimist.
- Suurendada doseeritavat kogust.
- Vahetada tooted.
- Kasutada loputusvahendit.
- Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).
- Seadistada pehmendusseade õigesti.
- Lisada spetsiaalsoola.
- Kasutada masinpesukindlaid klaase.
- Kasutada klaase säastvat puhastusvahendit.
- Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- Värvinuumutused on kahjustud; pesemisel luituvad üha rohkem.

## Programmi katkestamine ...

## Mahutame õigesti ...

Vajutada programmi ajal ca 3 sek START-nuppu (reset),  
kuni kõik näidud kustuvad.



Jääkvee väljapumpamiseks käib programm  
veel ca 1 minuti.

Masinpesukindlad nõud (ilmu tuha-, vaha-, määrd-, värv-, liimietketijääkide;  
suured moosi, piimatoodete ja toitude jäagid eemaldada) mahutada vastavalt  
kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.