




Trumpai ir aiškiai
apie tai, ką reikia žinoti
apie šią indaplovę ...
**Bet kokių atvejų prieš pirmą
naudojimą perskaitykite pilną
montavimo ir naudojimosi instrukciją!**

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio
įmonėje sužinokite,
kokio kietumo yra
Jums tiekiamas
vanduo ir įrašykite
tą skaičių ...



* tik prieš pirmą plovimą
arba pasikeitus vandens
kietumui

Pasiziūrėkite, kokį skaičių reikia nustatyti ...

°dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Pakopa			
0-6	minkštas	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	vidutiniškas	1,2-2,9	1	☐	☐	☒
17-21	ketas	3,0-3,7	2	☐	☒	☒
22-35	ketas	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

Greitai sutvarkyta ...



o taip viskas nustatoma

- Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungiklį.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę START klavišą.
- Pasukite programos parinkimo jungiklį per vieną fiksavimo pakopą į kairę arba į dešinę.
- Atleiskite klavišą.
Rodiklis blykčioja ir rodiklis dega (= 1 pakopa).
- Nustatymų pakeitimas:
 - Sukite programos parinkimo jungiklį, kol nustatysite pageidaujamą pakopą.
 - Paspauskite START klavišą.
Rodiklis užgęsta. Nustatytoji pakopa išsaugoma atmintyje.


Įpilkite specialios druskos

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...


Kad išplauta būtų kuo geriausiai

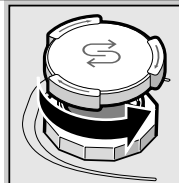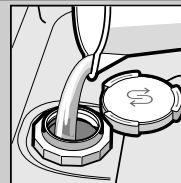Atsukite
dangtelį.

Vandens
į druskos stalčių
pripilkite
tik prieš pirmą
plovimą.

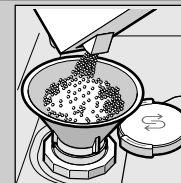

Įpilkite
specialios druskos
(niekada
nepilkite valiklio!).

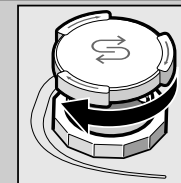


Uždarykite
dangtelį.
Plaukite
nedelsdami.


Įpilkite skalavimo priemonės

Puikiai nublizgina ...


Kad išdžiūtų kuo geriausiai

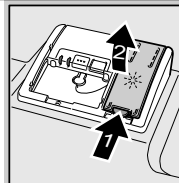

Paspauskite žymą 1.
Pakelkite dangtelį 2.

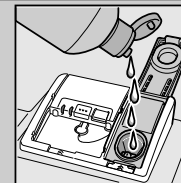


Įpilkite
skalavimo
priemonės.

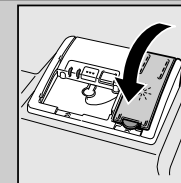

Uždarykite dangtelį.
TRAKST!

Įpilkite ploviklį



Nešvarūs indai – daug ploviklio ...

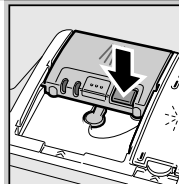


Jei reikia,
atidarykite dangtelį
(paspauskite
klavišą).



Dėmesio!
Kombinuoti
produktai
pritaikyti plauti
ne visomis
programomis.
Atkreipkite dėmesį
į gamintojų
nuorodas.

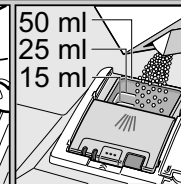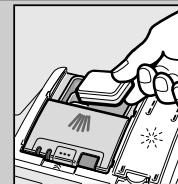

Ploviklį pilkite tik
į sausą ploviklio
stalčių.

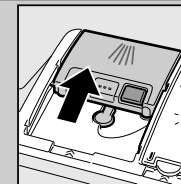

Užstumkite
dangtelį.
PLEKŠT!

Prietaiso įjungimas

Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateikiame maksimalų
įmanomų programų skaičių.
Kokiomis programomis galite plauti įsigytų
prietaisų, matysite funkcijų panelyje.

Programiniai duomenys yra pagal Europos
standartą ES 50242 nustatyti laboratoriniai
duomenys. Praktikoje galimi nukrypimai.

Intensyvi 70°	Normali 65°	Eco 50°	Tausojanti 40°	Greita 45°	Pirminis skalavimas
Trukmė valandomis : minutėmis	3:45 - 1:20	0:29	0:15		
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	0,90 - 0,45	0,45	0,05		
Vandens sunaudojimas litrais	10 - 7,5	6	3		

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...



Laiko taupymas
... bus pasiekta
padidinus energijos
sunaudojimą, bet nepakitus
švarumo lygiui.



Higiiena
... skalavimo proceso
metu kyla temperatūra.
Tokių būdu pasiekiamas
aukštesnis higienos lygis.




Džiovinimo papildomai
... dėl aukštesnės
temperatūros pagerėja
džiovinimo rezultatas.
(Atkreipkite dėmesį
į neatsparius indus.)

** priklausomai nuo modelio

Priežiūra


Sietai
... patikrinkite,
jei reikia,
juos išvalykite.

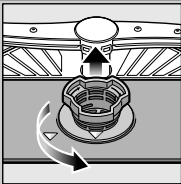


Pasukite sietų
cilindrą,
išimkite sietų
sistemą ...



Nuplaukite
po tekančiu
vandeniu ...

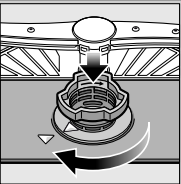

Istatykite ...

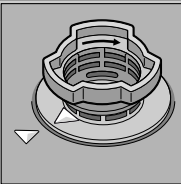


Užveržkite
sietų sistemą.
**ATKREIPKITE
DĖMESĮ
Į ŽYMĖJIMĄ!**


Išvalykite vandens pompą

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Atlaisvinkite pompos dangčio varžtus (Torx T 20).
- Dangtį ištraukite į viršų.
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaratį nėra svetimkūnių.
- Dangtį įstatykite ir priveržkite.
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertas
... nuvalykite
nešvarumus
ir nuosėdas.

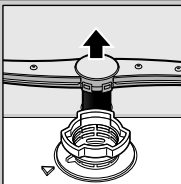



Purškiklį
nukreipkite į viršų ...

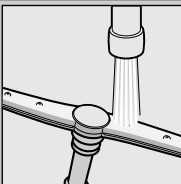

nuvalykite po tekančiu
vandeniu (jei reikia,
su dantų krapštuku) ...

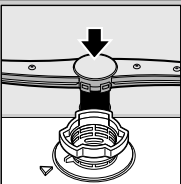


Istatykite
svertą ...

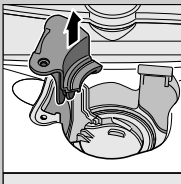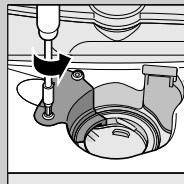

Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "🔥"	Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs  Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutėkėjimo žarna Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis Užkimšta vandens pašalinimo pompa	▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi. ▶ Vandens nutėkėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje).
Blykčioja rodiklis "💧"	Techninis prietaiso gedimas	▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").
Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdims Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos Iš kitur patekusios rūdys	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito Per mažai ploviklio Parinkta netinkama programa Užsikimšusios purškiklio angos Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti Blokuojami purškiklių svertai	▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje. ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje) ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje) ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukis.
Ant indų lieka dėmių arba dryžių	Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės	▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	Skalavimo priemonė	▶ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pienuių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Naudojamas kombinuotas ploviklis išsiskiria blogą džiovinimo rezultatą Prietaiso nustatymas	▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovinimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį.
Ant indų lieka pienuių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys Trūksta specialios druskos	▶ Papildykite specialios druskos.
Ant indų lieka pienuių nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje	▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures. ▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį.
Blunka plastmasinių indų spalvos	Per mažai ploviklio	▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Teisingai sudėkite ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes laikykite nuspaustą START mygtuką (atstata), kol užges visi rodmenys.



Programa dar veikia maždaug 1 minutę, kol išpumpuojamas likęs vanduo.

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiukite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie neklidys sukis purškiklių svertams.