

Ātri un parociģi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
**Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādišanas
un lietošanas pamācību!**

**Mikstināšanas iekārtas nostādīšana ***

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...

1



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Nostādīšanas parametru nolasīšana ...

dH	Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe			
0-6	mīksts	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	vidēji	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	cīrets	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	cīrets	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>





Ātra izpilde ...**un sekjoša nostādīšana**

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Nospiediet START taustīju un turiet nospiestu.
- Grieziet programmu izvēles slēdzi par vienu fiksāciju pa kreisi vai pa labi.
- Atlaidiet taustīju.
Indikācija mirgo un indikācijas deg (= 1. pakāpe).
- Izmanīriet nostādījumu sekojši:
- Grieziet programmu izvēles slēdzi, līdz nepieciešamā pakāpe ir nostādīta.
- Nospiediet START taustīju.
Indikācija nodzest. Nostādītā pakāpe ir saglabāta atmiņā.


2

Speciālsāls iepilde


3

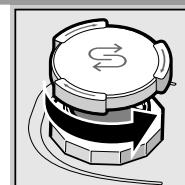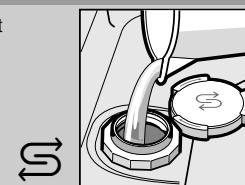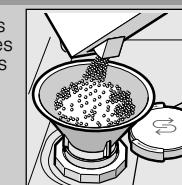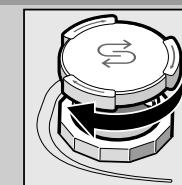Skaidrskalotāja iepildeUzskrūvējiet
vāku.Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.**Iepildiet**
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīritaju!).Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.

4

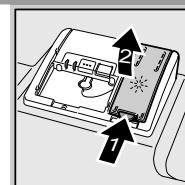Tīritāja iepilde

Tīriņa un spožums ...

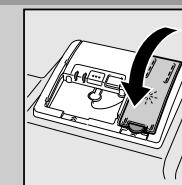Nospiediet markējumu 1,
paceliet vāku 2.**Iepildiet**
skaidrskalotāju.Noslēdziet vāku.
KLICKS!

5

Ierīces ieslēgšana

6

Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts
maks. iespējamais programmu skaits.
Jūsu ierīcei paredzētās programmas ir norādītas
uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.
Novirzes praksē ir iespējamas.

Intensīvi 70°	Normāli 65°	Eco 50°	Saudzīgi 40°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana
Laiks stundās : min	3:45 - 1:20			0:29	0:15
Elektribas patēriņš kWh	0,90 - 0,45			0,45	0,05

Ūdens patēriņš litros	10 - 7,5	6	3
-----------------------	----------	---	---

7

Papildfunkcijas **

8

Palaidiet programmu Un aiziet ...

Laika taupīšana
... tiek sasniegts
ar paaugstinātu
elektrības patēriņu,
neizmainoties
tīrišanas rezultātiem.


Higiēna
... mazgāšanas procesa
laikā temperatūra
paaugstinās.
Ar to tiek sasniegts
paaugstināts higiēnas
stātuss.

Ekstra žāvēšanas
... uzlabo žāvēšanas
rezultātus
ar paaugstinātu
skaidrskalošanas
temperatūru.
(Pievērsiet uzmanību
jūtīgiem traukiem.)


**** atkarībā no modeļa****Mašīnas izslēgšana** Viss skaidrs ...

Tiršana un kopšana

Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
triet

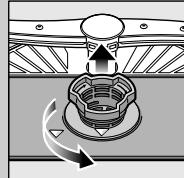


Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...

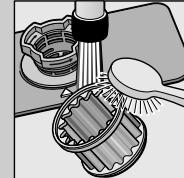


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai...

noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

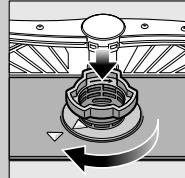


ievietojet ...

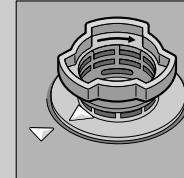

Aizskrūvējiet
sieta sistēmu
**IEVĒROJET
MARķEJUMU!**

Kanalizācijas sūkņa tīrišana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Atlaidiet sūkņa vāku skrūves (Torx T 20).
- Izvelciet vāku uz augšu.
- Pārbaudiet, vai spārnū rata zonā nav sveškermēnu.
- levietojiet vāku un stingri pieskrūvējiet.
- levietojiet sietus.

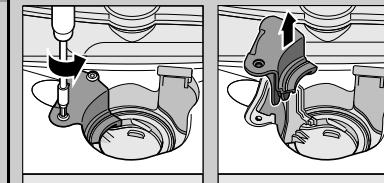

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!


Defekts

Iespējamie cēloņi

Palīdzība

Deg indikācija „“

Iespilēta vai pārkākojusies
ieplūdes armatūra



- Atveriet ieplūdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
2. Tiriet sietu ūdens pieslēgumā.
3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.
Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.
- Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni.

Aizsērējusi vai salocīta
kanalizācijas šķūtene

Nav piemontēts vāks
kanalizācijas sūknis

Blokēts kanalizācijas sūknis

Indikācija „“ mirgo

Ierīces tehniskie bojājumi

Mašīnā atrodas atlikušais
ūdens

Programma vēl nav pabeigta

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki

Nepiederīgā rūsa

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.

Defekts

Iespējamie cēloņi

Palīdzība

Trauki nav tiri

Uz traukiem smilšu
vai graudveida paliekas



Trauki atrodas cieši
blakus jeb viens virs otra

Par maz tīritāja

Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējusas smidzinātājlāpstiņu sprauslas

Sieti netiri, nav stingri nostiprināti

Blokētas smidzinātājlāpstiņas

- Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.

► Ievērojiet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

► Izvēlieties intensīvāku programmu.

► Tiriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).

► Tiriet sietus (sk. augstāk).

- Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.

Traipi un svēdras

Trauki nav sausi

Uz traukiem
pienaini aplikumi
(izņemami)

Pienaini aplikumi,
nespodras/blāvas glāzes
(neizņemami)

Plastmasas/atsevišķu
trauku krāsu izmaiņas

Pārāk augsta/pārāk
zema skaidrskalotāja dozēšana

Skaidrskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīritājam
ir sliktā žāvēšanas jauda

Ierīces nostādišana

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku
mazgājāmā mašīnā

Par maz tīritāja

Pārtikas produktu krāsvielu
(tomātu sulas) izraistītas krāsu izmaiņas

- Svēdrū gadījumā: samaziniet dozēšanu.
- Ūdens un kaļķa trajpu gadījumā:
paaugstiniet dozēšanu.

► Paugstiniet dozēšanu.
Nomainiet produktu.

► Izmantojiet skaidrskalotāju.

► Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).

► Pareizi nostādīet mīkstināšanas ierīci.

► Iepildiet speciālsāli.

► Izmantojiet mazgāšanai mašīnā
mazgātizturīgas glāzes.

► Izmantojiet stiklu saudzējošus tīritājus.

► Ievērojiet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

► Krāsu izmaiņām nav ieteikmes;
Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā spiediet START taustiņu apm. 3 sek.
(reset), līdz visas indikācijas nodzīst.



Atlikusi programmas norise atlikušā ūdens nosūkšanai
turpinās apm. 1 minūti.

Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā
mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetķešu atlukumiem; noņemiet lielas ievārījuma,
piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.