



**BOSCH**

Zaregistrujte  
svůj nový  
spotřebič na MyBosch  
a získejte výhody  
zdarma:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Pračka

**WAW326H0EU**

**cs**    Návod k použití a instalaci

## Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### **Varování!**

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**






Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

 <b>Předpokládané použití</b> . . . . .	5	 <b>Prací prostředky</b> . . . . .	29
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	6	Volba správného pracího prostředku . . . . .	29
Děti / dospělí / domácí zvířata . . . . .	6	Úspora energie a pracích prostředků . . . . .	29
Instalace . . . . .	7	 <b>Přehled programů</b> . . . . .	30
Obsluha . . . . .	9	Programy u voliče programů . . . . .	30
Čištění/údržba . . . . .	10	Škrobení . . . . .	35
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . . . .	12	Barvení/odbarvování . . . . .	35
Obal / starý spotřebič . . . . .	12	Namáčení . . . . .	35
Pokyny pro úsporu . . . . .	12	 <b>Přednastavené hodnoty programů</b> . . . . .	36
 <b>Instalace a připojení</b> . . . . .	13	Teplota . . . . .	36
Rozsah dodávky . . . . .	13	Rychlost odstředování . . . . .	36
Bezpečnostní pokyny . . . . .	14	Doba skončení . . . . .	36
Plocha pro instalaci . . . . .	14	Nastavení i-DOS . . . . .	37
Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem . . . . .	14	 <b>Doplňující nastavení programu</b> . . . . .	38
Instalace na podstavec se zásuvkou . . . . .	14	SpeedPerfect  . . . . .	38
Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky . . . . .	15	EcoPerfect  . . . . .	38
Odstranění přepravních pojistek . . . . .	15	předpírka . . . . .	38
Délky hadic a přívodních kabelů . . . . .	16	máchání plus . . . . .	38
Přívod vody . . . . .	17	 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . .	39
Odtok vody . . . . .	18	Příprava pračky . . . . .	39
Vyrovnání . . . . .	19	Zapnutí spotřebiče / volba programu . . . . .	39
Připojení k elektrické síti . . . . .	20	Vložení prádla do bubnu . . . . .	39
Před 1. praním . . . . .	21	Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků . . . . .	40
Přeprava . . . . .	22	Změna nastavení programu . . . . .	40
 <b>Nejdůležitější ve zkratce</b> . . . . .	23	Volba doplňujících nastavení programu . . . . .	40
 <b>Seznámení se spotřebičem</b> . . . . .	24	Spuštění programu . . . . .	40
Pračka . . . . .	24	Dětská pojistka . . . . .	41
Ovládací panel . . . . .	25	Přidání prádla . . . . .	41
Displej . . . . .	26	Změna programu . . . . .	41
 <b>Prádlo</b> . . . . .	28	Přerušování programu . . . . .	41
Příprava prádla . . . . .	28	Konec programu při stop po máchání . . . . .	41
Třídění prádla . . . . .	28	Konec programu . . . . .	41

Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče . . . . .	42
 <b>Inteligentní dávkovací systém</b> . . . . .	43
Inteligentní dávkovací systém v násypce na prací prostředky . . . . .	43
Uvedení do provozu / naplnění dávkovacích zásobníků . . . . .	43
Každodenní používání . . . . .	44
Základní nastavení . . . . .	44
Manuální dávkování . . . . .	46
 <b>Home Connect</b> . . . . .	47
Vyvolání nabídky Home Connect . . . . .	47
Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect . . . . .	48
Aktivace/deaktivace Wi-Fi . . . . .	49
Resetování síťových nastavení . . . . .	50
Aktualizace softwaru . . . . .	50
Upozornění k ochraně údajů . . . . .	51
Prohlášení o shodě . . . . .	51
 <b>Nastavení spotřebiče</b> . . . . .	52
Aktivace režimu nastavení . . . . .	52
Změna hlasitosti signálů . . . . .	52
Aktivace/deaktivace automatického vypnutí spotřebiče . . . . .	52
Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubny . . . . .	52
Ukončení režimu nastavení . . . . .	52
 <b>Senzory</b> . . . . .	53
Množstevní automatika . . . . .	53
Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla . . . . .	53
Aquasenzor . . . . .	53
 <b>Čištění a údržba</b> . . . . .	54
Plášť pračky / ovládací panel . . . . .	54
Prací buben . . . . .	54
Odstraňování vodního kamene . . . . .	54
Násypka na prací prostředky i-DOS a její přihrádka . . . . .	55
Ucpané čerpadlo, nouzové vypuštění . . . . .	57
Ucpaná odtoková hadice na sifonu . . . . .	57
Ucpané sítko v přívodu vody . . . . .	58

 <b>Co dělat v případě poruchy? . . . . .</b>	59
Nouzové odblokování . . . . .	59
Upozornění na displeji . . . . .	60
Co dělat v případě poruchy? . . . . .	61
 <b>Servisní služba</b> . . . . .	64
 <b>Hodnoty spotřeby</b> . . . . .	65
Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů . . . . .	65
Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie . . . . .	66
 <b>Technické údaje</b> . . . . .	66
 <b>Záruka Aqua-Stop</b> . . . . .	67



## Předpokládané použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento spotřebič v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud ve spotřebiči zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat / mohou se vytvářet trhliny.
- Tento spotřebič lze používat pouze pro praní domácího prádla, tj. kusů, které lze prát v pračce, a vlněných tkanin, které lze prát ručně (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento spotřebič je vhodný pro provoz s vodovodní vodou a běžně dostupnými pracími prostředky a aviváží (musí být vhodné pro používání v pračce).
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

### Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespouštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalační pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto spotřebičem.

Uschovejte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.

## **Bezpečnostní pokyny**

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro vaši ochranu před zraněním i ochranu okolí před věcnými škodami.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čištění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

### **Děti / dospělí / domácí zvířata**

#### **Varování Nebezpečí smrti!**

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit příslušné nebezpečí při používání spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou dostat do životu nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo absolvovaly školení o bezpečném používání spotřebiče a pochopily potenciální nebezpečí používání spotřebiče.

- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čištění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu s tímto spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit nebezpečí.

#### **Varování Nebezpečí smrti!**

Děti se mohou zavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do životu nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíte síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

#### **Varování Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

**⚠ Varování****Nebezpečí otravy!**

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném pozření vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

**⚠ Varování****Nebezpečí popálení!**


Při praní za vysokých teplot je skleněná část dvířek horká. Nedovolte dětem, aby se dotýkaly dvířek spotřebiče, když jsou horká.

**⚠ Varování****Podráždění očí/kůže!**

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

**Instalace****⚠ Varování****Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (odpojení všech pólů) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

### **Varování**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

### **Varování**

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná.

Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

### **Varování**

#### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám.

Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.

- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvířka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění.

Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

### **Varování**

#### **Nebezpečí zranění!**

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.
- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění. Hadice a kabely ved'te tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.



**Pozor!****Věcné škody / poškození spotřebiče**

- Je-li tlak vody příliš vysoký či příliš nízký, spotřebič nemusí správně fungovat a může rovněž dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.  
Zajistěte, aby tlak vody ve vodovodu měl hodnotu nejméně 100 kPa (1 bar) a nepřekračoval hodnotu 1 000 kPa (10 bar).
- Jsou-li vodní hadice upraveny či poškozeny, může vznikat nebezpečí věcných škod nebo poškození spotřebiče.  
Vodní hadice nesmí být zamotané, stlačené, upravované nebo přerušené.
- Použití hadic jiných značek pro připojení k vodovodu může vést k věcným škodám nebo poškození spotřebiče.  
Používejte pouze hadice dodávané se spotřebičem nebo původní náhradní hadice.

- Spotřebič je pro dopravu zajištěn přepravními blokovacími prvky. Nejsou-li přepravní blokovací prvky odstraněny před zprovozněním spotřebiče, může dojít k poškození spotřebiče.  
Před prvním použitím spotřebiče je důležité zcela odstranit všechny přepravní blokovací prvky. Tyto přepravní blokovací prvky uchovávejte odděleně. Při přepravě spotřebiče je třeba přepravní blokovací prvky namontovat, aby se zabránilo poškození spotřebiče při dopravě.

**Obsluha**** Varování****Nebezpečí exploze/požáru!**

Prádlo předem ošetřené čisticími prostředky, které obsahují rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn / čisticí rozpouštědla, může způsobit explozi v bubnu.  
Před praním v pračce prádlo důkladně propláchněte vodou.

** Varování****Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary.  
Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

## **Varování**

### **Nebezpečí zranění!**

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnout a způsobit vám poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.
- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění. Nelezte na spotřebič.
- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

## **Varování**

### **Nebezpečí opaření!**

Pokud perete při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření při styku s horkým pracím roztokem (např. při vylévání horkého pracího roztoku do umyvadla). Nesahejte do horkého pracího roztoku.

## **Varování**

### **Podráždění očí/kůže!**

Prací prostředky a aviváž mohou vystříknout, pokud je zásuvka na prací prostředek otevřena, je-li spotřebič v chodu. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Při

jejich náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc.

## **Pozor!**

### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

- Překročí-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče. Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy. → *Strana 30*
- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte prací prostředky / aviváž / čisticí prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.

## **Čištění/údržba**

## **Varování**

### **Nebezpečí smrti!**

Spotřebič je poháněn elektrinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).

- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči smí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

### **Varování**

#### **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

### **Varování**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu. Pro čištění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkáč pistolí.

### **Varování**

#### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče. Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

### **Pozor!**

#### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro predeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.




## Ochrana životního prostředí

### Obal / starý spotřebič



Obal ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.


### Pokyny pro úsporu

- Využívejte maximální množství prádla pro příslušný program. Přehled programů → *Strana 30*
- Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.
- Při mírně až normálně zašpiněném prádle šetřete energii a práci prostředky. → *Strana 29*
- Dávkování pracího prostředku **inteligentním dávkovacím systémem** (i-DOS) pomůže ušetřit prací prostředek a vodu.
- Teploty, které lze zvolit, se vztahují ke značkám pro ošetřování na textiliích. Teploty ve spotřebiči se od nich mohou lišit, aby byl zajištěn optimální poměr úspory energie a výsledku praní.
- **Upozornění na spotřebu energie a vody:** → *Strana 26*  
Ukazatele informují o relativní výši spotřeby energie, resp. vody u zvolených programů. Čím více kontrolky svítí, tím vyšší je příslušná spotřeba. Tak můžete porovnat spotřebu u jednotlivých programů při zvolení různých nastavení a případně se rozhodnout pro nastavení programu s nižší spotřebou energie, resp. vody.
- **Režim úspory energie:** Osvětlení displeje po několika minutách zhasne, bliká tlačítko . Pro aktivaci osvětlení stiskněte libovolné tlačítko. Režim úspory energie se neaktivuje, když běží program.
- **Automatické vypnutí:** Pokud neprovedete delší dobu žádné kroky ovládání, může se spotřebič z důvodu úspory energie před spuštěním programu a po skončení programu automaticky vypnout. Pro zapnutí spotřebiče znovu stiskněte hlavní vypínač. Zapnutí/vypnutí funkce → *Strana 52*
- Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, rychlost odstředování zvolte podle návodu výrobce sušičky.

## Instalace a připojení

### Rozsah dodávky

**Upozornění:** Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození spotřebiče při přepravě. Poškozený spotřebič neuvádějte do provozu. Při reklamacích se obraťte na prodejce, u kterého jste spotřebič zakoupili, nebo na naši servisní službu.  
→ *Strana 64*

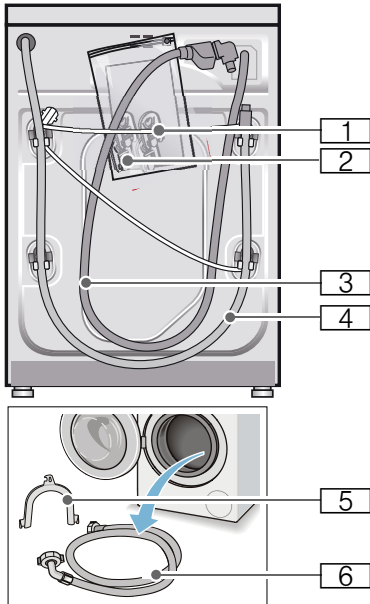

- 1 Síťový kabel
  - 2 Sáček:
    - Návod k použití a instalaci
    - Seznam servisních služeb\*
    - Záruka\*
    - Krytky otvorů po odstranění přepravních pojistek
    - Adaptér s těsnicím kroužkem 21 mm = 1/2" na 26,4 mm = 3/4" \*
  - 3 Přívodní hadice u modelu Aquastop
  - 4 Odtoková hadice
  - 5 Koleno pro upevnění odtokové hadice\*
  - 6 Přívodní hadice u modelů Standard/Aqua-Secure
- \* V závislosti na modelu

**Navíc** je pro připojení odtokové hadice k sifonu zapotřebí hadicová spona o  $\varnothing$  24–40 mm (specializovaná prodejna).

### Potřebné nářadí

- Vodováha k vyrovnání
- Klíče:
  - OK 13 pro vyšroubování přepravních pojistek
  - a OK 17 pro vyrovnání nožiček spotřebiče.

## Bezpečnostní pokyny

### Varování

#### Nebezpečí poranění!

- Pračka má velkou hmotnost. Při zvedání/přepravě pračky buďte opatrní.
- Při nazdvihnutí pračky za vyčnívající součásti (např. dvířka) se mohou součásti ulomit a způsobit poranění. Nezvedejte pračku za vyčnívající součásti.
- Při nesprávném vedení hadic a síťových kabelů hrozí nebezpečí zakopnutí a poranění. Hadice a kabely vedte tak, aby neohrožilo nebezpečí zakopnutí o ně.

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Zamrzlé hadice se mohou roztrhnout nebo prasknout.

Neinstalujte pračku v prostorech ohrožených mrazem a/nebo venku.

### Pozor!

#### Škody způsobené vodou

V místě připojení přírodní a odtokové hadice je vysoký tlak vody. Aby se zabránilo netěsnostem nebo škodám způsobeným vodou, bezpodmínečně dodržujte pokyny v této kapitole!

### Upozornění

- Dodatečně ke zde uvedeným pokynům mohou platit zvláštní předpisy příslušné vodárny a elektrorozvodných závodů.
- V případě pochyb nechejte pračku připojit odborníkem.

## Plocha pro instalaci

**Upozornění:** Důležitá je stabilita, aby pračka nepochodovala!

- Plocha pro instalaci musí být pevná a rovná.
- Nevhodné jsou měkké podlahy / podlahové krytiny.

## Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Pračka může při odstředování „pochodovat“ a z podstavce se převrátit/spadnout. Nožičky spotřebiče bezpodmínečně upevněte příchytkami. Obj. č. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Upozornění:** Na podlaze nad dřevěným trámovým stropem postavte pračku:

- pokud možno do rohu,
- na vodovzdornou dřevěnou desku (silnou min. 30 mm), která je pevně přišroubovaná k podlaze.

## Instalace na podstavec se zásuvkou

Obj. č. podstavce: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

## Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky

### **⚠ Varování** **Ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Neodstraňujte krycí desku spotřebiče.

### Upozornění

- Nutná šířka výklenku 60 cm.
- Pračku instalujte pouze pod souvislou pracovní desku, která je pevně spojená se sousedními skříňkami.


## Odstranění přepravních pojistek

### Pozor!


#### Poškození spotřebiče

- Spotřebič je při přepravě zajištěn přepravními pojistkami. Neodstraněné přepravní pojistky mohou při provozu pračky poškodit např. bubnu. Před prvním použitím bezpodmínečně kompletně odstraňte všechny 4 přepravní pojistky. Pojistky uschovejte.
- Abyste při pozdější přepravě zabránili poškození, opět pro zajištění při přepravě bezpodmínečně namontujte přepravní pojistky.


**Upozornění:** Šrouby a objímky uschovejte.

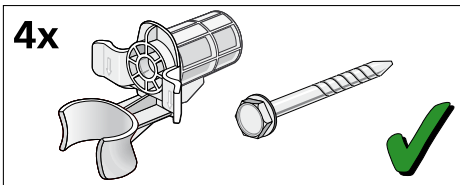


1. Hadice vyjměte z držáků.

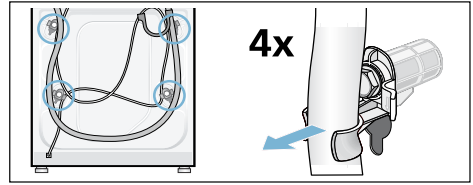

2. Klíčem vel. 13 vyšroubujte a odstraňte všechny 4 šrouby přepravních pojistek. Odstraňte objímky. Přitom vyjměte síťový kabel z držáků.

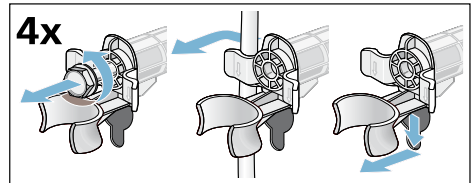


3. Nasadte krytky. Zajistěte je zatlačením na aretační háčky.

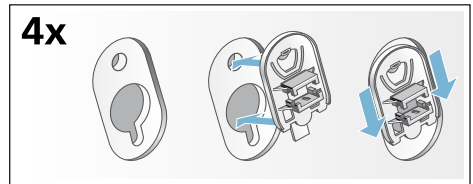


## Délky hadic a přívodních kabelů

### ■ Připojení vlevo

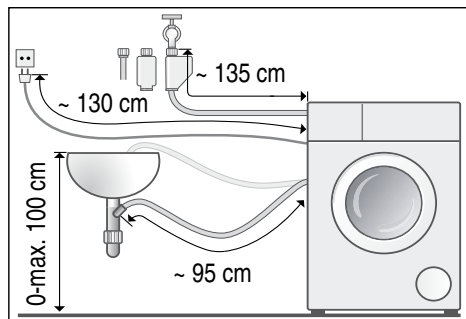

### ■ Připojení vpravo

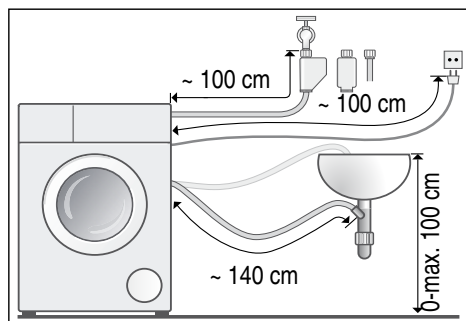

**Tip:** Ve specializované prodejně nebo u servisní služby lze obdržet:

- prodloužení pro hadici Aquastop, resp. přívodní hadici studené vody (cca 2,50 m); obj. č. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0,
- delší přívodní hadici (cca 2,20 m) pro model Standard; číslo dílu pro servisní službu: 00353925.



## Přívod vody

### Varování


#### Bezpečí ohrožení života!

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní ventil Aquastop neponožte do vody (součástí je elektrický ventil).

### Upozornění

- Pračku používejte pouze se studenou pitnou vodou.
  - Nepřipojujte pračku k baterii beztlakého bojleru.
  - Použijte pouze dodanou přívodní hadici nebo hadici zakoupenou ve specializované autorizované prodejně, nikoli použitou hadici.
  - Přívodní hadice se nesmí zalamovat nebo přiskřípnout.
  - Přívodní hadice se nesmí upravovat (zkracovat, přerézávat) (nebyla by pak již zaručena pevnost).
  - Šroubení utahujte pouze ručně. Pokud šroubení utáhnete nářadím (kleštěmi) příliš pevně, může dojít k poškození závitů.
  - Při připojení k přívodu vody 21 mm = 1/2" nejprve namontujte adaptér\* s těsnicím kroužkem 21 mm = 1/2" na 26,4 mm = 3/4".
- \* V závislosti na modelu

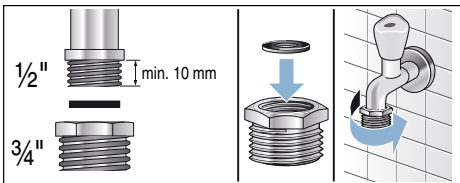

### Optimální tlak vody ve vodovodní síti

**Minimálně** 100 kPa (1 bar)

**Maximálně** 1 000 kPa (10 bar)


Při otevřeném přívodu vody vyteče nejméně 8 l/min.

Při vyšším tlaku vody namontujte redukční ventil.


### Připojení

Přívodní hadici připojte k přívodu vody (26,4 mm = 3/4") a ke spotřebiči (u modelů s funkcí Aquastop není nutné, nainstalovaná napevno):


#### ■ Model: Standard

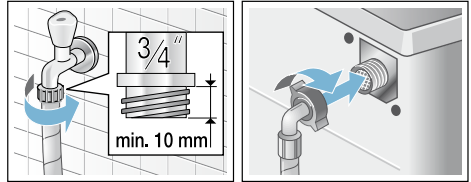

#### ■ Model: Aqua-Secure

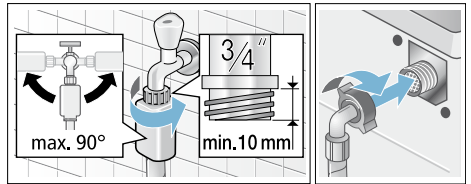

#### ■ Model: Aquastop

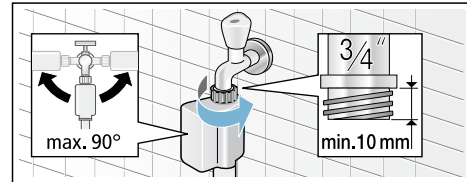

**Upozornění:** Opatrně otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost přípojek. Na šroubový spoj působí tlak vodovodního potrubí.

## Odtok vody

### Varování

#### Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem, např. při odčerpání horkého pracího roztoku do umyvadla, k opaření. Nesahejte do horkého pracího roztoku.

### Pozor!

#### Škody způsobené vodou

Když odtoková hadice vlivem vysokého tlaku při odčerpávání vyklouzne z umyvadla nebo z místa připojení, může vytékající voda způsobit škody. Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí.

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče/textilí

Když se konec odtokové hadice ponoří do odčerpané vody, může se voda nasát zpět do spotřebiče a poškodit spotřebič nebo textilie.


Dbejte na to, aby:

- odtok v umyvadle nebyl uzavřený zátkou,
- konec odtokové hadice nebyl ponořený do odčerpané vody,
- voda dostatečně rychle odtékala.

**Upozornění:** Odtokovou hadici nezalamujte ani nevytahujte do délky.


## Připojení

### ■ Odtok do umyvadla

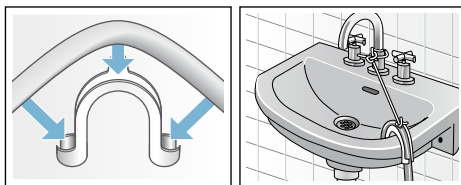


### ■ Odtok do sifonu

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou,  $\varnothing$  24–40 mm (specializovaná prodejna).

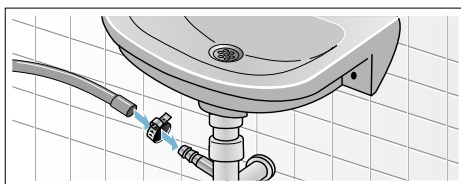

### ■ Odtok do plastové trubky s pryžovým hrdlem nebo do odtokového kanálu

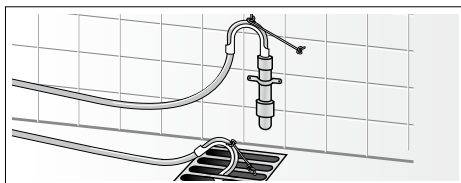

## Vyrovnání

Vyrovnejte spotřebič pomocí vodováhy.

Nesprávné vyrovnání může mít za následek velkou hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky!

1. Pojistné matice povolte klíčem OK 17 ve směru hodinových ručiček.
2. Vyrovnání pračky zkontrolujte pomocí vodováhy, příp. upravte. Výšku lze nastavit otáčením nožiček spotřebiče. Všechny čtyři nožičky musí pevně stát na podlaze.
3. Utáhněte pojistné matice všech čtyř nožiček spotřebiče klíčem OK 17 pevně ke krytu. Nožičku přitom pevně držte a neměňte její výšku.



## Připojení k elektrické síti

### **Varování**


#### **Nebezpečí ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřými rukama.
- Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky, nikdy za kabel, protože by mohlo dojít k poškození.
- Síťovou zástrčku nikdy nevytahujte za provozu.

Dodržujte následující pokyny a zajistěte následující:

### **Upozornění**

- Síťové napětí a údaj o napětí na pračce (štítek spotřebiče) musí souhlasit.  
Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.
- Pračka může být připojena pouze na střídavý proud přes zásuvku s ochranným kontaktem nainstalovanou podle předpisů.
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Průřez kabelu musí být dostatečný.
- Uzemnění je provedené podle předpisů.
- Výměnu síťového kabelu (je-li nutná) smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Náhradní síťový kabel lze obdržet u servisní služby.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvkové lišty / spojky a prodlužovací kabely.
- Při použití proudového chrániče se smí použít pouze typ označený symbolem .  
Pouze tento symbol zaručuje splnění předpisů platných v současné době.

- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (2 pólový spínač) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Síťový kabel nesmí být zalomený, přiskřípnutý, nesmí se pozměňovat nebo proříznout.
- Síťový kabel se nesmí dostat do kontaktu se zdroji tepla.



## Před 1. práním

Pračka byla před opuštěním závodu důkladně přezkoušena. Abyste odstranili zbytky vody z kontrolního prání, nechte poprvé proběhnout prací cyklus **bez** prádla.





### Upozornění

- Pračka **musí být odborně nainstalovaná a připojená**. Od → *Strana 13*
- Poškozený spotřebič nikdy neuvádějte do provozu. Kontaktujte zákaznický servis.


### Přípravné práce:

1. Zkontrolujte pračku.
2. Naplňte dávkovací zásobníky  a  → *Strana 43*
3. Odstraňte ochranou fólii z ovládacího panelu.
4. Zastrčte síťovou zástrčku.
5. Otevřete přívod vody.

### Nechte proběhnout program bez prádla:

1. Zapněte spotřebič.
2. Zavřete dvířka. (Nevkládejte prádlo!)
3. Nastavte program **čištění bubnu 90 °C**.
4. Otevřete násypku na prací prostředky.
5. Nalijte cca 1 litr vody do komory  .
6. Do komory   naplňte univerzální prášek na praní.

**Upozornění:** Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo na jemné prádlo.

7. Zavřete násypku na prací prostředky.
8. Stiskněte tlačítko .
9. Po skončení programu spotřebič vypněte.

**Pračka je nyní připravená k provozu.**

## Přeprava

Např. při stěhování

### Pozor!

**Nebezpečí poškození spotřebiče vytékajícím pracím prostředkem / aviváží z dávkovacích zásobníků.**


Vytékající prací prostředek / aviváž může negativně ovlivnit funkci spotřebiče, např. poškodit elektroniku. Před přepravou spotřebiče vyprázdněte dávkovací zásobníky.

### Přípravné práce:


1. Zavřete přívod vody.
2. Odtlakujte přívodní hadici:  
→ *Strana 58*; čištění a údržba – ucpané sítko v přívodu vody.
3. Odpojte pračku z elektrické sítě.
4. Vypusťte zbývající prací roztok:  
→ *Strana 57*; čištění a údržba – ucpané čerpadlo, nouzové vypuštění.
5. Odpojte hadice.
6. Vyprázdněte dávkovací zásobníky.  
→ *Strana 55*

### Namontování přepravních pojistek:

1. Sundejte a uschovejte kryty.  
Použijte případně šroubovák.

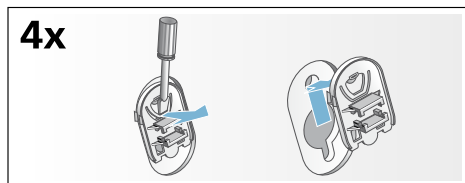

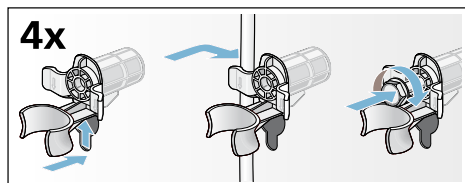

2. Nasadte všechna 4 pouzdra. Síťový kabel zajistěte v držácích. Nasadte šrouby přepravních pojistek a utáhněte je klíčem vel. 13.




### Před opětovným uvedením do provozu:

#### Upozornění

- **Bezpodmínečně** odstraňte přepravní pojistky!
- Abyste zabránili tomu, že při příštím praní odteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte cca 1 l vody do komory   a zvolte a spusťte program **odčerpání**.

## Nejdůležitější ve zkratce

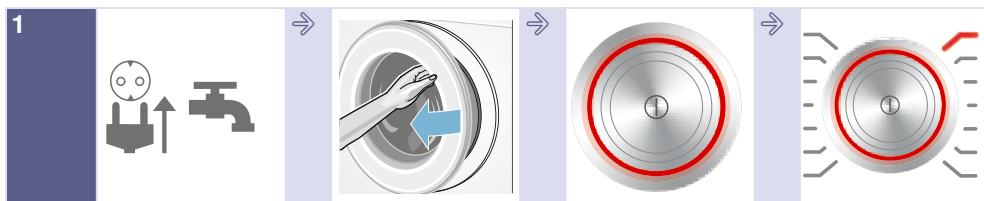

1 Zapojte síťovou zástrčku. Otevřete přívod vody.

Otevřete dvířka.

Pro zapnutí stiskněte tlačítko ①.

Zvolte program, např. **bavlna**.



2 Roztřídte prádlo.

Dodržte maximální množství prádla (v závislosti na modelu) na displeji.


Vložte prádlo.

Zavřete dvířka.



3 Příp. změňte přednastavené hodnoty programu a/nebo zvolte přídatná nastavení.

Spusťte program.

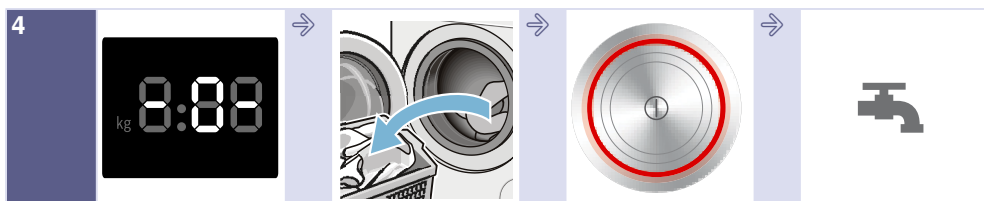

4 Konec programu


Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Pro vypnutí stiskněte tlačítko ①.

Zavřete přívod vody (u modelů bez Aquastop).

## Seznámení se spotřebičem


### Pračka

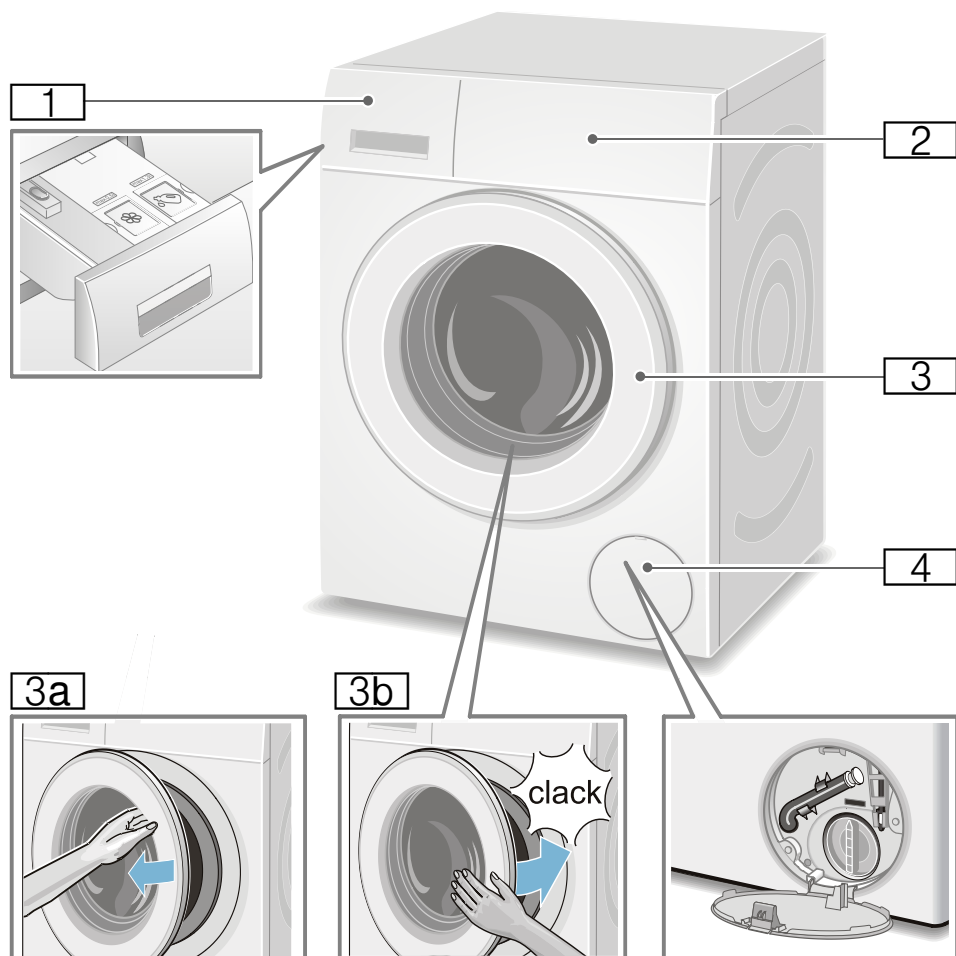

- 1** Násypka na prací prostředky  
→ *Strana 40*
- 2** Ovládací panel / displej
- 3** Dvířka s madlem
- 3a** Otevření dvířek
- 3b** Zavření dvířek
- 4** Krytka pro údržbu



## Ovládací panel

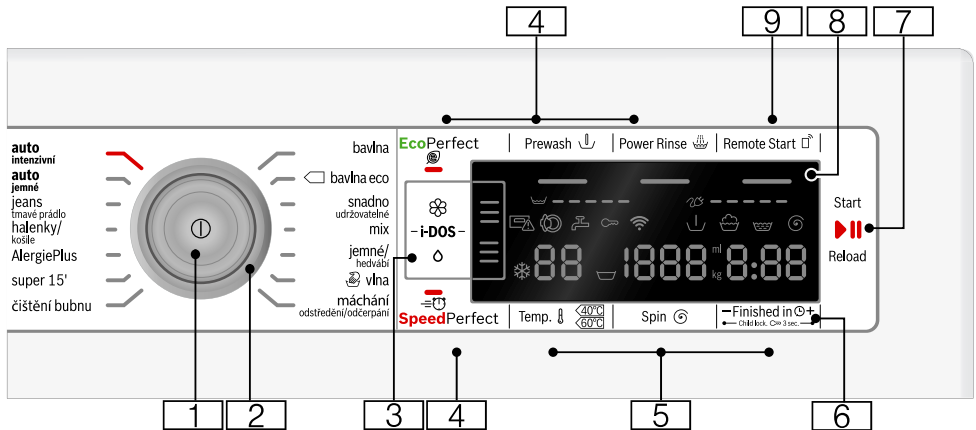

- 1 Hlavní vypínač**  
Pro zapnutí/vypnutí pračky:  
Stiskněte tlačítko ①.
- 2 Volič programů**  
Pro zvolení programu:  
Přehled programů → *Strana 30*
- 3 Nastavení i-DOS** → *Strana 43*
- 4 Přídavná nastavení programu:**  
→ *Strana 38*
  - SpeedPerfect ≡
  - EcoPerfect
  - předpírka (Prewash ↓)
  - máchání plus (Power Rinse 🍷)
- 5 Změna nastavení programu:**  
→ *Strana 36*
  - Teplota (Temp. ⌄)
  - Rychlost odstřeďování (Spin ⌚)
  - časDoba skončení (Finished in ⌚)
- 6 Dětská pojistka**  
(Child lock ⌘ 3 sec.)  
Proti neúmyslné změně nastavených funkcí, aktivace/deaktivace:  
Držte cca 3 sekundy současně stisknutá tlačítka **Doba skončení** (Finished in ⌚) + a -.  
→ *Strana 41*


- 7 Tlačítko ▶|| pro:**
  - spuštění programu
  - přerušení programu, např. přidání prádla → *Strana 41*
  - zrušení programu → *Strana 41*
- 8 Displej** pro nastavení a informace.  
→ *Strana 26*
- 9** Tímto tlačítkem **Vzdálené zapojení** □ se povolí u spotřebiče dálkové spuštění programu pomocí aplikace Home Connect. Dálkové spuštění zůstane aktivní 24 hodin po zvolení a poté se automaticky deaktivuje, pokud program nespustíte pomocí aplikace Home Connect. Každé ovládání spotřebiče, jako např. otevření dvířek nebo zvolení jiného programu, z bezpečnostních důvodů tlačítko dálkového spuštění deaktivuje.

**Upozornění**

- Pro aktivaci dálkového spuštění musí být dvířka spotřebiče zavřená.
- Pokud jste nastavili dětskou pojistku, nelze aktivovat dálkové spuštění.

Když podržíte tlačítko stisknuté déle než 3 sekundy, dostanete se na nastavení Home Connect.

## Displej

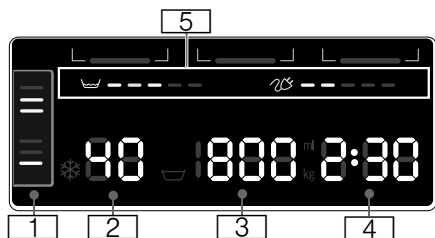

### Přednastavené hodnoty programů:

#### 1 Nastavení i-DOS

- **prací prostředek:**
  - pro mírně
  - pro normálně
  - pro silně zašpiněné prádlo  
→ *Strana 37*
- **aviváž:**
  - pro mírně
  - pro normálně
  - pro velmi měkké prádlo  
→ *Strana 37*
- automatické dávkování vypnuté
- bliká, naplnění příslušného zásobníku kleslo pod minimální hodnotu, naplňte → *Strana 43*

#### 2 Teplota ve °C

-90 ( = studená)

#### 3 Rychlost odstředování

- v ot/min,  
, 0–1 600\*  
\* Max. rychlost odstředování v závislosti na zvoleném programu a modelu
- 0 = bez odstředování, pouze odčerpání → *Strana 36*
- = stop po máchání  
→ *Strana 36*

- 4 ■ čas Doba skončení např. 2:30; doba trvání programu v závislosti na zvoleném programu v h:min (hodiny:minuty)


- **předvolba času konce**  
1–24 h;  
konec programu po ...h (h = hodiny)


- **základní dávkovací množství**  
10–200 ml → *Strana 44*

- **doporučené množství prádla**  
např. kg 9\*;  
\* v závislosti na zvoleném programu

#### 5 Upozornění na spotřebu energie a vody: → *Strana 12*

- = = = = =  
ukazatel spotřeby vody
- = = = = =  
ukazatel spotřeby energie

další informace	
<b>Postup programu:</b>	
	Předpírka
	Praní
	Máchání
	Odstředování
- 0 -	Konec programu
	Konec programu při stop po máchání
- P -	Pauza, např. pro přidání prádla
<b>Home Connect:</b>	
 vyp.	Wi-Fi je vypnutá a spotřebič není spojený s domácí sítí.
 bliká	Spotřebič se pokouší navázat spojení s domácí sítí.
 svítí	Wi-Fi je zapnutá a spotřebič je spojený s domácí sítí.
<b>Násypka na prací prostředky:</b>	
 svítí	Násypka na prací prostředky je vytažená.
 bliká	Po spuštění programu: Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá.
<b>Dvířka:</b>	
 svítí	Dvířka lze otevřít.
 bliká	Po spuštění programu: Dvířka nejsou správně zavřena.
<b>Přívod vody:</b>	
 svítí	Není otevřený přívod vody, voda nemá tlak.
 bliká	Příliš nízký tlak vody (může se prodloužit doba trvání programu).
<b>Dětská pojistka: → Strana 41</b>	
 svítí	Dětská pojistka aktivovaná.
 bliká	Dětská pojistka je aktivovaná, otočený volič programů.

další informace	
<b>Rozpoznání pěny:</b>	
 svítí	→ Strana 40
<b>Chybové hlášení:</b>	
E: --	→ Strana 60
<b>Nastavení signálů:</b>	
0-4	→ Strana 52
<b>Automatické vypnutí spotřebiče:</b>	
On OFF	→ Strana 12, → Strana 52



## Prádlo

### Příprava prádla


#### Pozor!

#### Poškozování spotřebiče / poškození textilií

Předměty, které nejsou součástí prádla (např. mince kancelářské svorky, jehly, hřebíky), mohou poškodit prádlo nebo součásti pračky.

Proto při přípravě prádla dodržujte následující pokyny:

- Vyprázdněte kapsy.

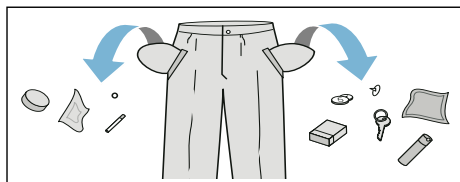


- Dávejte pozor na kovové předměty (kancelářské svorky atd.) a odstraňte je.
- Choulostivé prádlo (punčochy, podpsenky s ramínky atd.) perte v síťce/sáčku.
- Zavřete zipy, zapněte knoflíky na povlečení.
- Kartáčkem odstraňte písek z kapes a záhybů.
- Odstraňte záclonové žabky nebo je zavažte do síťky/sáčku.







### Třídění prádla

Roztřídte prádlo podle pokynů pro ošetřování prádla a podle údajů výrobce na visačkách podle:

- druhu tkaniny/vláken,
- barvy.

**Upozornění:** Prádlo může barvit. Bílé a barevné prádlo perte zvlášť. Nové barevné prádlo vyperte poprvé samostatně.

- **Zašpinění**  
Perte dohromady prádlo se stejným stupněm zašpinění.  
Některé příklady stupně zašpinění najdete na → *Strana 29*.
  - **Mírně:** Bez předpírky, příp. zvolte nastavení **SpeedPerfect** .
  - **Normálně**
  - **Silně:** Vložte menší množství prádla, zvolte program s předpírkou.
  - **Skvrny:** Skvrny odstraňte/ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé. Nejprve je potřete mýdlovým roztokem, nedrhněte je. Poté prádlo vyperte pomocí příslušného programu. Úporné/zaschlé skvrny se někdy odstraní až po několikerém praní.
- Symboly na etiketách pro ošetřování  
**Upozornění:** Čísla u symbolů upozorňují na maximální použitelnou teplotu praní.

-  vhodný normální prací proces; např. program bavlna
-  nutný šetrný prací proces; např. program snadná údržba
-  nutný obzvláště šetrný prací proces; např. program jemné/hedvábí
-  vhodné pro ruční praní; např. program  vlna
-  Neperte prádlo v pračce.

## Prací prostředky

### Volba správného pracího prostředku

Pro správnou volbu pracího prostředku, teploty a ošetřování prádla je rozhodující značka pro ošetřování. → také [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) najdete velké množství dalších informací o pracích, ošetrovacích a čisticích prostředcích pro soukromé použití.

- **Univerzální prací prostředky s optickými zjasňovači**  
hodí se pro bílé prádlo ze lnu nebo bavlny s možností vyvárky  
program: bavlna / studená – max. 90 °C
- **Prací prostředky na barevné prádlo bez bělidla a optických zjasňovačů**  
hodí se pro barevné prádlo ze lnu nebo bavlny  
program: bavlna / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na barevné/jemné prádlo bez optických zjasňovačů**  
hodí se pro barevné prádlo ze snadno ošetrovatelných vláken, syntetických vláken  
program: snadná údržba / studená – max. 60 °C
- **Prací prostředky na jemné prádlo**  
hodí se pro choulostivé jemné textilie, hedvábí nebo viskózu  
program: jemné/hedvábí / studená – max. 40 °C
- **Prací prostředky na vlnu**  
hodí se pro vlnu  
program: vlna / studená – max. 40 °C

## Úspora energie a pracích prostředků

Při mírně a normálně zašpiněném prádle můžete šetřit energii (snížením teploty prání) a prací prostředky.
















Úspora	Zašpinění/upozornění
<p>Snížená teplota a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování</p>  <p>Teplota podle visačky a množství pracího prostředku podle doporučeného dávkování / silné zašpinění</p>	<p><b>Mírné</b> Nejsou patrné zašpinění a skvrny. z oděvů je cítit tělesný pach, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ lehké letní/sportovní oděvy (nošené několik hodin)</li> <li>■ trika, košile, halenky (nošené až 1 den)</li> <li>■ povlečení a ručníky pro hosty (používané 1 den)</li> </ul> <p><b>Normální</b> Viditelné zašpinění / nebo viditelné skvrny, např.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ trika, košile, halenky (propocené, několikrát nošené)</li> <li>■ ručníky, povlečení (používané až 1 týden)</li> </ul> <p><b>Silné</b> Jasně viditelné zašpinění a/ nebo skvrny, např. utěrky, dětské prádlo, pracovní oděvy</p>















**Upozornění:** Při dávkování všech pracích/pomocných/ošetrovacích a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce a upozornění.  
→ *Strana 40*

## Přehled programů




















### Programy u voliče programů













Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p><b>Název programu</b></p> <p>Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.</p>	<p>Max. naplnění</p> <p>Volitelná Teplota (☼ = studená)</p> <p>Volitelné Rychlost odstředování **</p> <p>☐ = stop po máchání</p> <p>0 = bez odstředování, pouze odčerpání</p> <p>Volitelná přídavná nastavení programu</p> <p>Automatické dávkování volitelně pro: tekutý prací prostředek (○)</p> <p>aviváž (☼)</p> <p>zapnutí/vypnutí ✓, nelze zvolit -</p>
<p><b>bavlna</b></p> <p>Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky.</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Při nastavení <b>EcoPerfect</b> ☼ je teplota praní nižší než zvolená teplota. Při zvláštním přání ohledně dosažení teploty pracího roztoku použijte program bez nastavení <b>EcoPerfect</b> ☼, případně s vyšší teplotou.</li> <li>■ Při nastavení <b>SpeedPerfect</b> ☼☼ vhodný jako krátký program pro mírně zašpiněné prádlo.</li> </ul>	<p>Max. 9 kg/5* kg</p> <p>☼ - 90 °C</p> <p>☐, 0 - 1 600** ot/min</p> <p>EcoPerfect ☼, SpeedPerfect ☼☼, předpírka (Prewash ☐), máchání plus (Power Rinse ☼)</p> <p>Prací prostředek ✓, aviváž ✓</p>
<p><b>bavlna eco</b> ☐</p> <p>Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku. Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu <b>bavlna</b>.</p> <p><b>Upozornění:</b> . Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě.</p>	<p>Max. 9 kg</p> <p>☼ - 90 °C</p> <p>0 - 1 600** ot/min</p> <p>předpírka (Prewash ☐), máchání plus (Power Rinse ☼)</p> <p>Prací prostředek ✓, aviváž ✓</p>
<p>* Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b> ☼☼</p> <p>** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu</p> <p>*** Program v závislosti na modelu</p>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>snadno údržovatelné</b> Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.	Max. 4 kg ❄ - 60 °C ▽, 0 - 1 200 ot/min EcoPerfect  , SpeedPerfect  , předpírka (Prewash  ) , máchání plus (Power Rinse  ) Prací prostředek ✓ , aviváž ✓
<b>mix (Mix )</b> Směs bavlněných a syntetických textilií.	Max. 4 kg ❄ - 40 °C ▽, 0 - 1 600** ot/min EcoPerfect  , SpeedPerfect  , předpírka (Prewash  ) , máchání plus (Power Rinse  ) Prací prostředek ✓ , aviváž ✓
<b>jemné / hedvábí</b> Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (hedvábné halenky, hedvábné šály). <b>Upozornění:</b> . Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí, vhodné pro praní v pračce.	Max. 2 kg ❄ - 40 °C ▽, 0 - 800 ot/min EcoPerfect  , SpeedPerfect  , předpírka (Prewash  ) , máchání plus (Power Rinse  ) Prací prostředek ✓ , aviváž ✓
 <b>vlna</b> Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce. Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku). <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.</li> <li>■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu.</li> </ul>	Max. 2 kg ❄ - 40 °C ▽, 0 - 800 ot/min - Prací prostředek - , aviváž ✓
* Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b>  ** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu *** Program v závislosti na modelu	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>máchání / odstředění / odčerpání</b> Kombinovaný zvláštní program pro máchání, odstředování prádla a odčerpání vody z máchání. <b>Upozornění:</b> . Z výroby je u tohoto programu aktivované tlačítko <b>máchání plus</b> (Power Rinse  ). <b>Pokud se má provést pouze odstředování:</b> Deaktivujte tlačítko <b>máchání plus</b> (Power Rinse  ) a v případě potřeby upravte rychlost odstředování. <b>Pokud se má pouze odčerpat voda:</b> Deaktivujte tlačítko <b>máchání plus</b> (Power Rinse  ) a zvolte rychlost odstředování <b>0</b> .	- -  , 0 – 1 600** ot/min máchání plus (Power Rinse  ) Prací prostředek -, aviváž ✓
<b>*** Čištění bubny</b> Program pro čištění a údržbu bubny a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) nebo při zápachu po delší nepřítomnosti. Kontrolka <b>čištění bubny</b> bliká, pokud jste delší dobu nepoužili program s 60 °C nebo vyšší teplotou. <b>Upozornění</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program nechte proběhnout bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.</li> </ul>	0 kg 80, 90 °C 1 200 ot/min - Prací prostředek -, aviváž -
<b>super 15'</b> Extra krátký program cca 15 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla.	Max. 2 kg  – 40 °C  , 0 – 1 200 ot/min - Prací prostředek ✓, aviváž ✓
<b>*** Jeans / tmavé prádlo</b> Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou. Textilie perte naruby.	Max. 3,5 kg  – 40 °C  , 0 – 1 200 ot/min EcoPerfect  , SpeedPerfect  , předpírka (Prewash  ), máchání plus (Power Rinse  ) Prací prostředek ✓, aviváž ✓
* Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b>  ** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu *** Program v závislosti na modelu	





Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p>*** <b>AlergiePlus</b></p> <p>Odolné textilie z bavlny nebo lnu.</p> <p><b>Upozornění:</b> . Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce.</p>	<p>Max. 6,5 kg</p> <p>✳ - 60 °C</p> <p>☒, 0 - 1 600** ot/min</p> <p>EcoPerfect , SpeedPerfect ,</p> <p>předpírka (Prewash ),</p> <p>máchání plus (Power Rinse )</p> <p>Prací prostředek <input checked="" type="checkbox"/>, aviváž <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>*** <b>outdoor / impregnace</b></p> <p>Praní s následnou impregnací oblečení odolného proti povětrnostním vlivům, outdoorového oblečení s membránovou vrstvou a nepromokavých textilií.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zvolte program.</li> <li>2. Speciální prací prostředek na outdoorové textilie dávkujte do komory  .</li> <li>3. Stiskněte tlačítko . Program se zastaví před posledním máchacím cyklem.</li> <li>4. Impregnační prostředek (max. 170 ml) dávkujte do komory  .</li> <li>5. Stiskněte tlačítko . Následné ošetření prádla podle údajů výrobce.</li> </ol> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Používejte speciální prací prostředky vhodné pro praní v pračce, dávkování podle údajů výrobce.</li> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte násytku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže.</li> </ul>	<p>Max. 1 kg</p> <p>✳ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 ot/min</p> <p>EcoPerfect , SpeedPerfect ,</p> <p>máchání plus (Power Rinse )</p> <p>Prací prostředek -, aviváž -</p>
<p>*** <b>outdoor</b></p> <p>Oblečení odolné proti povětrnostním vlivům, outdoorové oblečení s membránovou vrstvou a nepromokavé textilie.</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Používejte speciální prací prostředky vhodné pro praní v pračce, dávkujte podle údajů výrobce do komory  .</li> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte násytku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže.</li> </ul>	<p>Max. 2 kg</p> <p>✳ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 ot/min</p> <p>EcoPerfect , SpeedPerfect ,</p> <p>máchání plus (Power Rinse )</p> <p>Prací prostředek -, aviváž -</p>
<p>* Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b> </p> <p>** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu</p> <p>*** Program v závislosti na modelu</p>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<p><b>*** sport / fitness</b></p> <p>Textilie z mikrovlákná pro sport a volný čas.</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.</li> <li>■ Před praním důkladně vyčistěte násypku na prací prostředky (všechny komory) od zbytků aviváže.</li> </ul>	<p>Max. 2 kg</p> <p>✳ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 800 ot/min</p> <p>EcoPerfect , SpeedPerfect , předpírka (Prewash ), máchání plus (Power Rinse )</p> <p>Prací prostředek -, aviváž -</p>
<p><b>*** noční praní</b></p> <p>Obzvláště tichý prací program pro praní v noci, vhodný pro textilie z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktivovaný signál po ukončení.</li> <li>■ Přednastavená snížená rychlost závěrečného odstředování a kratší doba praní.</li> </ul>	<p>Max. 4 kg</p> <p>✳ - 40 °C</p> <p>☒, 0 - 1 200 ot/min</p> <p>EcoPerfect , SpeedPerfect , předpírka (Prewash ), máchání plus (Power Rinse )</p> <p>Prací prostředek ✓, aviváž ✓</p>
<p><b>*** příkrývky / deky</b></p> <p>Textilie, polštáře, prošívané příkrývky nebo deky plněné syntetickými vlákny, které lze prát v pračce; vhodný také pro náplně s peřím.</p> <p><b>Upozornění:</b> . Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo - řiďte se značkami pro ošetřování. Prací prostředek dávkujte šetrně.</p>	<p>Max. 2,5 kg (peří max. 2 kg)</p> <p>✳ - 60 °C</p> <p>☒, 0-1 200 ot/min</p> <p>EcoPerfect , SpeedPerfect , máchání plus (Power Rinse )</p> <p>Prací prostředek -, aviváž -</p>
<p><b>*** auto 40°</b></p> <p>Odolné textilie</p> <p>Automaticky se zjistí stupeň zašpinění a druh textilií a přizpůsobí se průběh praní a inteligentní dávkování.</p>	<p>Max. 6 kg</p> <p>40 °C</p> <p>☒, 1 400 ot/min</p> <p>-</p> <p>Prací prostředek ✓, aviváž ✓</p>
<p><b>*** auto jemné</b></p> <p>Šetrnější praní prádla.</p> <p>Automaticky se zjistí stupeň zašpinění a druh textilií a přizpůsobí se průběh praní a inteligentní dávkování.</p>	<p>Max. 3,5 kg</p> <p>30 °C</p> <p>☒, 1 000 ot/min</p> <p>-</p> <p>Prací prostředek ✓, aviváž ✓</p>
<p>* Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b> </p> <p>** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu</p> <p>*** Program v závislosti na modelu</p>	

Program / druh prádla / pokyny	Nastavení
<b>*** auto intenzivní</b> Intenzivnější praní prádla. Automaticky se zjistí stupeň zašpinění a druh textilií a přizpůsobí se průběh praní a inteligentní dávkování.	Max. 6 kg 60 °C ☹, 1 400 ot/min - Prací prostředek ✓, aviváž ✓
<b>*** halenky / košile</b> Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směšových tkanin. <b>Upozornění:</b> . Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu <b>jemné / hedvábí</b> .	Max. 2 kg ❄ - 60 °C ☹, 0 - 800 ot/min EcoPerfect 🌀, SpeedPerfect ≡☹, předpírka (Prewash ⤵), máchání plus (Power Rinse 🚰) Prací prostředek ✓, aviváž ✓
* Redukované naplnění při nastavení <b>SpeedPerfect</b> ≡☹ ** Max. rychlost odstředování v závislosti na modelu *** Program v závislosti na modelu	

## Škrobení

**Upozornění:** Prádlo by nemělo být ošetřeno aviváží.






1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program **máchání**.
3. Tekutý škrob dávkujte podle údajů výrobce manuálně do komory   (eventuálně ji předem vyčistěte).
4. Stiskněte tlačítko .

## Barvení/odbarvování

Barvení lze provádět pouze v rozsahu běžném v domácnosti!. Sůl může poškodit ušlechtilou ocel! Dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku!

**Neodbarvujte** v pračce prádlo!

## Namáčení

1. Zapněte spotřebič.
2. Zvolte program **bavlna 30 °C**.
3. Prací prostředek dávkujte pomocí i-DOS nebo ho naplňte podle údajů výrobce do komory  .
4. Stiskněte tlačítko . Program se spustí.
5. Po cca 10 minutách zastavte program stisknutím tlačítka .
6. Po požadované době namáčení opět stiskněte tlačítko , pokud má program pokračovat, nebo program změňte.

### Upozornění

- Vložte prádlo stejné barvy.
- Není nutné přidávat žádný další prací prostředek, protože se k praní použije namáčecí roztok.

## P+ Přednastavené hodnoty programů

Po zvolení programu se na displeji zobrazí přednastavené hodnoty programu.

Přednastavené hodnoty můžete změnit.

Přehled všech volitelných nastavení programu, která lze zvolit u jednotlivých programů, najdete od → *Strana 30*.

### Teplota

(Temp. ⌘)

Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit nastavenou teplotu.

Maximální nastavitelná teplota závisí na zvoleném programu.

### Rychlost odstředování

(Spin Ⓞ)

Před spuštěním programu a během něj můžete v závislosti na postupu programu změnit rychlost odstředování (v ot/min; otáčky za minutu).

**Nastavení 0:** Bez závěrečného odstředování, jen se odčerpá voda. Prádlo zůstane mokré v pračce, např. pro prádlo, které se nemá ždímat.

**Nastavení ☐:** Stop po máchání = bez závěrečného odstředování, po posledním máchání zůstane prádlo ležet ve vodě.

Stop po máchání můžete zvolit, abyste zabránili pomačkání, pokud po skončení programu prádlo ihned nevyjmete z pračky.

Pro pokračování/ukončení programu → *Strana 41*

Maximální nastavitelné otáčky závisí na zvoleném programu a modelu.

### Doba skončení

(Finished in Ⓞ)

**Před spuštěním programu** můžete v krocích po jedné hodině (h = hodina) až maximálně 24 h předvolit konec programu (dobu skončení).

Za tímto účelem:

1. Zvolte program.  
Zobrazí se doba trvání zvoleného programu, např. **2:30** (hodiny:minuty).
2. Stisknete tlačítko **Doba skončení** tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.  
**Upozornění:** Tlačítkem **Doba skončení +** se hodnoty nastavení zvyšují a tlačítkem **Doba skončení –** se snižují.
3. Stisknete tlačítko ▷∞.  
Program se spustí.  
Na displeji se zobrazí nastavený počet hodin, např. **8h** a odměřuje se, dokud prací program nezačne.  
Potom se zobrazí doba trvání programu.

**Upozornění:** Doba trvání programu se v průběhu programu automaticky přizpůsobuje. Změna přednastavených hodnot programu, resp. nastavení programu může mít také za následek změnu doby trvání programu.

**Po spuštění programu** (pokud jste nastavili čas Doba skončení a prací program se ještě nespustil) můžete nastavený počet hodin změnit následovně:

1. Stisknete tlačítko ▷∞.
2. Tlačítkem **Doba skončení –** nebo **+** změňte počet hodin.
3. Stisknete tlačítko ▷∞.

**Po spuštění programu** můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo. → *Strana 41*

## Nastavení i-DOS

Vaše pračka je vybavená inteligentním dávkovacím systémem pro tekuté prací prostředky a aviváž.

Dávkování pracích prostředků a aviváže probíhá u většiny programů vaší pračky automaticky. → *Strana 30*

Z výroby je přednastaveno:

- i-DOS ◊: ☰  
prací prostředek pro mírně  
zašpiněné prádlo
- i-DOS ☼: ☰  
aviváž pro normálně měkké prádlo

### i-DOS ◊ pro prací prostředky

#### Intenzita dávkování

- ☰ hodně: mimořádně zašpiněné prádlo,  
příp. se skvrnami
- ☰ středně: normálně zašpiněné prádlo
- ☰ málo: mírně zašpiněné prádlo
- ☰ automatické dávkování vypnuté,  
manuální dávkování → *Strana 46*

Před spuštěním pracího programu můžete změnit nastavení pro automatické dávkování pracího prostředku. Informace o stupních zašpinění najdete na → *Strana 29*

### i-DOS ☼ pro aviváž

#### Intenzita dávkování


- ☰ hodně: mimořádně měkké prádlo
- ☰ středně: normálně měkké prádlo
- ☰ málo: málo měkké prádlo
- ☰ automatické dávkování vypnuté

V závislosti na fázi, ve které se program nachází, můžete změnit nastavení pro automatické dávkování aviváže.

## **P+** Doplňující nastavení programu

Přehled všech přídatných nastavení, která lze zvolit v závislosti na příslušném programu, najdete od → *Strana 30*.

### SpeedPerfect

Pro praní po kratší dobu se srovnatelnou účinností praní, ale s vyšší spotřebou energie oproti zvolenému programu bez nastavení SpeedPerfect .

**Upozornění:** Nepřekračujte maximální naplnění.  
Přehled programů → *Strana 30*

### EcoPerfect



Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u zvoleného programu bez nastavení EcoPerfect .

### předpírka

(Prewash )

Pro silně zašpiněné prádlo.

#### Upozornění

- Při **zvoleném inteligentním dávkování** se prací prostředek automaticky dávkuje pro předpírku a hlavní praní.
- Při silně zašpiněném prádle je při zvolení programu s předpírkou zpravidla postačující dávkování i-DOS **střední**.
- Při **manuálním dávkování** rozdělte prací prostředek na předpírku a hlavní praní. Prací prostředek pro předpírku dejte do bubnu a prací prostředek pro hlavní praní do komory  .

## máchání plus

(Power Rinse )

Přídavné máchací cykly v závislosti na programu, delší doba trvání programu při mimořádně choulostivé pokožce a/ nebo pro oblasti s velmi měkkou vodou.


## Obsluha spotřebiče

### Příprava pračky

**Upozornění:** Pračka **musí být odborně nainstalovaná a připojená.** Od

→ *Strana 13*

1. Zapojte síťovou zástrčku.
2. Otevřete přívod vody.
3. Otevřete vkladací dvířka.
4. Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.

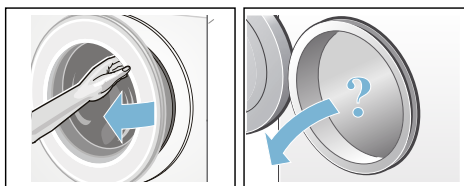

### Zapnutí spotřebiče / volba programu

Stiskněte tlačítko ①. Spotřebič je zapnutý.

Poté se vždy zobrazí program **bavlna**.

Můžete použít tento program, nebo zvolit jiný program. Voličem programů lze otáčet oběma směry.

**Upozornění:** Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit jiný program. → *Strana 41*

U voliče programů svítí kontrolka a na displeji se zobrazí **přednastavení** pro zvolený program:

- teplota,
- rychlost odstředování,
- maximální naplnění střídavě s dobou trvání programu,
- kontrolky pro nastavení i-DOS, pokud je zvolené inteligentní dávkování,
- a upozornění na spotřebu vody a energie.

U spotřebičů s **vnitřním osvětlením bubnu**:

Po zapnutí spotřebiče, po otevření a zavření dvířek a po spuštění programu je buben osvětlený. Osvětlení zhasne automaticky.

### Vložení prádla do bubnu


**⚠ Varování**  
**Nebezpečí ohrožení života!**

Kusy prádla předem ošetřené čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovačem skvrn / pracím benzínem, mohou po vložení způsobit výbuch.

Prádlo předem důkladně vymáchejte ručně.

### Upozornění

- Smíchejte velké a malé kusy prádla. Různě velké kusy prádla se při odstředování lépe rozdělí. Jednotlivé kusy prádla mohou vést k nevyváženosti.
  - Dodržujte uvedené max. naplnění. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje pomačkání prádla.
1. Roztřídněné kusy prádla protřepejte a vložte do bubnu.
  2. Dbejte na to, abyste mezi dvířka a pryžovou manžetu nepřiskřípli prádlo, a dvířka zavřete.

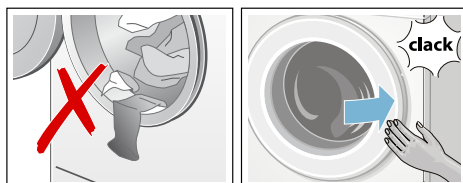



Kontrolka tlačítka  bliká a na displeji se zobrazí nastavení programu.




## Dávkování a plnění pracích a ošetrovacích prostředků

Dávkování pracích prostředků a aviváže probíhá u většiny programů vaší pračky automaticky.

Inteligentní dávkování je u všech povolených programů přednastavené z výroby.

Můžete použít tyto přednastavené hodnoty, nebo je změnit. → *Strana 37*

Dodatečně k inteligentnímu dávkování můžete v případě potřeby přidat do komory   pomocný prací prostředek (např. odstraňovač skvrn). → *Strana 46*

U programů, u kterých není možné inteligentní dávkování, nebo pokud si to přejete (v tom případě nastavte inteligentní dávkování na  /vypnuté/), se prací prostředek přidá do komory  . → *Strana 46*

## Změna nastavení programu

Můžete použít přednastavené hodnoty pro toto praní, nebo je změnit.

Za tímto účelem stiskněte příslušné tlačítko tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

**Upozornění:** Při delším stisknutí tlačítka probíhají hodnoty nastavení až do konečné hodnoty automaticky. Pak ještě jednou stiskněte tlačítko a můžete znovu změnit hodnoty nastavení.

Nastavení jsou aktivní bez potvrzení.

### Upozornění

- Nastavení i-DOS zůstanou aktivní do příští změny i po vypnutí pračky.
- Ostatní nastavení programu nezůstanou po vypnutí pračky uložena.

Přednastavení programů → *Strana 36*

## Volba doplňujících nastavení programu

Zvolením přídatných nastavení můžete prací proces ještě lépe přizpůsobit svému prádлу.

Nastavení lze přidat, resp. zrušit v závislosti na postupu programu.

Když je nastavení aktivní, svítí kontrolky tlačítek.

Po vypnutí pračky nezůstanou nastavení zachována.


Přídatná nastavení programu → *Strana 38*

## Spuštění programu

Stiskněte tlačítko . Kontrolka svítí a program se spustí.

Na displeji se během programu zobrazují doba skončení, resp. po spuštění pracího programu jeho doba trvání a symboly postupu programu. Displej → *Strana 26*

### Upozornění: Rozpoznání pěny

Jestliže na displeji svítí navíc symbol , zjistila pračka během pracího programu příliš mnoho pěny a poté automaticky zařadila máchací cykly navíc pro odstranění pěny.

Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku.

Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte následujícím způsobem dětskou pojistku.



## Dětská pojistka

(Child lock  $\infty$  3 sec.)

Pračku můžete zajistit proti neúmyslné změně nastavených funkcí. Za tímto účelem aktivujte dětskou pojistku.

Pro **aktivaci/deaktivaci** držte cca 3 sekundy současně stisknutá tlačítka **Doba skončení – a +**. Na displeji se zobrazí symbol  $\infty$ .

- $\infty$  svítí: Dětská pojistka je aktivní.
- $\infty$  krátce zabliká: Je aktivní dětská pojistka a otočili jste volič programů nebo stiskli některé tlačítko.

**Upozornění:** Dětská pojistka zůstane aktivovaná i po vypnutí pračky. Před příští volbou programu dětskou pojistku deaktivujte.

## Přidání prádla

Po spuštění programu můžete v případě potřeby přidat nebo vyjmout prádlo.

Za tímto účelem stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ .

Kontrolka tlačítka  $\triangleright \infty$  bliká a pračka kontroluje, zda lze přidat prádlo.

Když na displeji:

- svítí **oba** symboly - P - a  $\text{Ⓞ}$ , lze přidat prádlo,
- svítí - P -, nelze přidat prádlo.

**Pro pokračování programu stiskněte** tlačítko  $\triangleright \infty$ . Program bude automaticky pokračovat.

### Upozornění

- Při přidávání nenechávejte dvířka otevřená delší dobu – mohla by vytéct voda z prádla.
- Při velkém množství vody, vysoké teplotě nebo otáčejícím se bubnu zůstanou dvířka z bezpečnostních důvodů zablokována a přidání prádla není možné.
- Indikace naplnění není při přidání aktivní.

## Změna programu

Jestliže jste nedopatřením spustili nesprávný program, můžete program změnit následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ .
2. Zvolte jiný program.
3. Stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ . Nový program začne od začátku.

## Přerušení programu

U programů s vysokou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ .
2. Nechte prádlo vychladnout: Zvolte: **máchání**.
3. Stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ .

U programů s nízkou teplotou:

1. Stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ .
2. Zvolte **odstředění** nebo **odčerpání**.
3. Stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ .

## Konec programu při stop po máchání

Na displeji bliká  $\sphericalangle$  a zobrazí se přednastavená rychlost odstředování a zbývající doba trvání zvoleného programu.

Pro pokračování programu:

- stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ , nebo
- změňte rychlost odstředování, resp. nastavte volič programů na **odčerpání** a poté stiskněte tlačítko  $\triangleright \infty$ .

## Konec programu


Na displeji se zobrazí - 0 - a  $\text{Ⓞ}$ . Kontrolka tlačítka  $\triangleright \infty$  zhasne.

## Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče

1. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
2. Stiskněte tlačítko ①. Spotřebič je vypnutý.
3. Zavřete přívod vody.  
**Upozornění:** U modelů s AquaStop není nutné.

### Upozornění

- Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo. Při dalším praní by se mohlo prádlo srazit nebo by mohlo něco obarvit.
- Odstraňte z bubnu a pryžové manžety případné předměty – nebezpečí koroze.
- Pryžovou manžetu dosucha otřete.

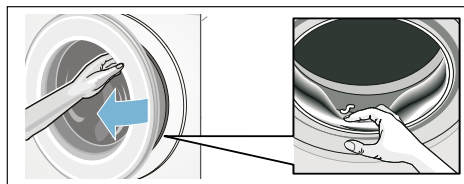



- Dvířka a násypku nechte otevřené, aby mohla vyschnout zbytková voda.  
→ *Strana 54*
- Počkejte vždy až na konec programu, protože jinak může být spotřebič ještě zablokovaný. Potom spotřebič zapněte a počkejte na odblokování.
- Pokud na konci programu nesvíí displej, je aktivní režim úspory energie. Pro aktivaci stiskněte libovolné tlačítko.


## i-DOS Inteligentní dávkovací systém





### Inteligentní dávkovací systém v násypce na prací prostředky

**i-DOS** Intelligentes **Dosiersystem** (inteligentní dávkovací systém)

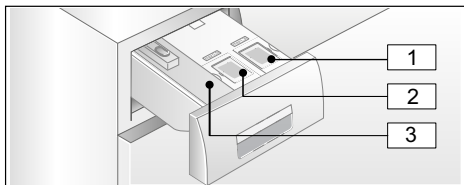Vaše pračka je vybavená inteligentním dávkovacím systémem pro tekuté prací prostředky a aviváž.

V násypce na prací prostředky pro něj máte k dispozici i-DOS zásobníky  a .



- 1 Zásobník  (1,3 l) na tekuté prací prostředky
- 2 Zásobník  (0,5 l) na aviváž
- 3 Komora   pro manuální dávkování → *Strana 46*

V závislosti na zvoleném programu a nastavení se pomocí zásobníků i-DOS dávkuje optimální množství pracího prostředku / aviváže.

### Uvedení do provozu / naplnění dávkovacích zásobníků



Při výběru pracích a ošetrovacích prostředků se řiďte pokyny výrobce. Pro všechny barevné textilie z bavlny a syntetických vláken, které lze prát v pračce, doporučujeme samostatně tekoucí tekuté univerzální prací prostředky a prací prostředky na barevné prádlo.

### Upozornění


- Používejte pouze samostatně tekoucí tekuté výrobky, u kterých výrobce doporučuje dávkování do násypky na prací prostředky.
- Nemíchejte různé tekuté prací prostředky. Při změně tekutého pracího prostředku (typ, výrobce...) dávkovací zásobník úplně vyprázdněte a vyčistěte.  
→ *Strana 55*
- Nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla, leptavé nebo těkavé prostředky (např. tekuté bělidlo).
- Nemíchejte prací prostředek a aviváž.
- Nepoužívejte příliš dlouho skladované a silně zhoustlé výrobky.
- Abyste zabránili zaschnutí, nenechávejte plnicí víčko příliš dlouho otevřené.

### Plnění dávkovacích zásobníků:

Dávkovací zásobníky v násypce na prací prostředky jsou označeny plnicími příslušnými víčky.


-  univerzální prací prostředek
-  aviváž

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředky.
2. Otevřete plnicí víčko.
3. Naplňte prací prostředek / aviváž. Nenaplňujte nad značku **max**.

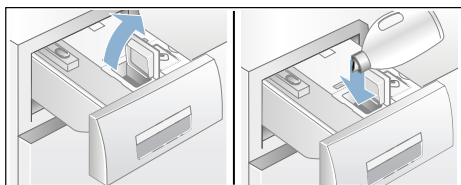


4. Zavřete plnicí víčko.
5. Násypku na prací prostředky pomalu zcela zasuňte.

Zcela zasunutá násypka na prací prostředky je při zapnutém spotřebiči indikovaná následovně:

- svítí příslušný ukazatel při zvoleném inteligentním dávkování i-DOS ◊, i-DOS ⌘,
- ukazatel jednou blikne a potom zhasne, když není zvolené inteligentní dávkování,
- symbol  na displeji zhasne.

## Každodenní používání

### Indikace na displeji:

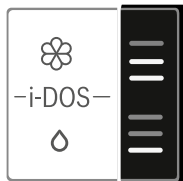



- Ukazatel **svítí**, když je zvolené inteligentní dávkování ze zásobníku.
- Ukazatel **blíká**, když při zvoleném inteligentním dávkování klesne naplnění zásobníku pod minimum.

### Zapnutí/vypnutí inteligentního dávkování a přizpůsobení intenzity dávkování:

Inteligentní dávkování pracích prostředků a aviváže je z výroby zvolené u všech povolených programů.

Přehled programů → *Strana 30*

Intenzita dávkování pracího prostředku ◊ je přednastavená na málo (mírně zašpiněné prádlo) a pro aviváž ⌘ na střední (normálně měkké prádlo) a lze ji pro každý program individuálně změnit. → *Strana 37*

Dodatečně k inteligentnímu dávkování lze v případě potřeby manuálně přidat do komory   pomocný prací prostředek (např. odstraňovač skvrn). → *Strana 46*

**Upozornění:** Nastavení (zapnutí/ vypnutí) a příslušná zvolená intenzita dávkování i-DOS ⌘ a i-DOS ◊ zůstanou zachované pro každý program až do příští změny, i když pračku vypnete.

### Doplnění pracího prostředku / aviváže:

Blikání příslušné světelné indikace při zapnutém inteligentním dávkováním signalizuje, že naplnění kleslo pod minimální hodnotu. Obsah stačí ještě pro cca 3 prání.

Stejný prací prostředek nebo stejnou aviváž lze doplnit kdykoli. Při změně výrobku/výrobce doporučujeme zásobníky napřed vyčistit. → *Strana 55*

Příp. přizpůsobte základní dávkovací množství.

## Základní nastavení

### Základní dávkovací množství odpovídá:

- **U pracích prostředků** – doporučení výrobce pro normálně zašpiněné prádlo a příslušnou tvrdost vody.
- **U aviváže** – doporučení výrobce pro středně měkké prádlo.

Údaje k tomu si zjistěte na etiketě obalu pracího prostředku / aviváže nebo se informujte přímo u výrobce.

Pro zjištění příslušné tvrdosti vody použijte testovací proužek nebo se informujte ve vodárně.

### Moje tvrdost vody:



Zde je příklad dávkování pracího prostředku na etiketě obalu:

Stupeň zašpinění → Tvrdość vody ↓	mírně	normálně	silná	velmi silná
měkká/střední	55 ml	<b>75 ml</b>	120 ml	160 ml
tvrdá/velmi tvrdá	75 ml	<b>95 ml</b>	150 ml	180 ml

Nastavení základního dávkovacího množství je přednastavené z výroby specificky pro příslušnou oblast (např. 75 ml pracího prostředku a 36 ml aviváže).

Nastavte základní dávkovací množství pracího prostředku podle etikety na obalu. Zohledněte při tom tvrdość vody.

Základní dávkovací množství aviváže zvolte podle požadavku na měkkość prádla.

Změna základního dávkovacího množství se projeví stejně u všech tří intenzit dávkování.

### Upozornění




- U koncentrovanějších pracích prostředků základní dávkovací množství snižte.
- Pokud by se při praní opakovaně tvořilo velké množství pěny, zkontrolujte prosím nastavení základního dávkovacího množství a intenzitu dávkování. Kromě toho mohou mít některé tekuté prací prostředky sklon k nadměrné tvorbě pěny. V případě správného nastavení základního dávkovacího množství a intenzity dávkování pak doporučujeme používat jiný tekutý prací prostředek.

### Změna základního dávkovacího množství:

1. Držte cca 3 sekundy stisknuté příslušné tlačítko i-DOS (⊖ nebo ⊗). Na displeji se zobrazí přednastavené základní dávkovací množství.
2. Pomocí tlačítek **Doba skončení –** nebo **+** nastavte požadované základní dávkovací množství.
3. Nastavení je aktivní bez potvrzení. Nyní můžete chvíli počkat, nebo stisknout libovolné tlačítko (kromě tlačítek i-DOS), abyste se vrátili do výchozího stavu.

**Upozornění:** Nastavení zůstanou zachovaná až do příští změny, i když pračku vypnete.

## Manuální dávkování

U programů, u kterých není možné inteligentní dávkování, nebo pokud si to přejete (v tom případě nastavte inteligentní dávkování na  /vypnuté/), se prací prostředek přidá do komory  .

Kromě toho lze zde dodatečně k inteligentnímu dávkování také dávkovat pomocné prací prostředky, např. změkčovadla, bělicí prostředky nebo sůl na skvrny.

### Varování

#### Podráždění očí/pokožky!


Při otvírání násypky na prací prostředky za provozu může prací/ ošetřovací prostředek vystříknout. Násypku otevírejte opatrně. Při kontaktu s pracím/ošetřovacím prostředkem důkladně vypláchněte oči, resp. omyjte pokožku. Při pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

### Pozor!

#### Poškození spotřebiče

Čisticí prostředky a prostředky pro ošetření prádla před praním (např. prostředky na skvrny, spreje před praním...) mohou poškodit povrch pračky, pokud se na něj dostanou. Dbejte na to, aby se tyto prostředky nedostaly do kontaktu s povrchem pračky. Případné zbytky spreje a jiné zbytky/kapky okamžitě otřete vlhkým hadrem.


### Upozornění



- Při dávkování všech pracích/ pomocných a čisticích prostředků bezpodmínečně dodržujte pokyny výrobce.
- Při manuálním dávkování pracího prostředku nepřidávejte žádný prací prostředek navíc pomocí inteligentního dávkování (inteligentní dávkování nastavte na  /vypnuté/); zabráníte tak nadměrnému dávkování a tvorbě pěny.

- Husté aviváže a škroby zředíte vodou, zabráníte tak ucpání.

### Dávkování a plnění pracích prostředků:

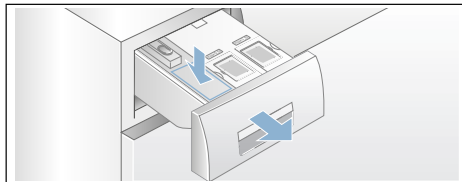1. Vytáhněte násypku na prací prostředky.



2. Nadávkujte do komory   podle:
  - zašpinění,
  - tvrdosti vody (informaci získáte u vodáren),
  - množství prádla,
  - údajů výrobce.
3. Zavřete násypku na prací prostředky.

## Home Connect

Tento spotřebič lze připojit k Wi-Fi a lze jej dálkově ovládat prostřednictvím mobilního zařízení.

Prostřednictvím aplikace Home Connect můžete pomocí vašeho mobilního zařízení u tohoto spotřebiče:

- Nastavit a spouštět programy.
- Přizpůsobovat nastavení programů a aktivovat/deaktivovat je.
- Zjišťovat stav programu.
- Přizpůsobovat nastavení spotřebiče a aktivovat/deaktivovat je.
- Vypněte spotřebič.

Předtím, než budete moci využívat funkce Home Connect, proveďte následující kroky:

1. Nainstalujte aplikaci Home Connect na mobilním zařízení.
2. Zaregistrujte se v aplikaci Home Connect.
3. Připojte spotřebič jednorázově automaticky **nebo** manuálně k domácí síti.
4. Připojte spotřebič k aplikaci Home Connect.

Informace o aplikaci najdete na naší internetové stránce pro Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)


Služby Home Connect nejsou dostupné v každé zemi. Dostupnost funkce Home Connect závisí na dostupnosti služby Home Connect ve vaší zemi. Informace k tomuto najdete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Upozornění

- Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu k použití a zajistěte, aby byly dodrženy také tehdy, když spotřebič ovládáte pomocí aplikace Home Connect a nejste přítom doma. Dodržujte také pokyny uvedené v aplikaci Home Connect.
- Během ovládání spotřebiče nemůžete současně provádět změny prostřednictvím aplikace Home Connect. Přizpůsobení spotřebiče ale uvidíte v aplikaci Home Connect.


### Vyvolání nabídky Home Connect

V nabídce Home Connect můžete vytvářet a vidět síťová spojení, resetovat nastavení sítě, aktivovat/deaktivovat Wi-Fi a najít další funkce Home Connect.

1. Zapněte spotřebič.
2. Stiskněte **Vzdálené zapojení**  a podržte stisknuté minimálně 3 sekundy.

Na displeji se zobrazí: **Řuť**.

Nyní se nacházíte v nabídce Home Connect.

**Upozornění:** Pro opuštění menu Home Connect stiskněte krátce **Vzdálené zapojení** .

## Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect

Spojte spotřebič jednou **automaticky** nebo **manuálně** s domácí sítí.

### Upozornění

- Pokud má router vaší domácí sítě funkci WPS, můžete spotřebič automaticky spojit s domácí sítí.
- Pokud router vaší domácí sítě nemá funkci WPS, musíte spotřebič spojit s domácí sítí manuálně.

Poté se musíte spojit s aplikací Home Connect.


**Upozornění:** Pro spojení spotřebiče s domácí sítí musí být na spotřebiči aktivována **Wi-Fi**. Z výroby je **Wi-Fi** na spotřebiči deaktivovaná a aktivuje se automaticky, když spotřebič spojíte s domácí sítí.


### Automatické spojení s domácí sítí

#### Krok 2.1



Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 47*

#### 1. Stiskněte .

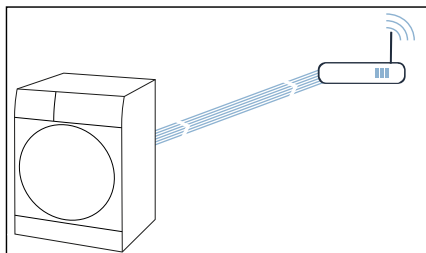Spotřebič se nyní pokouší spojit s domácí sítí. Na displeji bliká .



2. Během následujících 2 minut aktivujte funkci WPS na routeru své domácí sítě.

Pokud proběhlo úspěšné spojení spotřebiče s domácí sítí, zobrazí se na displeji  a  trvale svítí.

**Upozornění:** Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě. Zopakujte automatické spojení nebo proveďte manuální spojení.


### Manuální spojení s domácí sítí

#### Krok 2.2

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 47*

Ujistěte se, že jste otevřeli aplikaci Home Connect a jste přihlášení.


#### 1. Nastavte program do polohy 2.

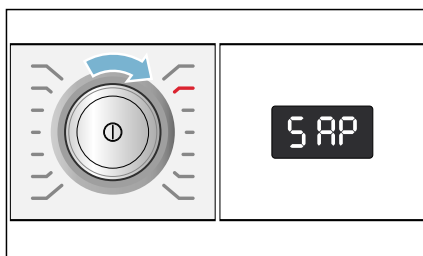

Na displeji se zobrazí: **S AP** (manuální spojení).

#### 2. Stiskněte .

Spotřebič nyní vytvoří vlastní síť WLAN s názvem (SSID) **HomeConnect**.

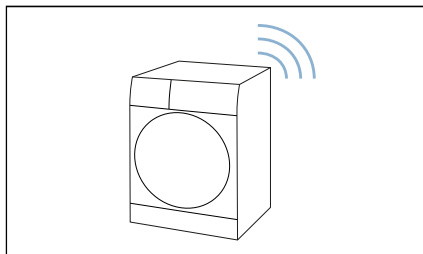


3. Na mobilním zařízení vyvolejte nastavení WLAN.

4. Spojte mobilní zařízení se sítí WLAN **HomeConnect** a zadejte heslo WLAN (Key) **HomeConnect**.

Vaše mobilní zařízení se nyní spojí se spotřebičem. Navazování spojení může trvat až 60 sekund.



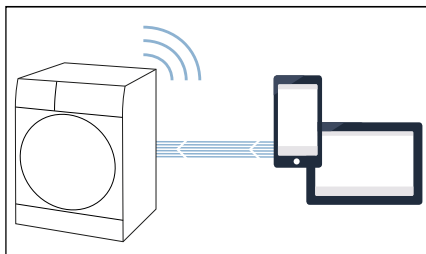

5. Po úspěšném připojení otevřete aplikaci Home Connect na mobilním zařízení a postupujte podle kroků v aplikaci.
6. V aplikaci Home Connect zadejte název sítě (SSID) a heslo (Key) **vaší domácí sítě**.
7. Následují poslední kroky v aplikaci Home Connect pro spojení spotřebiče.

Pokud proběhlo úspěšné spojení spotřebiče s domácí sítí, zobrazí se na displeji **con** a trvale svítí.

**Upozornění:** Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkontrolujte, zda se spotřebič nachází v dosahu domácí sítě. Zopakujte manuální spojení.


### Spojení s aplikací Home Connect

Když je spotřebič spojený s domácí sítí, můžete ho spojit s aplikací Home Connect.

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 47*

Ujistěte se, že jste otevřeli aplikaci Home Connect a jste přihlášení.

1. Nastavte program do polohy 3.

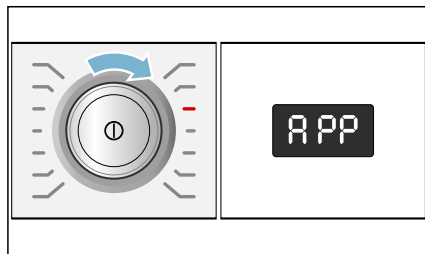

Na displeji se zobrazí: **APP** (spojení s aplikací).

2. Stiskněte . Spotřebič se nyní pokouší spojit s aplikací Home Connect.
3. Jakmile se váš spotřebič zobrazí v aplikaci, postupujte podle posledních kroků v aplikaci Home Connect.


**Upozornění:** Pokud se nepodařilo navázat spojení, zkontrolujte, zda se vaše mobilní zařízení nachází v dosahu domácí sítě, resp. zda je k ní připojeno. Zopakujte spojení s aplikací Home Connect.

### Aktivace/deaktivace Wi-Fi

Pokud je spotřebič již spojený s domácí sítí, můžete na spotřebiči aktivovat nebo deaktivovat **Wi-Fi**.

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 47*

1. Nastavte program do polohy 4.

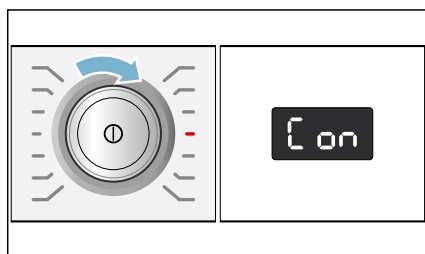

Na displeji se zobrazí: **con** (funkce Wi-Fi).

## 2. Stiskněte $\triangleright$ .

Když se na displeji zobrazí **ON**, je Wi-Fi na spotřebiči aktivovaná. Když se na displeji zobrazí **OFF**, je Wi-Fi na spotřebiči deaktivovaná.

### Upozornění


- Pokud je váš spotřebič spojený s domácí sítí, Wi-Fi se automaticky aktivuje.
- Pokud je aktivovaná Wi-Fi, spotřebič se automaticky nevypne.
- Pokud je Wi-Fi na spotřebiči vypnuto, není možný ani dálkový start, ani dálkové ovládání spotřebiče přes aplikaci Home Connect.
- Pokud je Wi-Fi vypnuto a váš spotřebič byl předtím spojen s vaší domácí sítí, při opětovném zapnutí Wi-Fi se spojení obnoví.
- Když aktivujete tuto funkci, zvýší se spotřeba energie oproti hodnotám uvedených v tabulce spotřeby.

## Resetování síťových nastavení

Všechna síťová nastavení můžete resetovat.

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 47*

### 1. Nastavte program do polohy 5.

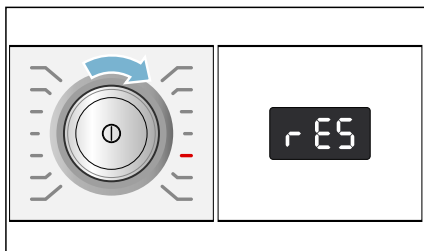

Na displeji se zobrazí: **RES**  
(resetování síťových nastavení).

### 2. Stiskněte $\triangleright$ .

Na displeji se zobrazí: **YES**.

### 3. Stiskněte $\triangleright$ .

**Upozornění:** Pokud chcete spotřebič znovu používat pomocí aplikace Home Connect, musíte ho znovu spojit s domácí sítí a aplikací Home Connect.


## Aktualizace softwaru

Na spotřebiči můžete aktualizovat software Home Connect. Když je k dispozici nová aktualizace softwaru, zobrazí se na displeji upozornění: **UPd**

Nainstalujte aktualizaci přímo pomocí **odkazu na displeji** nebo následovně **manuálně**:

Ujistěte se, že se nacházíte v menu Home Connect. → *Strana 47*

### 1. Nastavte program do polohy 6.

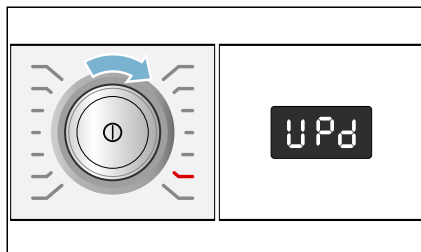

Na displeji se zobrazí: **UPd** (aktualizace). Když je k dispozici aktualizace softwaru, bliká  $\triangleright$   $\triangleright$ .

### 2. Stiskněte $\triangleright$ .

Na displeji se zobrazí: **YES**.

### 3. Stiskněte $\triangleright$ .

**Upozornění:** Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Během aktualizace spotřebič nevypínejte.

## Upozornění k ochraně údajů

Při prvním spojení spotřebiče se sítí WLAN připojené k internetu přenese váš spotřebič níže uvedené kategorie údajů na server Home Connect (první registrace):

- Jednoznačná identifikace spotřebiče (sestavující z kódů spotřebiče a MAC adresy vestavěného komunikačního modulu Wi-Fi).
- Bezpečnostní certifikát komunikačního modulu Wi-Fi (pro informačně-technické jištění spojení).
- Aktuální verze softwaru a hardwaru vašeho domácího přístroje.
- Stav případného předchozího resetování na nastavení z výroby.

Tato první registrace připraví používání funkcí Home Connect a je nutná teprve v okamžiku, kdy budete chtít funkce Home Connect poprvé použít.

**Upozornění:** Upozorňujeme, že funkce Home Connect lze používat pouze ve spojení s aplikací Home Connect. Informace o ochraně údajů si můžete vyvolat v aplikaci Home Connect.

## Prohlášení o shodě

Společnost Robert Bosch Hausgeräte GmbH tímto prohlašuje, že spotřebič s funkcí Home Connect je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Podrobné prohlášení o shodě RED najdete na internetu na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na stránce vašeho spotřebiče mezi doplňujícími dokumenty.




Pásmo 2,4 GHz: max. 100 mW

## Nastavení spotřebiče

Můžete změnit následující nastavení:

- hlasitost signálů tlačítek a upozorňujících signálů (např. na konci programu) a/nebo
- aktivovat/deaktivovat funkci automatického vypnutí spotřebiče a/nebo → *Strana 12*
- zapnout/vypnout signál upozorňující na údržbu bubnu (v závislosti na modelu).

Pro změnu nastavení musíte vždy nejprve aktivovat režim nastavení.

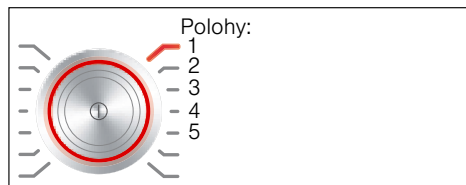

### Aktivace režimu nastavení

1. Stiskněte tlačítko ①. Spotřebič je zapnutý a v poloze 1 se zobrazí program **bavlna**.
2. Stiskněte tlačítko **Teplota** a současně otočte volič programů doprava do polohy 2. Uvolněte tlačítko.

Je aktivovaný režim nastavení a na displeji se zobrazí přednastavená hlasitost upozorňujících signálů.

Nyní můžete změnit nastavení:

### Změna hlasitosti signálů

Pomocí tlačítka **Doba skončení +** nebo **-** změňte v poloze voliče programů:

- 2: hlasitost upozorňujících signálů a/ nebo
- 3: hlasitost signálů tlačítek.



0 = vyp., 1 = tichý,  
2 = střední, 3 = hlasitý,  
4 = velmi hlasitý

Ukončení režimu nastavení nebo:

### Aktivace/deaktivace automatického vypnutí spotřebiče

Tlačítkem **Doba skončení +** nebo **-** zapnete (On) nebo vypnete (OFF) v poloze voliče programů 4 funkci automatického vypnutí.

**Upozornění:** Pokud jste zapnuli Wi-Fi, nastaví se automatické vypnutí na (OFF).

Ukončení režimu nastavení nebo:

### Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu

V závislosti na modelu

Tlačítkem **Doba skončení +** nebo **-** zapnete (On) nebo vypnete (OFF) v poloze voliče programů 5 upozorňující signál **čištění bubnu**.

### Ukončení režimu nastavení

Pro ukončení a uložení nastavení stiskněte tlačítko ①.

Spotřebič je vypnutý. Zvolená nastavení budou účinná po příštím zapnutí.



## Senzory

### Množstevní automatika

Podle druhu prádla a naplnění přizpůsobí množstevní automatika spotřebu vody a dobu trvání programu optimálně pro každý program.

### Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla

Automatický systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla detekuje nevyváženost a opakovaným náběhem odstředování zajišťuje rovnoměrné rozložení prádla.

V případě velmi nerovnoměrného rozložení prádla se z bezpečnostních důvodů sníží rychlost odstředování nebo se odstředování neprovede.

**Upozornění:** Do bubnu dejte malé a velké kusy prádla. → *Strana 39*,  
→ *Strana 61*

### Aquasenzor

podle programu a modelu

Aquasenzor kontroluje během máchání stupeň zakalení (zakalení je způsobeno nečistotami a zbytky pracího prostředku). V závislosti na zakalení vody se stanoví doba trvání a počet máchacích cyklů.



## Čistění a údržba

### Varování

#### **Nebezpečí ohrožení života!**

Při kontaktu se součástmi pod napětím hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

### Varování

#### **Nebezpečí otravy!**

Při používání čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. čisticího benzínu, mohou vznikat jedovaté páry.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

### **Pozor!**

#### **Poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. čisticí benzín, mohou poškodit povrchy a součásti spotřebiče.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

#### **Takto zabráníte tvorbě biofilmu a nepříjemnému zápachu:**

#### **Upozornění**

- Zajistěte důkladné větrání místnosti, ve které je pračka nainstalovaná.
- Nechte dvířka a násypku na prací prostředky mírně pootevřené, když pračku nepoužíváte.
- Občas perte pomocí programu na **bavlna 60 °C** při použití univerzálního pracího prášku.

#### **Plášť pračky / ovládací panel**

- Plášť a ovládací panel otřete měkkým vlhkým hadrem.
- Zbytky pracích prostředků ihned odstraňte.
- Čistění proudem vody je zakázáno.

## Prací buben

Používejte čisticí prostředky bez chlóru, nepoužívejte ocelovou drátěnku.

Při zápachu v pračce, resp. pro čištění bubnu nechte bez prádla proběhnout program **čištění bubnu 90 °C**. Použijte univerzální prací prášek.

## Odstraňování vodního kamene


Při správném dávkování pracího prostředku není odstraňování vodního kamene nutné. V případě potřeby ho provádějte podle údajů výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene. Vhodné odstraňovače vodního kamene si můžete koupit na naší internetové stránce nebo u servisní služby. → *Strana 64*

## Násepka na prací prostředky i-DOS a její přihrádka


### 1. Vyprázdnění dávkovacích zásobníků:

Dávkovací zásobníky mají v přední části vyprazdňovací otvory s vyjímatelnými zátkami. Pro vyprázdnění dávkovacích zásobníků nejdříve sejměte držadlo násepky podle vyobrazení:


- Vytáhněte násepku na prací prostředky.

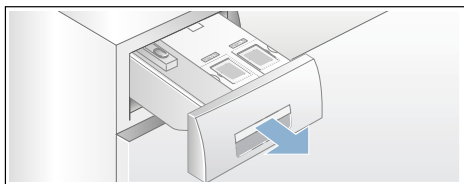

- Zatáhněte odblokovací páčku (A) na zadní straně držadla násepky (uprostřed dole) mírně k sobě a současně vytáhněte odblokované držadlo násepky (B) nahoru.

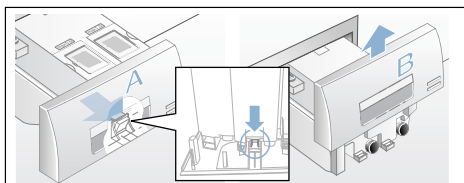

- Pro vyprázdnění dávkovacích zásobníků opatrně vytáhněte příslušnou zátku a vypusťte obsah do vhodné nádoby.

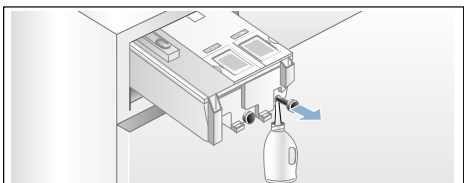

- Zastrčte uzavírací zátku opět až nadoraz.


### 2. Čištění dávkovacích zásobníků / násepky na prací prostředky:

Násepku na prací prostředky lze za účelem čištění vyprázdněných dávkovacích zásobníků zcela vyjmout.


- Před vyjmutím dávkovací zásobníky vyprázdněte.

**Upozornění:** Držadlo násepky nasadte zpět až po vyčištění.

- Vytáhněte násepku na prací prostředky.
- Stiskněte odblokovací páčku a násepku úplně vyjměte.

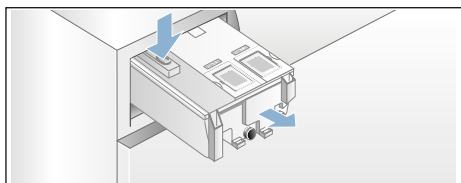

- Opatrně sejměte víko násepky na prací prostředky.

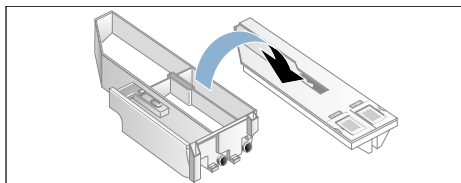


#### Pozor!

Násepka na prací prostředky se může poškodit!


Násepka na prací prostředky obsahuje elektrické součásti. Při kontaktu s vodou se tyto součásti mohou poškodit.

- Víko nečistěte v myčce nádobí a neponořujte ho do vody.

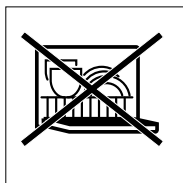


## cs Čistění a údržba

- Chraňte zadní konektor násypky na prací prostředky před vlhkostí, pracími prostředky a zbytky aviváže, vnější plochy očistěte v případě potřeby měkkým, vlhkým hadrem. Před zasunutím osušte.
- e) Vaničku a víko vyčistěte měkkým, vlhkým hadrem nebo ruční sprchou. Vnitřní plochy rovněž vyčistěte měkkým, vlhkým hadříkem.

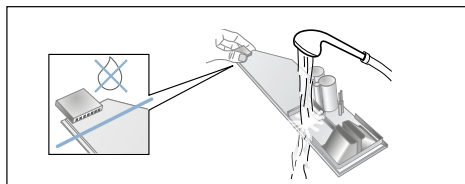

- f) Vaničku a víko osušte a složte dohromady.
- g) Seshora nasadte držadlo násypky na prací prostředky, až cítelně zaskočí.
- h) Vyčistěte uvnitř přihrádku pro násypku na prací prostředky.
- i) Zcela zasuňte násypku na prací prostředky.

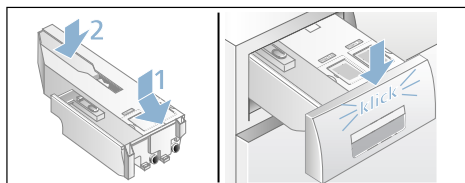




## Ucpané čerpadlo, nouzové vypuštění


### **⚠ Varování** **Nebezpečí opaření!**

Prací roztok je při praní s vysokými teplotami horký. Při kontaktu s horkým pracím roztokem může dojít k opaření. Nechte prací roztok vychladnout.


1. Zavřete přívod vody, aby nepřitékala další voda a nemusela se vypustit čerpadlem.
2. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete a sejměte krytku pro údržbu.

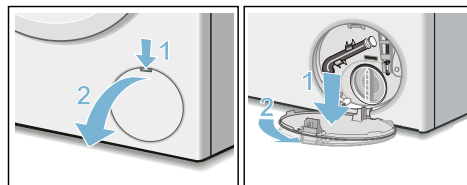


4. Vyndejte z držáku vypouštěcí hadici. Vytáhněte uzavírací krytku, nechte prací roztok vytéct do vhodné nádoby. Nasadte uzavírací krytku a vypouštěcí hadici nasadte do držáku.

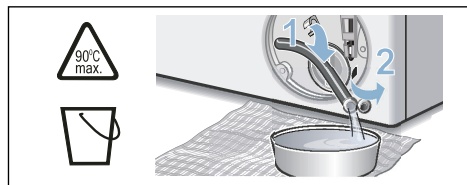

5. Opatrně odšroubujte krytku čerpadla, může vytékat zbytková voda. Vyčistěte vnitřní prostor, závit krytky čerpadla a těleso čerpadla. Oběžné kolo čerpadla musí mít možnost se otáčet. Krytku čerpadla nasadte zpět a zašroubujte. Držadlo musí být svisle.

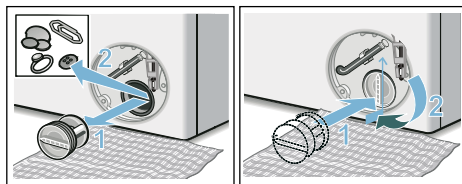


6. Nasadte krytku pro údržbu, nechte ji zaskočit a zavřete ji.

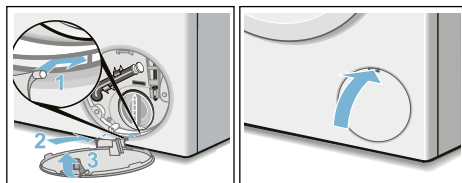

**Upozornění:** Aby se zabránilo tomu, že při příštím praní oteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte 1 litr vody do komory a spusťte program **odčerpání**.

## Ucpaná odtoková hadice na sifonu

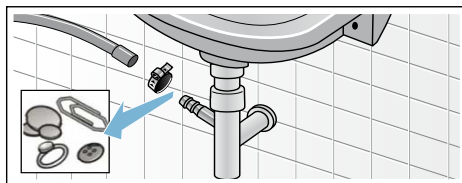

1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Povolte hadicovou objímku. Opatrně vytáhněte odtokovou hadici (zbytková voda).
3. Vyčistěte odtokovou hadici a hrdlo sifonu.



4. Nasadte opět odtokovou hadici a místo připojení zajistěte hadicovou sponou.


## Ucpané sítko v přívodu vody

**K tomuto účelu nejdříve otlakujte vodu v přívodní hadici:**


1. Zavřete přívod vody.
2. Zvolte libovolný program kromě máchání/odstředování/odčerpání.
3. Stiskněte tlačítko . Nechejte program cca 40 sekund běžet.
4. Stiskněte tlačítko . Spotřebič je vypnutý.
5. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

**Potom vyčistěte sítko.**

1. Odpojte hadici od přívodu vody. Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

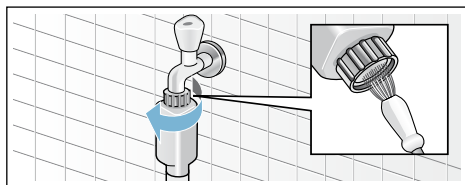

2. U modelů Standard a Aqua-Secure vyčistěte sítko na zadní straně spotřebiče:  
Odmontujte hadici na zadní straně spotřebiče.  
Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

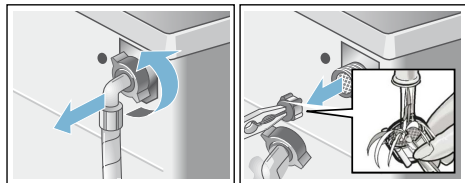

3. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

## ? Co dělat v případě poruchy?

### Nouzové odblokování

Např. při výpadku proudu

Po obnovení napájení pokračuje program dále.

Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka otevřít následujícím způsobem:

#### Varování

##### Nebezpečí opaření!

Při praní s vysokými teplotami může dojít při kontaktu s horkým pracím roztokem a prádlem k opaření. Případně prádlo nechte napřed vychladnout.

#### Varování

##### Nebezpečí poranění!

Při sáhnutí do točícího se bubnu si můžete poranit ruce. Nesahejte do točícího se bubnu. Počkejte, až se buben přestane točit.


#### Pozor!

##### Škody způsobené vodou







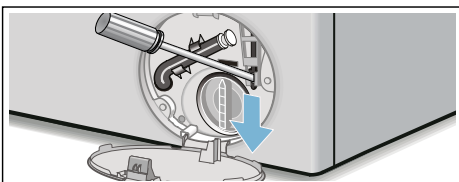


Vytékající voda může způsobit materiální škody.

Neotevírejte dvířka, pokud je za sklem vidět voda.







1. Spotřebič vypněte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. Vypusťte prací roztok. → *Strana 57*
3. Pomocí náradí vytáhněte nouzové odblokování dolů a uvolněte ho. Pak lze dvířka otevřít.








## Upozornění na displeji

Ukazatel	Příčina/odstranění
- P - a 	Dvířka jsou odblokovaná. Můžete přidat prádlo.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Teplota je příliš vysoká. Počkejte, dokud teplota neklesne.</li> <li>■ Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka. Pro pokračování programu stiskněte tlačítko .</li> </ul>
Bliká 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příp. může být přiskřípnuté prádlo. Ještě jednou otevřete a zavřete dvířka a stiskněte tlačítko .</li> <li>■ Dvířka přitlačte, příp. odstraňte přiskřípnuté prádlo a dvířka znovu přitlačte.</li> <li>■ Příp. spotřebič vypněte a znovu zapněte; nastavte program a proveďte individuální nastavení; spusťte program.</li> </ul>
Bliká 	Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. Zasuňte správně násypku na prací prostředky.
Svítil 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Otevřete úplně přívod vody.</li> <li>■ Zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice,</li> <li>■ Příliš nízký tlak vody. Vyčistěte sítko. → <i>Strana 58</i></li> </ul>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ucpané čerpadlo pracího roztoku. Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 57</i></li> <li>■ Ucpaná odtoková hadice / odtoková trubka. Vyčistěte odtokovou hadici u sifonu. → <i>Strana 57</i></li> </ul>
E:23	Voda v záchytné vaně na dně, netěsnost spotřebiče. Zavřete přívod vody. Kontaktujte zákaznický servis! → <i>Strana 64</i>
	Aktivovaná dětská pojistka; deaktivujte ji. → <i>Strana 41</i>
Svítil 	Rozpoznáno příliš velké množství pěny, byly přidány máchací cykly navíc. Při příštím praní se stejným množstvím prádla snižte dávkování pracího prostředku.
Bliká kontrolka programu čištění bubnu* * V závislosti na modelu	<p>Nechte proběhnout program <b>čištění bubnu 90 °C</b> nebo některý program na 60 °C pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky.</p> <p><b>Upozornění</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Program nechte proběhnout bez prádla.</li> <li>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidy. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.</li> <li>■ Zapnutí/vypnutí upozorňujícího signálu → <i>Strana 52</i></li> </ul>
	<p><b>Vyp.:</b> Je vypnutá Wi-Fi a spotřebič není spojený s domácí sítí.</p> <p><b>Bliká:</b> Spotřebič se pokouší navázat spojení s domácí sítí.</p> <p><b>Svítil:</b> Wi-Fi je zapnutá a spotřebič je spojený s domácí sítí.</p>
Jiná hlášení	Spotřebič vypněte, počkejte 5 sekund a znovu zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte zákaznický servis. → <i>Strana 64</i>

## Co dělat v případě poruchy?

Poruchy	Příčina/odstranění
Vytéká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici.</li> <li>■ Dotáhněte závit přívodní hadice.</li> </ul>
Nenatéká voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiskli jste tlačítko  ?</li> <li>■ Je otevřený přívod vody?</li> <li>■ Není příp. ucpané sítko? Vyčistěte sítko. → <i>Strana 58</i></li> <li>■ Není zalomená nebo přiskřípnutá přívodní hadice?</li> </ul>
Dávkovací zásobník je prázdný a ukazatel výšky hladiny neblíká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Není znečištěné víko / znečištěný konektor násypky na prací prostředky? Vyčistěte násypku na prací prostředky. → <i>Strana 55</i></li> <li>■ Je násypka na prací prostředky správně zasunutá? → <i>Strana 43</i></li> </ul>
V dávkovacím zásobníku je naplněný nesprávný prací prostředek / naplněná nesprávná aviváž.	<p>Dávkovací zásobník:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyprázdněte a vyčistěte. → <i>Strana 55</i></li> <li>2. Znovu naplňte. → <i>Strana 43</i></li> </ol>
V dávkovacích zásobnících došlo k zhoustnutí pracího prostředku / aviváže.	<p>Vyčistěte dávkovací zásobníky a znovu naplňte.</p>
Dvířka nelze otevřít.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je aktivní bezpečnostní funkce. Přerušení programu? → <i>Strana 41</i></li> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka ? Deaktivujte ji. → <i>Strana 41</i></li> <li>■ Nevolili jste  (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 41</i></li> <li>■ Dvířka lze otevřít pouze pomocí nouzového odblokování? → <i>Strana 59</i></li> </ul>
Program se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stiskli jste tlačítko ? Nevolili jste čas <b>Doba skončení</b>?</li> <li>■ Jsou zavřená dvířka?</li> <li>■ Není aktivovaná dětská pojistka ? Deaktivujte ji. → <i>Strana 41</i></li> <li>■ Bliká  Násypka na prací prostředky není úplně zasunutá. Zasuňte správně násypku na prací prostředky.</li> </ul>
Krátké trhavé pohyby / pootočení bubnu po spuštění programu.	<p>Nejedná se o závadu – po spuštění programu se mohou na základě interního testu motoru objevit krátké trhavé pohyby bubnu.</p>
Prací roztok se neodčerpává.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nevolili jste  (stop po máchání = bez závěrečného odstředování)? → <i>Strana 41</i></li> <li>■ Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. → <i>Strana 57</i></li> <li>■ Vyčistěte odtokovou trubku a/nebo odtokovou hadici.</li> </ul>
V bubnu není vidět voda.	<p>Nejedná se o závadu – voda je mimo viditelnou oblast.</p>
Výsledek odstředování není uspokojivý. Prádlo je mokré / příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – kontrolní systém nevyváženosti přerušil odstředování kvůli nerovnoměrnému rozložení prádla. Rozmístěte v bubnu malé a velké kusy prádla.</li> <li>■ Nevolili jste příliš nízké otáčky?</li> </ul>

Poruchy	Příčina/odstranění
Opakovaný náběh odstředování.	Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
Program trvá déle než obvykle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla opakovaným rozmístěním prádla.</li> <li>■ Nejedná se o závadu – je aktivní systém kontroly pěny – přidá se jeden proces máchání.</li> </ul>
Doba trvání programu se během pracího cyklu mění.	Nejedná se o závadu – průběh programu je optimalizován pro příslušný prací proces. Tak může dojít ke změně doby trvání, která je zobrazená na displeji.
Zbytková voda v komoře  pro ošetřovací prostředky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nejedná se o závadu – nedojde ke snížení účinnosti ošetřovacího prostředku.</li> </ul>
Zápach v pračce.	<p>Nechte proběhnout program <b>čištění bubnu</b> nebo <b>bavlna 90 °C</b> bez prádla. Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly.</p> <p><b>Upozornění:</b> . Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo.</p>
Na displeji svítí symbol  . Příp. z násypky na prací prostředky vytéká pěna.	<p>Nepoužili jste příliš mnoho pracího prostředku?</p> <p>Smíchejte polévkovou lžící aviváže s 1/2 l vody a směs nalijte do komory  (Nepoužívejte na outdoorové, sportovní a péřové textilie!). Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.</p>
Opakovaná intenzivní tvorba pěny.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zkontrolujte nastavení základního dávkování a intenzitu dávkování.</li> <li>■ Příp. použijte jiný tekutý prací prostředek.</li> </ul>
Prací prostředek / aviváž odkapává z manžety a shromažďuje se na skle dvířek nebo v záhybu manžety.	Příliš mnoho pracího prostředku / aviváže v dávkovacích zásobnících. Řiďte se značkou <b>max</b> v dávkovacích zásobnících.
Nelze navázat spojení s domácí sítí. Na displeji se nezobrazí symbol  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wi-Fi je vypnutá. Pro spojení s domácí sítí zapněte Wi-Fi.</li> <li>■ Wi-Fi je zapnutá, ale nepodařilo se navázat spojení s domácí sítí. Zkontrolujte, zda je domácí síť dostupná nebo proveďte nové spojení s domácí sítí.</li> </ul>
Home Connect negunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ V případě problémů s Home Connect najdete radu na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> <li>■ To, zda můžete u svého spotřebiče používat funkce Home Connect, závisí na dostupnosti služby Home Connect ve vaší zemi. Služba Home Connect není dostupná ve všech zemích, informace k tomu najdete na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>

Poruchy	Příčina/odstranění
Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstředování.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je spotřebič vyrovnaný do vodorovné polohy? Vyrovnajte spotřebič. → <i>Strana 19</i></li> <li>■ Jsou nožičky spotřebiče zajištěné? Zajistěte nožičky spotřebiče. → <i>Strana 19</i></li> <li>■ Jsou odstraněné přepravní pojistky? Odstraňte přepravní pojistky. → <i>Strana 15</i></li> </ul>
Displej/kontrolky během provozu nefungují.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Výpadek elektrického proudu?</li> <li>■ Nezareagovaly pojistky? Zapněte/vyměňte pojistky.</li> <li>■ Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte zákaznický servis.</li> </ul>
Zbytky pracího prostředku na prádle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bezfosfátové prací prostředky ojedinele obsahují částice nerozpustné ve vodě.</li> <li>■ Zvolte <b>máchání</b> nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.</li> </ul>
Při přerušení se na displeji zobrazí - P -.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Příliš vysoká hladina vody. Nelze přidávat prádlo. Příp. ihned zavřete dvířka.</li> <li>■ Pro pokračování programu stiskněte tlačítko .</li> </ul>
Při přerušení se na displeji zobrazí - P - a  .	Dvířka jsou odblokovaná. Můžete přidat prádlo.
Nemůžete-li poruchu odstranit sami (po vypnutí/zapnutí) nebo je-li nutná oprava:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vypněte spotřebič a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.</li> <li>■ Zavřete přívod vody a zavolejte zákaznický servis.</li> </ul>	



## Servisní služba

Nemůžete-li poruchu odstranit sami, obraťte se prosím na naši servisní službu. → Obálka

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

E-Nr.      Číselné označení výrobku  
FD        Výrobní číslo

Tyto údaje najdete \*v závislosti na modelu:

na vnitřní straně dvířek\* / otevřené krytce pro údržbu\* a na zadní straně spotřebiče.

### **Důvěřujte kompetenci výrobce.**

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními technikými a s originálními náhradními díly.





## Hodnoty spotřeby

### Spotřeba energie a vody, doba trvání programu a zbytková vlhkost u hlavních pracích programů

(přibližné údaje)


Program	Naplnění	Spotřeba energie*	Spotřeba vody*	Doba trvání programu*
bavlna 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
bavlna 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
bavlna 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
bavlna 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
snadno údržovatelné 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
jemné / hedvábní 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
vlna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h




Program	Přibližné údaje o zbytkové vlhkosti**			
	WAW32... max. 1 600 ot/min	WAW28... max. 1 400 ot/min	WAW24... max. 1 200 ot/min	WAW20... max. 1 000 ot/min
bavlna	44 %	48 %	53 %	62 %
snadno údržovatelné	40 %	40 %	40 %	40 %
jemné / hedvábní	30 %	30 %	30 %	30 %
vlna	45 %	45 %	45 %	45 %

\* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídatných funkcí.

\*\* Údaje o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstředování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

## Nejefektivnější programy pro bavlněné textilie

Následující programy (standardní programy, označené ) jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a jsou nejefektivnější ohledně kombinované spotřeby energie a vody.

Standardní programy na bavlnu podle nařízení (EU) č. 1015/2010		
Program + teplota	Naplnění	Přibližná doba trvání programu
bavlna eco  + <math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>	9 kg	4 ¾ h
bavlna eco  + <math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>	4,5 kg	4 ¾ h
bavlna eco  + <math>\leq 40^{\circ}\text{C}</math>	4,5 kg	4 ¾ h

Nastavení programu s maximálními otáčkami k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).  
 Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě.

## Technické údaje

### Rozměry:

850 × 600 × 590 mm

(výška × šířka × hloubka)

### Hmotnost:

70–85 kg (v závislosti na modelu)

### Síťová přípojka:

Síťové napětí 220–240 V, 50 Hz

Jmenovitý proud 10 A

Jmenovitý výkon 1 900–2 300 W

### Tlak vody:

100–1 000 kPa (1–10 bar)

### Příkon ve vypnutém stavu:

0,12 W

### Příkon v nevypnutém stavu:

0,43 W

### Příkon v pohotovostním režimu v síti (Wi-Fi) / doba trvání:

1,1 W / 20 min



## Záruka Aqua-Stop

### **pouze pro spotřebiče s Aqua-Stop**

Navíc k nárokům na záruku vůči prodávajícímu vyplývajícím z kupní smlouvy a navíc k naší záruce na spotřebič poskytneme náhradu za následujících podmínek:

1. Pokud chybou našeho systému Aqua-Stop dojde ke škodám způsobeným vodou, nahradíme škody soukromým uživatelům.
2. Tato záruka platí po dobu životnosti spotřebiče.
3. Předpokladem nároku na záruku je odborné nainstalování a připojení spotřebiče s Aqua-Stop podle našeho návodu; zahrnuje také odborně provedené prodloužení Aqua-Stop (originální příslušenství). Naše záruka se nevztahuje na vadné přívody nebo armatury až k přípojce Aqua-Stop u přívodu vody.
4. Spotřebiče se systémem Aqua-Stop není v zásadě nutné mít během provozu pod dohledem, resp. je poté zajišťovat uzavřením přívodu vody. Pouze v případě delší nepřítomnosti v bytě, např. před několikátýdenní dovolenou, přívod vody uzavřete.




## Děkujeme za zakoupení domácího spotřebiče Bosch!

Zaregistrujte svůj nový spotřebič na MyBosch a ihned využívejte těchto výhod:

- **Tipy odborníků a triky pro váš spotřebič**
- **Možnost prodloužení záruky**
- **Slevy na příslušenství a náhradní díly**
- **Návod k použití v digitální podobě a všechny údaje spotřebiče po ruce**
- **Snadný přístup k servisu domácích spotřebičů Bosch**

Snadná a bezplatná registrace – i na mobilních telefonech:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

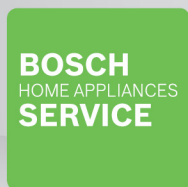

## Potřebujete pomoc? Najdete ji zde.

Rady odborníků k vašemu domácímu spotřebiči Bosch, pomoc při problémech nebo oprava u odborníků Bosch.

Zjistěte vše o mnoha způsobech, kterými vám může Bosch pomoci:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Kontaktní údaje pro všechny země najdete v přiloženém servisním adresáři.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001291278** (9901)

CS