



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!

1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...



Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-35	kova	5,5-6,2	H:07

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Nopeasti tehty ...

ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

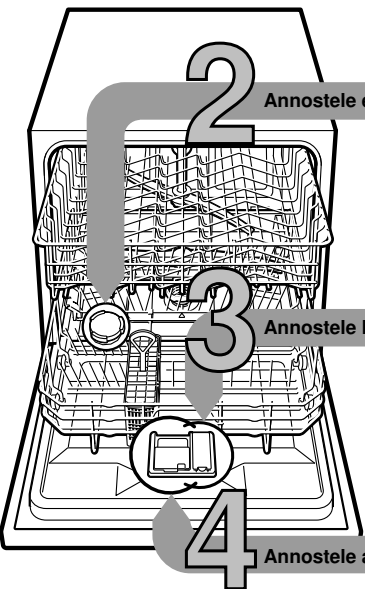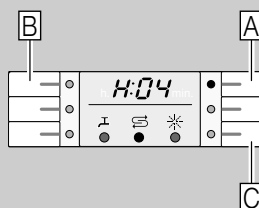

Annostele erikoissuola (tarvittaessa)

Annostele huuhtelukirkaste

Annostele astianpesuaine


Kytke kone toimintaan

Valitse ohjelma


Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

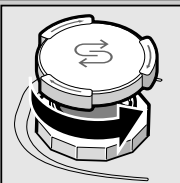


Irrota kansi.

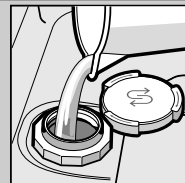


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

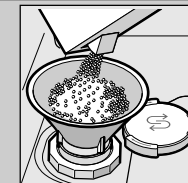


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

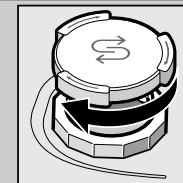

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Kirkastaa astiat ...

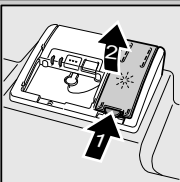


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

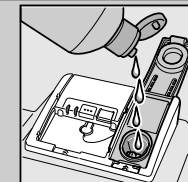


Annostele huuhtelukirkaste.

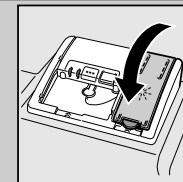

Sulje kansi. KLIK!



Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

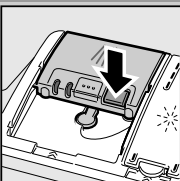


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmä tuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

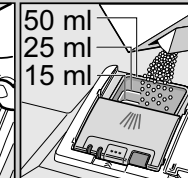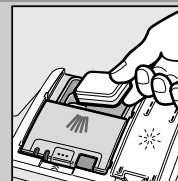

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

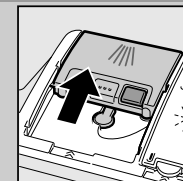

Työnnä kansi kiinni, paina alas päin. PLOP!

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.

	Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	3:35 - 1:25	0:35	0:15			
Sähkönkulutus kWh	1,20 - 0,50	0,50	0,05			
Vedenkulutus litroina	11 - 6	6	3			

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma (VarioSpeed+) ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeimmat.

HygieniaPlus ... pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.

Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

Joustavuutta pesuun ...


** mallin mukaan

Huolto ja hoito


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

Poistovesipumpun puhdistus


Siivilät
... tarkista, puhdista tarvittaessa

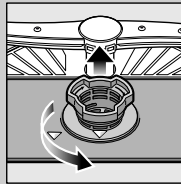


Kierrä siiviläsylinteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...

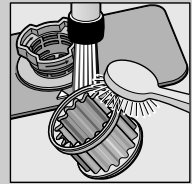

huuhdo juoksevan veden alla ...

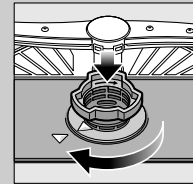


kiinnitä paikoilleen ...

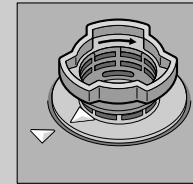


kierrä siiviläjärjestelmä kiinni HUOMIOI MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota suojuksen ruuvit (Torx T 20).
- Vedä suojus pois yläkautta.
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Aseta suojus paikalleen ja kiristä kiinni.
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
... poista tukkeutumut/saostumat

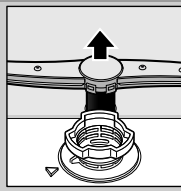




Nosta alasuihkuvarsi pois ...

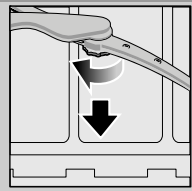

irrota yläsuihkuvarsi ...

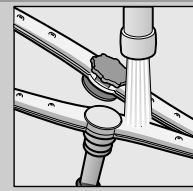

puhdistu suihkuvarsiensuuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...

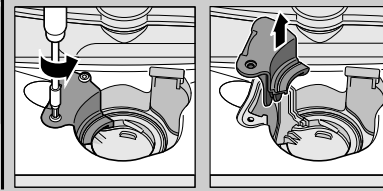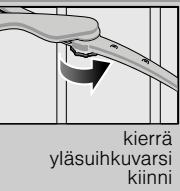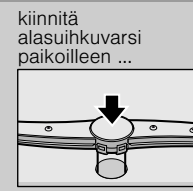

Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itsel!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »E:21« sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota vesiliitäntä. ▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin. ▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. ▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana. ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).
Näyttö »E:24« ja »E:25« syttävät	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
	Poistovesipumppu jumittunut	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytty	Koneessa on tekninen vika	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.
---------------------------------	--	---

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta Valittu sopimaton ohjelma Suihkuvarsiensuuttimet tukossa Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan Suihkuvarret juuttuneet kiinni	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma. ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä). ▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä). ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia	Huuhdelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää. ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurena annostusmäärää.
Astiat eivät ole kuivia	Huuhdelukirkaste Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laitteasetus	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote. ▶ Käytä huuhdelukirkastetta. ▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Säädä vedenpehennin oikein. ▶ Lisää erikoissuolaa.
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pese vain konepesun kestäviä lasveja. ▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
Muoviosissa/astioissa on värjäytyviä	Liian vähän pesuainetta Värjäytyviä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita. ▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.