



Lihtsalt ja lühidalt: kõik, mida teie nõudepesumasin vajab ...
Enne esimest kasutamist lugege siiski paigaldus- ja kasutusjuhendit!

1

Ajustar el descalcificador *

Consultar a la empresa local de abastecimiento de agua el grado de dureza del agua local. Anotarla en el espacio previsto ...



Grado de dureza del agua °dH	Grados de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0-6	blanda	0-1,1	H:00
7-8	blanda	1,2-1,4	H:01
9-10	media	1,5-1,8	H:02
11-12	media	1,9-2,1	H:03
13-16	media	2,2-2,9	H:04
17-21	dura	3,0-3,7	H:05
22-30	dura	3,8-5,4	H:06
31-35	dura	5,5-6,2	H:07

* sólo antes de la primera puesta en marcha del aparato o al producirse una alteración del grado de dureza del agua

Operación rápida y fácil ...

y así se ajustan los valores


- Accionar el interruptor principal para conexión y desconexión.
- Oprimir la tecla selectora de programas A y pulsar la tecla de INICIO hasta que en la pantalla de visualización aparezca la indicación H:0...
- Soltar ambas teclas. El piloto de control de la tecla A destella y en la pantalla de visualización se ilumina el valor ajustado de fábrica H:04.
- Pulsar la tecla selectora de programas C. Con cada pulsación de la tecla aumenta en un escalón el valor ajustado. Una vez que se ha alcanzado el máximo valor ajustable para la dureza del agua H:07, la pantalla de visualización vuelve a mostrar el valor H:00 (desconexión).
- Accionar la tecla INICIO. El valor ajustado es memorizado por el aparato.

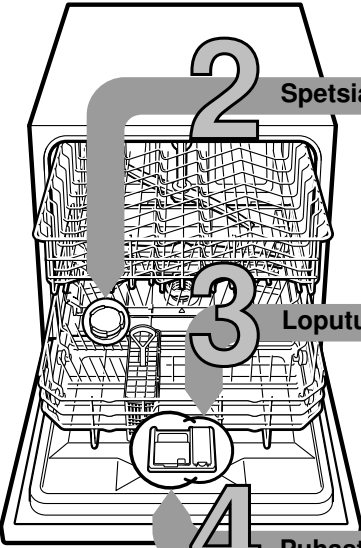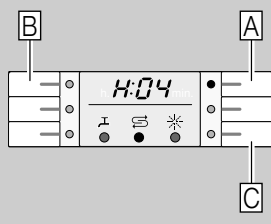


Spetsiaalsoola lisamine

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...


Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

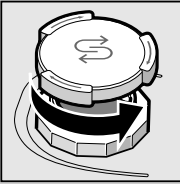


Keerake kork lahti.

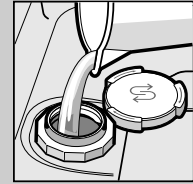

Täitke ainult enne esimest pesu soolamahuvi veega.

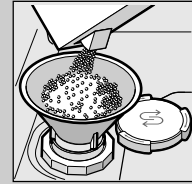

Lisage spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

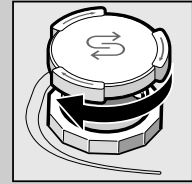


Sulgege kork. Peske kohe.


Loputusvahendi lisamine

Muudab läikivaks ...


Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

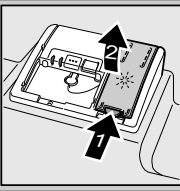

Vajutage märgistust 1, tõstke kaas 2 üles.

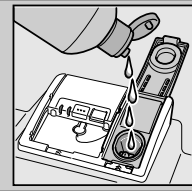

Lisage loputusvahendit.

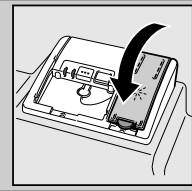


Sulgege kaas. KLIKK!

Puhastusvahendi lisamine



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

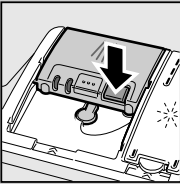


Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).

Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

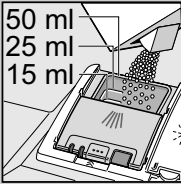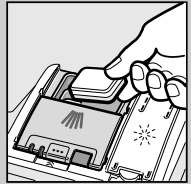

50 ml
25 ml
15 ml

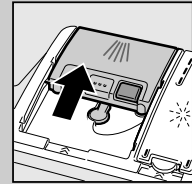

Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOK!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa normi EN 50242 järgi. Kõrvalekaldeid praktikas on võimalikud.

	Intensiivne 70°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Õrn 40°	Kiire 45°	Eelpesu
Kestus tundides: min	←	3:35 - 1:25	→	←	0:35	0:15
Voolukulu kWh-s	←	1,20 - 0,50	→	←	0,50	0,05
Veekulu liitrites	←	11 - 6	→	←	6	3

9

Programmi käivitamine

Läheb lahti ...

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Lisafunktsioonid **

Aja säästmine (VarioSpeed+) ... saavutatakse energia suurendamisega, kujuures pesemine jääb samaks.

Intensiivsoon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul. Pesururve ja pesutemperatuur tõusevad pisut.

HügieenPlus ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.

Ekstra kuivatuse ... kõrgem temperatuur kuivatab loputamisel paremini. (Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)

Teevad paindlikuks ...


** sõltub mudelist

Sõelad ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse jaoks ...

Äravoolumpumba puhastamine


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada

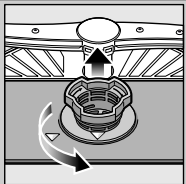


Keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

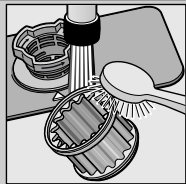

loputada voolava vee all ...

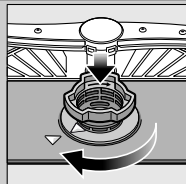


paigaldada ...

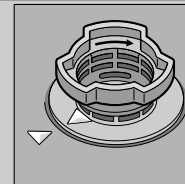


keerata sõelade süsteem kinni JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Ammutada vesi välja ja võtta sõelad maha.
- Keerata pumba kattel kruvid (Torx T 20) välja.
- Tõmmata kate ülespoole välja.
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Panna kate peale ja kruvida kinni.
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused

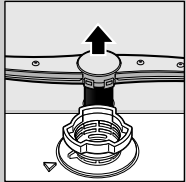


Tõmmata alumine toru üles ...

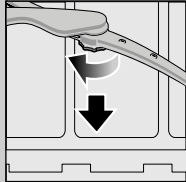

keerata ülemine toru küljest ära ...

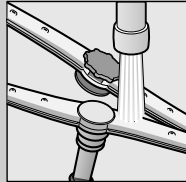


puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

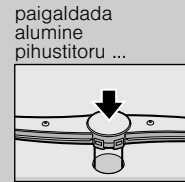

paigaldada alumine pihustitoru ...



keerata ülemine toru kinni

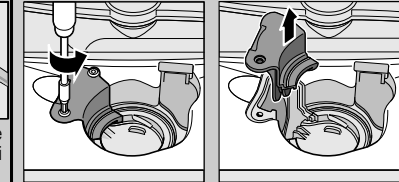

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end äral

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „“ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avada sisselaskekorpus. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „“ põleb	Äravoolumoos on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Äravoolumoos ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).
Näit „E:25“ ja „“ põleb	Äravoolumpump blokeeritud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhastada äravoolumpump (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roosteabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	<ul style="list-style-type: none"> Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülesteikku Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigaldatud Pihustitorud blokeeritud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada loputusvahendit. ▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast on programmi lõpp, ilmub „0:00“.



Lülitada seade välja.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörelda.