

Ātri un paročīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai
Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!



1


Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā


Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādī- šanas parametrs
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	ciets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	ciets	3,8 - 5,4	H:06
31 - 35	ciets	5,5 - 6,2	H:07

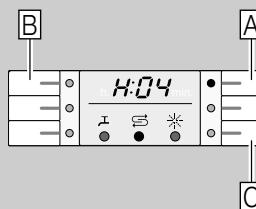

Ātra izpilde ...

un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustītu A un tik ilgi spiediet START taustītu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0....
- Atlaidiet abus taustījus.
- Taustīnā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpnīcā nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustītu C.
- Ar katu taustīna nospiедienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi; sasniezot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgs).
- Nospiediet START taustītu. Ierīcē tiek saglabāta nostādīta vērtība.





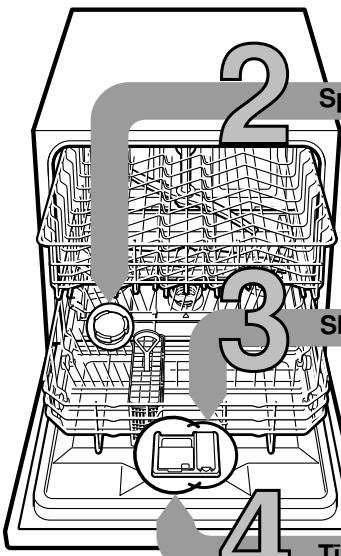


Speciālsāls iepilde





Skaidrskalotāja iepilde

Tirītāja iepilde

Šķidina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...

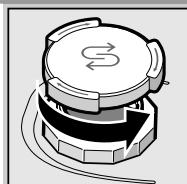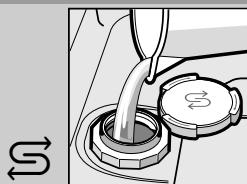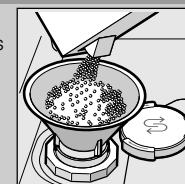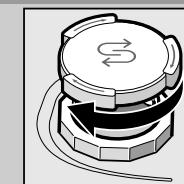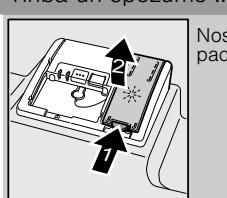Uzskrūvējiet
vāku.Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepildiet ūdeni sāls
tvertnē.Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepildiet
tīrītāju!).Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.Nospiediet markējumu 1,
paceliet vāku 2.

Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

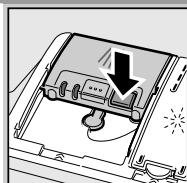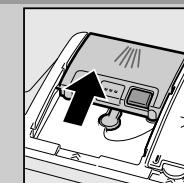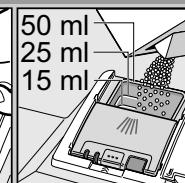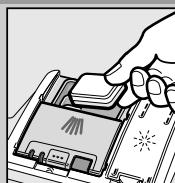Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustīnu).Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.Piebiediet
un nospiediet vāku.
PLOP!

5

Ierīces ieslēgšana

6





Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts
maks. iespējams programmu skaits.
Jūsu ierīcei paredzētās programmas
ir norādītas uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.
Novirzes praksē ir iespējamas.

Laiks stundās : min
Elektrības patēriņš kWh
Ūdens patēriņš litros3:35 - 1:25
1,20 - 0,50
11 - 60:35
0,50
60:15
0,05
30:15
0,050:15
0,05Palaidiet programmu
Un aiziet ...

7

8

9

Mašīnas izslēgšana Viss skaidrs ...

Papildfunkcijas **

L+
 Laika taupīšana
(VarioSpeed+) ... tiek sasniegts
ar paaugstinātu
elektrības patēriņu,
neizmainoties
tīrīšanas rezultātiem.

Intensīvā zona
... perfekta jauktai
trauku ieviešanai.
Mazgāšanas spiediens
un mazgāšanas
temperatūra nedaudz
paaugstinās.


HigiēnaPlus
... mazgāšanas procesa
laikā temperatūra
paaugstinās.
Ar to tiek sasniegts
paaugstinās higiēnas
statuss.

Ekstra žāvēšanas
... uzlabo žāvēšanas
rezultātus ar paaugstinātu
skaidrskalošanas
temperatūru.
(Pievērsiet uzmanību
jūtīgiem traukiem.)


** atkarībā no modeļa

Tiršana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, triet

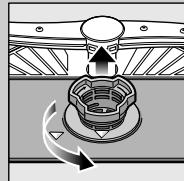


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...

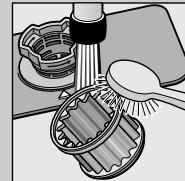

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

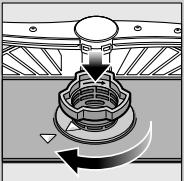

ievietojiet ...

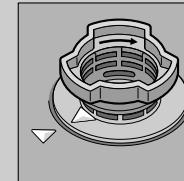


aizskrūvējiet sietu sistēmu
IEVĒROJET MARķEJUMU!


Kanalizācijas sūkņa tīrišana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Atlaidiet sūkņa vāku skrūves (Torx T 20).
- Izvelciet vāku uz augšu.
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermēnu.
- levietojiet vāku un stingri pieskrūvējiet.
- levietojiet sietus.


Smidzināšanas lāpstiņas
... notiriet aizsērējumus/ nosēdumus

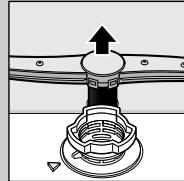

Pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

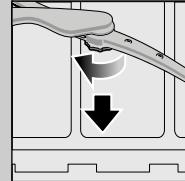



noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

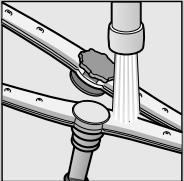

triet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...



ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...

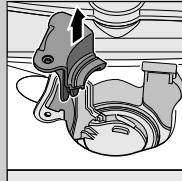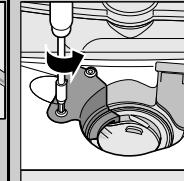

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā


Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Defekts

Deg indikācija „“

Iespējamie cēloņi



Palīdzība

- Atveriet ieplūdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
2. Triet sietu ūdens pieslēgumā.
3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.
Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.
- Iztaisnojiet ieplūdes šķūtni.

Indikācija „E:22“

Sieti netiri vai aizsērējuši

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūtni.
- Triet sietus (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:24“ un „“

Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šķūtene

Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

- Montējiet vāku (sk. augstāk).
- Triet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:25“ un „“

Blokēts kanalizācijas sūknis

- Triet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

Deg cita klūdas indikācija „E:XX“

Ierīces tehniskie bojājumi

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet klūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierīci.

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Programma vēl nav pabeigta

- Aizveriet ierīci un ieslēdzie jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki


Nepiederīgā rūsa

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.

Defekts

Trauki nav tiri

Uz traukiem smilšu
vai graudveida paliekas

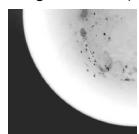

Iespējamie cēloņi

Trauki atrodas cieši blakus
jeb viens virs otra

Par maz tīritāja

Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējusas smidzinātājlāpstiņu sprauslas

Sieti netiri, nav stingri nostiprināti

Blokētas smidzinātājlāpstiņas

Palīdzība

- Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.

► Izvērojiet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

► Izvēlēties intensīvāku programmu.

► Triet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).

► Triet sietus (sk. augstāk).

► Izvētojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.

Traipi un svēdras

Pārāk augsta/pārāk zema skaidskalotāja dozēšana

Trauki nav sausi

Skaidskalotājs

Uz traukiem
pienaini aplikumi
(neizņemami)

Izmantotajam kombinētajam tīritājam
ir sliktā žāvēšanas jauda

Ierīces nostādišana

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Pienaini aplikumi,
nespods/rābavas glāzes
(neizņemami)

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai
trauku mazgājāmā mašīnā

Plastmasas/atsevišķu
trauku krāsu izmaiņas

Par maz tīritāja

Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas)
izraisītās krāsu izmaiņas

- Svēdrū gadījumā: samaziniet dozēšanu.

► Ūdens un kaļķa traipu gadījumā:
paaugstiniet dozēšanu.

► Paaugstiniet dozēšanu.
Nomainiet produktu.

► Izmantojiet skaidskalotāju.

► Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).

► Pareizi nostādīet mīkstināšanas ierīci.

► Iepildiet speciālsāli.

► Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgas glāzes.

► Izmantojiet stiklu saudzējošus tīritājus.

► Izvelciet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

► Krāsu izmaiņām nav ieteikmes;
Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā
apm. 3 sek. spiediet
START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija
parāda „0:01“
programmas beigas
apm. pēc 1 minūtes,
parādās „0:00“.



Izslēdziet ierīci.

Pareiza ievietošana

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātīzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.