



Pe scurt despre
tot ce are nevoie mașina
dvs. de spălat ...
**Înainte de prima utilizare
citiți totuși instrucțiunile
de instalare și de utilizare!**

1


Reglarea instalației de dedurificare *

Aflăm valoarea durtății
la întreprinderea
de apă și o notăm ...



* numai înainte de
prima spălare sau
când durtatea apei
s-a modificat


Valoarea durtății apei °dH	Domeniul de durtate	mmol/l	Valoarea reglată
0-6	moale	0-1,1	H:00
7-8	moale	1,2-1,4	H:01
9-10	medie	1,5-1,8	H:02
11-12	medie	1,9-2,1	H:03
13-16	medie	2,2-2,9	H:04
17-21	tare	3,0-3,7	H:05
22-30	tare	3,8-5,4	H:06
31-35	tare	5,5-6,2	H:07

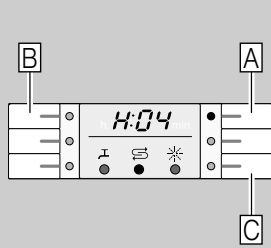

Se rezolvă repede ...

și așa se reglează


- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Se ține apăsată tasta de programe A și se apasă tasta START până când afișajul cu cifre indică H:0....
- Se dă drumul la ambele taste. Indicatorul luminos al tastei A clipește și în afișajul cu cifre luminează valoarea reglată din fabrică H:04.
- Se apasă tasta de programe C. Cu fiecare apăsare a tastei valoarea reglată se majorează cu o treaptă; dacă se atinge valoarea H:07 indicatorul sare din nou la H:00 (oprit).
- Se apasă tasta START. Valoarea reglată este memorată în aparat.

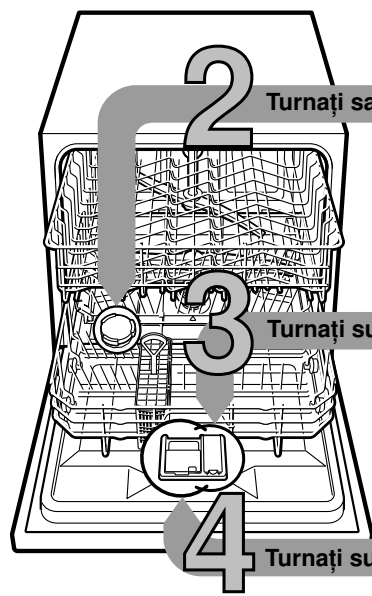


Turnați sare specială

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...


Pentru rezultate optime de spălare

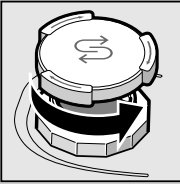


Deșurubați
capacul.

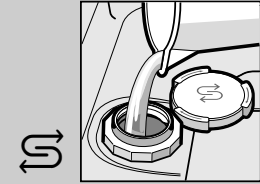

Recipientul de sare
se umple cu apă
numai înainte de
prima spălare.

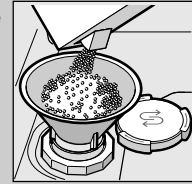

Se umple cu
sare specială
(să nu umpleți
niciodată cu
detergent!).

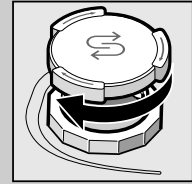


Închideți
capacul.
Spălați
imediat.


Turnați substanță de limpezire

Curățenie desăvârșită ...


Pentru rezultate optime de uscare

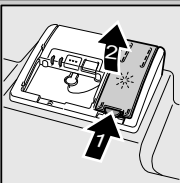

Apăsăți pe marcajul 1,
ridicați capacul 2.

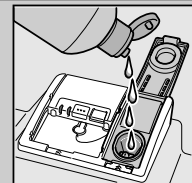


Umpleți cu
limpezitor.

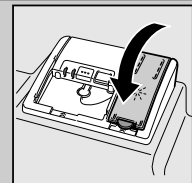


Închideți
capacul.
CLIC!

Turnați substanță de curățat



Murdărie multă, mai multă substanță de curățat ...

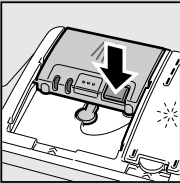


Eventual
se deschide
capacul
(se apasă tasta).



Atenție,
produsele
combinat
nu sunt indicate
pentru toate
programele.
Se va ține seama
de indicațiile
producătorului.

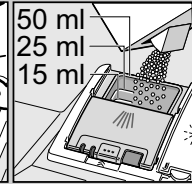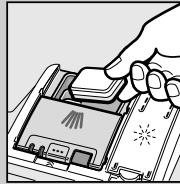

50 ml
25 ml
15 ml

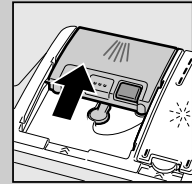

Împinge
capacul, apasă-l.
PLOP!

5

Pornirea aparatului

6

Alegeți programul

Rapid, economic sau intensiv ...

Centralizator al programelor

În acest centralizator este reprezentat
numărul de programe maximum posibile.
Programele aparatului dvs. le aflați
de la panoul de deservire.

Datele de program sunt valori măsurate în laborator
conform normei europene EN 50242.
În practică sunt posibile abateri.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Ușor 40°	Rapid 45°	Prespălare
Durata în ore: minute	3:35 - 1:25	0:35	0:15			
Consum de curent în kWh	1,20 - 0,50	0,50	0,05			
Consum de apă în litri	11 - 6	6	3			

Porniți programul S-a pornit ...

7

Funcții suplimentare **

Oferă flexibilitate ...

Economia de timp
(VarioSpeed+) ... se obține prin folosirea
de mai multă energie
în condițiile în care
puterea de curățare
rămâne aceeași.

Zona intensivă
... perfectă pentru
încărcare mixtă.
Presiunea de spălare
și temperatura
de spălare se majorează
puțin.

IgienaPlus
... în timpul procesului
de spălare temperatura
crește. Prin aceasta
se obține o stare mai
ridicată a igienei.

Uscare extra
... îmbunătățește
rezultatul uscării prin
temperatură mai
ridicată la limpezire.
(Atenție la vasele
sensibile.)

9

Opriți aparatul Totul este clar ...

** în funcție de model

