

Connectez votre appareil électroménager au futur.  
Guide d'installation rapide





# Le futur commence maintenant, chez vous! Vous ne regretterez pas d'avoir choisi Home Connect \*

Nous vous félicitons d'avoir opté pour un appareil électroménager moderne qui vous rendra la vie beaucoup plus facile.

## Machine à laver et sécheuse

- Demain, vos tâches ménagères s'adaptent à votre calendrier : démarrez les programmes de lavage où que vous soyez et recevez un avis lorsqu'ils sont terminés.
- Grâce à l'assistant Easy Start, sélectionnez le programme de lavage et de séchage idéal pour chacune de vos brassées : tout simplement et de manière intuitive avec les données les plus importantes comme la couleur, la matière ou le degré de souillure du linge.
- Optez pour une solution efficace : avec Home Connect, recevez les conseils d'utilisation et toutes les informations pertinentes sur la consommation d'eau et d'énergie dès la sélection d'un programme de lavage.



\* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de l'offre des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas offerts dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet à l'adresse [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).





## Ce que vous avez besoin pour connecter l'appareil électroménager à Home Connect.


- Un téléphone intelligent ou une tablette dotés de la version la plus récente de son système d'exploitation.
- Un signal de réseau domestique (Wi-Fi) est localisé à l'emplacement de l'électroménager.

**Nom et mot de passe du réseau domestique (Wi-Fi) :**

Nom du réseau domestique (SSID) : \_\_\_\_\_

Mot de passe (clé) : \_\_\_\_\_

**Trois étapes pour un quotidien plus simple :**

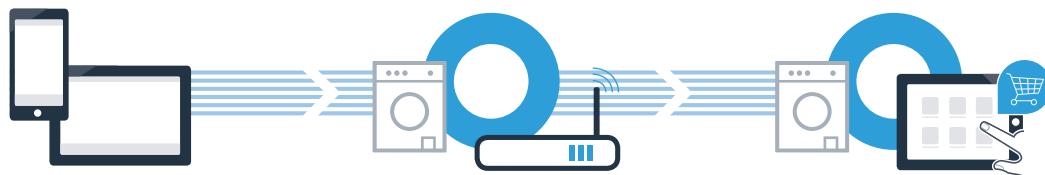

1. Configurer l'application

2. Connecter l'appareil électroménager au réseau Wi-Fi

3. Connecter l'appareil électroménager à l'application

[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)





## Étape 1 : configurez l'appli Home Connect



- A Sur le téléphone intelligent ou la tablette, ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou Google Play Store (pour les appareils Android).



- B Saisissez **Home Connect** dans la barre de recherche.



- C Sélectionner l'application « Home Connect » (États-Unis) développée par BSH Home Appliances Corporation et l'installer sur le téléphone intelligent ou la tablette.



- D Exécutez l'appli et configurez l'accès Home Connect. L'appli vous guide alors dans le processus d'enregistrement. Notez ensuite votre adresse de courriel et votre mot de passe.



### Données d'accès Home Connect :

Courriel: \_\_\_\_\_

Mot de passe : \_\_\_\_\_



Veuillez vérifier la disponibilité à l'adresse [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)






## Étape 2 (première mise en service) : connectez l'appareil électroménager au réseau domestique (Wi-Fi)



A Installer l'électroménager et le mettre sous tension.


B Vérifiez si le routeur du réseau domestique dispose d'une fonction WPS (connexion automatique). Certains routeurs disposent par exemple d'une touche WPS. (Vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel du routeur.)

C Le routeur dispose-t-il d'une fonction WPS (connexion automatique)?

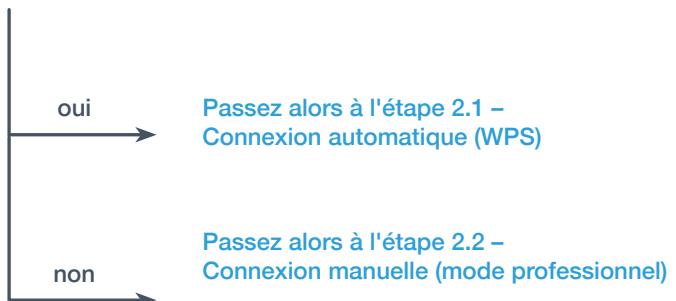



## Étape 2.1 : connexion automatique de l'appareil électroménager au réseau domestique (Wi-Fi)

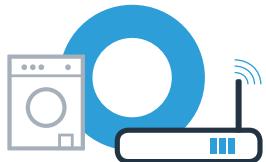

- A Appuyez sur la touche **Départ à distance** pendant 3 secondes.  
**Aut** (connexion automatique) apparaît.
- B Sélectionnez la touche **Départ/Pause** ▶▷ pour démarrer la procédure de connexion.



- C Activez dans les 2 minutes la fonction WPS du routeur du réseau domestique.  
(Certains routeurs possèdent par exemple un bouton WPS/Wi-Fi. Consultez le manuel du routeur pour de plus amples renseignements.)



- D Lorsque la connexion est réussie, **con** (connecté) apparaît et le symbole s'allume et demeure allumé.  
**Passez alors directement à l'étape 3.**



**Err** (erreur) apparaît dans la fenêtre d'affichage.  
Aucune connexion n'a pu être établie dans les 2 minutes.  
Vérifiez si l'appareil électroménager se trouve dans le périmètre de portée du réseau domestique (Wi-Fi) et répétez la procédure le cas échéant ou connectez-vous manuellement comme à l'étape 2.2.





## Étape 2.2 : connexion manuelle de l'appareil électroménager au réseau domestique (Wi-Fi)




Lors de la connexion manuelle, l'appareil électroménager crée son propre réseau Wi-Fi (point d'accès) auquel vous pouvez vous connecter depuis le téléphone intelligent ou la tablette.

- A Appuyez sur la touche **Départ à distance** pendant 3 secondes.  
**Aut** (connexion automatique) apparaît.



- B Tournez le sélecteur de programme sur la position 2.  
**SAP** (connexion manuelle) apparaît dans la fenêtre d'affichage.

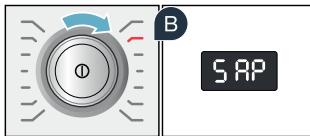

- C Sélectionnez la touche **Départ/Pause** ▶▷ pour démarrer la procédure de connexion.

- D L'appareil électroménager a configuré son propre réseau Wi-Fi (SSID) **HomeConnect** auquel vous allez pouvoir accéder depuis le téléphone intelligent ou la tablette.

- E Pour ce faire, passez au menu de réglage général du téléphone intelligent ou de la tablette et ouvrez les réglages Wi-Fi.

**Err** apparaît dans la fenêtre d'affichage. L'appareil électroménager n'a pu se connecter à réseau Wi-Fi quelconque en 5 minutes. Si l'appareil est inutilisé pendant une période prolongée, le menu se ferme automatiquement. Recommencez au point A.





## Étape 2.2 : connexion manuelle de l'appareil électroménager au réseau domestique (Wi-Fi)



**F** Connectez le téléphone intelligent ou la tablette au réseau Wi-Fi (SSID) **HomeConnect** (le mot de passe Wi-Fi [clé] est également « HomeConnect »). L'établissement de la connexion peut prendre jusqu'à 60 secondes !

**G** Une fois la connexion établie, ouvrez l'appli Home Connect sur l'appareil.



**H** L'appli tente maintenant de détecter l'électroménager pendant quelques secondes. Si le nom de réseau (SSID) et le mot de passe (clé) du réseau domestique (Wi-Fi) ne vous ont pas été demandés jusque-là, vous êtes invité(e) à les saisir dans les champs correspondants dès que l'appareil électroménager automatique est détecté.

**I** Appuyez ensuite sur **Transmettre à l'appareil ménager**.





## Étape 2.2 : connexion manuelle de l'appareil électroménager au réseau domestique (Wi-Fi)



- J Lorsque la connexion est réussie, **con** (connecté) apparaît dans la fenêtre d'affichage.  
**Passez alors directement à l'étape 3.**



**Err** apparaît dans la fenêtre d'affichage.

La connexion n'a pas pu être établie dans les 15 minutes.

Vérifiez si l'appareil électroménager se trouve dans le périmètre de portée du réseau domestique (Wi-Fi) et répétez la procédure le cas échéant.





## Étape 3 : connectez l'appareil électroménager avec l'appli Home Connect



Si l'appareil est inutilisé pendant une période prolongée, le menu se ferme automatiquement. Appuyez sur la touche **Départ à distance** pendant 3 secondes afin de revenir aux réglages de l'appli Home Connect, et appuyez brièvement sur cette même touche si vous souhaitez démarrer le programme par l'appli.

A Tournez le sélecteur de programme sur la position 3.

B APP (connexion avec l'appli) apparaît.



C Sélectionnez la touche **Départ/Pause** ▶▷ pour démarrer la procédure de connexion.

D Si l'appareil électroménager ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur **Rechercher l'appareil ménager** dans l'appli puis sur **Connecter l'appareil ménager**.

E Suivez les dernières instructions de l'appli pour achever la procédure.





## Étape 3 : connectez l'appareil électroménager avec l'appli Home Connect



**F** Si l'appareil électroménager est correctement connecté à l'appli, **con** (connecté) apparaît dans la fenêtre d'affichage.



**G** Vous pouvez quitter les réglages en appuyant brièvement sur la touche **Départ à distance**.

**Vous avez réussi la connexion à l'appareil électroménager. Profitez maintenant de tous les avantages de l'application Home Connect !**



**Err** apparaît dans la fenêtre d'affichage :

Assurez-vous que le téléphone intelligent ou la tablette est bien connecté(e) au réseau domestique (Wi-Fi).  
Répétez l'étape 3.





## Home Connect : vers un futur connecté avec des partenaires de confiance.



Pour toute question, visitez-nous sur  
[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)  
ou composez le 1-800-944-2904

Home Connect est un service de BSH Home Appliances Corporation.

Apple App Store et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc.  
Google Play Store et Android sont des marques de commerce de Google.  
WiFi est une marque de commerce de WiFi Alliance.

