



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Vaskemaskin
WAWH26S9SN**



BOSCH

no Bruks- og monteringsveiledning

Din nye vaskemaskin

Du har bestemt deg for en vaskemaskin av merket Bosch.

Vær vennlig å ta deg noen minutter til å lese igjennom denne teksten og på den måten bli kjent med de fordelaktige egenskapene til vaskemaskinen.

For å rettferdiggjøre det høye kravet til kvalitet fra merket Bosch, er enhver vaskemaskin som forlater fabrikken, grundig undersøkt for å sikre feilfri funksjon og tilstand.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finner du på vår nettside www.bosch-home.com, eller du kan henvende deg til våre sentre for kundeservice.

Dersom bruks- og plasseringsveiledningen beskriver flere modeller samtidig, blir det alltid henvist til forskjellene på de aktuelle stedene i teksten.



Apparatet må først tas i bruk etter at du har lest denne bruks- og oppstillingsveiledningen!

Fremstilling

⚠ Advarsel!

Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en farlig situasjon. Dersom advarselen ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Obs!

Dette signalordet viser til en farlig situasjon. Dersom dette ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Henvisning / tips

Henvisninger om optimal bruk av apparatet / nyttig informasjon.

1. 2. 3. / a) b) c)

Trinnene i fremgangsmåten angis med tall eller bokstaver.

■ / -

Opplistinger angis med en liten boks eller tankestrek.

Innholdsfortegnelse

 Tiltenkt bruk	5	 Vaskemiddel	28
 Sikkerhetsinstruksjoner	6	Riktig valg av vaskemiddel	28
Barn / personer med handikap / husdyr	6	Spare strøm og vaskemidler	28
Installasjon	7	 Programoversikt	29
Drift	9	Programmer på programvelgeren	29
Rengjøring/vedlikehold	10	Stiving	34
 Miljøvern	12	Farge/bleke	34
Emballasje/avhending	12	Bløtlegging	34
Sparetips	12	 Forhåndsinnstillinger for programmer	35
 Oppstilling og tilkobling	13	Temperatur	35
Leveringsomfang	13	Sentrifugeringshastighet	35
Sikkerhetsanvisninger	14	Ferdig om	35
Oppstillingssted	14	i-DOS-innstillinger	36
Oppstilling på en sokkel eller en flate/gulv av trebjelker	14	 Tilleggsinnstillinger for programmer	37
Oppstilling på en avsats med skuff	14	SpeedPerfect	37
Under-/innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning	15	EcoPerfect	37
Fjerne transportsikringene	15	Forvask	37
Lengden på slanger og ledninger	16	Ekstra skylling	37
Vanntilløp	17	 Betjening av apparatet	38
Vannutløp	18	Klargjøre vaskemaskinen	38
Justering	19	Slå på apparatet / velge programmet	38
Elektrisk tilkobling	19	Legge tøy inn i trommelen	38
Før første gangs vask	20	Dosere og fylle inn vaske- og pleiemiddel	39
Transport	21	Endre forhåndsinnstillinger	39
 Det viktigste kort fortalt	22	Velge tilleggsinnstillinger for programmer	39
 Bli kjent med apparatet	23	Starte program	39
Vaskemaskin	23	Barnesikring	40
Betjeningsfelt	24	Legge i tøy	40
Display	25	Endre program	40
 Tøy	27	Avbryte program	40
Forberedelser	27	Programslutt ved skyllestopp	40
Sortering av tøy	27	Programslutt	41
		Ta ut tøyet / slå av maskinen	41

 i-DOS	
 Intelligent doseringssystem ..	42
Intelligent doseringssystem i vaskemiddelskuffen	42
Ta i bruk / fyller doseringsbeholderen	42
Ved daglig bruk	43
Basis-/grunninnstillinger	43
Manuell dosering	44
 Home Connect	45
Åpne Home Connect-menyen	46
Tilkobling til hjemmenettverket og Home Connect-appen	46
Aktivere/deaktivere Wi-Fi	48
Tilbakestille nettverksinnstillingene ..	48
Programvareoppdatering	49
Merknad om datavern	49
Samsvarserklæring	49
 Apparatinnstillinger	50
Aktivering av innstillingsmodus	50
Endre lydsignal	50
Slå på / av automatisk utkobling av apparatet	50
Slå av/på signal for trommelleie ..	50
Avslutning av innstillingsmodus	50
 Sensorteknologi	51
Mengdeautomatikk	51
Balansekontrollsystem	51
Aquasensor	51
 Rengjøring og vedlikehold	52
Kabinett/betjeningsfeltet	52
Vasketrommelen	52
Avkalking	52
i-DOS-vaskemiddelskuff og kabinett	53
Vannpumpen er tilstoppet, nødtømming	54
Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen	55
Silen i vanntilførselen er tilstoppet ..	55
 Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?	56
Nødtløsning	56
Henvisninger i displayet	57
Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?	58
 Kundeservice	60
 Forbruksverdier	61
Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene	61
Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler	62
 Tekniske data	62
 Aqua Stop Aquastop-garanti	63



Tiltenkt bruk

- Dette apparatet er kun beregnet til bruk i private husholdninger.
- Ikke monter eller bruk apparatet utendørs og/eller på steder der det kan bli utsatt for frost. Dersom vann inne i apparatet fryser til, kan apparatet bli ødelagt. Vannslanger som fryser til, kan sprekke.
- Dette apparatet må kun brukes til å vaske tøy i husholdningen, dvs. tøy som tåler maskinvask og ulltøy som tåler vask (se etikettene). Bruk av apparatet til andre formål er utenfor rammene av det tiltenkte området og forbudt.
- Dette apparatet er egnet for bruk med vann og vanlige vaskemidler og pleieprodukter (må være egnet for bruk i vaskemaskin).
- Apparatet er beregnet for bruk opptil maks. 4000 m over havet.

Før du slår apparatet på:

Kontroller at apparatet ikke har synlige skader. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Ved problemer kan du henvende deg til din forhandler eller kundeservice.

Les og følg anvisningene om bruk og montering og all annen informasjon som følger med apparatet.

Oppbevar dokumentene for å kunne slå opp i dem senere eller gi dem videre til senere eiere.

Sikkerhets- instruksjoner

Følgende sikkerhetsinstruksjoner og advarsler er gitt for å beskytte deg mot skader og hindre materielle skader på omgivelsene.

Det er likevel viktig å ta nødvendige forholdsregler og fortsatt vise forsiktighet ved installasjon, vedlikehold, renhold og bruk av apparatet.

Barn / personer med handikap / husdyr

Advarsel Livsfare!

Barn og andre som ikke er i stand til å vurdere risikoen tilknyttet bruk av apparatet, kan skade seg eller havne i livstruende situasjoner. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, så fremt de er under tilsyn eller får instruksjoner om hvordan de bruker apparatet på en sikker måte, og de forstår farene som kan oppstå i forbindelse med bruk av apparatet.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Barn under 3 år og husdyr skal holdes på trygg avstand fra apparatet.
- Ikke la apparatet være uten tilsyn når barn eller andre som ikke er i stand til å vurdere risiko, er i nærheten.

⚠ Advarsel**Livsfare!**

Barn kan låse seg inn i apparatet og havne i en livstruende situasjon.

- Ikke plasser apparatet bak en dør. Det kan være til hinder for apparatets dør eller gjøre at den ikke kan åpnes helt.
- Ved endt levetid for apparatet må du trekke støpselet ut av kontakten **før** du kobler fra strømledningen, og deretter ødelegge låsen i døren.

⚠ Advarsel**Kvelningsfare!**

Hvis barn får lov til å leke med emballasje, folie eller pakningsdeler, kan de fanges i dem eller trekke dem over hodet og kveles.

Hold emballasje, folie og pakningsdeler unna barn.

⚠ Advarsel**Fare for forgiftning!**

Inntak av vaskemidler og pleieprodukter kan føre til forgiftning.

Oppsøk lege ved svelging.

Oppbevar vaskemidler og pleieprodukter utilgjengelig for barn.

⚠ Advarsel**Forbrenningsfare!**

Når du vasker med høy temperatur, blir glasset i døren varmt.

Pass på at barn ikke berører apparatdøren når den er varm.


⚠ Advarsel**Øye-/hudirritasjon!**

Kontakt med vaskemidler og pleieprodukter kan forårsake irritasjon på øyne eller hud. Skyll øyne/hud grundig ved kontakt med vaskemidler eller pleieprodukter. Oppbevar vaskemidler og pleieprodukter utilgjengelig for barn.

Installasjon**⚠ Advarsel****Fare for elektrisk støt / brann / materielle skader / skader på apparatet!**

Hvis apparatet ikke er forskriftsmessig installert, kan det føre til farlige situasjoner. Vær obs på følgende:

- Nettspenningen må samsvare med spenningen som er angitt på apparatet (typeskiltet). Tilkoblet last og nødvendig sikringsbeskyttelse er angitt på typeskiltet.
- Støpselet, den jordede stikkkontakten og jordingsystemet må være forskriftsmessig installert.

- Det må være tilstrekkelig tverrsnitt i installasjonen.
- Stikkkontakten må alltid være lett tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, må det – av hensyn til de relevante sikkerhetsforskriftene – monteres en bryter (topolet bryter) i den faste installasjonen i overensstemmelse med kravene til el-installasjoner.
- Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket slik: . Dette merket er den eneste garantien for overholdelse av alle gjeldende forskrifter.

Advarsel

Fare for elektrisk støt / brann / materielle skader / skader på apparatet!

Hvis strømledningen endres eller skades, kan overoppheting medføre fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann.

Strømledningen må ikke bøyes, knekkes eller endres, og den må ikke komme i kontakt med varmekilder.

Advarsel

Fare for brann / materielle skader / skader på apparatet!

Bruk av skjøteledninger eller forgreningskontakter kan medføre brann på grunn av overoppheting eller kortslutning.

Koble apparatet direkte til en jordet stikkontakt som er forskriftsmessig installert. Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter.

Advarsel

Fare for personskade / materielle skader / skader på apparatet!

- Apparatet kan vibrere eller bevege på seg mens det er i bruk, noe som kan forårsake personskade eller materielle skader. Plasser apparatet på rent, jevnt og stødig underlag og bruk et vaterpass til å justere høyden med skruføttene.
- Hvis du tar tak i utstikkende deler på apparatet (f.eks. døren) for å løfte eller flytte det, kan disse delene brette av og forårsake personskade. Ikke ta tak i noen av apparatets utstikkende deler.

Advarsel

Fare for personskade!

- Apparatet er svært tungt. Løfting av apparatet kan medføre personskade. Ikke løft apparatet på egen hånd.
- Apparatet har skarpe kanter som lett kan kutte opp huden. Unngå å ta tak i de skarpe kantene. Bruk vernehansker når du skal løfte apparatet.

- Dersom slanger og ledninger legges på en ikke-forskriftsmessig måte, er det fare for snubling og personskade. Legg slanger og ledninger slik at de ikke medføre snublefare.

Obs!

Materielle skader / skader på apparatet

- Hvis vanntrykket er for høyt eller for lavt, kan det hende apparatet ikke fungerer som det skal, noe som kan medføre materielle skader eller skader på apparatet. Sørg for at trykket på vanntilførselen er på minst 100 kPa (1 bar) og ikke over 1000 kPa (10 bar).
- Hvis vannslangene endres eller skades, kan det medføre materielle skader eller skader på apparatet. Vannslangene må ikke bøyes, knekkes, endres eller løsnes.
- Bruk av slanger fra andre produsenter til å koble til vanntilførselen kan medføre materielle skader eller skader på apparatet. Bruk kun slangene som følger med apparatet, eller originale reserveslanger.

- Apparatet er transportsikret. Dersom transportsikringene ikke fjernes før apparatet betjenes, kan det medføre skader på apparatet. Det er viktig å fjerne alle transportsikringer før apparatet tas i bruk. Ta vare på transportsikringene for senere bruk. Transportsikringene må settes på igjen dersom apparatet skal transporteres senere, for å unngå skader i forbindelse med transporten.

Drift

Advarsel

Eksplisjons-/brannfare!

Tøy som er forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige vaskemidler, f.eks. flekkfjernere/renebensin, kan medføre eksplisjonsfare i trommelen. Skyll tøyet grundig med vann før du vasker det i maskinen.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, for eksempel renebensin, kan avgi giftige gasser. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Advarsel

Fare for personskade!

- Hvis du støtter deg til eller setter deg på døren når den er åpen, kan apparatet velte, noe som kan medføre personskade.
Ikke støtt deg til døren når den er åpen.
- Hvis du klatrer opp på apparatet, kan dekkplaten knekke og det kan oppstå personskade.
Ikke klatre opp på apparatet.
- Hvis du stikker hånden inn i trommelen mens den fortsatt roterer, risikerer du å skade hånden.
Vent til trommelen har stoppet.

Advarsel

Fare for skålding!

Når du vasker med høye temperaturer, er det fare for skålding dersom du kommer i kontakt med varmt såpevann (f.eks. ved utpumping av varmt såpevann i en vask).
Ikke putt hendene i varmt såpevann.

Advarsel

Øye-/hudirritasjon!

Vaskemidler og pleieprodukter kan sprute ut dersom vaskemiddelskuffen åpnes mens maskinen er i bruk.
Skyll øyne/hud grundig ved kontakt med vaskemidler eller pleieprodukter. Oppsøk lege ved svelging.

Obs!

Materielle skader / skader på apparatet

- Hvis tøymengden overskrider maksimal lastekapasitet, kan det hende apparatet ikke fungerer som det skal, noe som kan medføre materielle skader eller skader på apparatet.
Ikke overskrid den maksimale lastekapasiteten for tørt tøy. Pass på å overholde den maksimale lastekapasiteten som er angitt for hvert program.
→ Side 29
- Hvis du heller feil mengde vaskemiddel i apparatet, kan det føre til materielle skader eller skader på apparatet.
Bruk vaskemiddel, pleieprodukter og tøymykningsmiddel i henhold til produsentens anvisninger.

Rengjøring/vedlikehold

Advarsel

Livsfare!

Dette er et elektrisk apparat. Det er fare for elektrisk støt hvis du kommer i kontakt med de strømledende komponentene. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Slå av apparatet. Koble apparatet fra strømforsyningen (trekk ut støpselet).

- Ta aldri tak i støpselet med våte hender.
- Når du skal trekke støpselet ut av stikkontakten, må du alltid ta tak i selve støpselet og aldri strømledningen, ellers kan strømledningen bli ødelagt.
- Ikke foreta tekniske endringer på apparatet eller apparatets funksjoner.
- Reparasjoner og annet arbeid på apparatet må kun utføres av vår kundeservice eller av en elektriker. Det samme gjelder for utskifting av strømkabelen (om nødvendig).
- Nye, originale strømledninger kan bestilles fra vår kundeservice.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, for eksempel rensbensin, kan avgi giftige gasser.
Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Advarsel

Fare for elektrisk støt / materielle skader / skader på apparatet!

Hvis fuktighet trenger inn i apparatet, kan det oppstå kortslutning.
Ikke bruk høytrykksspyler, dampvasker, vannslange eller sprøytetipistol til rengjøring av apparatet.

Advarsel

Fare for personskade / materielle skader / skader på apparatet!

Bruk av reservedeler og -tilbehør fra andre produsenter er farlig og kan medføre personskade, materielle skader eller skader på apparatet. Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og -tilbehør.

Obs!

Materielle skader / skader på apparatet

Rengjørings- og forbehandlingsmidler for tøy (f.eks flekkjernere, forvask spray osv.) kan forårsake skader hvis de kommer i kontakt med apparatets overflater. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Ikke la disse stoffene komme i kontakt med apparatets overflater.
- Bruk bare vann og en myk, fuktig klut til rengjøring av apparatet.
- Rester av vaskemiddel, spray og annet skal fjernes umiddelbart.




Emballasje/avhending



Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.

Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EU ang. gamle elektro- og elektroniske apparater (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktivet gir retningslinjer for avhending og gjenvinning av de brukte apparater og er gyldig for hele EU.


Sparetips

- Den maksimale tøymengden for hvert program bør utnyttes. Programoversikt → *Side 29*
- Klær som er normalt skitne, vaskes uten forvask.
- Sparer strøm og vaskemiddel når tøyet kun er lett eller normalt skittent. → *Side 28*
- Doseringen av vaskemiddelet med det **intelligente doseringssystemet** (i-DOS) hjelper til å redusere forbruket av vaskemiddel og vann.
- Temperaturer som kan velges, følger vaskeanvisningene i tøyet. Temperaturene som da oppstår i vaskemaskinen, kan avvike fra de valgte temperaturene for å sikre en optimal blanding av energisparing og vaskeresultat.
- **Informasjon om strøm- og vannforbruk:** → *Side 25*
Displayet informerer om relativ størrelse på strøm- og vannforbruket i de valgte programmene. Jo flere indikasjonslamper som lyser, desto høyere er det aktuelle forbruket.
På den måten kan du sammenligne forbruket i programmene ved å velge ulike programinnstillinger og gå for en strøm- eller vannbesparende programinnstilling.
- **Energiesparingsmodus:** Lyset i displayet slukkes etter noen minutter, tasten  blinker. For å aktivere belysningen velges en hvilken som helst tast. Energisparingsmodus blir ikke aktivert når et program er i gang.
- **Automatisk utkobling:** Hvis apparatet ikke blir betjent over lengre tid, kan det slå seg automatisk av før programstart og etter programslutt for å spare energi. Trykk på hovedbryteren for å slå på apparatet igjen. Inn- og utkobling av funksjonen → *Side 50*
- Dersom tøyet etterpå skal tørkes i tørketrommel, må det velges et sentrifugeringstall som tilsvarer anvisningen fra produsenten av tørketrommelen.

Oppstilling og tilkobling

Leveringsomfang

Merk: Kontroller maskinen for eventuelle transportskader. En maskin med skader må aldri tas i bruk. Ved reklamasjoner kan du henvende deg til forhandleren der du kjøpte apparatet, eller til vår kundeservice. → Side 60

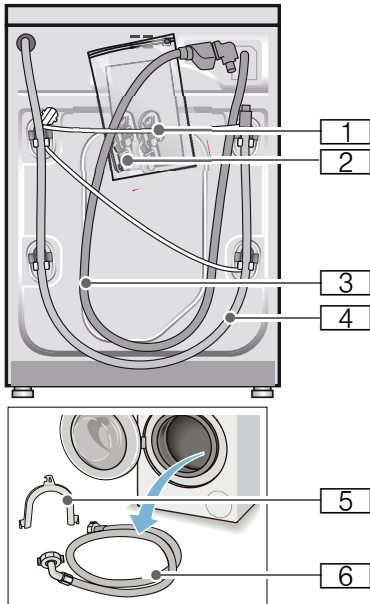

- 1 Strømledning
 - 2 Pakke:
 - Bruks- og oppstillingsveiledning
 - Oversikt kundeservice*
 - Garanti*
 - Deksler for åpningene etter at transportsikringen er fjernet.
 - Adapter med tetningsskive fra 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4" *
 - 3 Tilførselsslange til modell Aquastop
 - 4 Avløpslange
 - 5 Bue til å feste avløpslangen* med
 - 6 Tilførselsslange til modell Standard/Aqua-Secure
- * alt etter modell

I tillegg behøves det en slangeklemme til avløpslangen med \varnothing 24 - 40 mm hvis avløpslangen tilkobles en sifongvannlås.

Nyttig verktøy

- Vater til justering
- Skiftenøkkel med:
 - SW13 for å løsne transportsikringene og
 - SW17 for å stille inn føttene på apparatet

Sikkerhetsanvisninger

Advarsel

Fare for skade!

- Vaskemaskinen er svært tung. Vær forsiktig ved løfting og transport av vaskemaskinen.
- Løft ikke maskinen etter deler som rager ut (f. eks. vaskeluken), fordi disse delene kan brette av og medføre skader. Løft ikke maskinen etter deler som rager ut.
- Dersom slanger og strømledning ikke festes sakyndig, kan man snuble i dem og skade seg. Fest slanger og ledninger slik at det ikke oppstår snublefare.

Obs!

Skader på apparatet

Slanger som er frosset, kan breste/sprekke.

Vaskemaskinen må derfor ikke stilles opp i rom hvor det er fare for frost og/eller ute i det fri.

Obs!

Vannskader

Koblingsstedene på vanntilførsels- og avløpslangene står under høyt trykk. Ta hensyn til informasjonen i dette kapittelet for å unngå lekkasje eller vannskader følg.

Merknader

- I tillegg til de henvisningene som er oppført her, må det tas hensyn til særlige forskrifter fra det lokale vann- og elektrisitetsverket på stedet.
- I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.

Oppstillingssted

Merk: Det er viktig at maskinen står stødig, slik at den ikke vandrer!

- Oppstillingsstedet må være stabilt og plant.
- Myke gulvbelegg og underlag er ikke egnet.

Oppstilling på en sokkel eller en flate/gulv av trebjelker

Obs!

Skader på apparatet

Vaskemaskinen kan vandre under sentrifugeringen og kan vippe/falle ned fra sokkelen.

Føttene på vaskemaskinen må absolutt festes med holdelasker.

Best.nr. WMZ 2200, WX 9756,
Z 7080X0

Merk: På et gulv av trebjelker skal vaskemaskinen:

- om mulig stilles opp i et hjørne,
- på en vannfast treplate (min. 30 mm tykk), som er skrudd fast i gulvet.

Oppstilling på en avsats med skuff

Avsats bestillingsnr.: WMZ 20490,
WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Under-/innbygging av apparatet i en kjøkkeninnredning.

⚠ Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt.
Ikke ta av topplaten på apparatet.

Merknader

- Krever en nisjebredde på 60 cm.
- Sett vaskemaskinen under en gjennomgående arbeidsplate som er skrudd fast til skapene på hver side.


Fjerne transportsikringene

Obs!


Skader på apparatet

- Maskinen sikres for transport ved hjelp av transportsikringene. Dersom transportsikringene ikke fjernes før maskinen tas i bruk, kan de medføre skade f. eks. på trommelen. Før første gangs bruk må alle de fire transportsikringene fjernes komplett. Ta vare på sikringene.
- For å unngå transportskader må transportsikringene monteres igjen før en eventuell senere transport.


Merk: Ta vare på skruer og hylser.

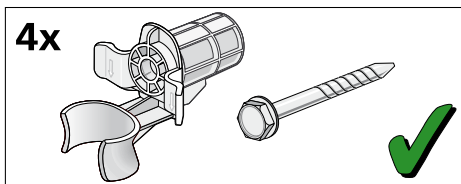


1. Ta slangene ut av holderne.

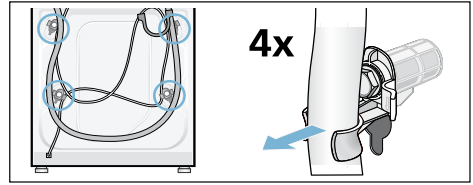

2. Løsne og fjern alle de fire transportsikringsskruene med en skrunøkkel NV 13. Fjern hylsene. Ta strømledningen ut av holderne.

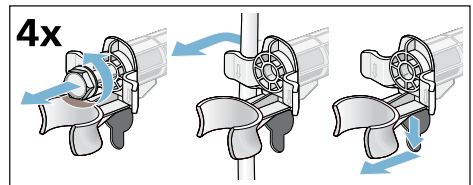


3. Sett på dekslene. Dekslene låses fast ved å trykke på kroken.

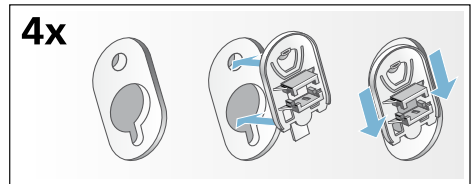


Lengden på slanger og ledninger

■ Tilkobling på venstre side

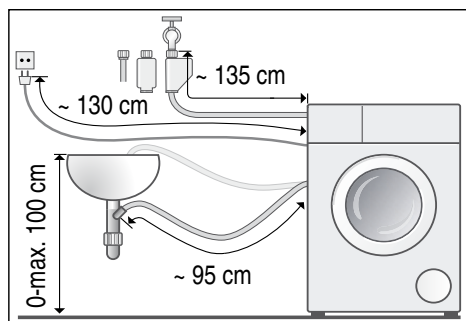

■ Tilkobling på høyre side

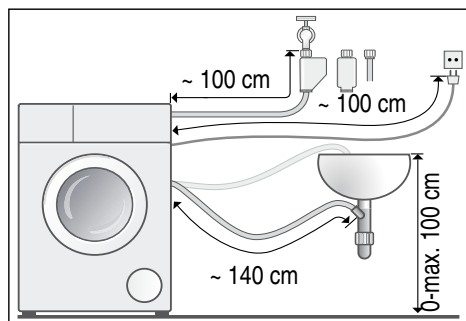

Tips: Disse fås kjøpt i faghandelen / hos kundeservice:

- en forlengelse til tilførselsslengen for Aquastop hhv. til tilførselsslengen for kaldt vann (ca. 2,50 m); bestillingsnr. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- en lengre tilførselsslange (ca. 2,20 m) til modellen Standard; enkelt-del-nummer til kundeservice: 00353925


Vanntilløp

⚠ Advarsel Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Ikke dykk aquastop-sikkerhetsventilen i vann (inneholder en elektrisk ventil).

Merknader

- Koble kun kaldt drikkevann til vaskemaskinen.
- Vaskemaskinen skal ikke tilkobles blandingsbatteriet i en varmtvannsbereder uten trykk.
- Det må kun brukes den tilførselsslagen som følger med, eller en slange som er kjøpt i en autorisert faghandel; ikke bruk en brukt slange.
- Tilførselsslagen må ikke knekkes eller klemmes.
- Ikke endre (forkort eller klipp over) vanntilførselsslagen (ellers kan ikke fastheten garanteres).
- Skruene skal bare skrues fast for hånd. Dersom skruene blir skrudd for mye fast med et verktøy (tang), kan gjengene bli skadet.
- Ved tilkobling til en vannkran 21 mm = 1/2" monteres først en adapter* med tetningsskive på 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4".
* følger med avhengig av modell

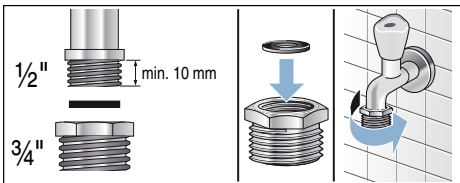

Optimalt vanntrykk i vannet

minst 100 kPa (1 bar)

maksimalt 1000 kPa (10 bar)


Når vannkranen er skrudd på, strømmer det minst 8 l/min.

Ved høyere vanntrykk må det monteres en trykkreduksjonsventil.


Tilkobling

Koble vanntilførselsslagen til vannkranen (3/4" = 26,4 mm) og apparatet (på modeller med aquastop er dette ikke nødvendig, da den er forhåndsinstallert):


■ Modell: **Standard**

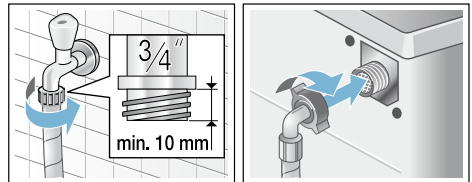

■ Modell: **Aqua-Secure**

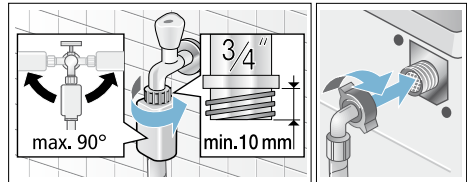

■ Modell: **Aquastop**

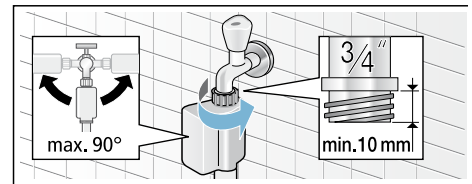

Merk: Åpne vannkranen forsiktig, og kontroller at alle koblingsstedene er tette. Skruforbindelsen står under trykk fra vannledningen.

Vannutløp

⚠ Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer kan det oppstå fare for skålding ved berøring av varmt vaskevann (f. eks. ved utpumping av varmt vaskevann). Ikke stikk hendene ned i det varme vaskevannet.

Obs!

Vannskade

Hvis avløpsslangen sklir ut av vasken eller løsner fra koblingen på grunn av for høyt vanntrykk under utpumping, kan vannet som renner ut føre til vannskade. Sikre avløpsslangen slik at den ikke sklir ut.

Obs!

Skade på apparat/skade på tekstiler


Dersom enden på avløpsslangen kommer under vann, kan vannet bli sugd tilbake i maskinen. Dette kan medføre skader på apparatet/tøyet. Pass på at:

- Avløpsslangen ikke tetter til avløpet i vasken.
- Enden på avløpsslangen ikke kommer under vann
- Vannet renner ut fort nok.

Merk: Avløpsslangen for vann ikke har knekk eller strekkes i lengden.


Tilkobling

■ Avløp i en servant

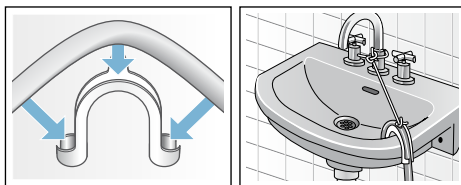


■ Avløp i vannlås på en servant

Tilkoblingsstedet må sikres med slangeklemme på Ø 24-40 mm (faghandelen).

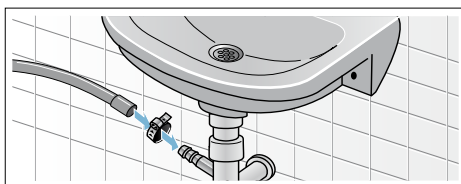

■ Avløp i et plastrør med gummimuffe eller i sluk

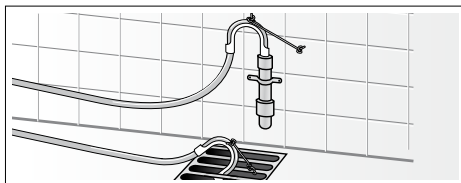


Justering

Sett apparatet rett ved hjelp av vater.

Sterk støydannelse, vibrasjoner og “vandring” av maskinen kan være forårsaket av at den ikke er skikkelig innrettet!

1. Kontramutter løsnes med en skiftenøkkel SW17 med klokken.
2. Kontroller innrettingen av vaskemaskinen med et vater, evt. må den korrigeres. Juster høyden ved å vri på apparatføttene. Alle fire apparatføttene må stå stødig på underlaget.
3. Trekk til kontramutterne på alle de fire føttene med en skrunøkkel SW17 på kabinettet. Hold foten fast, og ikke still den inn i høyden.

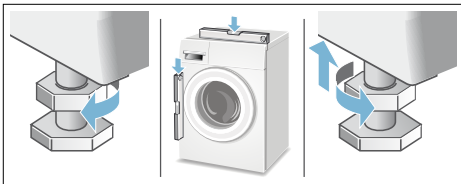

Elektrisk tilkobling


⚠ Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt.

- Ta aldri på støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kabelen.
- Trekk aldri ut støpselet mens maskinen er i bruk.

Følg anvisningene nedenfor, og forsikre deg om følgende:

Merknader

- Strømspenningen i huset og angivelsene på vaskemaskinen (se typeskilt på apparatet) stemmer overens. Tilkoblingsverdiene og nødvendige sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.
- Vaskemaskinen må kun tilkobles vekselstrøm og en forskriftsmessig installert jordet stikkontakt.
- Støpselet og stikkontakten tilpasses hverandre.
- Tverrsnittet på ledningen er tilstrekkelig.
- Jordingssystemet er forskriftsmessig installert.
- Skifte av nettledning må kun (dersom nødvendig) utføres av en kvalifisert elektriker. Reserveledning fås kjøpt hos kundeservice.
- Ikke bruk universalstøpsel /-koblinger eller forlengelsesledninger.
- Ved bruk av en feilstrømbryter må det kun brukes en type som har dette tegnet . Kun dette tegnet garanterer at den oppfyller de gyldige forskriftene.
- Stikkontakten må alltid være tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, må det – av hensyn til de relevante sikkerhetsforskriftene – monteres en bryter (topolet bryter) i den faste installasjonen i overensstemmelse med kravene til el-installasjoner.
- Strømledningen må ikke knekkes, klemmes, endres eller klippes over.
- Strømledningen må ikke komme i berøring med varmekilder.



Før første gangs vask

Vaskemaskinen ble nøye kontrollert før den forlot fabrikk. For å fjerne eventuelle rester av testvannet bør du vaske **uten** tøy i maskinen den første gangen.





Merknader

- Vaskemaskinen **må settes opp** og **tilkobles forskriftsmessig**, f.o.m. → *Side 13*
- Ta aldri i bruk en maskin som er skadet. Informer kundeservice.


Forberedelser:

1. Kontroller maskinen.
2. Fyll doseringsbeholderne  og .
→ *Side 42*
3. Ta beskyttelsesfolien av betjeningspanelet.
4. Sett i støpselet.
5. Åpne vannkranen.

Kjør programmet uten tøy i maskinen:

1. Slå på apparatet.
2. Lukk døren (ikke fyll i tøy!).
3. Still inn programmet
Trommelrengjøring 90 °C.
4. Åpne vaskemiddelskuffen.
5. Fyll ca. 1 liter vann i kammeret  .
6. Fyll på vaskemiddel i pulverform i kammer  .

Merk: Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.

7. Lukk vaskemiddelskuffen.
8. Velg tasten .
9. Slå av maskinen ved programslutt.

Vaskemaskinen er nå klar til bruk.

Transport

F.eks. ved flytting

Obs!

Skade på apparatet fordi vaskemiddel/tøymykner slipper ut av doseringsbeholderne


Vaskemiddel/tøymyker som renner ut, kan virke på maskinens funksjon, f.eks. ved skade på elektronikken. Før transport av maskinen må doseringsbeholderne tømmes.

Forberedelser:


1. Steng vannkranen.
2. Senk vanntrykket i tilførselsslagen:
→ Side 55; Rengjøring og vedlikehold - Silen i vanntilførselen er tett
3. Koble vaskemaskinen fra strømmettet.
4. Slipp ut resterende vaskevann:
→ Side 54; Rengjøring og vedlikehold - Vannpumpen er tilstoppet, nødtømming
5. Demonter slangene.
6. Tøm doseringsbeholderen.
→ Side 53

Montere transportsikringer:

1. Ta dekslene av og oppbevar dem. Ev. må det brukes en skrutrekker.

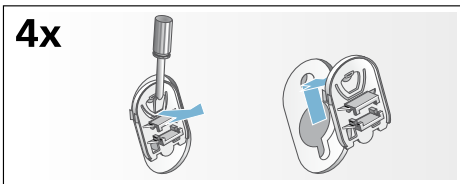

2. Sett inn alle de fire hylsene. Klem fast strømledningen til holderne. Sett inn transportsikringskruene og trekk til med en skrunøkkel NV 13.

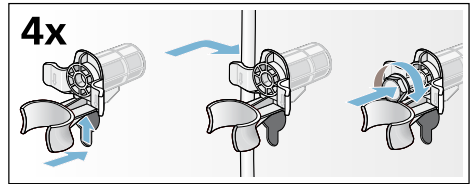


Før maskinen tas i bruk på nytt:

Merknader

- **må** transportsikringene fjernes!
- For å hindre at vaskemiddel går rett i avløpet ved neste vask: hell 1 liter vann i kammeret   og velg og start programmet **Utpumping**.

! Det viktigste kort fortalt

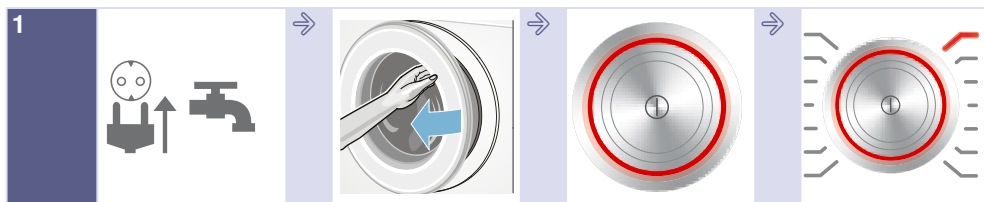

1 Sett inn støpselet.
Åpne vannkranen.

Åpne vaskeluken.

For innkobling trykk
tasten ①.

Velg program, f.eks.
Bomull.



2 Sorter tøyet.

Ta hensyn til maks.
tøymengde (alt etter
modell) som står i
indikasjonsfeltet.


Legg inn tøyet.

Lukk vaskeluken.



3 Endre ev. programmets forhåndsinnstillinger og/eller velg
tilleggsinnstillinger.

Start programmet.

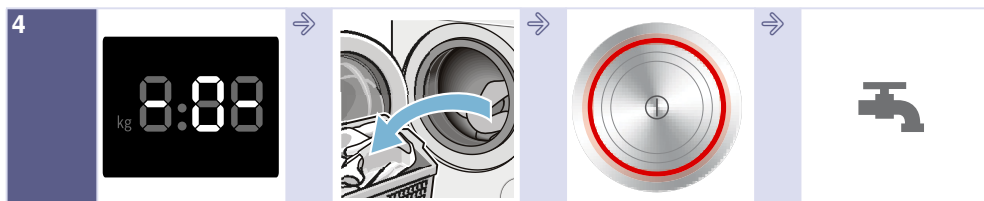

4 Programslutt


Åpne vaskeluken, og
ta ut tøyet.

For utkobling trykk
tasten ①.

Lukk vannkranen
(ved modeller uten
aquastopp).

 Bli kjent med apparatet


Vaskemaskin

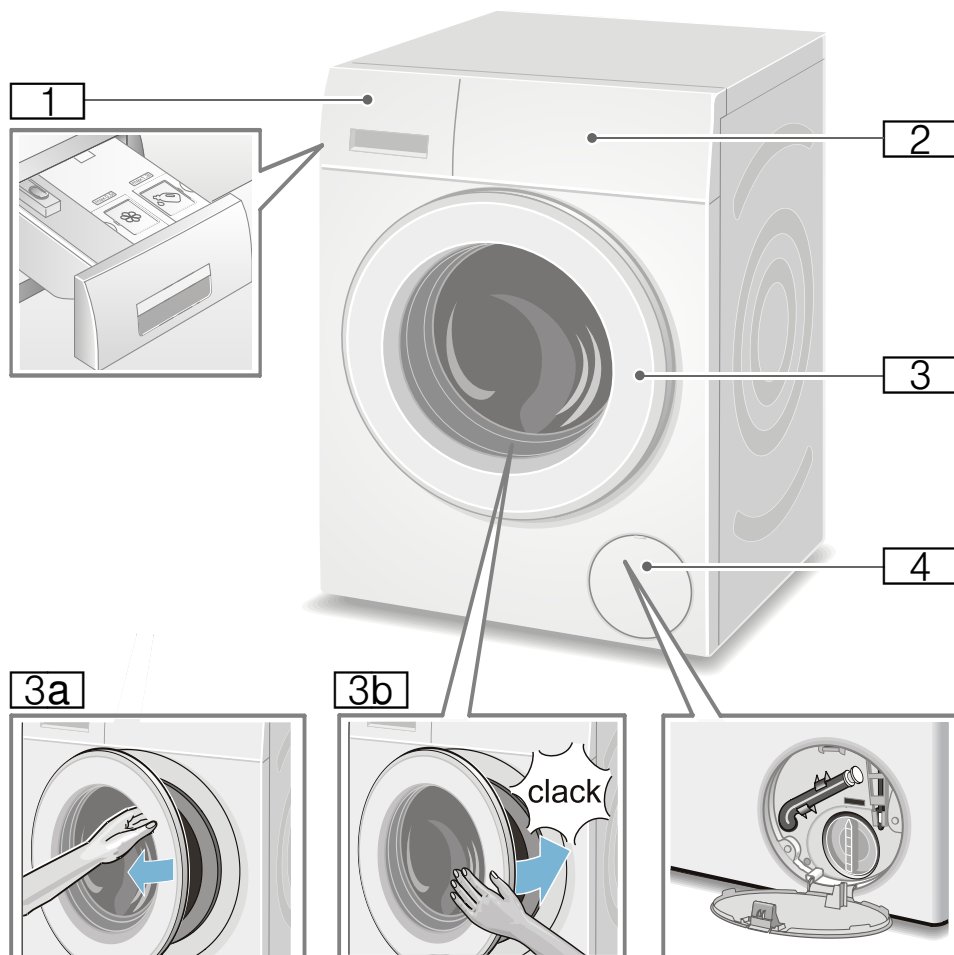

- 1** Vaskemiddelskuff → Side 39
- 2** Betjenings-/visningsfelt
- 3** Vaskeluke med vindushåndtak
- 3a** Åpne vaskeluken
- 3b** Lukke vaskeluken
- 4** Serviceklaff

no Bli kjent med apparatet




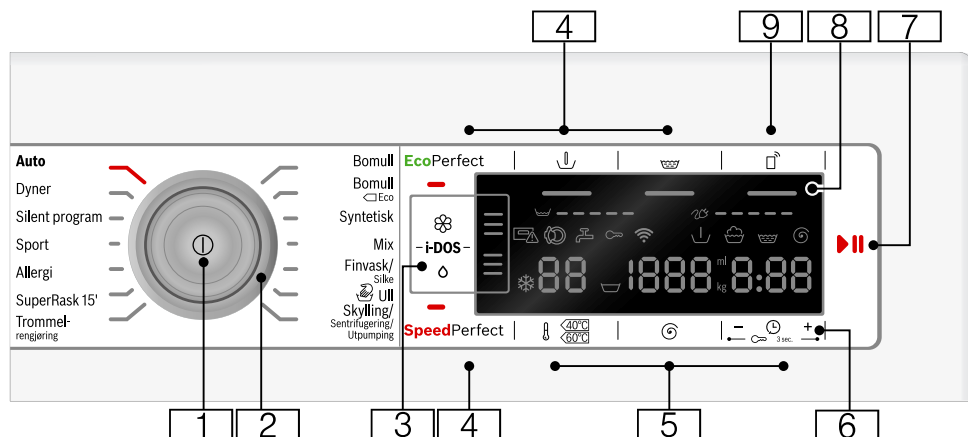






Betjeningsfelt




Merk: Alle tastene (med unntak av hovedbryteren) er sensoriske, en lett berøring holder.

- 1 Hovedbryter**
for å slå på og av vaskemaskinen:
Trykk på tasten ①.
- 2 Programvelger**
for å velge et program:
Programoversikt → Side 29
- 3 i-DOS-innstillinger** → Side 42
- 4 tilleggsinnstillinger for programmer:** → Side 37
 - SpeedPerfect,
 - EcoPerfect,
 - Forvask (↓),
 - Ekstra skylling (☼),
- 5 Endre forhåndsinnstillinger for program:** → Side 35
 - Temperatur (⊘),
 - Sentrifugeringshastighet (⊙),
 - Ferdig om-tid (⌚)

- 6 Barnesikring** (∞ 3 sec.)
aktivere/deaktivere beskyttelse mot utilsiktet endring av innstilte funksjoner:
 Dette gjøres ved å holde knappene **Ferdig om** (⌚) + og - inne samtidig i ca. 3 sek.
→ Side 40
- 7 Tasten ⏸ for å:**
 - Starte et program.
 - Avbryte et program, f.eks. legge i mer tøy → Side 40.
 - Avslutte et program → Side 40.
- 8 Display** for innstillinger og informasjon. → Side 25

Øvrig informasjon	
Programforløp:	
	Forvask
	Vasking
	Skylling
	Sentrifugering
- 0 -	Programslutt
	Programslutt ved skyllestopp
- P -	Pause, f.eks. for å legge i mer tøy
Home Connect:	
 av	Wi-Fi er slått av, og apparatet er ikke koblet til hjemmenettverket
 blinker	Apparatet prøver å opprette forbindelse til hjemmenettverket.
 lyser	Wi-Fi er slått på, og apparatet er koblet til hjemmenettverket.
Vaskemiddelskuff:	
 lyser	Vaskemiddelskuffen er trukket ut.
 blinker	Etter programstart: Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn.
Dør:	
 lyser	Døren kan åpnes.
 blinker	Etter programstart: Døren er ikke ordentlig lukket.
Vannkran:	
 lyser	Vannkranen er ikke åpen, vanntrykk mangler
 blinker	For lavt vanntrykk (kan føre til at programmet varer lenger)
Barnesikring: → Side 40	
 lyser	Barnesikring aktivert
 blinker	Barnesikringen er aktivert; programvelgeren er forskjøvet.
Skumregistrering	

Øvrig informasjon	
 lyser	→ Side 39
Feilindikasjon:	
E: --	→ Side 57
Signalinnstilling:	
0 - 4	→ Side 50
Automatisk utkobling av apparatet:	
On OFF	→ Side 12, → Side 50



Tøy

Forberedelser


Obs!

Skader på apparatet/tøyet

Fremmedlegemer (f.eks. mynter, binderser, nåler, spiker) kan føre til skader på tøyet eller deler av vaskemaskinen.

Ta derfor hensyn til dette når du forbereder klesvasken:

- Tøm alle lommer.

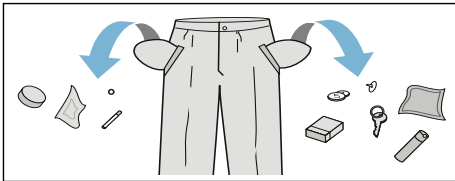

- Se etter metalldeleer (binders etc.) og fjern disse.
- Ømfintlig tøy (strømper, BH-er med bøyle osv.) må vaskes i vaskepose.
- Lukk glidelåser, knepp igjen dyne-/putetrekk.
- Børst eventuell sand ut av lommer og buksebrekker.
- Fjern gardinkroker og -ringer eller vask dem i vaskepose.

Sortering av tøy

Sorter tøyet i henhold til vaskeanvisningene og angivelsene fra produsenten som står på etikettene:

- Type tekstil/fiber
- Farge
 - **Merk:** Tøy kan farge av. Hvite og fargede plagg må derfor vaskes separat. Nye plagg som er farget, må vaskes for seg første gangen.
- Smuss
 - Tøy med samme smussgrad vaskes sammen.

Noen eksempler på smussgradene finner du → Side 28

- **lett:** ikke forvask, velg eventuelt innstillingen **SpeedPerfect**
- **normal**
- **kraftig:** fyll mindre tøy i maskinen, velg program med forvask
- **flekker:** fjern/forhåndsbehandle flekker med en gang de oppstår. Forsøk først å tørke av med vann og såpe; ikke gni på stoffet. Vask deretter tøyet med det tilsvarende programmet. Hardnakkede/inntørkede flekker kan noen ganger først fjernes ved flere gangers vask.

- Symboler i vaskeanvisningene på etikettene

Merk: Tallene i symbolene står for den høyeste temperaturen tøyet kan vaskes på.

- egnet til vanlig vaskeprosess; f.eks. på bomullsprogram
- må vaskes skånsomt; f.eks. på strykefritt program
- må vaskes spesielt skånsomt, f.eks. på finvask-/silkeprogram
- egnet til håndvask; f.eks. på ullprogram
- Ikke vask tøy i maskinen.

Vaskemiddel

Riktig valg av vaskemiddel


For å velge riktig vaskemiddel, temperatur og behandling av tøyet er det viktig å følge vaskeanvisningen på tøyet. → også www.sartex.ch

På nettsiden www.cleanright.eu finner du også mye annen nyttig informasjon når det gjelder vask, pleie og vaskemidler i private husholdninger.

- **Vaskemiddel med optiske hvitemidler**
egnet for hvitt tøy som kan kokes og består av lin eller bomull
Program: Bomull / kaldt – maks. 90 °C
- **Vaskemiddel for kulørt tøy uten blekemidler og optiske hvitemidler**
egnet for kulørt tøy av lin eller bomull
Program: Bomull / kaldt – maks. 60 °C
- **Vaskemiddel til kulørt tøy / finvask uten optiske hvitemidler**
egnet for kulørt tøy av strykefri fiber, syntetisk
Program: Syntetisk / kaldt – maks. 60 °C
- **Vaskemiddel til finvask**
egnet for ømfintlige, fine tekstiler, silke eller viskose
Program: Finvask/Silke / kaldt – maks. 40 °C
- **Vaskemiddel til ull**
egnet for ull
Program: Ull / kaldt – maks. 40 °C

Spare strøm og vaskemidler

Ved lett og normalt tilsmusset tøy kan du spare strøm (reduksjon av vasketemperaturen) og vaskemidler:


Spar	Skittenhetsgrad/merknad
Redusert temperatur og mengde vaskemiddel iht. anbefalt dosering 	lett Ikke synlig smuss eller flekker. Klær lukter svette, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> ■ lette sommer-/sportsklær (brukt i noen få timer) ■ T-skjorter, skjorter, bluser, (brukt i en dag) ■ gjestehåndklær og sengetøy (brukt en dag)
	normal Synlig smuss eller få, små flekker, f.eks.: <ul style="list-style-type: none"> ■ T-skjorter, skjorter, bluser (med svette, brukt flere ganger) ■ håndklær, sengetøy (brukt i inntil en uke)
Temperatur iht. vaskeanvisninger og mengde vaskemiddel iht. anbefalt dosering / sterk skittenhetsgrad	sterk Smuss og/eller flekker er tydelig synlig, f. eks. kjøkkenhåndklær, babytøy, yrkesklær

Merk: Ta hensyn til henvisningene fra produsenten når det gjelder dosering av alle vaske-/hjelpe-/skylle- og rengjøringsmidler. → Side 39









Programoversikt

Programmer på programvelgeren

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
Programnavn Kort forklaring av programmet, f.eks. hvilke tekstiler det er egnet til.	maks. tøymengde valgbar Temperatur (☼ = kaldt) valgbart Sentrifugeringshastighet **; ☹ = skyllestopp, 0 = ingen sentrifugering, kun utpumping
	valgbare tilleggsinnstillinger for programmer automatisk dosering kan velges for: flytende vaskemiddel (○) tøymykner (☼) kan velges / velges bort ✓, kan ikke velges -
Bomull Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes.	maks. 9 kg/5* kg ☼ - 90 °C
Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Ved innstilling EcoPerfect er vasketemperaturen lavere enn den valgte temperaturen. Om man har et særlig ønske om å oppnå vaskevannstemperatur, brukes programmet uten innstilling EcoPerfect, eller ev. med en høyere temperatur. ■ Egner seg med innstillingen SpeedPerfect som hurtigprogram for lett tilsmusset vask. 	☹, 0 - 1600** o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (☹), Ekstra skylting (☼)
Bomull Eco ☹	maks. 9 kg ☼ - 90 °C
Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes; Energioptimalisert vasking ved reduksjon av temperatur med vaskeeffekt som kan sammenlignes med programmet Bomull .	0-1600** o/min
Merk: . Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet, for å spare energi. Vaskeeffekten tilsvarer den valgte temperaturen.	Forvask (☹), Ekstra skylting (☼)
	vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
* redusert tøymengde ved innstillingen SpeedPerfect ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	vaskemiddel ✓, tøymykner ✓

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
<p>Syntetisk Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.</p>	<p>maks. 4 kg ❄ - 60 °C ☪, 0-1200 o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (☽), Ekstra skylling (☼) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓</p>
<p>Mix Blandet tøy som består av bomull og syntetiske tekstiler</p>	<p>maks. 4 kg ❄ - 40 °C ☪, 0 - 1600** o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (☽), Ekstra skylling (☼) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓</p>
<p>Finvask / Silke til ømfintlige tekstiler som kan vaskes, f.eks. av silke, sateng, syntetiske eller blandede fibre (f. eks. silkebluser, -sjal) Merk: . Bruk vaskemiddel som er egnet for maskinvask av finvask og/eller silke.</p>	<p>maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☪, 0 - 800 o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (☽), Ekstra skylling (☼) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓</p>
<p> Ull Tekstiler i ull eller ullblanding som kan vaskes for hånd eller i maskin. Spesielt skånsomt vaskeprogram, for å unngå at tøyet krymper, lengre programpauser (tekstilene hviler i vaskevannet). Merknader ■ Ull er et naturprodukt fra dyr, f.eks. angora, alpakka, lama, lam. ■ Bruk vaskemiddel som er egnet til maskinvask av ull.</p>	<p>maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☪, 0 - 800 o/min - Vaskemiddel -, tøymykner ✓</p>
<p>* redusert tøymengde ved innstillingen SpeedPerfect ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell</p>	

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
Skylling / Sentrifugering / Utpumping	-
Ekstra kombiprogram for å skylle og sentrifugere tøyet og pumpe ut vaskevannet	-
Merk: . Med dette programmet er knappen Ekstra skylling (☹) aktivert fra fabrikk.	☹, 0 - 1600** o/min
Kun sentrifugering: Deaktiver knappen Ekstra skylling (☹) og tilpass eventuelt sentrifugeringshastigheten.	Ekstra skylling (☹)
Kun utpumping av vann: Deaktiver knappen Ekstra skylling (☹) og velg sentrifugeringshastighet 0 .	Vaskemiddel -, tøymykner ✓
*** Trommelrensing	0 kg
Program for rengjøring og pleie av trommelen og vannbeholderen, f.eks. før første vask, ved hyppig vasking ved lav temperatur (40 °C og lavere) eller ved luktdannelse etter lengre tids fravær. Indikasjonslampen Trommelrensing blinker når det er lenge siden sist du brukte et program med en temperatur på 60 °C eller høyere.	80, 90 °C
Merknader	1200 o/min
■ Kjør programmet uten tøy i maskinen.	-
■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.	vaskemiddel-, tøymykner-
SuperRask 15'	maks. 2 kg
Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet for lett tilsmusset tøy i små mengder.	☼ - 40 °C
	☹, 0-1200 o/min
	-
	vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
*** Mørkt tøy	maks. 3,5 kg
Mørke tekstiler i bomull og mørke strykefrie tekstiler. Tekstilene vaskes på "vrangen".	☼ - 40 °C
	☹, 0-1200 o/min
	EcoPerfect, SpeedPerfect,
	Forvask (↓),
	Ekstra skylling (☹)
	vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
* redusert tøymengde ved innstillingen SpeedPerfect	
** maks. omdreiningstall avhengig av modell	
*** program avhengig av modell	

Program / tøype / anvisninger	Innstillinger
*** Allergi Slitesterke tekstiler i bomull eller lin. Merk: . Særlig egnet ved økte hygieniske krav eller ved særlig ømfintlig hud på grunn av lengre vasking ved definert temperatur, høyere vannstand og lengre skylling.	maks. 6,5 kg ❄ - 60 °C ☹, 0 - 1600** o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (☹), Ekstra skylling (☹☹) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
*** Outdoor + Impregnering Vasking med påfølgende impregnering av allværs- og fritidsklær belagt med membran og vannavvisende tekstiler. <ol style="list-style-type: none"> 1. Velg program. 2. Ha spesialvaskemiddel for fritidsklær i kammer  . 3. Trykk på tasten . Programmet stopper før den siste skylleomgangen. 4. Ha impregneringsmiddel (maks. 170 ml) i kammer  . 5. Trykk på tasten . Etterbehandling av tøyet i henhold til angivelsene fra produsenten. Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk spesialvaskemiddel som er egnet til maskinvask, og følg doseringsangivelsene til produsenten: ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. 	maks. 1 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 800 o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Ekstra skylling (☹☹) vaskemiddel-, tøymykner-
*** Outdoor Allværs- og fritidsklær med membranbelegg og vannavvisende tekstiler Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Bruk spesialvaskemiddel som er egnet for maskinvask, doser i kammer   i henhold til produsentens anbefalinger. ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. 	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 800 o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Ekstra skylling (☹☹) vaskemiddel-, tøymykner-
* redusert tøymengde ved innstillingen SpeedPerfect ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	

Program / tøype / anvisninger	Innstillinger
*** Sport Tekstiler av mikrofiber for sport og fritid. Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Tøyet må ikke behandles med tøymykner. ■ Før vasking må vaskemiddelskuffen (alle kammer) rengjøres grundig for rester av tøymykner. 	maks. 2 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 800 o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (☽), Ekstra skylling (☹) vaskemiddel-, tøymykner-
*** Silent program Ekstra stillegående vaskeprogram for vasking om natten, egnet for tekstiler av bomull, lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merknader <ul style="list-style-type: none"> ■ Deaktivert sluttsignal. ■ Forhåndsinnstilt redusert sluttsentrifugeringshastighet og forkortet vasketid 	maks. 4 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 1200 o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (☽), Ekstra skylling (☹) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
*** Dyner Maskinvaskbare tekstiler fylt med syntetiske fibre, hodeputer, vatterte tepper eller sengetepper; også egnet til fyll med dun Merk: . Store plagg må vaskes for seg. Bruk vaskemiddel for finvask - følg vaskeanvisningene. Vaskemiddelet doseres sparsomt.	maks. 2,5 kg (dunprogram maks. 2 kg) ❄ - 60 °C ☹, 0 - 1200 o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Ekstra skylling (☹) vaskemiddel-, tøymykner-
*** Auto Slitesterke tekstiler. Smussgrad og tekstiltype registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses optimalt.	maks. 6 kg 40 °C ☹, 1400 o/min - vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
*** Auto skånsom Mer skånsom behandling av tøyet. Smussgrad og tekstiltype registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses optimalt.	maks. 3,5 kg 30 °C ☹, 1000 o/min - vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
* redusert tøymengde ved innstillingen SpeedPerfect ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	

Program / tøytype / anvisninger	Innstillinger
*** Auto Intensiv Mer intens behandling av tøyet/ Smussgrad og tekstiltype registreres automatisk, og vaskeforløpet og den intelligente doseringen tilpasses optimalt.	maks. 6 kg 60 °C ☒, 1400 o/min - vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
*** Skjorter Strykefrie skjorter av bomull, lin, syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Merk: . Skjorter/bluser av silke / ømfintlige materialer vaskes med Finvask / Silke -programmet.	maks. 2 kg ❄ -60 °C ☒, 0 - 800 o/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Forvask (☒), Ekstra skylling (☒) vaskemiddel ✓, tøymykner ✓
* redusert tøymengde ved innstillingen SpeedPerfect ** maks. omdreiningstall avhengig av modell *** program avhengig av modell	

Stiving

Merk: Tøyet bør ikke være behandlet med tøymykner.

1. Slå på apparatet.
2. Velg program **Skylling**.
3. Flytende stivelse må doseres i henhold til produsentens anvisninger og fylles manuelt i kammer ☒ ☒ (rengjøres først om nødvendig).
4. Trykk på tasten ▷00.

Farge/bleke

Farging må kun foretas i vanlige mengder som brukes i husholdningen. Salt kan angripe rustfritt stål. Ta hensyn til angivelsene fra produsenten av fargemiddelet.

Blek **ikke** i vaskemaskinen.

Bløtlegging

1. Slå på apparatet.
2. Velg program **Bomull 30 °C**.
3. Vaskemiddel doseres med i-DOS eller fylles i kammer ☒ ☒ i henhold til produsentens angivelser.
4. Trykk på tasten ▷00. Programmet starter.
5. Etter ca. 10 minutter trykker du på ▷00 for å stoppe programmet.
6. Etter ønsket bløtleggingstid trykker du på ▷00 dersom du vil fortsette programmet eller endre det.

Merknader

- Legg inn tøy av samme farge.
- Det er ikke nødvendig med ekstra vaskepulver, da bløtleggingsvannet blir brukt som vaskevann.

P+ Forhåndsinnstillinger for programmer

Programinnstillingene vises i displayet etter at programmet er valgt.

Forhåndsinnstillingene kan endres som følger:

En oversikt over alle valgbare programinnstillinger, alt etter program, finner du f.o.m. → *Side 29*.

Temperatur

(⌂)

Du kan endre innstilt temperatur både før og under et program, avhengig av hvor langt programmet er kommet.

Den temperaturen som maksimalt kan innstilles, avhenger av det valgte programmet.

Sentrifugeringshastighet

(⊙)

Sentrifugeringsturtallet (i o/min, omdreininger per minutt) kan endres både før og under et program, avhengig av programforløpet.

Innstilling 0 : uten sluttcentrifugering, vannet pumpes bare ut. Tøyet blir liggende vått i trommelen, f.eks. for tøy som ikke skal sentrifugeres.

Innstilling ☒ : skyllestopp = uten sluttcentrifugering, tøyet blir liggende i vann etter siste skylling.

For å unngå at tøyet krølles, kan det velges skyllestopp når tøyet ikke skal tas ut av maskinen med en gang den er ferdig.

For å fortsette/avslutte programmet → *Side 40*

Maksimalt turtall avhenger av valgt program og aktuell modell.

Ferdig om

(⌚)

Før programstart kan du velge programslutt på forhånd (Ferdig om) i h-skritt (h=time) inntil maksimalt 24 h.

Til dette:

1. Velg program.
Programvarigheten til det valgte programmet, f.eks. **2:30** (timer: minutter) vises.
2. Velg tasten **Ferdig om** flere ganger inntil ønsket timetall vises.
Merk: Med tasten **Ferdig om +** telles innstillingsverdiene oppover, og med tasten **Ferdig om -** nedover.
3. Velg tasten ▷|||. Programmet starter.
I displayet vises valgt timetall, f.eks. **8h**, og det telles nedover inntil vaskeprogrammet begynner.
Deretter vises programvarigheten.

Merk: Programvarigheten blir automatisk tilpasset det aktuelle programmet. Endringer i programmets forhåndsinnstillinger eller hhv. programinnstillinger kan også føre til endringer i programvarigheten.

Etter programstart (når en Ferdig om - tid er valgt og vaskeprogrammet ennå ikke har startet) kan du endre det forhåndsvalgte timetallet som følger:

1. Velg tasten ▷|||.
2. Endre timetallet med tasten **Ferdig om -** eller **+**.
3. Velg tasten ▷|||.

Etter programstart kan du ved behov legge inn eller ta ut tøy. → *Side 40*

i-DOS-innstillinger

Vaskemaskinen er utstyrt med et intelligent doseringssystem for flytende vaskemiddel og tøymykner.

I de fleste programmer på vaskemaskinen doseres vaskemiddel og tøymykner automatisk. → *Side 29*

Følgende er forhåndsinnstilt fra fabrikken:

- i-DOS ◊ : ≡
vaskemiddel for lett tilsmusset tøy
- i-DOS ⌘ : ≡
tøymykner for normalt mykt tøy

i-DOS ◊ for vaskemiddel

Doseringsstyrkerdyn

- ≡ sterk: svært tilsmusset eller flekket tøy
- ≡ middels: normalt tilsmusset tøy
- ≡ lett: lett tilsmusset tøy
- ≡ automatisk dosering valgt bort,
manuell dosering → *Side 44*

Før vaskeprogrammet startes, kan du endre innstillingene for den automatiske doseringen av vaskemiddel.

Informasjon om tilsmussingsgrad finner du på → *Side 28*

i-DOS ⌘ for tøymykningsmiddel

Doseringsstyrkerdyn

- ≡ sterk: svært mykt tøy
- ≡ middels: normalt mykt tøy
- ≡ lett: lite mykt tøy
- ≡ automatisk dosering valgt bort

Avhengig av programmets forløp kan du endre innstillingene for den automatiske doseringen av vaskemiddel.

P+ Tilleggsinnstillinger for programmer

En oversikt over alle valgbare tilleggsinnstillinger, alt etter program, finner du f.o.m. → *Side 29*.

SpeedPerfect

Til vasking over kortere tid ved sammenlignbar vaskeeffekt, men med høyere energiforbruk til valgt program uten innstilling SpeedPerfect.

Merk: Den maksimale tøymengden må ikke overskrides.
Programoversikt → *Side 29*

EcoPerfect

Energioptimert vasking ved reduksjon av temperatur ved sammenlignbar vaskeeffekt til valgt program uten innstilling EcoPerfect.

Forvask

(↓)

For svært skittent tøy.

Merknader

- Når **intelligent dosering** er valgt, doseres vaskemiddelet automatisk for for- og hovedvask.
- Ved kraftig tilsmusset tøy holder det som regel med i-DOS-dosering **middels** ved programvalg med forvask.
- Ved **manuell dosering** deles vaskemiddelet opp til for- og hovedvask. Vaskemiddel for forvask has i trommelen, og vaskemiddel for hovedvask has i kammeret  .

Ekstra skylling

()

Tilleggsskylling ved særdeles ømfintlig hud og/eller i områder med svært bløtt vann.




Betjening av apparatet

Klargjøre vaskemaskinen

Merk: Vaskemaskinen **må settes opp** og **tilkobles forskriftsmessig**. f.o.m.

→ Side 13

1. Sett inn støpselet.
2. Åpne vannkranen.
3. Åpne vaskeluken.
4. Kontroller om trommelen er helt tømt. Ev. må den tømmes.

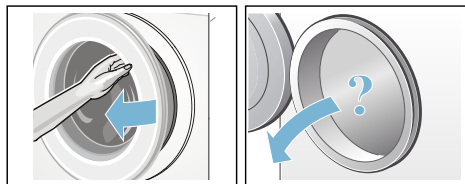

Slå på apparatet / velge programmet

Trykk på tasten ①. Apparatet er slått på.

Deretter vises alltid programmet **Bomull**, som er forhåndsinnstilt fra fabrikk.

Bruk dette programmet eller velg et annet. Programvelgeren kan dreies i begge retninger.

Merk: Dersom du har aktivert barnesikringen, må du deaktivere denne før du kan velge et annet program.

→ Side 40

På programvelgeren lyser indikasjonslampen, og i displayet vises **programinnstillingene** for det valgte programmet:

- temperatur
- sentrifugeringshastighet
- maksimal fyllmengde vekselvis med programmets varighet
- indikasjonslampene for i-DOS-innstillingene, dersom den intelligente doseringen er valgt, og

- informasjon om vann- og strømforbruk.

Ved apparater med **lys i trommelen**:

Lyset i trommelen slås på når apparatet slås på, når døren åpnes og lukkes, og når et program startes. Lyset slår seg automatisk av.

Legge tøy inn i trommelen


Advarsel **Livsfare!**


Plagg som er blitt forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige rensmidler, f.eks. flekkfjerner / White Spirit, kan forårsake eksplosjon i maskinen. Slike plagg må skylles grundig for hånd før de legges inn i maskinen.

Merknader

- Store og små plagg kan blandes. Plagg i forskjellig størrelse fordeler seg bedre ved sentrifugering. Enkelte plagg kan føre til ubalanse.
- Ta hensyn til den maks. angitte tøymengden. En overfylt maskin reduserer vaskeresultatet og krøller tøyet.

1. Legg plaggene som er sortert på forhånd, foldet ut i vasketrommelen.
2. Pass på at ingen plagg blir klemt mellom vaskeluken og gummiringen, og lukk vaskeluken.

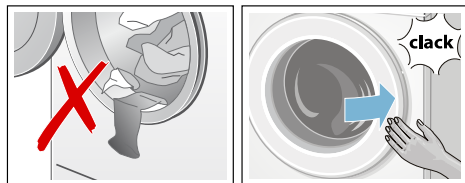



Indikasjonslampen til tasten  blinker, og i displayet vises programinnstillingene.



Dosere og fylle inn vaske- og pleiemiddel

I de fleste programmer på vaskemaskinen doseres vaskemiddel og tøymykner automatisk.

Den intelligente doseringen er innstilt fra fabrikk for alle tillatte programmer.

Du kan velge å bruke disse forhåndsinnstillingene eller endre dem.
→ Side 36

I tillegg til den intelligente doseringen kan du om nødvendig fylle på hjelpemidler til vaskemiddel (f.eks. flekkfjerningsmiddel) manuelt via kammeret  . → Side 44

For programmer der intelligent dosering ikke er mulig, eller dersom du ønsker det (still da den intelligente doseringen på  (av)), fyller du vaskemiddel i kammeret  . → Side 44

Endre forhåndsinnstillinger

Du kan enten benytte forhåndsinnstillingene ved denne vasken, eller endre dem.

Trykk på tilsvarende knapp helt til ønsket innstilling vises.

Merk: Når du holder tastene inne, vises automatisk innstillingsverdiene vekselvis helt til sluttverdien. Trykk deretter på tasten en gang til, og du kan endre innstillingsverdiene igjen.

Innstillingene er aktive uten bekreftelse.

Merknader

- i-DOS-innstillingene beholdes frem til neste endring, også hvis vaskemaskinen slås av.
- De øvrige programinnstillingene beholdes ikke etter at vaskemaskinen er slått av.

Forhåndsinnstillinger for programmer
→ Side 35

Velge tilleggsinnstillinger for programmer

Med valget av ekstra innstillinger kan du bedre tilpasse vaskeprosessen til tøyet som vaskes.


Du kan velge innstillinger eller hhv. velge dem bort avhengig av programforløpet.

Indikasjonslampene på tastene lyser når denne innstillingen er aktiv.

Innstillingene blir ikke beholdt etter at vaskemaskinen er slått av.

Ekstra programinnstillinger → Side 37


Starte program

Velg tasten . Indikasjonslampen lyser, og programmet starter.

I displayet vises ferdig om-tid, ev. varigheten for programmet når det er startet og symbolene for programmets ulike faser.

Display → Side 25

Merk: Skumregistrering

Dersom symbolet  lyser i displayet i tillegg, har vaskemaskinen registrert for mye skum under vaskeprogrammet og har derfor automatisk koblet inn en ekstra skylleomgang for å fjerne skummet.

Ved neste vaskeomgang med samme påfylling må du dosere mindre vaskemiddel.

Du kan aktivere barnesikringen for å unngå at programmet endres ved en feiltakelse. Følg anvisningene nedenfor.

Barnesikring

(∞ 3 sec.)

Vaskemaskinen kan sikres mot at de innstilte funksjonene blir endret på ved en feiltakelse. For dette må barnesikringen aktiveres.

For å **aktivere/deaktivere** hold tastene **Ferdig om** - inne i tre sekunder samtidig, og velg **+**. I displayet vises symbolet ∞.

- ∞ lyser: Barnesikringen er aktiv.
- ∞ blinker kort: Barnesikringen er aktiv, og programvelgeren er blitt dreid eller en tast er blitt trykket på.

Merk: Barnesikringen fortsetter også etter at vaskemaskinen er avslått. Deaktiver barnesikringen før neste programvalg.

Legge i tøy

Etter programstart kan om det nødvendig legges inn eller tas ut tøy.

For å gjøre dette velger du tasten ▷∞.

Indikasjonslampen til tasten ▷∞ blinker, og maskinen kontrollerer om det er mulig å legge inn tøy.

Dersom det i displayet vises:

- at **begge** symbolene - P - og ∞ lyser, er det mulig å legge inn ekstra tøy.
- at - P - lyser, er det ikke mulig å legge inn mer tøy.

For å fortsette programmet velges tasten ▷∞. Programmet fortsetter automatisk.

Merknader

- La ikke vaskeluken stå for lenge åpen når du legger i mer tøy, det kan renne vann ut av tøyet i maskinen.

- Ved høy vannstand, høy temperatur eller når trommelen dreier seg, blir vaskeluken sperret av sikkerhetsgrunner og det er ikke mulig med å legge i tøy.
- Indikasjonen for tøymengde er ikke aktiv når det legges inn ekstra tøy.

Endre program

Hvis du skulle komme til å velge feil program, kan du bytte til et annet program på følgende måte:

1. Velg tasten ▷∞.
2. Velg et annet program.
3. Velg tasten ▷∞. Det nye programmet begynner forfra.

Avbryte program

Ved programmer med høy temperatur:

1. Velg tasten ▷∞.
2. Avkjøle tøyet: Velg **Skylling**.
3. Velg tasten ▷∞.

Ved programmer med lavere temperatur:

1. Velg tasten ▷∞.
2. Velg **Sentrifugering** eller **Utpumping**.
3. Velg tasten ▷∞.



Programslutt ved skyllestopp

I displayet blinker ∞, og det forhåndsinnstilte sentrifugeringsturtallet og varigheten til resten av det valgte programmet vises.


Sett i gang programmet idet du:

- velger tasten ▷∞ eller
- endrer sentrifugeringshastigheten, eller hhv. setter programvelgeren på **Utpumping** og deretter velger tasten ▷∞.

Programslutt


I displayet vises - 0 - og . Tastens kontrollampe  er av.

Ta ut tøyet / slå av maskinen

1. Åpne vaskeluken, og ta ut tøyet.
2. Trykk på tasten . Apparatet er avslått.
3. Steng vannkranen.
Merk: På modeller med Aquastop er dette ikke nødvendig.

Merknader

- Ikke glem igjen noen plagg i trommelen. Disse kan ved neste vask enten krympe eller misfarge andre plagg.
- Eventuelle fremmedlegemer må fjernes fra trommelen og gummiringen – fare for rustskader.
- Tørk gummiringen.

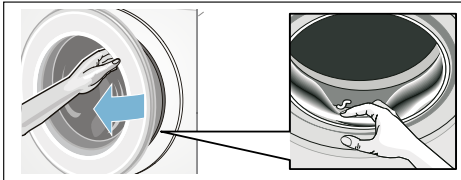

- Vaskeluken og vaskemiddelskuffen må stå åpne, slik at restvannet kan tørke. → Side 52
- Vent alltid til programmet er helt slutt, da apparatet ellers fortsatt kan være låst. Slå så på apparatet, og vent til låsen blir åpnet.
- Når indikasjonfeltet slukkes ved programslutt, er energisparemodus aktiv. Velg en hvilken som helst tast for å aktivere det igjen.

i-DOS


Intelligent doseringssystem







Intelligent doseringssystem i vaskemiddelskuffen

i-DOS Intelligent doseringssystem

Vaskemaskinen er utstyrt med et intelligent doseringssystem for flytende vaskemiddel og tøymykner.

Til dette brukes i-DOS-beholderen  og  i vaskemiddelskuffen.

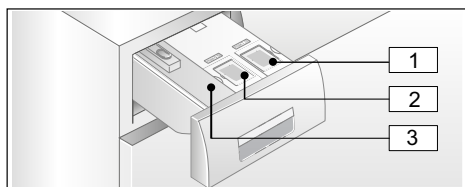

-  Beholder  (1,3 l) for flytende vaskemiddel
-  Beholder  (0,5 l) for tøymykner
-  Kammer  for manuell dosering → Side 44

Avhengig av programmet og innstillingene som er valgt, doseres den optimale mengden av vaskemiddel/tøymykner via i-DOS-beholderen.

Ta i bruk / fyll doseringsbeholderen

Følg produsentenes anvisninger ved valg av vaske- og pleiemidler. Vi anbefaler selvflytende vaske-, universal- og color-vaskemiddel for alle fargede tekstiler av bomull og syntetiske fiber som kan vaskes i maskinen.

Merknader

- I vaskemiddelskuffen skal du bare bruke selvflytende produkter i flytende form som er anbefalt av produsenten.


- Unngå å blande ulike flytende vaskemidler. Dersom du skal bytte flytende vaskemiddel (type, produsent osv.), må doseringsbeholderen tømmes og rengjøres. → Side 53
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser (f.eks. flytende blekemiddel).
- Ikke bland sammen vaskemiddel og tøymykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Pass på at påfyllingsdekelet ikke står for lenge åpent, det fører til størkning.

Fyll doseringsbeholder:

Doseringsbeholderne i vaskemiddelskuffen er merket med beskrivende påfyllingslukk.


-  Hoved-/universalvaskemiddel
-  Tøymykner


1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Åpne påfyllingslokket.
3. Fyll på vaskemiddel/tøymykner. Ikke fyll over **max**-markeringen.

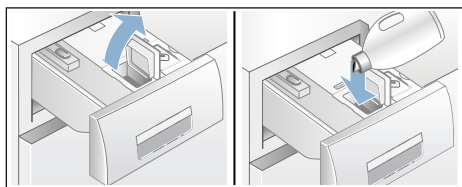

4. Lukk påfyllingslokket.
5. Skyv vaskemiddelskuffen langsomt helt inn.

Når apparatet er slått på, indikeres en helt innskjøvet vaskemiddelskuff på følgende måte:

- En tilhørende indikasjon lyser hvis intelligent dosering er valgt i-DOS .
- Indikasjonen blinker én gang og slukner hvis intelligent dosering ikke er valgt.

- Symbolet  i displayet slukner.

Ved daglig bruk

Lysindikasjoner i displayet:






- Indikasjonen **lyser** når den intelligente doseringen for beholderen er valgt.
- Indikasjonen **blinker** når doseringen underskrider minimalt fyllnivå ved valgt intelligent dosering.



Slå av/på intelligent dosering og tilpass doseringsstyrken:

Den intelligente doseringen av vaskemiddel og tøymykner er stilt inn fra fabrikken for alle tillatte programmer.

Oversikt over programmene
→ Side 29

Doseringsstyrken for vaskemiddel  er forhåndsinnstilt til lett (lett tilsmusset tøy), og for tøymykner  til middels (normalt mykt tøy) og kan endres individuelt avhengig av program.
→ Side 36

I tillegg til den intelligente doseringen kan du om nødvendig tilsette hjelpemidler til vaskemiddel (f.eks. flekkfjerningsmiddel) via kammeret . → Side 44

Merk: Innstillingen (på/av) samt den valgte doseringsstyrken for i-DOS  og i-DOS  beholdes alt etter program frem til neste endring, selv om vaskemaskinen slås av.

Fulle på vaskemiddel/tøymyker:

Dersom det tilhørende lyset blinker når intelligent dosering er valgt, indikerer det at minimalt fyllnivå er underskredet. Innholdet holder til ca. 3 vask til.

Det samme vaske- eller mykemiddelet kan etterfylles når som helst. Vi anbefaler å rengjøre beholderne før du skifter produkt/producent. → Side 53

Tilpass basis-doseringsmengden om nødvendig.

Basis-/grunninnstillinger


Basis-doseringsmengdene tilsvare:

- **for vaskemiddel** - produsentens anbefaling for normalt skittent tøy og aktuell vannhardhet.
- **for tøymykner** - produsentens anbefaling for middels mykhet.

Opplysninger om dette finner du på emballasjen til vaske-/tøymykningsmiddelet eller ved å ta kontakt med produsenten.

Hardheten på vannet kan du finne ved hjelp av en teststripe, eller du kan kontakte vannverket.

Vannhardheten her:



Her er et eksempel på vaskemiddeldosering hentet fra emballasjen:

Tilsmusnings- grad → Vannhardhet ↓				
	lett	normal	kraftig	svært kraftig
bløtt/middels	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
hardt/svært hardt	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

Fabrikkinnstillingen for basisdoseringsmengden er basert på lokale forhold (f.eks. 75 ml vaskemiddel og 36 ml tøyemykner).

Velg basisdosering av vaskemiddel i henhold til opplysningene på vaskemiddelemballasjen. Ta hensyn til graden av vannhardhet.

Velg basisdosering av tøyemykner i henhold til hvor mykt du ønsker tøyet.

Dersom basisdoseringen endres, virker dette likt inn på alle de tre doseringsstyrkene.



Merknader

- Ved sterkt konsentrerte vaskemidler må basisdoseringsmengden reduseres.
- Dersom det oppstår sterk skumdannelse gjentatte ganger under vask, bør du kontrollere basisdoseringsmengden og doseringsstyrken. Dessuten kan noen flytende vaskemidler ha en tendens til høy skumdannelse. Dersom basisdoseringsmengden og doseringsstyrken er riktig innstilt, anbefales det å bruke et annet flytende vaskemiddel.

Endre basis-doseringsmengder:

1. Trykk på riktig i-DOS-tast (○ eller ☞) i ca. 3 sekunder. På displayet vises den forhåndsinnstilte basis-doseringsmengden.
2. Still inn ønsket basis-doseringsmengde med **Ferdig om -** eller **+**.
3. Innstillingene er aktive uten bekreftelse. Du kan nå vente en liten stund eller velge ønsket tast (med unntak av i-DOS-tastene) for å gå tilbake til utgangspunktet.
Merk: Innstillingene beholdes frem til neste endring, også hvis maskinen slås av.

Manuell dosering

For programmer der intelligent dosering ikke er mulig, eller dersom du ønsker det (stille da den intelligente doseringen på ☰ (av)), fyller du vaskemiddel i kammeret  .

Dessuten kan du her fylle hjelpemidler til vaskemiddel f.eks. avkalkingsmiddel, blekemiddel eller flekkfjerningsmiddel.


Advarsel **Øye-/hudirritasjoner!**

Hvis du åpner vaskemiddelskuffen mens maskinen går, kan det sprute ut vaske-/pleiemiddel. Vær forsiktig når du åpner skuffen. Skyll øynene eller huden godt dersom du kommer i kontakt med vaske-/pleiemidler. Ved utilsiktet svelging må lege oppsøkes.

Obs!**Skader på apparatet**


Rengjøringsmidler og midler til forbehandling av tøy (f.eks. flekkfjerner eller forvaskespray) kan skade vaskemaskinens overflate ved kontakt. Sørg for at slike midler ikke kommer i kontakt med vaskemaskinens overflate. Eventuelle sprayrester og andre rester/dråper må straks tørkes bort med en fuktig klut.



Merknader

- Ved dosering av alle typer vaske-/hjelp- og rengjøringsmidler er det viktig å alltid følge produsentens anvisninger.
- Ved manuell dosering av vaskemiddel må det ikke doseres ekstra vaskemiddel via den intelligente doseringen (sett intelligent dosering på  (av)). På den måten forhindres overdosering og skumdannelse.
- Tykflytende tøymyknings- og skyllemidler må tynnes ut med vann for å unngå tilstopping.

Doser og fyll i vaskemiddel:

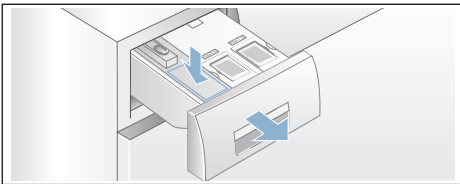1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.



2. Dosering i kammer   i henhold til:
 - tilsmussingsgrad
 - vannets hardhet (fås ved henvendelse til vannverket)
 - tøymengde
 - produsentens anvisninger
3. Lukk vaskemiddelskuffen.

**Home Connect**

Dette apparatet kan kobles til Wi-Fi og fjernbetjenes med en mobil enhet.

Med Home Connect-appen kan du bruke en mobil enhet til å gjøre følgende på apparatet:

- Stille inn og starte programmene.
- Tilpasse og aktivere/deaktivere programinnstillingene.
- Sjekke programstatusen.
- Tilpasse og aktivere/deaktivere apparatinnstillinger.
- Slå av apparatet.

Før du kan bruke Home Connect-funksjonene, må du utføre følgende trinn:

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.
2. Registrer deg i Home Connect-appen.
3. Koble apparatet ditt til hjemmenettverket automatisk **eller** manuelt. Dette trenger du kun å gjøre én gang.
4. Koble apparatet til Home Connect-appen.

Du finner informasjon om appen på vår nettside for Home Connect www.home-connect.com

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Home Connect-funksjonen avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com

Merknader

- Les gjennom og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen før du betjener apparatet med Home Connect-appen når du ikke er hjemme. Les også informasjonen i Home Connect-appen.

- Hvis apparatet blir betjent fysisk, kan du ikke samtidig foreta endringer med Home Connect-appen. Betjening av apparatet vises på Home Connect-appen.

Åpne Home Connect-menyen

I Home Connect-menyen kan du opprette og vise nettverkstilkoblinger, tilbakestille nettverksinnstillinger, aktivere/deaktivere Wi-Fi og finne øvrige Home Connect-funksjoner.

1. Slå på apparatet.
2. Trykk på **Fjernkontroll** (☐) og hold inne i minst 3 sekunder.

Displayet viser: **RUŁ**.

Du er nå i Home Connect-menyen.

Merk: Trykk på **Fjernkontroll** (☐) for å forlate Home Connect-menyen.

Tilkobling til hjemmenettverket og Home Connect-appen

Koble apparatet ditt til hjemmenettverket **automatisk** eller **manuelt**. Dette trenger du kun å gjøre én gang.

Merknader

- Hvis hjemmenettverket ditt har WPS-funksjon, kan du koble apparatet til hjemmenettverket automatisk.
- Hvis hjemmenettverksruterens din ikke har WPS-funksjon, må du koble apparatet til hjemmenettverket manuelt.

Deretter må du koble deg til Home Connect-appen.


Merk: For at du skal kunne koble apparatet til hjemmenettverket, må **Wi-Fi** være aktivert på apparatet. Som standardinnstilling fra fabrikkens er **Wi-Fi** deaktivert på apparatet, og det aktiveres automatisk når du kobler apparatet til hjemmenettverket.


Automatisk tilkobling til hjemmenettverket


Trinn 2.1

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 46

1. Trykk på **☐**.

Apparatet prøver nå å koble seg til hjemmenettverket. I displayet blinker .

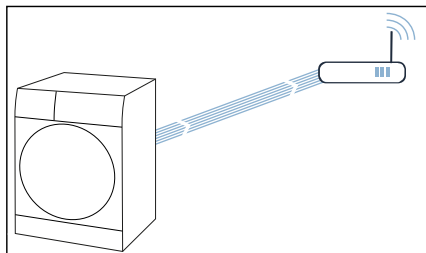

2. Aktiver WPS-funksjonen på nettkruterens innen 2 minutter. Hvis apparatet har blitt koblet til hjemmenettverket, vises **☐** i displayet, og  lyser konstant.

Merk: Dersom det ikke ble opprettet noen forbindelse, må du kontrollere om apparatet befinner seg innenfor hjemmenettverkets rekkevidde. Gjenta den automatiske tilkoblingen eller koble til manuelt.


Manuell tilkobling til hjemmenettverket

Trinn 2.2


Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 46

Sørg for at du har åpnet Home Connect-appen og er tilkoblet.

1. Still inn programmet til posisjon 2.

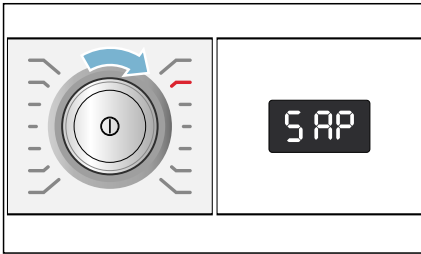


I displayet vises: **SAP** (manuell tilkobling).

- Trykk på .


Apparatet oppretter nå et eget WLAN-nettverk med nettverksnavnet (SSID)

HomeConnect.

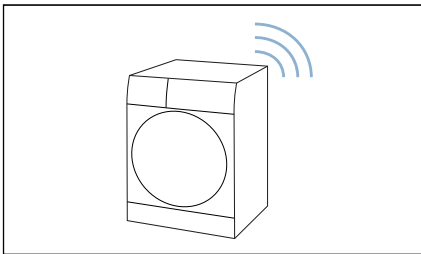

- Gå til WLAN-innstillinger på den mobile enheten.
- Koble den mobile enheten til WLAN-nettverket **HomeConnect** og angi WLAN-passordet (Key) **HomeConnect**.


Den mobile enheten kobles nå opp til apparatet. Oppkoblingsprosessen kan ta inntil 60 sekunder.

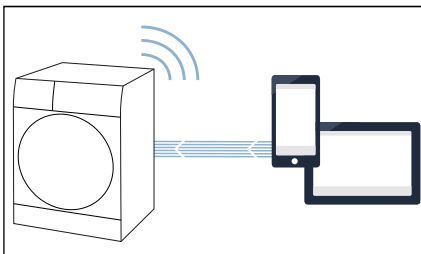

- Når du er tilkoblet, åpner du Home Connect-appen på den mobile enheten og følger trinnene i appen.

- Skriv inn nettverksnavnet (SSID) og passordet (Key) til **hjemmenettverket** i Home Connect-appen.

- Følg de siste trinnene i Home Connect-appen for å koble til apparatet ditt.

Hvis apparatet har blitt koblet til hjemmenettverket, vises **con** i displayet, og  lyser konstant.

Merk: Dersom det ikke har blitt opprettet noen forbindelse, må du kontrollere om apparatet befinner seg innenfor hjemmenettverkets rekkevidde. Gjenta den manuelle tilkoblingen.

Koble til Home Connect-appen


Hvis apparatet er koblet til hjemmenettverket, kan du koble det til Home Connect-appen.

Påse at du er i Home Connect-menyen.


→ Side 46

Sørg for at du har åpnet Home Connect-appen og er tilkoblet.

- Still inn programmet til posisjon 3.

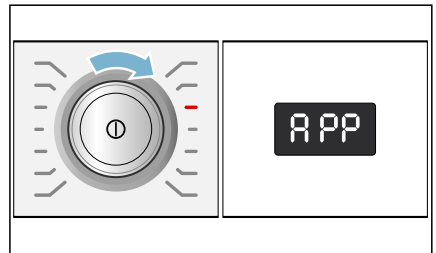

I displayet vises: **APP** (koble til app).

- Trykk på .

Apparatet forsøker nå å koble seg til Home Connect-appen.

- Når enheten din vises i appen, følger du de siste trinnene i Home Connect-appen.


Merk: Dersom det ikke ble opprettet noen forbindelse, må du kontrollere om den mobile enheten er innenfor hjemmenettverkets rekkevidde og koblet til. Gjenta oppkoblingen til Home Connect-appen.

Aktivere/deaktivere Wi-Fi

Hvis apparatet allerede er koblet til hjemmenettverket, kan du aktivere eller deaktivere **Wi-Fi** på apparatet.

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 46

1. Still inn programmet til posisjon 4.

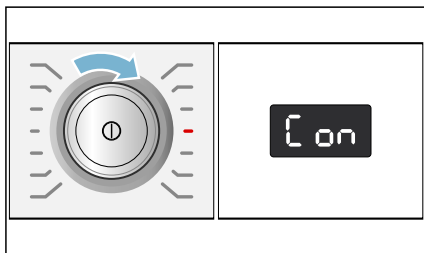

I displayet vises: **on** (Wi-Fi-funksjon).

2. Trykk på **▷**.

Hvis **on** vises i displayet, er Wi-Fi aktivert på apparatet. Hvis **off** vises i displayet, er Wi-Fi deaktivert på apparatet.

Merknader


- Når du kobler apparatet til hjemmenettverket, aktiveres Wi-Fi automatisk.
- Når Wi-Fi er aktivert, slår ikke apparatet seg av automatisk.
- Når Wi-Fi er slått av på apparatet, er det hverken mulig å fjernstarte eller fjernstyre apparatet via Home Connect-appen.
- Dersom Wi-Fi slås av og apparatet har vært koblet til hjemmenettverket før, gjenopprettes tilkoblingen automatisk når Wi-Fi slås på igjen.
- Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil energiforbruket økes i forhold til de verdiene som står oppført i forbruksverditabellen.

Tilbakestille nettverksinnstillingene

Du kan tilbakestille alle nettverksinnstillingene.

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 46

1. Still inn programmet til posisjon 5.

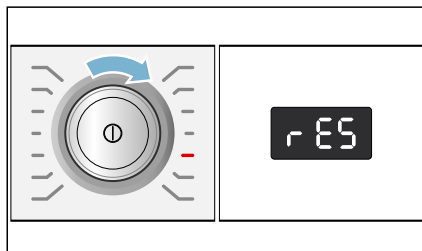

I displayet vises: **rES** (tilbakestill nettverksinnstillinger).

2. Trykk på **▷**.

Displayet viser: **YES**.

3. Trykk på **▷**.

Merk: Dersom du vil bruke apparatet med Home Connect-appen igjen, må du koble det til hjemmenettverket og Home Connect-appen på nytt.


Programvareoppdatering

Du kan oppdatere Home Connect-programvaren på apparatet. Med en gang en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, vises det en melding i displayet: **UPd**

Installer oppdateringen direkte via **meldingen i displayet** eller **manuelt** på følgende måte:

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 46

1. Still inn programmet til posisjon 6.

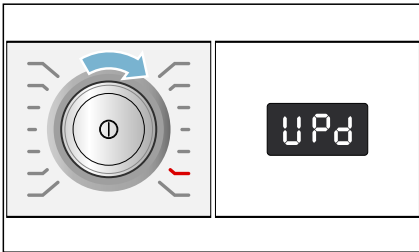

I displayet vises: **UPd** (oppdatering). **UPd** blinker når en programvareoppdatering er tilgjengelig.

2. Trykk på **UPd**.
I displayet vises: **YES**.
3. Trykk på **UPd**.

Merk: Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Ikke slå av apparatet under oppdateringen.

Merknad om datavern

Den første gangen apparatet kobles til et WLAN-nettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av nøkler og MAC-adressen til den innebygde WiFi-kommunikasjonsmodulen).

- Sikkerhetssertifikat for wifi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er først nødvendige den første gangen du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om datavern kan lastes ned i Home Connect-appen.

Samsvarserklæring

Herved erklærer Robert Bosch Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internettadressen www.bosch-home.com.




2,4 GHz bånd: 100 mW maks.

Apparatinnstillinger

Følgende innstillinger kan endres:

- lydstyrken for taste- og varselsignaler (f.eks. ved programslutt) og/eller
- velge / velge bort funksjonen automatisk utkobling av apparatet og/eller → *Side 12*
- slå varselsignal for trommelpleie av/ på (alt etter modell), fra

Før du endrer innstillinger, må du alltid aktivere innstillingsmodus.

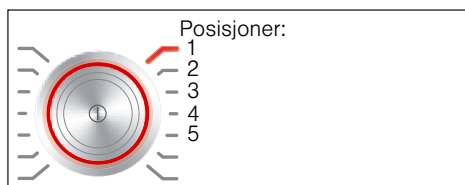

Aktivering av innstillingsmodus

1. Trykk på tasten ①. Apparatet er påslått, og programmet **Bomull** vises i posisjon 1.
2. Trykk på tasten **Temperatur**, og drei samtidig programvelgeren videre til høyre i posisjon 2. Slipp tasten. Innstillingsmodus er aktivert, og i indikasjonfeltet vises den forhåndsinnstilte lydstyrken til veiledningssignalene.

Innstillingene kan nå endres:

Endre lydsignal

Med tasten **Ferdig om +** eller **-** endrer du på programvelgerposisjonene:

- 2: lydstyrken på veiledningssignalene, og/eller på
- 3: lydstyrken på tastesignalene.



0 = av, 1 = lavt,
2 = middels, 3 = høyt,
4 = meget høyt

Endre innstillingsmodus eller:

Slå på / av automatisk utkobling av apparatet

Bruk tasten **Ferdig om +** eller **-** til å slå funksjonen Automatisk utkobling på (ON) eller av (OFF) i programvelgerposisjon 4.

Merk: Hvis du har slått på Wi-Fi, stilles Automatisk utkobling til (OFF).

Avslutte innstillingsmodus eller:

Slå av/på signal for trommelpleie

alt etter modell

Med **Ferdig om +** eller **-** slår du varselsignalet **Trommelrengjøring** på (On) eller av (OFF) i programvelgerposisjon 5.

Avslutning av innstillingsmodus

For å avslutte og lagre innstillingene, trykker du på tasten ①.

Maskinen er avslått. De valgte innstillingene er virksomme neste gang maskinen slås på.



Sensorteknologi

Mengdeautomatikk

Alt etter type tekstil og tøymengde tilpasser mengdeautomatikken vannforbruket og programvarigheten optimalt for hvert program.

Balansekontrollsystem

Det automatiske kontrollsystemet for ubalanse registrerer ubalansen og sørger for at maskinen foretar flere forsøk på sentrifugering for å fordele tøyet jevnt.

Av sikkerhetsgrunner blir turtallet forringet ved dårlig fordeling av tøyet eller det blir ikke sentrifugert.

Merk: Legg både små og store plagg inn i trommelen samtidig. → *Side 38*, → *Side 58*

Aquasensor

avhengig av program og modell

Under skylling kontrollerer aquasensoren hvor rent skyllevannet er (uklart vann skyldes skittent tøy og rester av vaskemiddel). Alt etter hvor rent skyllevannet er, bestemmes varighet og antall skylleomganger.



Rengjøring og vedlikehold

Advarsel

Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for strømstøt. Slå av apparatet, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Det kan oppstå giftig damp fra rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, f.eks. rensbensin. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

Obs!

Skader på apparatet

Rengjøringsmidler som inneholder løsemidler, f.eks. rensbensin, kan føre til skader på maskinens overflate og andre deler.

Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder løsemidler.

Slik forebygger du at det danner seg belegg eller oppstår lukt:

Merknader

- Sørg for god utlufting i rommet vaskemaskinen står i.
- La døren og skylleskålen stå litt på gløtt når vaskemaskinen ikke er i bruk.
- Vask innimellom på et **Bomull 60 °C**-program med bruk av vaskepulver.

Kabinett/betjeningsfeltet

- Rengjør maskinens overflate og betjeningsfelt med en myk, fuktig klut.
- Rester av vaskemiddel må fjernes straks.
- Ikke bruk vannstråle til rengjøring.

Vasketrommelen

Bruk klorfrie vaskemidler. Ikke bruk stålull.

Ved dannelse av lukt i vaskemaskinen, eller hhv. for å rengjøre trommelen, gjennomføres programmet **Trommelrengjøring 90 °C** uten tøy. Bruk vaskepulver til dette.

Avkalking


Ved riktig dosering av vaskemiddel, er det ikke nødvendig å avkalke. I tilfelle må avkalkingsmiddelet brukes i henhold til angivelsene fra produsenten. Avkalkingsmiddel som er egnet for dette kan fås via vår nettside eller hos kundeservice. → Side 60

i-DOS-vaskemiddelskuff og kabinett


1. Tømme doseringsbeholderen:

Doseringsbeholderne har tømmeåpninger med uttakbare plugger foran. Før doseringsbeholderne tømmes, må håndtaket på skuffen tas av som vist:


- Trekk ut vaskemiddelskuffen.

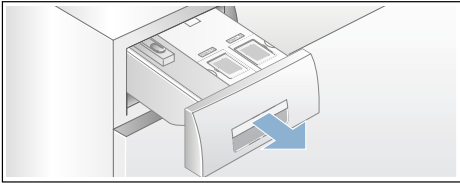

- Trekk utløsningsspaken (A) på baksiden av skuffehåndtaket (nede på midten) lett til deg, samtidig som du trekker det frigjorte skuffehåndtaket (B) oppover.

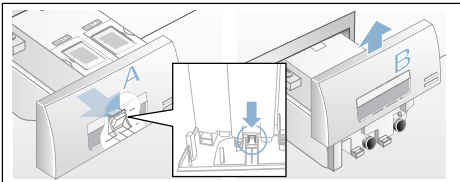

- Doseringsbeholderne tømmes ved å trekke pluggene forsiktig ut og tømme innholdet i en egnet beholder.

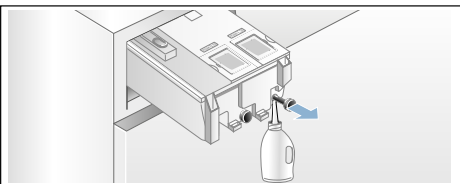

- Skyv pluggene inn igjen inntil de stopper.

2. Rengjøre doseringsholdere/ vaskemiddelskuff:


Før de tomme doseringsbeholderne rengjøres, må vaskemiddelskuffen tas helt ut.

- Doseringsbeholderen tømmes før den tas ut.


Merk: Håndtaket på skuffen skal ikke settes på før etter rengjøringen.

- Trekk ut skuffen.

- Trykk på utløsningsspaken og ta skuffen helt ut.

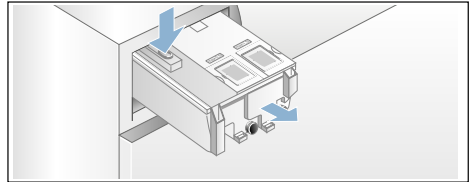


- Ta lokket på skuffen forsiktig av.

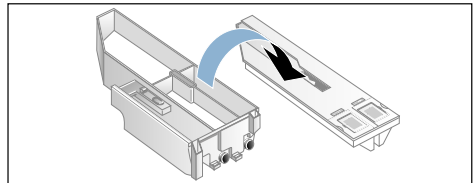

Obs!

Vaskemiddelskuffen kan bli skadet! Vaskemiddelskuffen inneholder elektriske komponenter. Ved kontakt med vann kan disse ta skade.


- Lokket må ikke rengjøres i oppvaskmaskin og ikke dyppes i vann.

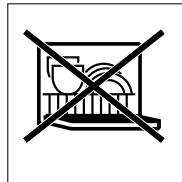


- Kontakten bak på skuffen må beskyttes mot fuktighet, vaskemidler og rester av tøykningsmiddel. Utvendig kan den rengjøres med en myk, fuktig klut. La tørke før den skyves inn.

no Rengjøring og vedlikehold

- e) Skålen og lokket må rengjøres med en myk, fuktig klut eller med en hånddusj. Innvendig må den også rengjøres med en myk, fuktig klut.

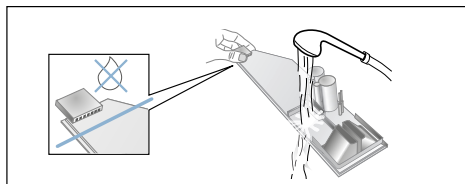

- f) Skålen og lokket må tørkes og deretter settes sammen igjen.
g) Håndtaket på skuffen skyves på ovenfra til det smekker på plass.
h) Rengjør kabinettet til vaskemiddelskuffen på innsiden.
i) Skyv vaskemiddelskuffen helt inn.

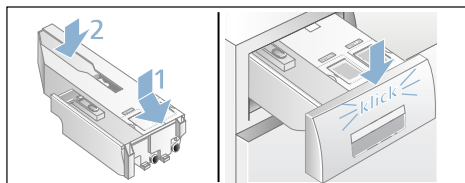

Vannpumpen er tilstoppet, nødtømming


⚠ Advarsel

Fare for skålding!


Vaskevannet er varmt under vask med høye temperaturer. Ved kontakt med det varme vaskevannet er det fare for skålding.

La vaskevannet avkjøles.


1. Skru igjen vannkranen, slik at det ikke renner inn mer vann som må pumpes ut gjennom vannpumpen.
2. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
3. Åpne serviceluken og ta den av.

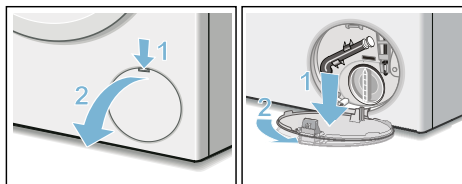


4. Ta tømme-slengen ut av holderen. Trekk av dekselet og la vaskevannet renne ut i en egnet beholder. Trykk dekselet på plass og sett avløpsslangen inn i holderen.

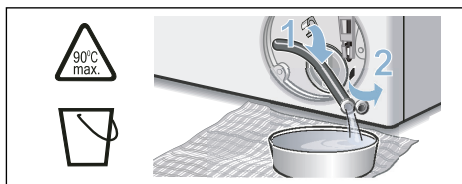

5. Skru forsiktig av lokket på pumpen. Det kan renne ut vann. Rengjør innsiden, gjengene på pumpelokket og pumpehuset. Vingehjulet på pumpen må kunne dreie. Sett pumpelokket inn igjen og skru det fast. Håndtaket må stå loddrett.

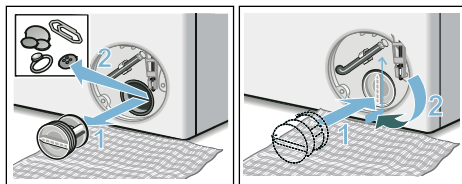


6. Sett inn serviceluken, la den smekke på plass og lukk den.

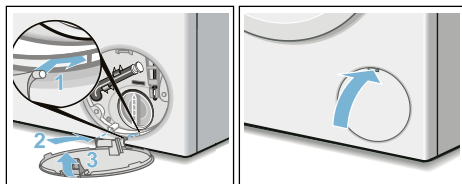

Merk: For å forhindre at det ved neste vask renner vaskemiddel som ikke er utnyttet, ned i avløpet, heller du 1 liter vann i kammeret og starter programmet **Utpumping**.

Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen

1. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
2. Løsne slangeklemmen. Trekk forsiktig ut avløpsslangen. Det kan renne ut restvann.
3. Rengjør avløpsslangen og servantstussen.

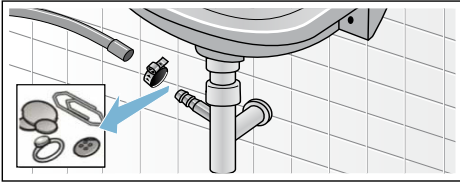

4. Avløpsslangen settes på igjen, og tilkoblingsstedet sikres med slangeklemme.


Silen i vanntilførselen er tilstoppet

Hertil må først vanntrykket i tilløpsslangen bygges ned:


1. Steng vannkranen.
2. Velg et hvilket som helst program (unntatt skylling/sentrifugering/ utpumping).
3. Velg tasten . La programmet gå i ca. 40 sekunder.
4. Trykk på tasten . Apparatet er avslått.
5. Trekk ut støpselet.

Rengjør deretter silene:

1. Ta slangen av vannkranen. Rengjør silen med en liten børste.

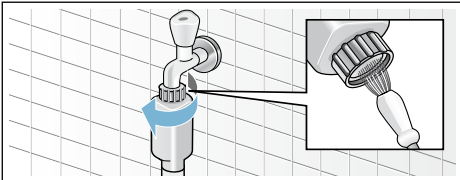

2. Rengjør silen på baksiden av maskinen ved modellene Standard og Aqua-Secure: Ta slangen av på baksiden av apparatet, ta silen ut med en tang, og rengjør den.

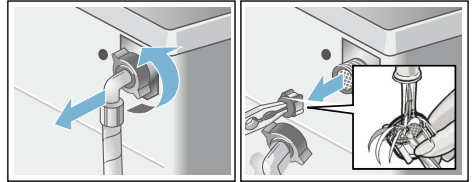

3. Koble til slangen, og kontroller at den er tett.

no Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Nødutløsning

F.eks. ved strømbrudd

Programmet går videre når strømmen blir slått på igjen.

Dersom tøyet allikevel skal tas ut, kan vaskeluken åpnes som beskrevet nedenfor:

Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer, kan det oppstå skolding av huden dersom den kommer i forbindelse med varmt vaskevann.

Evt. må det først avkjøles.

Advarsel

Fare for personskader!

Ved å gripe inn i trommelen når denne dreier seg kan du skade hendene. Ikke ta inn i trommelen når denne dreier seg rundt.

Vent til trommelen ikke dreier seg lenger.


Obs!

Vannskade







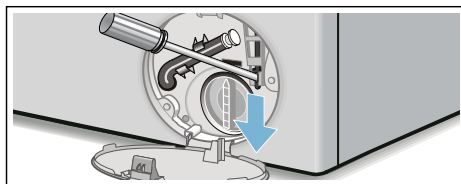


Vann som renner ut kan føre til vannskader.

Vaskeluken må ikke åpnes dersom man kan se vann bak glasset.

1. Slå av apparatet. Trekk ut støpselet.
2. Tøm ut vaskevannet. → *Side 54*
3. Nødutløsningen må trekkes nedover med et verktøy og deretter slippes. Vaskeluken kan deretter åpnes.
















Henvisninger i displayet



Visning	Årsak/hjelp
- P - og 	Døren er ulåst. Det er mulig å legge inn tøy.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> ■ For høy temperatur. Vent til temperaturen synker igjen. ■ For høy vannstand. Det er ikke mulig å legge inn mer tøy. Lukk eventuelt døren med en gang. Velg tasten  for å fortsette programmet.
 blinker	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det kan ligge tøy i klem. Åpne døren igjen, lukk den og trykk på . ■ Prøv å trykke døren igjen, eller ta ut litt tøy og trykk døren igjen. ■ Prøv å slå maskinen av og på igjen, still inn program og foreta individuelle innstillinger. Start programmet.
 blinker	Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. Skyv skuffen riktig inn.
 lyser	<ul style="list-style-type: none"> ■ Åpne vannkranen helt. ■ Knekk på tilførselslangen / den ligger i klem. ■ For lavt vanntrykk. Rengjør silen. → <i>Side 55</i>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vannpumpen er tilstoppet. Rengjør vannpumpen. → <i>Side 54</i> ■ Avløpslangen/avløpsrøret er tilstoppet. Rengjør avløpslangen ved sifongen. → <i>Side 55</i>
E:23	Vann i bunnpannen, apparatet er utett. Steng vannkranen. Ring kundeservice! → <i>Side 60</i>
	Barnesikringen er aktivert; deaktivert den. → <i>Side 40</i>
 lyser	Det er registrert for mye skum, ekstra skylling er aktivert. Bruk mindre vaskemiddel ved neste vask med samme mengde tøy.
Indikasjonslampen for programmet Trommelrengjøring* blinker * avhengig av modell	<p>Kjør programmet Trommelrengjøring 90 °C eller et 60 °C-program for å rengjøre og pleie trommelen og vannbeholderen.</p> <p>Merknader</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kjør programmet uten tøy i maskinen. ■ Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel. Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvdelen av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy. ■ Slå varselsignalet av/på → <i>Side 50</i>
	<p>av: Wi-Fi er slått av, og apparatet er ikke koblet til hjemmenettverket.</p> <p>blinker: Apparatet prøver å opprette forbindelse til hjemmenettverket.</p> <p>lyser: Wi-Fi er slått på, og apparatet er koblet til hjemmenettverket.</p>
Andre visninger	Slå av apparatet, vent i 5 sekunder og slå det så på igjen. Ta kontakt med kundeservice dersom visningen dukker opp igjen. → <i>Side 60</i>

no Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Hva kan du gjøre hvis det oppstår feil?

Feil	Årsak/hjelp
Det renner ut vann.	<ul style="list-style-type: none">■ Fest avløpslangen ordentlig / skift den ut.■ Skru fast skruforbindelsen på tilførselslangen.
Ingen vanntilførsel. Vaskemiddelet blir ikke skylt inn.	<ul style="list-style-type: none">■ Er ikke tasten  valgt?■ Er ikke vannkranen åpen?■ Er silen tilstoppet? Rengjør silen. → Side 55■ Har tilførselslangen en knekk / ligger den i klem?
Doseringsbeholderen er tom, og visningen for fylleenivå blinker ikke.	<ul style="list-style-type: none">■ Er skuffedekselet/kontakten tilsmusset? Rengjør vaskemiddelskuffen. → Side 53■ Er ikke vaskemiddelskuffen skjøvet riktig inn? → Side 42
Det er fylt feilt vaskemiddel/tøymykner i doseringsbeholderen.	Doseringsbeholder: <ol style="list-style-type: none">1. Tøm og rengjør. → Side 532. Fyll på nytt. → Side 42
Vaskemiddel/tøymykner har størknet i doseringsbeholderen.	Rengjør doseringsbeholderen og fyll den på nytt.
Døren kan ikke åpnes.	<ul style="list-style-type: none">■ Sikkerhetsfunksjonen er aktiv. Programavbrudd? → Side 40■ Er  barnesikringen aktivert? Deaktiver. → Side 40■ Er  (skyllestopp = uten sluttsentrifugering) valgt? → Side 40■ Er det bare mulig å åpne med nødutløseren? → Side 56
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none">■ Er tasten  eller Ferdig om-tid valgt?■ Er døren lukket?■ Er  barnesikringen aktivert? Deaktiver. → Side 40■  blinker. Vaskemiddelskuffen er ikke skjøvet helt inn. Skyv skuffen riktig inn.
Kort rykk/dreining av trommelen etter programstart.	Ingen feil – når vaskeprogrammet starter opp, kan det oppstå et rykk i trommelen som følge av den interne motortesten.
Vaskevannet blir ikke pumpet ut.	<ul style="list-style-type: none">■ Er  (skyllestopp = uten sluttsentrifugering) valgt? → Side 40■ Rengjør vannpumpen. → Side 54■ Rengjør avløpsrøret og/eller avløpslangen.
Det er ikke synlig vann i trommelen.	Ingen feil – vannet befinner seg under det synlige området.
Resultatet av sentrifugeringen er ikke tilfredsstillende. Tøyet er vått / for fuktig.	<ul style="list-style-type: none">■ Ingen feil – kontrollen for ubalanse har avbrutt sentrifugeringen på grunn av ujevn fordeling av tøyet. Fordel små og store plagg i trommelen.■ Er det valgt for lavt turtall?
Maskinen sentrifugerer lett flere ganger.	Ingen feil – kontrollsystemet for ubalanse utjevner ubalansen.

Feil	Årsak/hjelp
Programmet varer lenger enn vanlig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dette er ingen feil – kontrollsystemet utjevner ubalanse ved å fordele tøyet flere ganger i maskinen. ■ Ingen feil – kontrollsystemet for skum er aktivt – det blir satt i gang nok en skylleomgang.
Programvarigheten endrer seg i løpet av vaskesyklusen.	Ingen feil – programforløpet blir optimert for den aktuelle vaskeprosessen. Det kan føre til endring av programvarigheten som vises i displayet.
Det er rester av vann i kammeret   for skyllemiddel.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ingen feil – dette har ikke noe å si for virkningen av skyllemiddelet.
Det er vond lukt i vaskemaskinen.	<p>Kjør programmet Trommelrengjøring eller Bomull 90 °C uten tøy i maskinen. Bruk vaskemiddel i pulverform eller et vaskemiddel med blekemiddel.</p> <p>Merk: . Unngå skumdannelse ved å bruke bare halvparten av anbefalt vaskemiddelmengde. Ikke bruk vaskemiddel for ull- eller fintøy.</p>
Symbolet  lyser i displayet. Ev. kommer det skum ut av vaskemiddelskuffen.	<p>Er det brukt for mye vaskemiddel?</p> <p>Bland ut en spiseskje tøymykner i 1/2 l vann og ha det i kammer   (ikke ved friluft-, sports- og duntekstiler!).</p> <p>Bruk mindre vaskemiddel ved neste vask.</p>
Gjentatt, sterk skumdannelse.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kontroller basis-doseringsmengde og -styrke. ■ Bruk ev. et annet flytende vaskemiddel.
Vaskemiddel/tøymykner drypper fra mansjetten og samler seg på vinduet eller i folden på mansjetten.	Det er for mye vaskemiddel/tøymykner i doseringsbeholderne. Ta hensyn til max -markeringen i doseringsbeholderne.
Det kan ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket. Symbolet  vises ikke i displayet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wi-Fi er slått av. Slå på Wi-Fi for å koble til hjemmenettverket. ■ Wi-Fi er slått på, men det kan ikke opprettes forbindelse til hjemmenettverket. Kontroller om hjemmenettverket er tilgjengelig, eller koble til hjemmenettverket på nytt.
Home Connect fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ved problemer med Home Connect finner du hjelp på www.home-connect.com. ■ Om du kan bruke Home Connect-funksjonen på apparatet ditt, avhenger av om Home Connect Services er tilgjengelig i ditt land. Home Connect Services er ikke tilgjengelig i alle land, du finner informasjon om dette på www.home-connect.com.
Kraftig støy, vibrasjoner, og maskinen "vandrer" under sentrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Er apparatet riktig justert? Sett apparatet rett. → <i>Side 19</i> ■ Er apparatets føtter festet? Sikre apparatets føtter. → <i>Side 19</i> ■ Er transportsikringene fjernet? Fjern transportsikringene. → <i>Side 15</i>
Displayet/kontrolllampene fungerer ikke under driften.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Strømbrudd? ■ Er sikringen utløst? Slå på sikringen / skift den ut. ■ Dersom denne feilen oppstår på nytt, ring kundeservice.

Feil	Årsak/hjelp
Rester av vaskemiddel på tøyet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Det hender at fosfatfrie vaskemidler inneholder rester som ikke løses opp i vann. ■ Trykk på Skylling eller børst av tøyet etter vask.
I pausetilstand vises - P - i displayet.	<ul style="list-style-type: none"> ■ For høy vannstand. Det er ikke mulig å legge inn mer tøy. Lukk eventuelt døren med en gang. ■ Trykk på  for å fortsette programmet.
I pausetilstand vises - P - og  i displayet.	Døren er ulåst. Det er mulig å legge inn tøy.
Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på), eller dersom det er nødvendig med en reparasjon:	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå av apparatet, og trekk støpselet ut av stikkontakten. ■ Steng vannkranen og ring kundeservice. 	



Kundeservice

Dersom du ikke selv kan utbedre feilen, må du henvende deg til vår kundeservice. → Omslag

Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere.

Vennligst oppgi apparatnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr. Produktnummer
FD Produksjonsnummer

Denne informasjonen finner du
*avhengig av modell:

på vaskeluken innvendig*/den åpne service-klaffen* og på baksiden av apparatet.

Ha tiltro til produsentens kompetanse.

Henvend deg til oss. Du kan være sikker på at reparasjonen blir utført av utdannede serviceteknikere og med bruk av originale reservedeler.



Forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og restfuktighet i hovedvaskeprogrammene

(omtrentlige angivelser)


Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomull 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomull 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask / Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Ull 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h







Program	Omtrentlig restfuktighet**			
	WAWH2...	WAWH8...	WAWH4...	WAWH0...
	Maks. 1600 o/min	Maks. 1400 o/min	Maks. 1200 o/min	Maks. 1000 o/min
Bomull	44 %	48 %	53 %	62 %
Syntetisk	40 %	40 %	40 %	40 %
Finvask / Silke	30 %	30 %	30 %	30 %
Ull	45 %	45 %	45 %	45 %

* Verdiene avviker fra de angitte verdiene alt etter vanntrykk, -hardhet, -innløpstemperatur, romtemperatur, tøytype, -mengde og smussgrad, brukt vaskemiddel, svingninger i strømspenningen og valgte tilleggsfunksjoner.

** Restfuktighetsangivelser basert på programavhengig begrensning av sentrifugeringsturtall og maksimal fylling.

Effektivitetstestprogrammer for bomullstekstiler

Følgende programmer (standardprogrammer merket med ) er egnet til rengjøring av normalt tilsmussede bomullstekstiler og er mest effektive med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket.

Standardprogrammer for bomull iht. direktiv (EU) nr. 1015/2010		
Program + temperatur	Fyllmengde	omtrentlig programvarighet
Bomull Eco  + 	9 kg	4 ¾ h
Bomull Eco  + 	4,5 kg	4 ¾ h
Bomull Eco  + 	4,5 kg	4 ¾ h

Programinnstilling med maks. omdreining for kontroll og energietikettering i henhold til direktiv 2010/30/EU med kaldt vann (15 °C).
Angivelsene om programtemperaturen orienterer seg etter den angitte temperaturen på etiketten for behandling av tøyet. Du kan velge en annen vasketemperatur enn den som er angitt i programmet for å spare energi. Vaskeeffekten tilsvarer den valgte temperaturen.



Tekniske data

Mål:

850 x 600 x 590 mm

(høyde x bredde x dybde)

Vekt:

70 - 85 kg (avhengig av modell)

Strømtilkobling:

Nettspenning 220 - 240 V, 50 Hz

Nominell strøm 10 A

Nominell effekt 1900 - 2300 W

Vanntrykk:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Effektforbruk når apparatet er slått av:

0,12 W

Effektforbruk når apparatet ikke er slått av:

0,43 W

Effektforbruk i tilkoblet (Wi-Fi) standby-modus / varighet:

1,1 W / 20 Min.



Aquastop-garanti

kun for apparater med Aquastop

I tillegg til garantikrav overfor selgeren ut fra salgsavtalen og i tillegg til vår apparatgaranti yter vi utskifting av maskin til følgende betingelser:

1. Dersom det på grunn av en feil på vårt Aquastop-system skulle oppstå en vannskade, så erstatter vi skaden hos private forbrukere.
2. Denne ansvarsgarantien gjelder for hele levetiden til maskinen.
3. Forutsetning for garantikravet er at apparatet med Aquastop er forskriftsmessig satt opp og tilkoblet i henhold til våre anvisninger. Dette inkluderer også en forskriftsmessig utført forlengelse av Aquastop (originalt tilbehør).

Vår garanti strekker seg ikke til defekte tilkoblingsledninger eller armaturer inntil Aquastop-tilkoblingen ved vannkranen.

4. Apparater med Aquastop trenger prinsipielt hverken å overvåkes mens de er i drift eller å sikres etterpå ved å stenge vannkranen. Du skal allikevel stenge vannkranen ved lengre fravær fra huset, f.eks. når du reiser på ferie i flere uker.



Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001294211 (9807)