



Connectez votre appareil électroménager au futur.

Guide de démarrage rapide

Home  
connect

# Le futur commence maintenant, chez vous ! Vous ne regretterez pas d'avoir choisi Home Connect \*

Nous vous félicitons d'avoir opté pour un appareil électroménager moderne qui vous facilitera grandement la vie.

## Plus confortable.

Home Connect vous permet de commander vos électroménagers n'importe quand, peu importe l'endroit. Tout simplement et de manière intuitive via votre smartphone ou votre tablette. Vous évitez ainsi les détours et les temps d'attente et vous avez tout simplement plus de temps pour les choses qui comptent vraiment à vos yeux.

## Plus facile.

Procédez simplement aux réglages de commande tels que les bips sonores ou des programmes individuels dans l'appli sur l'écran tactile bien structuré. C'est encore plus facile et plus précis que sur l'appareil lui-même et vous bénéficiez de toutes les données, des modes d'emploi et de nombreux clips vidéo d'instruction directement à portée de main.

## Plus en réseau.

Laissez-vous inspirer et découvrez de nombreuses offres supplémentaires parfaitement adaptées à vos appareils : collections de recettes, astuces d'utilisation des appareils et bien plus encore. Vous pouvez à tout moment commander des accessoires compatibles en quelques clics.



\* La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## De quoi avez-vous besoin pour connecter votre table de cuisson à Home Connect ?


- Un smartphone ou une tablette équipés de la version la plus récente de son système d'exploitation.
- Un accès à votre réseau domestique (Wi-Fi) au point d'installation de votre appareil électroménager.

**Nom et mot de passe de votre réseau domestique (Wi-Fi) :**

Nom du réseau (SSID) : \_\_\_\_\_

Mot de passe (clé) : \_\_\_\_\_

### Trois étapes pour un quotidien plus simple :

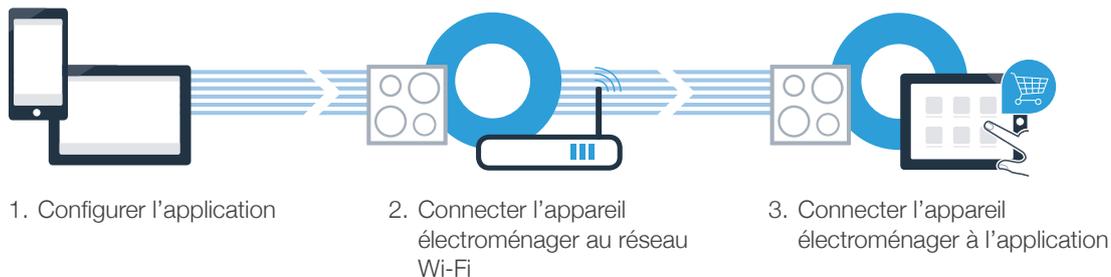

### Remarque importante :

Les tables de cuisson ne peuvent pas fonctionner sans surveillance, il convient de surveiller la cuisson.

# Étape 1 : configurez l'appli Home Connect



- A** Sur votre smartphone ou votre tablette, ouvrez l'App Store (pour les appareils Apple) ou Google Play Store (pour les appareils Android).
- B** Saisissez « **Home Connect** » dans la barre de recherche.
- C** Sélectionnez l'application Home Connect et installez-la sur votre smartphone ou votre tablette.
- D** Démarrez l'appli et configurez votre accès Home Connect. L'application vous guide alors dans le processus d'enregistrement. Notez ensuite votre adresse e-mail et votre mot de passe.



## Données d'accès à Home Connect :


E-mail : \_\_\_\_\_

Mot de passe : \_\_\_\_\_



Veuillez vérifier la disponibilité sur [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Étape 2 (première mise en service) : connectez votre table de cuisson au réseau domestique (Wi-Fi)

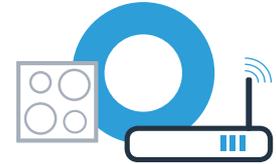


**A** Branchez l'appareil et mettez-le en marche.




**B** Vérifiez si le routeur de votre réseau domestique dispose d'une fonction WPS (connexion automatique). Certains routeurs disposent, par exemple, d'une touche WPS. (Vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.)

**C** Votre routeur dispose-t-il d'une fonction WPS (connexion automatique) ?

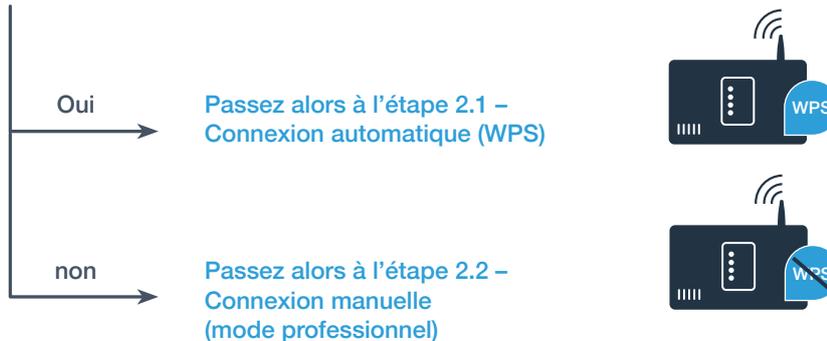

## Étape 2.1 : connexion automatique de votre table de cuisson à votre réseau domestique (Wi-Fi)

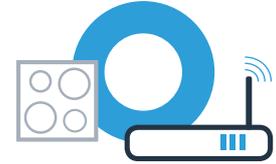

**A** Ouvrez les réglages de base et effleurez la touche  sur votre table de cuisson jusqu'à ce que le réglage **HE/I** et  s'affichent en alternance.



**B** Le symbole  s'allume dans l'affichage des foyers.

**C** Réglez la valeur **I** dans la zone de réglage.  
**I** et le symbole  clignotent dans l'affichage des foyers.

**D** Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique. (Certains routeurs possèdent par exemple un bouton WPS/Wi-Fi. Vous trouverez les informations à ce sujet dans le manuel de votre routeur.)



**E** Le symbole  s'allume au bout de quelques secondes. La table de cuisson est connectée au réseau domestique.


**Z** apparaît dans l'affichage des foyers (connexion manuelle). La connexion n'a pas pu être établie dans les 2 minutes. Vérifiez si votre table de cuisson se trouve dans le périmètre de portée du réseau domestique (Wi-Fi) et répétez la procédure le cas échéant ou connectez-vous manuellement à l'étape 2.2.




## Étape 2.1 : connexion automatique de votre table de cuisson à votre réseau domestique (Wi-Fi)



- F** L'appareil tente de se connecter automatiquement à l'application,  $H_C$  et  $Z$  s'affichent en alternance.
- G** Dans l'affichage des foyers  $I$  clignote dans l'affichage des foyers.  
**Passer alors à l'étape 3.**

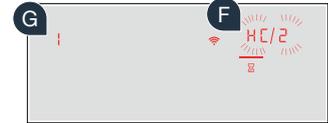

## Étape 2.2 : connexion manuelle de votre table de cuisson à votre réseau domestique (Wi-Fi)

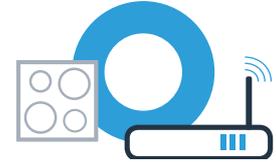

**A** Ouvrez les réglages de base et effleurez la touche  sur votre table de cuisson jusqu'à ce que le réglage **HE!** et **i** s'affichent en alternance.




**B** Le symbole  s'allume dans l'affichage des foyers.

**C** Réglez la valeur **2** dans la zone de réglage.  
Dans l'affichage des foyers **2** clignote, ainsi que le symbole .

**D** Passez au menu de réglage général de votre smartphone ou de votre tablette (appareil mobile) et ouvrez le menu de réglage Wi-Fi.




## Étape 2.2 : connexion manuelle de votre table de cuisson à votre réseau domestique (Wi-Fi)

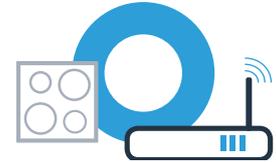


- E** Connectez votre smartphone ou votre tablette au réseau Wi-Fi (SSID) « **HomeConnect** » (le mot de passe Wi-Fi [clé] est également « HomeConnect »). La procédure de connexion peut durer jusqu'à 60 secondes !
- F** Une fois la connexion établie, ouvrez l'application Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette.
- G** L'appli recherche votre table de cuisson pendant quelques secondes. Une fois la table de cuisson (appareil électroménager) trouvée, vous êtes invité(e) (si cela n'est pas encore fait) à saisir le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé) de votre réseau domestique (Wi-Fi) dans les champs correspondants.
- H** Appuyez ensuite sur « **Transmettre à l'appareil ménager** ».
- I** ¶ apparaît au bout de quelques secondes dans l'affichage des foyers de votre table de cuisson et le symbole  s'allume.



## Étape 2.2 : connexion manuelle de votre table de cuisson à votre réseau domestique (Wi-Fi)

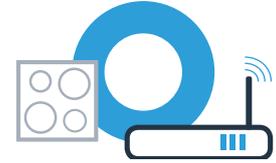

- J** L'appareil tente de se connecter automatiquement à l'application, *HC* et *2* s'affichent en alternance.
- K** La valeur *!* clignote dans l'affichage des foyers.  
**Passez alors à l'étape 3.**

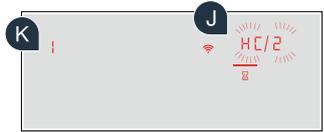

## Étape 3 : connectez votre table de cuisson à l'appli Home Connect



Lorsque vous avez réussi à connecter votre appareil au réseau domestique, il tente de se connecter automatiquement à l'application.

- A Veuillez suivre les instructions de l'appli.
- B L'appli vous informe qu'une connexion est établie, et le symbole  s'allume dans l'affichage des foyers.



**Vous avez connecté votre table de cuisson avec succès. Profitez maintenant de tous les avantages de l'appli Home Connect !**

L'appli indique qu'aucune connexion n'a pu être établie : vérifiez que votre smartphone ou votre tablette se trouve bien dans le réseau domestique (Wi-Fi). Redémarrez la connexion en sélectionnant  dans la zone de réglage.

# Home Connect : vers un futur branché avec des partenaires de confiance.



Vous avez des questions ou vous souhaitez  
contacter la ligne d'assistance Home Connect  
Service ? Alors rendez-vous sur  
[www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)



Home Connect est un service de la société Home Connect GmbH.

Apple App Store et iOS sont des marques de la société Apple Inc.  
Google Play Store et Android sont des marques de la société Google Inc.  
Wi-Fi est une marque de la société Wi-Fi Alliance.