



Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας - με το μέλλον.
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



Το μέλλον τώρα ξεκινά στο σπίτι σας! Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε το Home Connect *

Συγχαρητήρια για την οικιακή συσκευή του μέλλοντος, που διευκολύνει και κάνει πιο ευχάριστη την καθημερινότητά σας ήδη από σήμερα.

Άνεση.

Με το Home Connect ελέγχετε τις οικιακές συσκευές σας, όποτε θέλετε, όπου θέλετε. Εντελώς απλά και διαισθητικά μέσω smartphone ή tablet. Έτσι εξοικονομείτε τρεχάματα και χρόνους αναμονής και έχετε απλά περισσότερο χρόνο για τα πράγματα, τα οποία σας είναι πραγματικά σημαντικά.

Ευκολία.

Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις χειρισμού, όπως ηχητικά σήματα ή εξατομικευμένα προγράμματα απλά στην εφαρμογή στην ευσύνοπτη οθόνη αφής. Αυτό γίνεται ακόμη ευκολότερα και ακριβέστερα απ' ό,τι στην ίδια τη συσκευή και εσείς έχετε όλα τα δεδομένα, τις οδηγίες χρήσης και πολλά βίντεο οδηγιών απευθείας πρόχειρα.

Δικτύωση.

Εμπνευστείτε και ανακαλύψτε πολλές πρόσθετες προσφορές, που ταιριάζουν ακριβώς στις συσκευές σας: Συλλογές συνταγών, συμβουλές για τη χρήση των συσκευών και πολλά άλλα. Με λίγα "κλικ" μπορείτε οποτεδήποτε να παραγγείλετε τα κατάλληλα εξαρτήματα.



* Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στη διεύθυνση www.home-connect.com.


Τι χρειάζεστε, για να συνδέσετε τη βάση εστιών σας με το Home Connect;

- Ένα smartphone ή tablet, εξοπλισμένο με την τρέχουσα έκδοση του εκάστοτε λειτουργικού συστήματος.
- Μια λήψη οικιακού δικτύου (Wi-Fi) στη θέση τοποθέτησης της οικιακής συσκευής.
Όνομα και κωδικός του οικιακού δικτύου σας (Wi-Fi):

Όνομα δικτύου (SSID): _____

Κωδικός (Key): _____

Πιο εύκολη καθημερινότητα σε τρία βήματα:

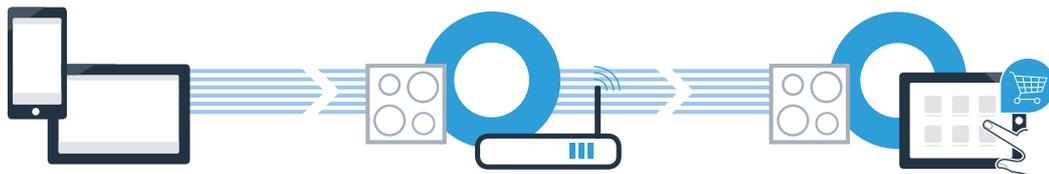

1. Εγκατάσταση εφαρμογής (App)

2. Σύνδεση οικιακής συσκευής στο Wi-Fi

3. Σύνδεση οικιακής συσκευής στην εφαρμογή (App)

Σημαντική υπόδειξη:

Οι βάσεις εστιών δεν προορίζονται για μια χρήση χωρίς επιτήρηση - η διαδικασία μαγειρέματος πρέπει να παρακολουθείται.

Βήμα 1: Ρυθμίστε την εφαρμογή (App) Home Connect



- A** Στο smartphone ή στο tablet σας ανοίξτε το App Store (συσκευές Apple) ή το Google Play Store (συσκευές Android).
- B** Εισάγετε στο Store το κριτήριο αναζήτησης "**Home Connect**".
- C** Επιλέξτε την εφαρμογή (App) Home Connect και εγκαταστήστε την στο smartphone ή στο tablet σας.
- D** Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) και δημιουργήστε την πρόσβασή σας Home Connect. Η εφαρμογή (App) σας οδηγεί εδώ μέσα από τη διαδικασία σύνδεσης. Σημειώστε στο τέλος τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό σας.



Δεδομένα πρόσβασης Home Connect:


E-mail: _____

Κωδικός: _____



Ελέγξτε παρακαλώ τη διαθεσιμότητα στη διεύθυνση www.home-connect.com

Βήμα 2 (Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά): Συνδέστε τη βάση εστιών σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)

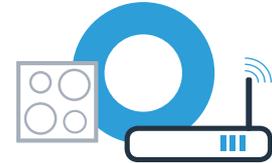


A Συνδέστε την οικιακή συσκευή και ενεργοποιήστε την.




B Ελέγξτε, εάν ο δρομολογητής του οικιακού δικτύου σας διαθέτει μια λειτουργία WPS (αυτόματη σύνδεση). Ορισμένοι δρομολογητές έχουν π.χ. ένα πλήκτρο WPS. (Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.)

C Διαθέτει ο δρομολογητής σας μια λειτουργία WPS (αυτόματη σύνδεση);

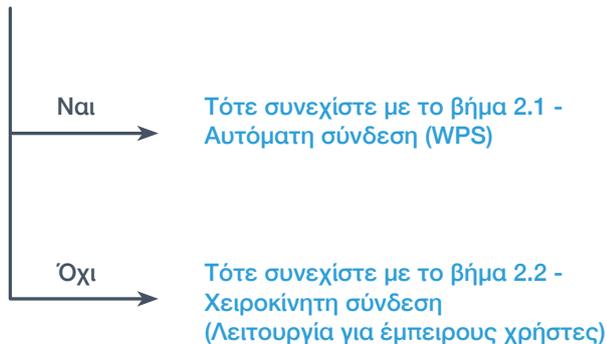

Βήμα 2.1: Αυτόματη σύνδεση της βάσης εστιών σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)

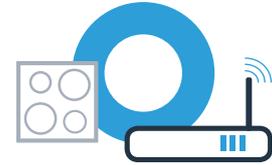

A Ανοίξτε τις βασικές ρυθμίσεις και αγγίξτε το πλήκτρο  στη βάση εστιών σας τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί εναλλάξ **HC** και **i**.



B Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το .

C Στην περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε την τιμή **i**. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος αναβοσβήνει **i** το σύμβολο .

D Ενεργοποιήστε εντός των επόμενων 2 λεπτών τη λειτουργία WPS στο δρομολογητή του οικιακού δικτύου σας. (Ορισμένοι δρομολογητές έχουν π.χ. ένα κουμπί WPS/Wi-Fi. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.)



E Μετά από μερικά δευτερόλεπτα ανάβει το σύμβολο . Η βάση εστιών είναι συνδεδεμένη με το οικιακό δίκτυο.

Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος εμφανίζεται **?** (χειροκίνητη σύνδεση). Δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση εντός 2 λεπτών. Ελέγξτε, εάν η βάση εστιών σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου (Wi-Fi) και επαναλάβετε ενδεχομένως τη διαδικασία ή συνδεθείτε σύμφωνα με το βήμα 2.2 χειροκίνητα.




Βήμα 2.1: Αυτόματη σύνδεση της βάσης εστιών σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)



F Η συσκευή προσπαθεί αυτόματα, να συνδεθεί με την εφαρμογή (App), εμφανίζονται εναλλάξ ΗΣ και Ζ.

G Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος αναβοσβήνει η τιμή **!**.

Μετά συνεχίστε με το βήμα 3.

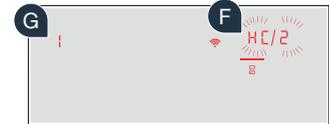

Βήμα 2.2: Χειροκίνητη σύνδεση της βάσης εστιών σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)



A Ανοίξτε τις βασικές ρυθμίσεις και αγγίξτε το πλήκτρο  στη βάση εστιών σας τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί εναλλάξ **HC** και **i**.



B Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει το .

C Στην περιοχή ρυθμίσεων ρυθμίστε την τιμή **2**. Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος αναβοσβήνει **2** και το σύμβολο .

D Περάστε στο γενικό μενού ρυθμίσεων του smartphone ή του tablet (φορητή συσκευή) σας και ανατρέξτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi.



Βήμα 2.2: Χειροκίνητη σύνδεση της βάσης εστιών σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)



E Συνδέστε το smartphone ή το tablet σας στο δίκτυο Wi-Fi (SSID) **"HomeConnect"** (ο κωδικός Wi-Fi [Key] είναι επίσης "HomeConnect"). Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 60 δευτερόλεπτα!



F Μετά την επιτυχή σύνδεση ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect στο smartphone ή στο tablet σας.



G Η εφαρμογή (App) ψάχνει τώρα μερικά δευτερόλεπτα για τη βάση εστιών σας. Όταν βρεθεί η βάση εστιών σας (οικιακή συσκευή), πρέπει, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, να εισάγετε το όνομα του δικτύου (SSID) και τον κωδικό (Key) του οικιακού σας δικτύου (Wi-Fi) στα αντίστοιχα πεδία.



H Πατήστε στη συνέχεια **"Μεταφορά στην οικιακή συσκευή"**.




I Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζεται στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος της βάσης εστιών σας **3** και το σύμβολο  ανάβει.

Βήμα 2.2: Χειροκίνητη σύνδεση της βάσης εστιών σας με το οικιακό σας δίκτυο (Wi-Fi)



J Η συσκευή προσπαθεί αυτόματα, να συνδεθεί με την εφαρμογή (App), εμφανίζονται εναλλάξ ΗΣ και Ζ.

K Στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος αναβοσβήνει η τιμή i .
Μετά συνεχίστε με το βήμα 3.

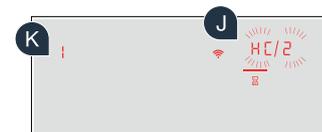

Βήμα 3: Συνδέστε τη βάση εστιών σας με την εφαρμογή (App) Home Connect



Όταν έχετε συνδέσει τη συσκευή σας επιτυχώς με το οικιακό δίκτυο, αυτό προσπαθεί να συνδεθεί αυτόματα με την εφαρμογή (App).

- A Ακολουθήστε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App).
- B Η εφαρμογή (App) πληροφορεί για μια επιτυχή σύνδεση, στην ένδειξη των εστιών μαγειρέματος ανάβει .



Συνδέσατε επιτυχώς τη βάση εστιών σας. Χρησιμοποιήστε τώρα όλα τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής (App) Home Connect!

Η εφαρμογή (App) δείχνει, ότι δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση: Βεβαιωθείτε, ότι το smartphone ή το tablet βρίσκονται στο οικιακό δίκτυο (Wi-Fi). Ξεκινήστε ξανά τη σύνδεση, επιλέγοντας στην περιοχή ρυθμίσεων το **!**.

Home Connect: Με ισχυρούς συνεργάτες
εύκολα σε ένα δικτυωμένο μέλλον.



Έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να αποταθείτε στη
Home Connect Service Hotline;
Τότε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη
διεύθυνση www.home-connect.com



Το Home Connect είναι μια υπηρεσία της Home Connect GmbH.

Apple App Store και iOS είναι μάρκες της Apple Inc.
Google Play Store και Android είναι μάρκες της Google Inc.
Το Wi-Fi είναι μια μάρκα της Wi-Fi Alliance.

el (9705) 9001296413

