

CS **Návod pro připojení plynu a změnu druhu plynu(pouze pro
zákaznický servis)**



Na co musíte dbát	3
Zvolení strany připojení plynu (*volitelné)	3
Připojení plynu	4
Přípustné přípojky	4
Připojení zemního plynu (NG)	4
Připojení zkapalněného plynu (LPG).....	4
Změna na jiný druh plynu	5
Změna na jiný druh plynu.....	5
Funkční díly pro změnu plynu.....	5
Výměna trysek hořáků	6
Nastavení nebo výměna regulačních šroubů hořáku a nastavení malého plamene	6
Změna ze zemního plynu na zkapalněný.....	6
Změna ze zkapalněného plynu na zemní plyn.....	6
Demontáž ovládacího panelu	7
Výměna regulačních trysek.....	8
Montáž ovládacího panelu	8
Kontrola těsnosti a funkce.....	8
Kontrola přípojky plynu.....	8
Kontrola trysek hořáků.....	8
Kontrola regulačních šroubů	8
Správná tvorba plamene	9
Hořáky.....	9
Technické údaje – plyn.....	9

Na co musíte dbát

Přenasazení spotřebiče na jiný druh plynu musí být provedeno odborníkem s osvědčením a podle pokynů v tomto návodu.

Nesprávné připojení a nesprávné nastavení mohou mít za následek poškození spotřebiče. Výrobce spotřebiče nepřijímá zodpovědnost za nesprávné připojení a nesprávné nastavení.

Symbyly na typovém štítku musí být přísně dodržovány. Pokud pro vaši zemi není uveden symbol, dodržujte při nastavení technické předpisy vaší země.

Před instalací spotřebiče, požádejte u místní plynárny o informace na možný druh plynu a tlaku. Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda byla všechna nastavení provedena správně.

Řiďte se místními a národními směrnici (předpisy).

Podmínky instalace pro tento spotřebič jsou uvedené na typovém štítku na zadní straně spotřebiče. Druh plynu nastavený z výroby je označen hvězdičkou (*).

Poznamenejte si následující údaje do tabulky:

Číslo spotřebiče (E-Nr.),

Výrobní číslo (FD),

Poznamenejte si nastavení druhu plynu/tlaku plynu z výroby, a dále nastavení druhu plynu/tlaku plynu platné po změně druhu plynu do následující tabulky.

E-Nr.	FD
Zákaznický servis ☎	
Druh plynu / tlak plynu	
Údaje se nachází na typovém štítku	
Druh plynu / tlak plynu	
Údaje po změně druhu plynu	

Pozor!

Po přenasazení spotřebiče na jiný druh plynu, si poznamenejte nastavený druh plynu na typový štítek. K tomu použijte etiketu pro změnu druhu plynu. Na etiketě je druh plynu označen hvězdičkou (*). Etiketu, na které byla změna plynu označena hvězdičkou (*), nalepte na určené místo na typovém štítku.

Změny provedené na spotřebiči a druh připojení hrají důležitou roli pro řádný a bezpečný provoz spotřebiče.

⚠ Nebezpečí úniku plynu!

- Po pracích na přípoje plynu vždy zkontrolujte její těsnost. Výrobce nepřebírá odpovědnost za únik plynu u přípojky plynu, se kterou se manipulovalo.
- Neposouvejte spotřebič uchopením za vedení plynu (kolektor). Vedení plynu by se mohlo poškodit.
- Spotřebič se po nainstalování již nesmí posunovat. Pokud spotřebič po nainstalování posunete, zkontrolujte těsnost připojení.

Před prováděním jakýchkoli prací vypněte přívod proudu a plynu.

Nezabudovávejte tento spotřebič na lodích nebo ve vozidlech.

Zvolení strany připojení plynu (*volitelné)

Plyn lze na spotřebiči připojit vpravo nebo vlevo. V případě potřeby lze stranu připojení změnit.


Zavřete hlavní přívod plynu.

Pokud změníte stranu připojení plynu, musíte připojovací hrdlo plynu na nepoužívané straně uzavřít záslepkou.

Za tímto účelem:

1. Nasadíte do záslepky nové těsnění. Dbejte na správné usazení těsnění.
2. Připojovací hrdlo plynu na spotřebiči **přidržíte klíčem vel. 22** a pomocí klíče vel. 24 nasadíte na připojovací hrdlo záslepku.

Po změně strany připojení je nutné provést kontrolu těsnosti. K tomu viz kapitolu „Kontrola těsnosti“.

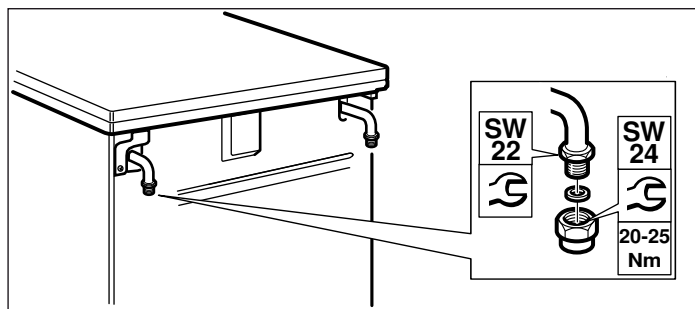

Upozornění: Při připojování spotřebiče použijte momentový klíč.

* **Volitelné vybavení:** Platí pouze pro některé modely.

Připojení plynu

Přípustné přípojky

Tyto pokyny platí pouze pro instalaci spotřebiče v zemích, které jsou uvedené na typovém štítku.

Pokud byste spotřebič instalovali, připojovali a používali v zemi, která není uvedena na typovém štítku, musíte použít instalační a montážní návod, který obsahuje údaje a informace pro podmínky připojení platné v příslušné zemi.

Připojení zemního plynu (NG)

Pokud používáte zemní plyn (NG), měl by se přívod plynu připojit pomocí plynové trubky nebo bezpečnostní plynové hadice se závitovými přípojkami na obou koncích.

Pouze pro Česko


Pro Česko musíte vyrobit kónickou přípojku plynu.

Není-li adaptér na výrobku vybaven $R\frac{1}{2}$, musíte bezpodmínečně vyrobit přípojku zemního plynu (NG) spotřebiče podle typu připojení $R\frac{1}{2}$: EN 10226 $R\frac{1}{2}$ použitím adaptéru s označením $R\frac{1}{2}$ ze sady příslušenství.


Sada příslušenství je označena potiskem na adaptéru " $R\frac{1}{2}$ ".

Připojení podle EN ISO 228 $G\frac{1}{2}$ (TS EN ISO 228 $G\frac{1}{2}$)

1. Do spojky nasadte nové těsnění. Dbejte na správné usazení těsnění.
2. Připojovací hrdlo plynu na spotřebiči **přidržte klíčem vel. 22** a pomocí klíče vel. 24 nasadte do připojovacího hrdla spojku.

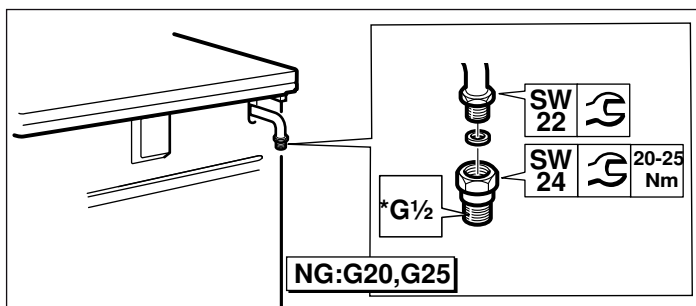

3. Nasadte do plynové trubky nebo bezpečnostní plynové hadice nové těsnění. Dbejte na správné usazení těsnění.
4. Spojku **přidržte klíčem vel. 24** a připojovací závit plynové trubky nebo bezpečnostní plynové hadice nasadte pomocí klíče vel. 24 na spojku a pevně utáhněte.

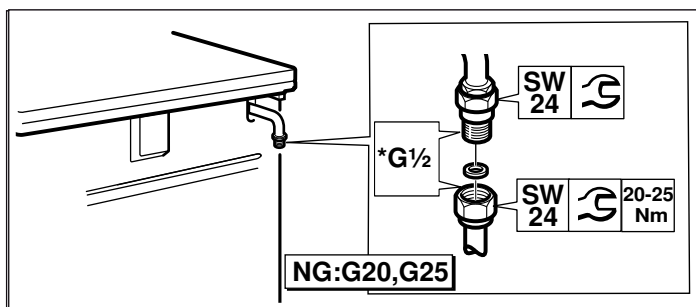

5. Pro provedení kontroly těsnosti viz kapitolu „Kontrola těsnosti“. Otevřete uzávěr přípojky plynu.

⚠ Nebezpečí úniku plynu!


Při připojování plynové trubky nebo bezpečnostní plynové hadice připojovací hrdlo plynu na spotřebiči v žádném případě neutahujte klíčem vel. 22. Spojka by se mohla poškodit.

Upozornění


- $G\frac{1}{2}$: EN ISO 228 $G\frac{1}{2}$ (TS EN ISO 228 $G\frac{1}{2}$)
- Pro připojení spotřebiče použijte momentový klíč.

Připojení podle EN 10226 $R\frac{1}{2}$ (TS 61-210 EN 10226 $R\frac{1}{2}$)

1. Do spojky nasadte nové těsnění. Dbejte na správné usazení těsnění.
2. Připojovací hrdlo plynu na spotřebiči **přidržte klíčem vel. 22** a pomocí klíče vel. 24 nasadte do připojovacího hrdla spojku.

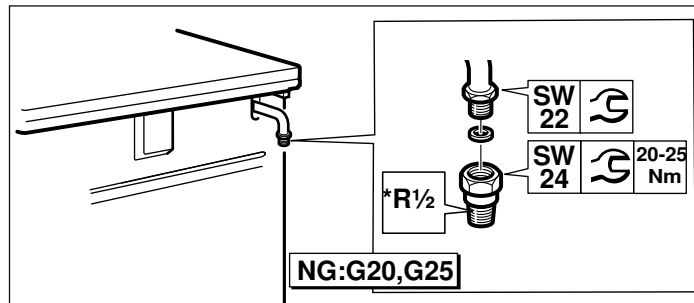

3. Spojku **přidržte klíčem vel. 24** a připojovací závit plynové trubky nebo bezpečnostní plynové hadice nasadte pomocí klíče vel. 24 na spojku a pevně utáhněte.

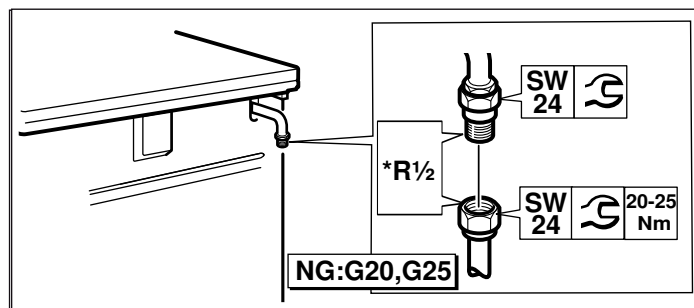

4. Pro provedení kontroly těsnosti viz kapitolu „Kontrola těsnosti“. Otevřete uzávěr přípojky plynu.

⚠ Nebezpečí úniku plynu!

Při připojování plynové trubky nebo bezpečnostní plynové hadice připojovací hrdlo plynu na spotřebiči v žádném případě neutahujte klíčem vel. 22. Spojka by se mohla poškodit.

Upozornění

- $R\frac{1}{2}$: EN 10226 $R\frac{1}{2}$ (TS 61-210 EN 10226 $R\frac{1}{2}$)
- Pro připojení spotřebiče použijte momentový klíč.

Připojení zkapalněného plynu (LPG)

Pozor!


Dodržujte směrnice platné pro příslušnou zemi.

Pokud používáte zkapalněný plyn (LPG), měli byste plyn připojit pomocí plynové hadice nebo pevné přípojky.


Při použití plynové hadice je důležité následující:

- Použijte bezpečnostní plynovou hadici nebo plastovou hadici (průměr 8 nebo 10 mm).
- Musí se připevnit schváleným připojovacím prostředkem (např. hadicovou sponou) k plynové přípojce.
- Hadice musí být krátká a zcela těsná. Délka hadice smí být max. 1,5 m. Dodržujte platné směrnice.
- Plynová hadice se musí jednou ročně vyměnit.

1. Do spojky nasadte nové těsnění. Dbejte na správné usazení těsnění.
2. Připojovací hrdlo plynu na spotřebiči **přidržíte klíčem vel. 22** a pomocí klíče vel. 24 nasadte do připojovacího hrdla spojku.

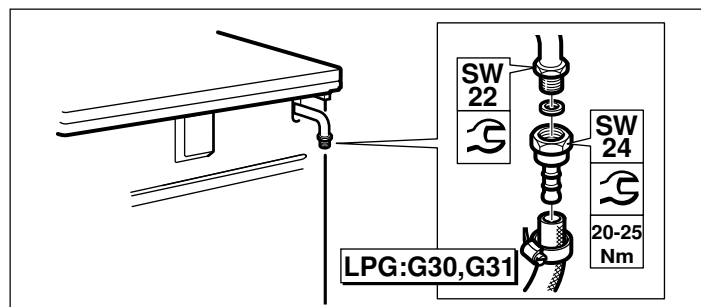

3. Nasadte bezpečnostní plynovou hadici a pevně ji utáhněte šroubovací spojkou nebo hadicovou sponou.

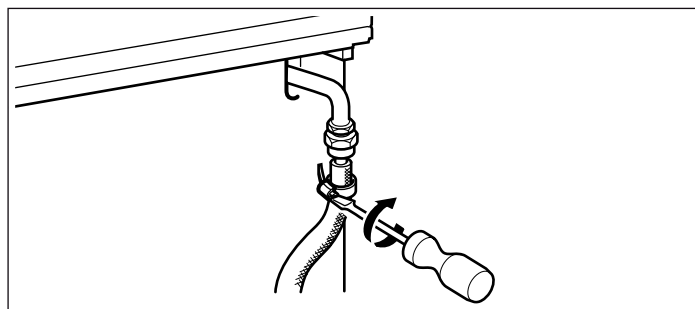

4. Pro provedení kontroly těsnosti viz kapitolu „Kontrola těsnosti“. Otevřete uzávěr připojky plynu.

Upozornění: Při připojování spotřebiče použijte momentový klíč.

Změna na jiný druh plynu

Změna na jiný druh plynu

- Změnu druhu plynu smí provádět pouze autorizovaná plynářská firma.
- Za určitých okolností se musí vyměnit díl pro připojení plynu.
- Musí se vyměnit trysky hořáků.
- V závislosti na nastavení plynu z výroby se musí regulační šrouby kohoutů hořáků buď vyměnit, nebo zašroubovat až nadoraz.
- Pokud je jimi spotřebič vybavený, musí se vyměnit trysky hořáku pečicí trouby a grilovacího hořáku.

Na tryskách jsou uvedena čísla, která udávají jejich průměr. Další informace o druzích plynu, které jsou pro spotřebič vhodné, a příslušných plynových tryskách najdete v části „Technické vlastnosti – plyn“.

Po změně druhu plynu

- Po změně druhu plynu se musí provést kontrola těsnosti. Viz k tomu část „Kontrola těsnosti“.
- Po změně druhu plynu se musí zkontrolovat správná tvorba plamene. Viz k tomu část „Správná tvorba plamene“.
- Poznamenejte si nově nastavený druh plynu a nový tlak plynu do tabulky. Viz k tomu část „Na co je třeba dbát“.

Pozor!

Po změně druhu plynu se musí na určené místo na typovém štítku umístit nálepka s údaji o druhu plynu a s hvězdičkou **BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT**.

Funkční díly pro změnu plynu


Funkční díly, které jsou zapotřebí pro změnu plynu podle tohoto návodu, jsou vyobrazené níže.

Správný průměr trysek najdete v tabulce v části „Technické vlastnosti – plyn“.

Vždy použijte nová těsnění.

Díl pro připojení plynu, který je třeba použít, se může lišit podle druhu plynu a specifických předpisů jednotlivých zemí.

(*) Při připojování plynu se musí použít tyto funkční díly.

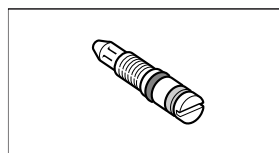


Regulační šroub



	Tryska hořáku
	(*) Těsnění
	(*) Připojovací díl pro zemní plyn (NG: G20, G25) TS 61-210 EN 10226 R $\frac{1}{2}$ EN 10226 R $\frac{1}{2}$
	(*) Připojovací díl pro zemní plyn (NG: G20, G25) TS EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$ EN ISO 228 G $\frac{1}{2}$
	(*) Připojovací díl pro zkapalněný plyn (LPG: G30, G31) ne pro Německo a Rakousko
	Díl pro připojení plynu
	Záslepka (uzavírací součástka)

Výměna trysek hořáků

1. Vypněte všechny knoflíky na ovládacím panelu.
2. Zavřete uzávěr přívodu plynu.
3. Sejměte mřížky a části hořáků.
4. Demontujte trysky hořáků (nástrčný klíč 7).

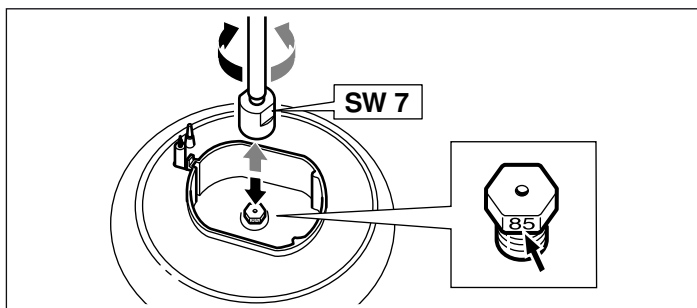

5. Pokud je spotřebič vybavený hořákem wok s bočním přístupem, demontujte trysku hořáku podle znázornění dole.

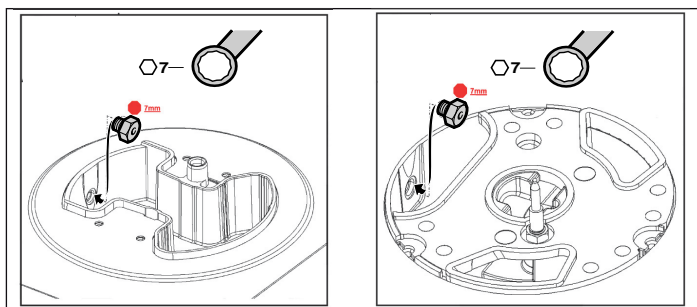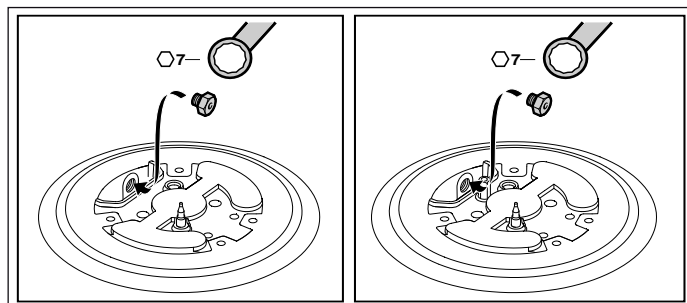

6. Trysky hořáků jsou uvedené v tabulce. Viz k tomu kapitola „Technické údaje – plyn“.

Namontujte do příslušných hořáků nové trysky.

Po výměně zkontrolujte těsnost. Viz kapitola „Kontrola těsnosti“.

Nastavení nebo výměna regulačních šroubů hořáku a nastavení malého plamene

Regulační šrouby regulují výšku nejmenšího plamene hořáku.


Příprava

Zavřete přívod plynu.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Přerušte přívod elektrického proudu ke spotřebiči.

1. Vypněte spínače na ovládacím panelu.
2. Postupně sejměte knoflíky: Přidržte je těsně u ovládacího panelu a rovně je vytáhněte.

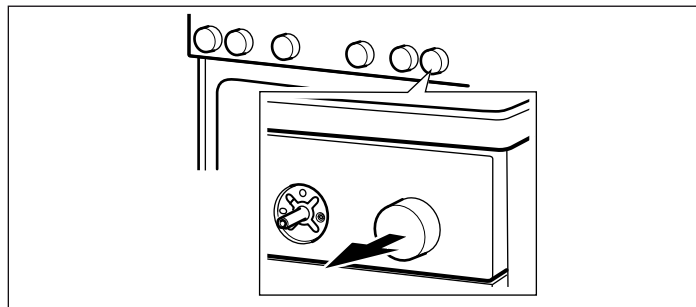

Změna ze zemního plynu na zkapalněný

Jestliže byl spotřebič z výroby nastaven na zemní plyn (NG: G20, G25) a nyní se poprvé přepojuje na zkapalněný plyn (LPG: G30, G31):

Pro modely s pojistkou hořáku:

Abyste se dostali k regulačním tryskám, je nutné demontovat ovládací panel. Viz kapitola „Demontáž ovládacího panelu“.

Regulační trysky se musí dotáhnout až nadoraz.

Poté musíte provést pracovní kroky uvedené v kapitole „Montáž ovládacího panelu“.

Pro modely s plynovou pečicí troubou (volitelné):

Abyste se dostali k regulační trysce pod kohoutem trysky, musíte demontovat ovládací panel. Viz kapitola „Demontáž ovládacího panelu“.

Regulační tryska hořáku pečicí trouby se musí dotáhnout až nadoraz.

Poté musíte provést pracovní kroky uvedené v kapitole „Montáž ovládacího panelu“.

Změna ze zkapalněného plynu na zemní plyn

Pokud má být u spotřebiče provedena změna ze zkapalněného plynu (LPG: G30, G31) na zemní plyn (NG: G20, G25) nebo pokud již byla tato změna provedena a nyní se má provést změna zase zpět:


Musí se vyměnit všechny regulační šrouby spotřebiče. Přečtěte si k tomu část „Odstranění ovládacího panelu“.

Poté je třeba postupovat podle pokynů v části „Výměna regulačních šroubů“.


Pak postupujte podle pokynů v části „Upevnění ovládacího panelu“.

Demontáž ovládacího panelu


1. Pokud je spotřebič vybavený horním krytem sporáku, sejměte ho. Pro sejmутí krytu sporáku, kryt odklopte, uchopte ho na stranách oběma rukama a vytáhněte nahoru. Horní kryt sporáku se uvolní. Dejte pozor, aby se neztratily závěsné panty.

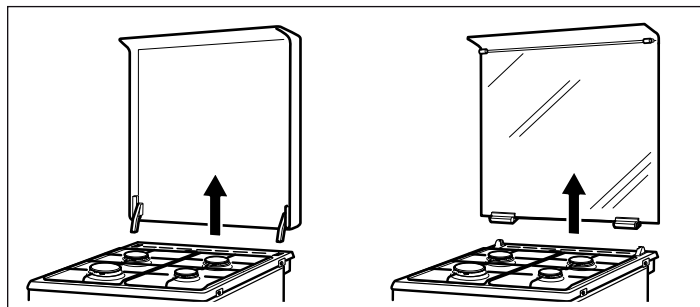


2. Sejměte rošty a části hořáků.

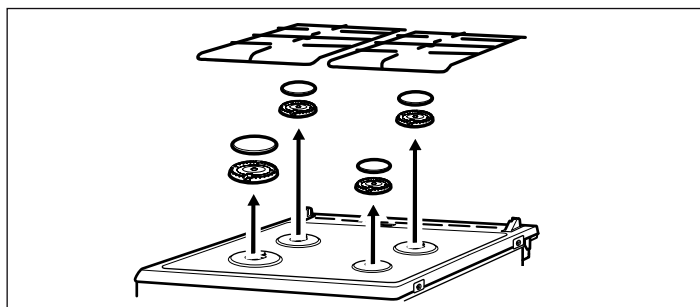

3. Pokud jsou k dispozici, odstraňte veškeré připojovací šrouby hořáků na varné desce.

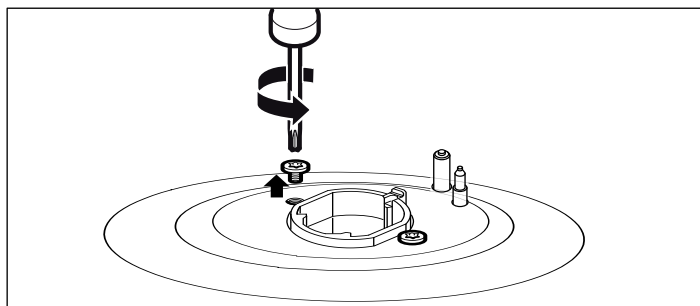


4. Vyšroubujte dva šrouby (T20) vpravo a vlevo vpředu na varné desce. Neodstraňujte plastové díly, které jsou pod nimi.

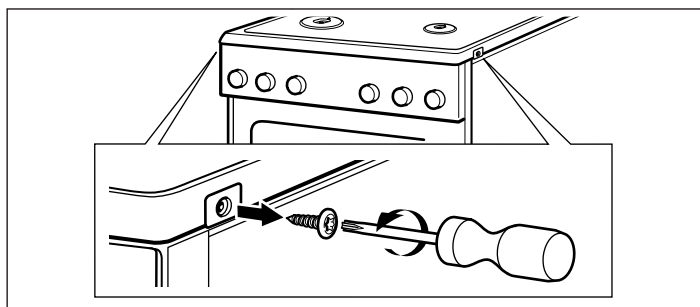


5. Pro modely s hořákem Wok (volitelné): Vyšroubujte 4 šrouby (M4) na hořáku Wok.

6. Uchopte varnou desku vpředu a odklopte ji nahoru max. do úhlu 30°. Varnou desku podepřete profilovou lištou, kterou postavíte svisle na upevnění předního hořáku.

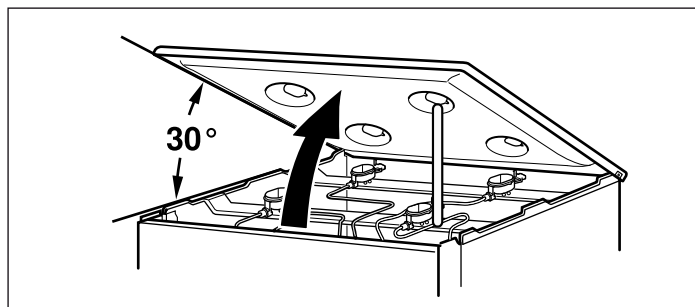


7. Odstraňte plastové kryty z předních profilů vpravo a vlevo (nepoškrábejte je). Vyšroubujte šrouby (T20), které jsou pod nimi.

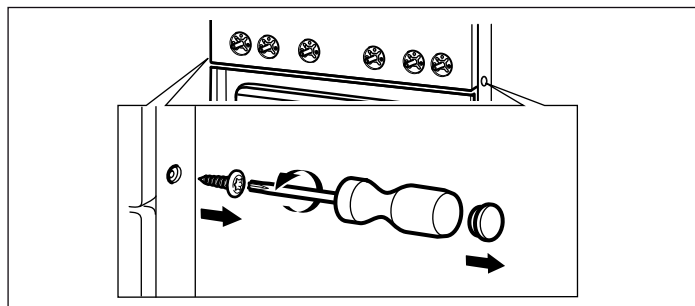


8. Odstraňte čtyři šrouby (M4), které jsou vidět na ovládacím panelu po sejmутí voličů (T15).

⚠ Pozor!

Tyto šrouby je nutné odebrat, aby se nepoškodil spínač a elektronické součásti.

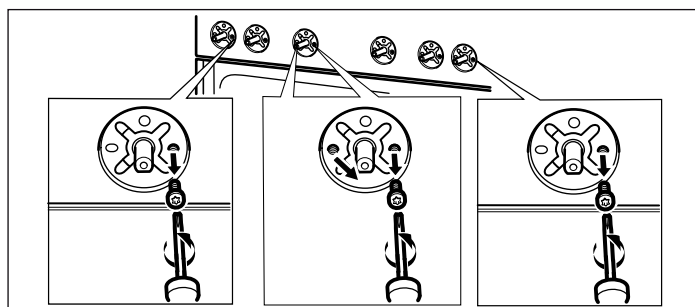


9. Oběma rukama přidržte ovládací panel a pomalu ho vytáhněte nahoru. Uvolněte ho z upevňovacích spon. Poté opatrně sejměte ovládací panel dopředu. Dejte pozor, abyste nepoškodili kabely a neuvolnili připojení.

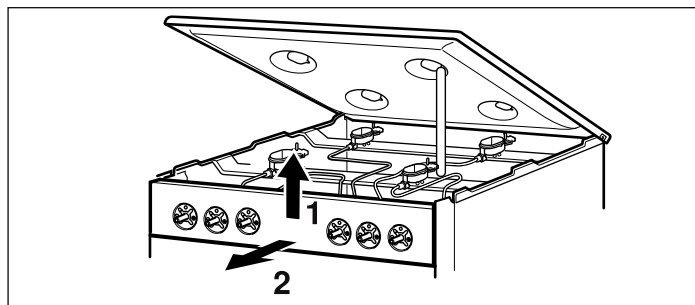


10. Pro přístup k regulačním tryskám na pravé straně můžete otočit panel lehce doprava, pro přístup k regulačním tryskám na levé straně lehce doleva. Dejte pozor, abyste nepoškodili vedení a aby se neuvolnily spoje.

Výměna regulačních trysek

1. Regulační trysky vyšroubujte plochým šroubovákem (č. 2). Vyjměte regulační trysky.

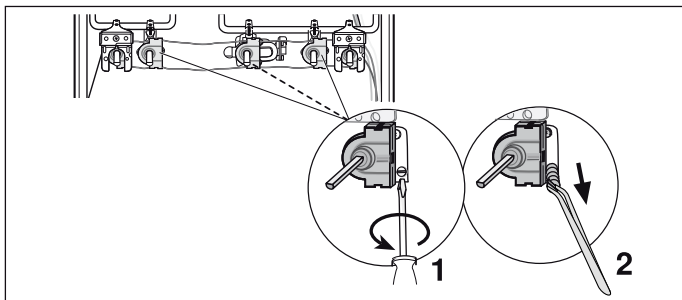

2. Podle druhu plynu, na který je spotřebič přenastavován, vyberte nové vhodné regulační trysky z tabulky. Viz kapitola „Technické údaje plynu“.
3. Zkontrolujte správné usazení a bezchybné fungování těsnění na regulačních tryskách. Používejte pouze regulační trysky s absolutně bezchybným těsněním.

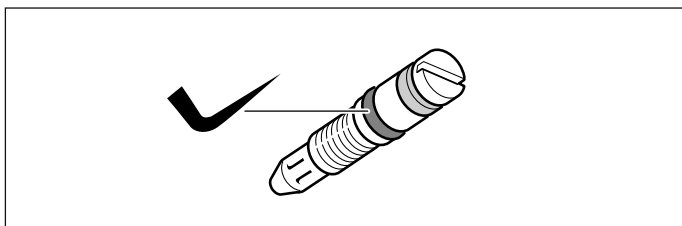

4. Nasadte nové regulační trysky a dobře je utáhněte. Ujistěte se, že všechny regulační trysky byly připevněny na správné kohouty.
5. V této fázi bezpodmínečně proveďte kontrolu těsnosti. Viz kapitola „Kontrola těsnosti“.

Kontrola těsnosti a funkce

Nebezpečí výbuchu!

Zabraňte jiskření. Nepoužívejte otevřený oheň. Kontrolu těsnosti provádějte pouze pomocí vhodného spreje pro zjišťování netěsnosti.

V případě úniku plynu

Zavřete přívod plynu. Příslušnou místnost důkladně vyvětrejte. Znovu zkontrolujte připojení plynu a trysky. Zopakujte kontrolu těsnosti.

Kontrolu těsnosti musí provádět dvě osoby podle následujících pokynů.

Kontrola přípojky plynu

1. Otevřete přívod plynu.
2. Postříkejte plynovou přípojku sprejem pro zjišťování netěsnosti.

Pokud se vytvoří malé bubliny nebo pěna, které ukazují na únik plynu, postupujte prosím podle pokynů v části „V případě úniku plynu“.

Stejně kroky proveďte pro díl připojený záslepkou.

Montáž ovládacího panelu

Montáž se provádí v opačném pořadí.

1. Držte ovládací panel oběma rukama a opatrně ho nasadte. Dejte pozor, abyste nepoškodili kabely a neuvolnili připojení. Pomalu s ním pohybujte dolů a nasadte do upevňovacích spon.
2. Znovu našroubujte čtyři šrouby (T15) (M4), které jste odstranili z ovládacího panelu.
3. Nasadte zpět šrouby (T20), které jste odstranili z předních profilů vpravo a vlevo. Znovu nasadte plastové kryty.
4. Opatrně nasadte varnou desku. Dbejte na to, aby nevypadly plastové díly pod šrouby. Znovu našroubujte oba šrouby (T20) vpravo a vlevo vpředu na varné desce. Pokud jsou k dispozici, nasadte veškeré připojovací šrouby hořáků na varné desce.
5. Pro modely s hořákem Wok (volitelné): Znovu nasadte 4 šrouby Torx (M4), které jste odstranili z hořáku Wok.
6. Horní kryt sporáku (pokud je k dispozici) uchopte na obou stranách a nasadte ho svisle dolů do držáku.
7. Nasadte spodní díly hořáků podle jejich velikosti a dbejte na to, aby zapalovací svíčky byly umístěny v otvoru na okraji spodního dílu hořáku. Nasadte smaltovaná víčka hořáků doprostřed odpovídajících spodních částí hořáků.
8. Znovu nasadte rošty na nádoby. Dbejte na to, aby byl rošt o šířce 80 mm nasazený na pomocném hořáku.
9. Opatrně nasadte otočné voliče.
10. V této fázi bezpodmínečně zkontrolujte hoření hořáků. Viz kapitola „Správné hoření“.
11. Zkontrolujte, zda spotřebič správně funguje.

Kontrola trysek hořáků

1. Otevřete přívod plynu.
U každé trysky proveďte zvlášť kontrolu těsnosti.
2. Prstem nebo vhodným předmětem opatrně zacpěte otvor trysky kontrolovaného hořáku.
3. Postříkejte trysku sprejem pro zjišťování netěsnosti.
4. Stiskněte volič funkcí a otočte ho proti směru hodinových ručiček. Tím se k trysce pustí plyn.

Pokud se vytvoří malé bubliny nebo pěna, které ukazují na únik plynu, postupujte prosím podle pokynů v části „V případě úniku plynu“.

Kontrola regulačních šroubů

1. Otevřete přívod plynu.
U každého regulačního šroubu proveďte zvlášť kontrolu těsnosti.
2. Prstem nebo vhodným předmětem opatrně zacpěte otvor trysky kontrolovaného hořáku.
3. Postříkejte trysku kontrolovaného hořáku sprejem pro zjišťování netěsnosti.
4. Stiskněte knoflík a otočte ho proti směru hodinových ručiček. Tím se k trysce pustí plyn.

Pokud se vytvoří malé bubliny nebo pěna, které ukazují na únik plynu, postupujte prosím podle pokynů v části „V případě úniku plynu“.

Správná tvorba plamene

Hořáky

Po změně druhu plynu se musí u všech hořáků zkontrolovat tvorba plamene a zahřívání na příslušnou teplotu.

V případě problému zkontrolujte hodnoty trysek s hodnotami v tabulce.

Pouze pro modely bez pojistky hořáku

1. Zapalte hořák varné desky podle popisu v návodu k obsluze.
2. Zkontrolujte tvorbu velkého a malého plamene. Plamen musí hořet nepřetržitě a stejnoměrně.
3. Spínačem hořáku přepínáte tam a zpět mezi velkým a malým plamenem. Tento postup několikrát zopakujte. Plamen nesmí zhasnout ani se chvět.

Pouze pro modely s pojistkou hořáku

1. Zapalte hořák varné desky podle popisu v návodu k obsluze.
2. Nastavte spínač hořáku na malý plamen.
Zkontrolujte, zda je aktivní pojistka hořáku: Držte spínač přibližně 1 minutu v poloze „malý plamen“.
3. Zkontrolujte tvorbu velkého a malého plamene. Plamen musí hořet nepřetržitě a stejnoměrně.
4. Spínačem hořáku přepínáte tam a zpět mezi velkým a malým plamenem. Tento postup několikrát zopakujte. Plamen nesmí zhasnout ani se chvět.

Technické údaje – plyn

Zde je uveden přehled různých druhů plynu a odpovídajících hodnot.

Hodnoty trysek pro pomocný hořák

	*G20/G25	G20	G20	G25	G25	G25.3	G30/G31	**G30	G30	G27
Tlak plynu (mbar)	20/25	20	25	20	25	25	28-30/37	50	37	20
Tryska (mm)	0,72	0,72	0,68	0,77	0,72	0,72	0,50	0,43	0,47	0,77
Regulační tryska (mm)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,32	0,32	0,32	0,52
Max. příkon (kW)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Min. příkon (kW)	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55	≤0,55
Proudění plynu při 15°C a 1013 mbar m³/h	0,095/0,111	0,095	0,095	0,111	0,111	0,108	-	-	-	0,116
Proudění plynu při 15°C a 1013 mbar g/h	-	-	-	-	-	-	73/71	73	73	-

* Pro Francii a Belgii

** Pro G30 (50 mbar) je nutné objednat v servisu sadu trysek HEZ353110.

Hodnoty trysek pro normální hořák

	*G20/G25	G20	G20	G25	G25	G25.3	G30/G31	**G30	G30	G27
Tlak plynu (mbar)	20/25	20	25	20	25	25	28-30/37	50	37	20
Tryska (mm)	0,97	0,97	0,91	1	0,94	0,94	0,65	0,58	0,62	1
Regulační tryska (mm)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,60
Max. příkon (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Min. příkon (kW)	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9	≤0,9
Proudění plynu při 15°C a 1013 mbar m³/h	0,167/0,194	0,167	0,167	0,194	0,194	0,190	-	-	-	0,203
Proudění plynu při 15°C a 1013 mbar g/h	-	-	-	-	-	-	127/125	127	127	-

* Pro Francii a Belgii

** Pro G30 (50 mbar) je nutné objednat v servisu sadu trysek HEZ353110.

Hodnoty trysek pro hořák Wok (volitelné)

	*G20/G25	G20	G20	G25	G25	G25.3	G30/G31	**G30	G30
Tlak plynu (mbar)	20/25	20	25	20	25	25	28-30/37	50	37
Tryska (mm)	1,38	1,38	1,30	1,43	1,36	1,36	0,90	0,73	0,85
Regulační tryska (mm)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,59	0,59	0,59
Max. příkon (kW)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,3	3,3	3,3
Min. příkon (kW)	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7	≤1,7
Proudění plynu při 15°C a 1013 mbar m³/h	0,333/0,388	0,333	0,333	0,388	0,388	0,379	-	-	-
Proudění plynu při 15°C a 1013 mbar g/h	-	-	-	-	-	-	240/236	240	240

* Pro Francii a Belgii


** Pro G30 (50 mbar) je nutné objednat v servisu sadu trysek HEZ353110.


Hodnoty trysek pro silný hořák (volitelné)

	*G20/G25	G20	G20	G25	G25	G25.3	G30/G31	**G30	G30	G27
Tlak plynu (mbar)	20/25	20	25	20	25	25	28-30/37	50	37	20
Tryska (mm)	1,16	1,16	1,10	1,34	1,26	1,26	0,85	0,75	0,80	1,38
Regulační tryska (mm)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,49	0,49	0,49	0,78
Max. příkon (kW)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Min. příkon (kW)	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3	≤1,3
Proudění plynu při 15°C a 1013 mbar m³/h	0,285/0,332	0,285	0,285	0,332	0,332	0,325	-	-	-	0,348
Proudění plynu při 15°C a 1013 mbar g/h	-	-	-	-	-	-	218/214	218	218	-

* Pro Francii a Belgii

** Pro G30 (50 mbar) je nutné objednat v servisu sadu trysek HEZ353110.





9001306750