




Courte et pratique :

Tout ce dont votre lave-vaisselle a besoin ...

Avant de vous en servir pour la première fois, lisez la notice d'installation et d'utilisation.

1

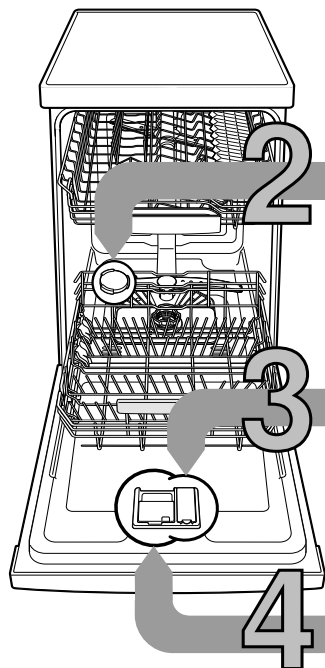

Versez un sel spécial

Versez du liquide de rinçage

Remplissez le détergent

Enclenchez l'appareil

Choisissez un programme

Démarrage du programme et c'est parti ...

Éteignez l'appareil C'est parfait ...


Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre compagnie distributrice des eaux pour connaître la dureté de l'eau dans votre localité ...



* Nécessaire uniquement avant le premier lavage ou si la dureté de l'eau a changé

Dureté de l'eau °fH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

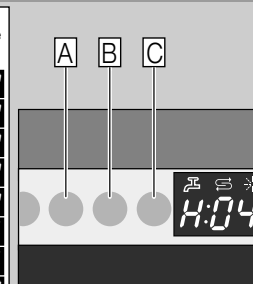


C'est vite fait ...


et réglez comme suit

- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Dissout le calcaire (inutile si valeur de réglage 0 !) ...

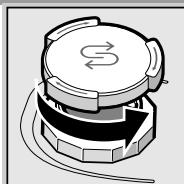


Dévissez le bouchon.

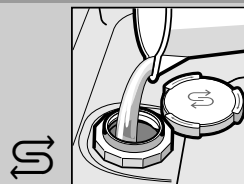


Uniquement avant le premier lavage, remplissez le réservoir de sel d'eau.

Pour un rinçage parfait

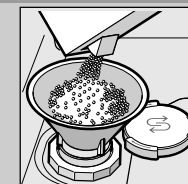


Remplissez de sel spécial (jamais de détergent !).

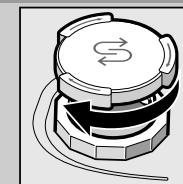

Revissez le bouchon. Lavez de la vaisselle immédiatement.


Nettoie et fait briller ...

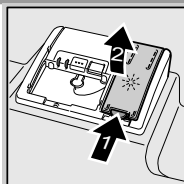


Appuyez sur le repère 1, soulevez le couvercle 2.



Pour un séchage parfait

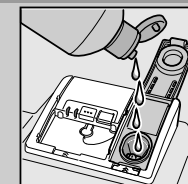


Versez du liquide de rinçage.

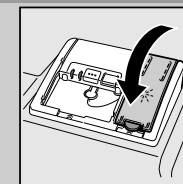

Fermez le couvercle. CLIC !



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

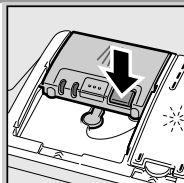


Ouvrez le couvercle le cas échéant (appuyez sur la touche).



Attention !
Les produits mixtes ne conviennent pas à tous les programmes. Respectez les consignes du fabricant.

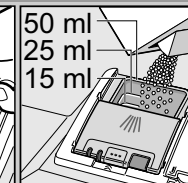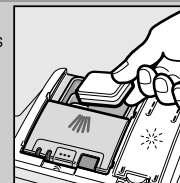

Ne versez le détergent que dans la chambre à détergent sec.

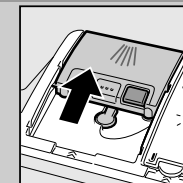

Poussez le couvercle pour le refermer, puis appuyez. PLOP !

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles. Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs de laboratoire conformes à la norme européenne EN 50242. Les valeurs de consommation dépendent de la sélection du programme et des fonctions supplémentaires. La durée change avec l'ajout ou l'absence de liquide de rinçage.

* moitié de la charge normalisée

** Programme convenant pour la nuit :
durée de marche prolongée, mais en revanche silencieuse.


	Intensif 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Verre 40°	65°	Rapide 65°	Rapide 45°	Prélavage	Entretien de la machine
Durée en heures : minutes	2:05 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Consommation de courant en kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,740	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800 - 0,950
Consommation d'eau en litres	11 - 14	7 - 16	9,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5 - 12

Vous trouverez la description des éventuelles fonctions supplémentaires dans la notice d'utilisation.

Nettoyage de la pompe de vidange

- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Enlevez les filtres et récupérez l'eau.

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

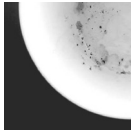Remède	Causes possibles	Déplacement
Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher. Respectez les indications du fabricant (détergent). Sélectionnez un programme plus fort. Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.	La vaisselle se chevauche Trop peu de détergent Le programme sélectionné ne convient pas Buses des bras d'aspersion bouchées Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place Bras d'aspersion bloqués	Vaisselle mal lavée Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle 
En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage. Haussez le dosage. Changez le produit. Utilisez du produit de rinçage. Activer le séchage intensif (selon le modèle). Réglez correctement l'adoucisseur. Ajoutez du sel spécial.	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible Liquide de rinçage Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage Réglage de l'appareil La dureté de l'eau est mal réglée Absence de sel spécial	Tâches et traînées grasses Vaisselle pas sèche Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)
Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. Utilisez un détergent qui ménage les verres. Respectez les indications du fabricant (détergent). Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.	Verres pas lavables au lave-vaisselle Trop peu de détergent Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.