



Susiekite savo buitinį prietaisą – su ateitimi.

Trumpoji instrukcija

home
connect

Nuo šiol ateitis jau yra Jūsų buityje! Smagu, kad naudojate Home Connect *

Nuoširdžiai sveikiname Jus įsigijus ateities buitinį prietaisą, kuris jau šiandien palengvins Jūsų buitį ir bus patogus naudoti.

Patogiau.

Įsigiję Home Connect savo buitinius prietaisus galite valdyti kada norite ir kur norite. Visiškai lengvai ir intuityviai išmaniuoju telefonu arba planšete. Taip Jūs sutaupote nereikalingų ėjimų ir laukimo ir tiesiog turite daugiau laiko tiems dalykams, kurie Jums iš tikrųjų svarbūs.

Lengviau.

Valdymo nuostatas, pvz., garsinius signalus arba individualias programas, paprasčiausiai nustatykite programėle, aiškiam jutikliniame ekrane. Tai padaryti galima dar paprasčiau ir tiksliau, nei pačiame prietaise, o visi duomenys, naudojimo instrukcijos ir daug informacinės vaizdo medžiagos visada yra po ranka.

Susiečiau.

Pasisemkite įkvėpimo iš gausių naujų papildomų pasiūlymų, tiksliai pritaikytų Jūsų prietaisams: receptų rinkinių, patarimų, kaip naudotis prietaisais, ir įvairių kitų dalykų. Tinkamus priedus bet kada galite užsisakyti tik keliais spragtelėjimais.



* Home Connect funkcijos prieinamumas priklauso nuo Home Connect paslaugų prieinamumo Jūsų šalyje.

Home Connect paslaugos prieinamos ne visose šalyse. Daugiau informacijos apie tai rasite adresu www.home-connect.com.

Ko Jums reikia, kad galėtumėte susieti savo buitinį prietaisą su Home Connect?

- Išmanusis telefonas arba planšetė su naujausia atitinkamos operacinės sistemos versija.
- Namų tinklas (Wi-Fi) buitinio prietaiso statymo vietoje.

Jūsų namų tinklo (Wi-Fi) pavadinimas ir slaptažodis:

Tinklo pavadinimas (SSID): _____

Slaptažodis (Key): _____

Trys žingsniai Jūsų buičiai palengvinti:



1 žingsnis: įdiekite Home Connect programėlę



A Savo išmaniajame telefone arba planšetėje atverkite App Store (Apple įrenginiams) ar Google Play Store (Android įrenginiams).



B Parduotuvėje įveskite paieškos sąvoką „**Home Connect**“.



C Pasirinkite Home Connect programėlę ir įdiekite ją savo išmaniajame telefone arba planšetėje.



D Paleiskite programėlę ir sukurkite savo Home Connect prieigą. Tai padaryti programėlė padės, vesdama per registravimosi procedūrą. Pabaigoje užsirašykite savo el. pašto adresą ir savo slaptažodį.



Home Connect prieigos duomenys:

El. paštas: _____

Slaptažodis: _____



Patikrinkite galimybę naudoti svetainėje www.home-connect.com

2 žingsnis (pirmasis paleidimas): susiekite savo buitinį prietaisą su savo namų tinklu (Wi-Fi)




A Prijunkite buitinį prietaisą ir jį įjunkite.



B Patikrinkite, ar Jūsų namų tinklo maršrutizatoriuje yra WPS (automatinio ryšio užmezgimo) funkcija. Kai kuriuose maršrutizatoriuose yra, pvz., WPS mygtukas. (Informacijos apie tai rasite savo maršrutizatoriaus žinyne.)

C Ar Jūsų maršrutizatoriuje yra WPS (automatinio ryšio užmezgimo) funkcija?

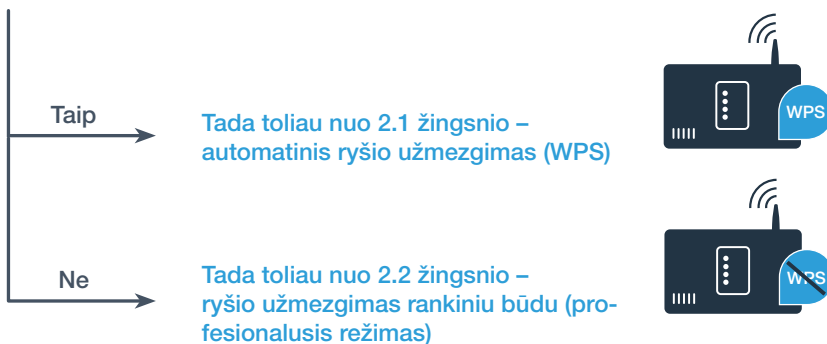

2.1 žingsnis: automatinis Jūsų indaplovės ryšio užmezgimas su Jūsų namų tinklu (Wi-Fi)



- A** Paleiskite Home Connect pagelbiklį, spustelėdami nuotolinės paleisties mygtuką savo indaplovėje. Ekrane pasirodo **RC**.



Parodytas pavyzdys.

- B** Norėdami užregistruoti tinkle automatiškai, spustelėkite mygtuką „+“. Ekrane pasirodo **PR**.



- C** Per kitas 2 minutes savo namų tinklo maršrutizatoriuje aktyvinkite WPS funkciją. (Kai kuriuose maršrutizatoriuose yra, pvz., WPS/Wi-Fi mygtukas. Informacijos apie tai rasite savo maršrutizatoriaus žinyne.)



- D** Užmezgus ryšį, indaplovės ekrane pasirodo **C: ON**.
Tada toliau tęskite nuo 3 žingsnio.



Ekrane pasirodo pranešimas: **E: --**.

Per 2 minutes ryšio užmegzti nepavyko. Patikrinkite, ar Jūsų indaplovė yra namų tinklo (Wi-Fi) siekio zonoje ir prireikus pakartokite procedūrą arba sujunkite rankiniu būdu (2.2 žingsnis).



2.2 žingsnis: Jūsų indaplovės susiejimas su Jūsų namų tinklu (Wi-Fi) rankiniu būdu



Ryšį užmezgant rankiniu būdu Jūsų indaplovė sukuria savo Wi-Fi tinklą (Access Point), į kurį Jūs skambinate iš savo išmaniojo telefono arba planšetės.

- A** 3 sekundes laikykite nuspaustą savo indaplovės sąrankos mygtuką.


Sąrankos mygtuku slinkite per meniu, kol ekrane pasirodys **Čn: 00**



- B** Įjunkite Wi-Fi funkciją, spustelėdami mygtuką „+“. Dabar ekrane pasirodo **Čn: 01**. Vieną kartą aktyvinus Wi-Fi funkciją, daugiau šios procedūros kartoti nebereikia.



- C** Sąrankos mygtuku slinkite per meniu, kol ekrane pasirodys **SA:**



2.2 žingsnis: Jūsų indaplovės susiejimas su Jūsų namų tinklu (Wi-Fi) rankiniu būdu



- D** Norėdami užregistruoti tinkle rankiniu būdu, spustelėkite mygtuką „+“.
- E** Ekrane pasirodo **PR:**. Jūsų indaplovė dabar duomenims perduoti sukūrė savo Wi-Fi tinklą pavadinimu (SSID) „HomeConnect“, į kurį galite kreiptis iš savo išmaniojo telefono arba planšetės.



- F** Įsijunkite savo išmaniojo telefono arba planšetės (mobiliojo prietaiso) bendrųjų nuostatų meniu ir atverkite Wi-Fi nuostatas.



- G** Susiekite savo išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį su Wi-Fi tinklu (SSID) „**HomeConnect**“ (Wi-Fi slaptažodis [Key] taip pat yra „HomeConnect“). Ryšio užmezgimas gali užtrukti iki 60 sekundžių!



- H** Ryšiui sėkmingai užsimezgus savo išmaniajame telefone arba planšetėje atverkite Home Connect programėlę.



2.2 žingsnis: Jūsų indaplovės susiejimas su Jūsų namų tinklu (Wi-Fi) rankiniu būdu



- I Dabar programėlė kelias sekundes ieško Jūsų indaplovės. Kai indaplovė (buitinis prietaisas) randama, Jūs raginamas, jei raginimas dar nebuvo pateiktas anksčiau, atitinkamuose laukeliuose įvesti savo namų tinklo (Wi-Fi) pavadinimą (SSID) ir slaptažodį (Key).



- J Toliau vadovaukitės Home Connect programėlės instrukcijomis.



- K Užmezgus ryšį, indaplovės ekrane trumpam pasirodo **c: on**.
Tada toliau tęskite nuo 3 žingsnio.



Jeigu ryšio užmegzti nepavyko, savo indaplovėje 3 sekundes palaikykite nuspaustą paleisties mygtuką. Tada vėl paleiskite savo indaplovės registravimą į tinklą rankiniu būdu (2.2 žingsnis).



3 žingsnis: susiekite savo indaplovę su Home Connect programėle



Indaplovė automatiškai paleidžia susiejimą su programėle.

- A** Jūsų indaplovės ekrane dabar rodoma **RP:P**.
- B** Dabar Jūs per 2 minutes savo išmaniajame telefone arba planšetėje Home Connect programėlėje turėsite pridėti savo indaplovę, kai tik ji ten pasirodys.
- C** Jei indaplovė nebūtų parodyta automatiškai, pridėkite ją programėlėje.
- D** Norėdami patvirtinti susiejimą, vadovaukitės paskutiniaisiais programėlės nurodymais.
- E** Jei sujungta sėkmingai, ekrane pasirodo **C:ON**.
- F** Išeikite iš meniu, 3 sekundes laikydami nuspaustą savo indaplovės sąrankos mygtuką.



3 žingsnis: susiekite savo indaplovę su Home Connect programėle



Patarimas, kaip naudoti. Jei norite paleisti prietaisą programėle, indaplovėje nuspauskite nuotolinės paleisties mygtuką (žr. paveikslėlį dešinėje). Kai funkcija aktyvinta, nuotolinės paleisties mygtukas mirksi.



Savo buitinį prietaisą sėkmingai susiejote. Dabar galite naudotis visais Home Connect programėlės privalumais!

Ekrane pasirodo **E: r r**.

Įsitikinkite, kad Jūsų išmanusis telefonas arba planšetinis kompiuteris tikrai prisijungęs prie namų tinklo (Wi-Fi).

Pakartokite procedūrą.




Home Connect: su stipriais
partneriais paprastai į ateitį tinkle.



Jums iškilo klausimų arba norite kreiptis
į Home Connect techninės priežiūros pagalbos liniją?
Tada apsilankykite mūsų svetainėje adresu
www.home-connect.com.



9001308669 (9712) MW It

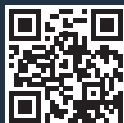

Home Connect yra Home Connect GmbH paslauga.

Apple App Store ir iOS yra Apple Inc. prekės ženklai.
Google Play Store ir Android yra Google Inc. prekės ženklai.
Wi-Fi yra Wi-Fi Alliance prekės ženklas.