


Lihsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!

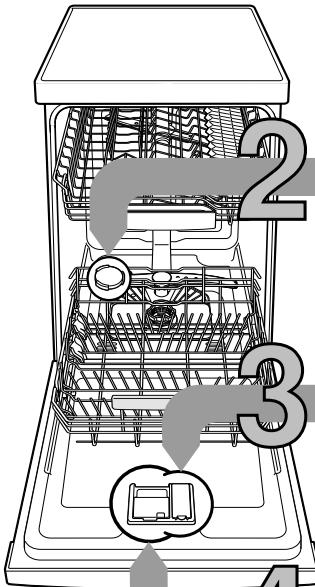

1


Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeameti ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel


Vee karedusastme näitaja °dH	Kare-dusaste	mmol/l	Seadistus-väärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	keskmiselt	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	keskmiselt	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	keskmiselt	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kare	5,5 - 8,9	H:07

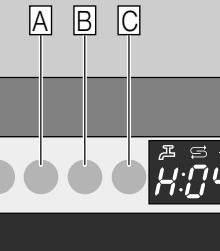


Kiiresti asjaga ühele poole ...

seadistamine käib nii



- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Hoida programminupp A allavajutatult ja vajutada START-nuppu senikaua, kuni kuvab numbriline näit H:0....
- Lasta mölemad nupud lahti.
- Nupu A valgusnäit vilgub ja numbrilisel näidikul pöleb tehases seadistatud väärtus H:04.
- Vajutada programminupp C.
- Iga vajutus nupule suurendab seadistusväärtust ühe astme võrra; väärtuse H:07 järel hüppab näit tagasi H:00 peale (väljas).
- Vajutada START-nuppu. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.

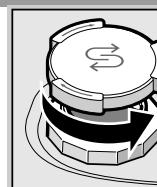Spetsiaalsoola lisamine


Keerake kork lahti.

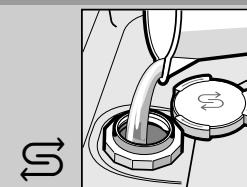



Täitke ainult enne esimest pesu soolamahuti veega.

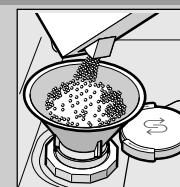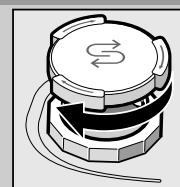**Lisage** spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).


Sulgege kork. Peske kohe.

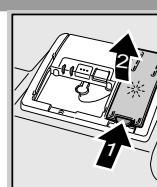Loputusvahendi lisamine

Vajutage märgistust 1, töstke kaas 2 üles.

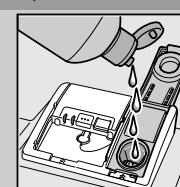
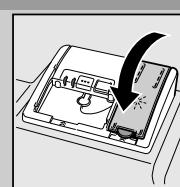
**Lisage** loputusvahendit.

Sulgege kaas. KLIKK!

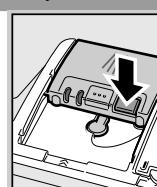
Puhastusvahendi lisamine

Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).

Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi köigile programmeedele, järgida tootja nõuandeid.

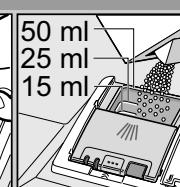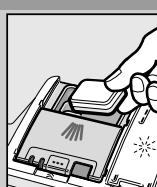

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

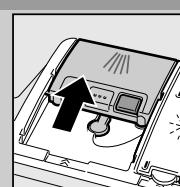

Lükata kaas kinni ja vajutada. PLÖKS!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valimine

Kiire, säastlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate oma juhtpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 50242 järgi.

Loputusvahendi lisamise väljalülitamine või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

* pool tavapärasest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:
kestab kauem, aga töötab väga vaikset.

Intensiivne 70°	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° eco	Vaikne ** 50° Silence	Klaas 40° /	65° 1h	Kiire 65° /	Kiire 45° /	Eelpesu /	Masina- hooldus / Easy Clean
--------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------	-------------------	-------------------	--------------	---------------------------------------


Kestus tundides : minutites	2.05 - 2.15	1.30 - 2.30	3.15	3.55 - 4.00	1.25 - 1.30	1.00	1.00	0.29 *	0.15
Voolukulu kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,780	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050
Veekulu liitrites	11 - 14	7 - 16	8,5	9	11 - 13	10	10	9	4

Võimalike lisafunktsoonide kirjelduse leiate oma kasutusjuhendist.




Hooldus ja korrasihoid


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puastada.

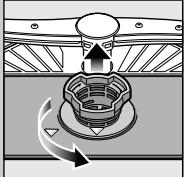


Keerata sõelasiliindrit, võta sõelade süsteem välja ...

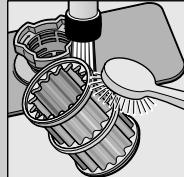

Täiusliku pesemistulemuse jaoks ...
Ioputada voolava vee all ...

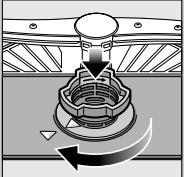


paigaldada ...

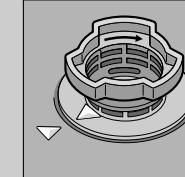


keerata sõelade süsteem kinni. JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused.

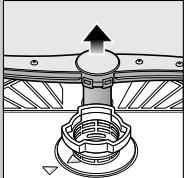

Tõmmata alumine toru üles ...

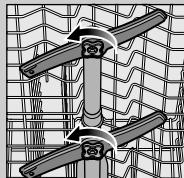


keerata ülemised pihustitorud lahti ...

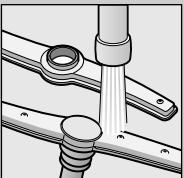

puhastada pihustusdüüsidi voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...



paigaldada alumine pihustitoru ...
keerata ülemised pihustitorud kinni.

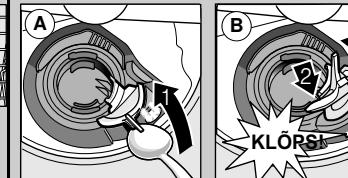


Rohkem nöuandeid leiate kasutusjuhendist

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Häire

Näit „E:18“/„“ põleb *



Sisselaskekorpus on ummistunud või lüpjunud

- Avada sisselaskekorpus.
- 1. Kruvida lahti veeühendus.
- 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
- 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- Kõrvaldada sisselaskeveooliku murdekohad.

Näit „E:22“

Sõelad määrdunud või ummistunud

- Puhastada sõelad (vt eespool).

Näit „E:24“ ja „“ põleb *

Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht
Äravoolupumba kate paigaldamata

- Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- Paigaldada kate (vt eespool).

Näit „E:25“ ja „“ põleb *

Äravoolupump blokeeritud

- Puhastada äravoolupump (vaata eespool).

Põleb muu veanäit „E:XX“

Seade on tehniliselt defektne

- Helistada tootja klienditeenindusse (nimeated vea näit).
- Lahutada seade vooluvõrgust.

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

- Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad
Kõvad noaterad on vastuvõtlükumad
Võõra päritoluga rooste

- Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.



Lülitada seade välja.

Programmi ajal vajutada START-nuppu ca 3 sek (Reset).

Äravoolupumba puastamine

Täiusliku pesemistulemuse jaoks ...

Häire

Nõud ei ole puhtad



Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid

Võimalikud põhjused

Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku

Liiga vähe puhastusvahendit
Valitud sobimatu programm
Pihustitoru düüsidi ummistunud
Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal
Pihustitorud blokeeritud

Abi

Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.

- Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- Valida tugevam programm.
- Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).
- Puhastada sõelad (vt eespool).
- Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)

Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on värv muutnud

Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi
Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud
Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad

Liiga vähe puhastusvahendit
Värvinutused toiduvärvidest (tomatikaste)

- Joonte korral vähendada doseerimist.

 Vee- või lubjaplekkiide puhul suurendada doseerimist.

- Suurendada doseeritavat kogust.
Vahetada tooted.
- Kasutada loputusvahendit.

Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).

Seadistada pehmendusseade õigesti.

Lisada spetsiaalsoola.

Kasutada masinpesukindlaid klaase.

- Kasutada klaase säastvat puhastusvahendit.
- Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- Värvinutused on kahjustud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilmata tuha-, vaha-, määrd-, värv-, liimietketijääkide; suured moosi, piimatoode ja toitude jäädgid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.

* sõltub mudelist

Numbrilisele näidikule kuvatakse näit „0:01“ ca 1 minuti pärast
on programmi lõpp, ilmub „0:00“.

