



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
**Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!**

1


Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādi- šanas parametrs
0-6	mīksts	0-1,1	H:00
7-8	mīksts	1,2-1,4	H:01
9-10	vidēji	1,5-1,8	H:02
11-12	vidēji	1,9-2,1	H:03
13-16	vidēji	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-50	ciets	5,5-8,9	H:07

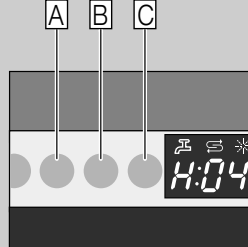

Ātra izpilde ...

un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.

- Turiet nospiestu programmu taustiņu A un tik ilgi spiediet
START taustiņu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0....

- Atlaidiet abus taustiņus.
Taustiņā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpnīcā
nostādītais rādītājs H:04.


- Nospiediet programmu taustiņu C.
Ar katru taustiņa nospiedienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi;
sasniežot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgts).

- Nospiediet START taustiņu. Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.


Speciālsāls iepilde

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

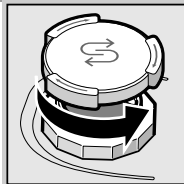


Uzskrūvējiet
vāku.

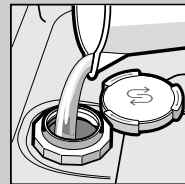

Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepidiet ūdeni sāls
tvertnē.

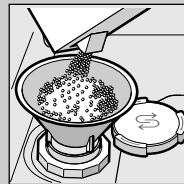

Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepidiet
tīrītāju!).

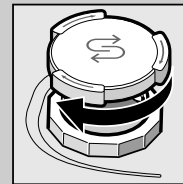


Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.


Skaidrskalotāja iepilde

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

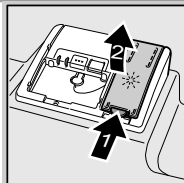

Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.

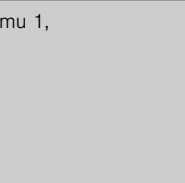


Iepildiet
skaidrskalotāju.

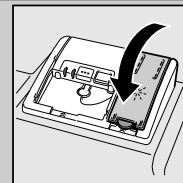

Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!

Tīrītāja iepilde



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

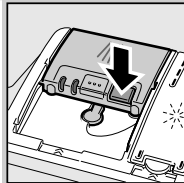


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

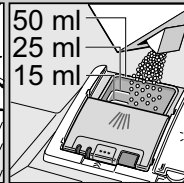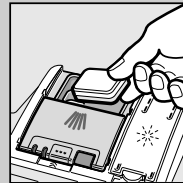

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

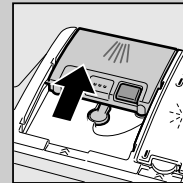

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Ieslēdziet ierīci

Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā.
Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 50242.
Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām.
Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes

** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Stikls 40°	65°	Ātra 65°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	2:05-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektrības patēriņš kWh	1,200-1,300	0,700-1,300	0,780	0,780-0,800	0,750-0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
Ūdens patēriņš litros	11-14	7-16	8,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5-12


Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

Palaidiet programmu Un aiziet ...


Izslēdziet ierīci Viss skaidrs ...

Tīrīšana un kopšana


Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
tīriet.

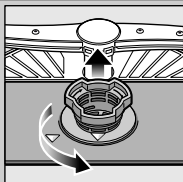


Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...

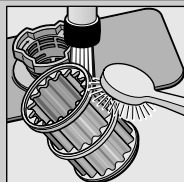

noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

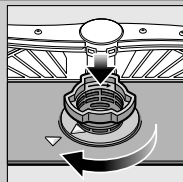

ievietojiet ...

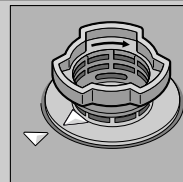


aizskrūvējiet
sieta sistēmu.
IEVĒROJIET
MARKĒJUMU!


Kanalizācijas sūkņa tīrīšana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzināšanas
lāpstinas
... notīriet
aizsērējumus/
nosēdumus.

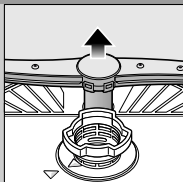

Pavelciet apakšējo
lāpstinu uz augšu ...

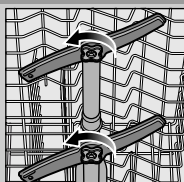


noskrūvējiet augšējās
smidzināšanas
lāpstinas ...


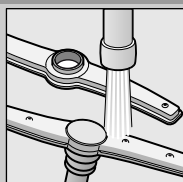


tīriet zem
tekoša ūdens
(ja nepieciešams,
ar zobu birstāmo) ...

ievietojiet a
lāpstiņu ...




stingri pieskrūvējiet
augšējās
smidzināšanas
lātnes

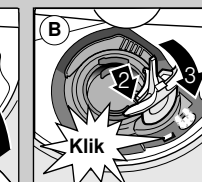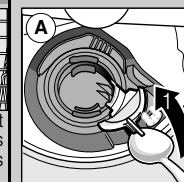


Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „E:18”/„  ” *	Iespīlēta vai pārkalķojusies ieklūdes armatūra 	▶ Atveriet ieklūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā. 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsasāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomaiņīt ieklūdes armatūru. ▶ Iztaisnojiet ieklūdes šļūteni.
Indikācija „E:22”	Sieti netīri vai aizsērējuši	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:24” un „  ” *	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūkņi	▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni. ▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:25” un „  ” *	Blokēts kanalizācijas sūkņi	▶ Tīriet kanalizācijas sūkņi (sk. augstāk).
Deg cita klūdas indikācija „E:XX”	Ierīces tehniskie bojājumi	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet klūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.

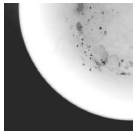Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas 	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas Sietī netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlāpstiņas	Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos. Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. Izvēlieties intensīvāku programmu. Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk). Tīriet sietus (sk. augstāk). Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanās Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slihta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu. Izmantojiet skaidrskalošanas. Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Izrūkst speciālsāls	Pareizi nostādiet mikstināšanas ierīci. Iepildiet speciālsāli.
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus. Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

* atkarībā no modeļa

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā
apm. 3 sek. spiediet
START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija
parāda „0:01“
programmas beigās
apm. pēc 1 minūtes,
parādās „0:00“.



Izslēdziet ierīci.

Pareiza ievietodana

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizstraukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krās, limetiekšu atlikumiem; nogemiet lielas ievārījuma, piena produktus un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstinas var brīvi griezties.