




Ukratko i pri ruci: sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuda ...  
**Pre prve upotrebe ipak pročitati uputstvo za postavljanje i upotrebu!**

1

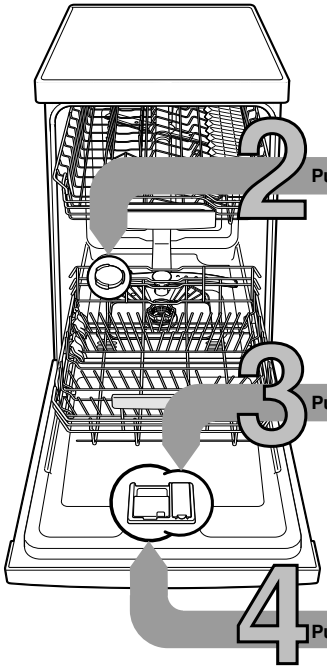

Punjenje specijalne soli

Punjenje sredstva za ispiranje

Punjenje sredstva za pranje posuda

**Podešavanje uređaja za omekšavanje vode \***

Za vrednost tvrdoće se raspitati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...


Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

\* samo pre prvog pranja posuda ili u slučaju promene tvrdoće vode


Brzo obavljeno ...

**i ovako podesiti**


- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnutu i pritisnati tipku START sve dok brojačni displej ne pokaže H:0...
- Otpustiti obe tipke. Trepti kontrolna sijalica tipke A i na brojačnom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C. Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen, kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

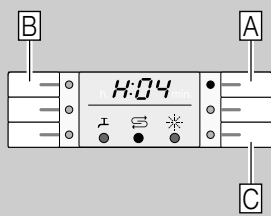

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

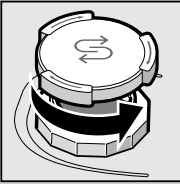


Odvrtnuti poklopac.

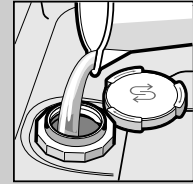


Samo pre prvog pranja posuda za so napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja

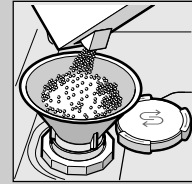

Puniti samo specijalnu so (nikada ne puniti sredstvo za pranje!).

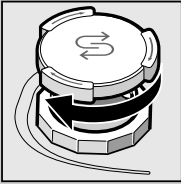

Zatvorite poklopac. Hitno isprati.

Sve postaje blistavo čisto...




Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.



Za optimalne rezultate sušenja



Punite sredstvo za ispiranje.

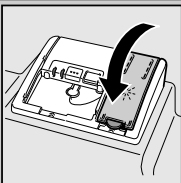

Zatvorite poklopac. KLIK!

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...




Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

Pažnja! Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.



Sredstvo za pranje sipati samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

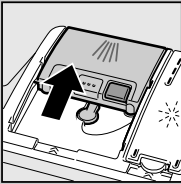

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5

Uključivanje aparata

6

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

**Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

\* pola standardnog punjenja  
 \*\* Program koji je pogodan za noć: produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Staklo 40°	65°	Brzo 65°	Brzo 45°	Pretpiranje	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	2:05-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,200-1,300	0,700-1,300	0,840	0,780-0,800	0,750-0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
Potrošnja vode u litrama	11-14	7-16	9,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5-12

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.



Pokretanje programa Napred, krećemo ...

7

8


Isključivanje aparata Sve jasno ...

## Održavanje i nega


Za perfektno rezultate pranja posuda ...

## Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Sita  
... proveriti,  
eventualno  
očistiti.

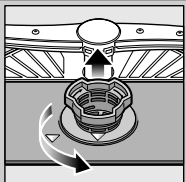


Odvrti  
cilindar sita,  
sistem sita  
izvaditi ...

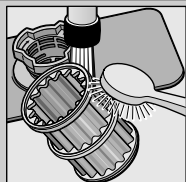

isprati  
pod mlazom  
tekuće  
vode ...

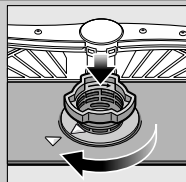

umetnuti ...

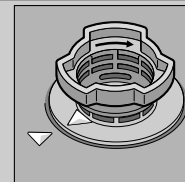

sistem sita  
zavrnuti.  
**PRIDRŽAVATI  
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač.
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu.
- Podići poklopac (A).
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela.
- Poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.


Prskalice  
... ukloniti  
začepljenja /  
naslage.



Donju prskalicu  
povući na gore ...



gornje prskalice  
odvrti ...

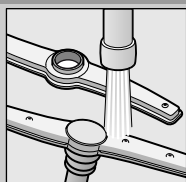


dizne za raspršivanje  
očistiti pod mlazom  
tekuće vode  
(eventualno uz pomoć  
čačkalice za zube) ...



umetnuti  
donju prskalicu ...




gornje prskalice  
čvrsto pritegnuti.

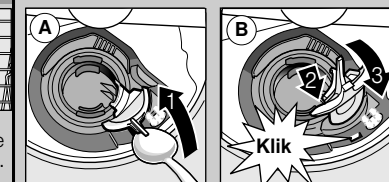


## Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

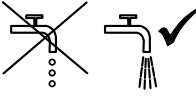Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Displej "E:XX" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvoriti dovodnu armaturu.</li> <li>▶ 1. Odvrti priključak za vodu.</li> <li>▶ 2. Očisti sito u priključku za vodu.</li> <li>▶ 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.</li> <li>▶ Dovodno crevo ispraviti.</li> </ul>
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	▶ Očisti sita (vidi gore).
Displej "E:24" i "E:XX" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.</li> <li>▶ Montirati poklopac (vidi gore).</li> </ul>
Displej "E:25" i "E:XX" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očisti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).
Inače svetli displej greške "E:XX"	Aparat tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje displej greške).</li> <li>▶ Isključiti aparat.</li> </ul>
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrde oštrice noža su podložnije rđi Strana rđa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.</li> <li>▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.</li> </ul>

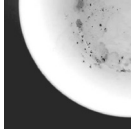Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posuđe nije čisto 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog</li> <li>▶ Suviše malo sredstva za pranje posuđa</li> <li>▶ Izabran neodgovarajući program</li> <li>▶ Dizne prskalice začepljene</li> <li>▶ Sita zaprljana, nisu učvršćena</li> <li>▶ Prskalice blokirane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.</li> <li>▶ Pridrživati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).</li> <li>▶ Izabrati jači program.</li> <li>▶ Očistiti prskalice (vidi gore).</li> <li>▶ Očistiti sita (vidi gore).</li> <li>▶ Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.</li> </ul>
Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.</li> <li>▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati doziranje.</li> </ul>
Posuđe nije suvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sredstvo za ispiranje</li> <li>▶ Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja</li> <li>▶ Podešavanje aparata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećati doziranje. Zameniti proizvod.</li> <li>▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.</li> <li>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).</li> </ul>
Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Omekšavanje vode pogrešno podešeno</li> <li>▶ Nedostaje specijalna so</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode.</li> <li>▶ Dopuniti specijalnu so.</li> </ul>
Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.
Plastični / delovi posuđa menjaju boju	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Suviše malo sredstva za pranje posuđa</li> <li>▶ Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.</li> <li>▶ Pridrživati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).</li> <li>▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.</li> </ul>

## Prekid programa ...

Za vreme programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset).



Brojčani displej pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

## Ispravno napuniti ...

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.