



Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posudja treba ...

**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**

1


Podešavanje naprave za omekšavanje *

Doznati u vodovodnoj
službi tvrdoću vode
i unijeti ...



* samo prije prvog
pranja ili pri promjeni
tvrdoće vode

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podešena vrijednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

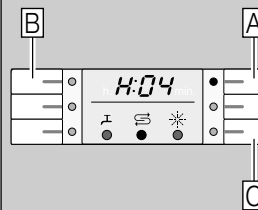

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti sklopku za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku **A** držati pritisnutom te pritisnati tipku **START** dokle brojčano pokazivanje ne pokaže H:0....
- Otpustite obje tipke.
Pokazna žarulja tipke **A** žmigta te na brojčanom pokazivanju svijetli tvornički namještena vrijednost **H:04**.
- Pritisnite programsku tipku **C**. Sa svakim pritiskom na tipku se namještena vrijednost povećava za jedan stupanj; kada se dosegne vrijednost H:07 pokazivanje ponovno preskače na H:00 (isklj.).
- Pritisnuti tipku **START**. Namještena vrijednost je memorirana u aparatu.


Sipati specijalnu sol

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...


Za optimalne rezultate ispiranja

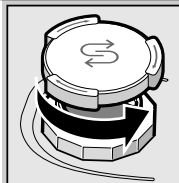


Odvrnite
poklopac.

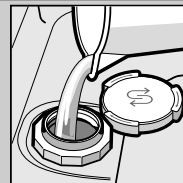

Samo prije prvog
ispiranja posudu
za sol punite
vodom.

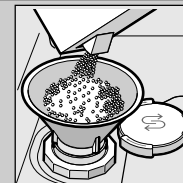

Sipajte
specijalnu sol
(nikada ne sipati
sredstvo za pranje!).

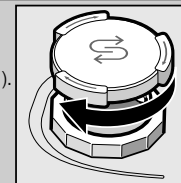


Zatvorite poklopac.
Hitno isprati.


Uliti ispirać

Čini blistavo sjajnim ...


Za optimalne rezultate sušenja

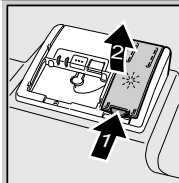

Pritisnite
oznaku 1,
podignite
poklopac 2.

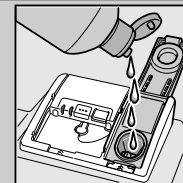


Ulijte sredstvo
za ispiranje.

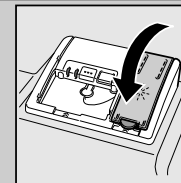




Zatvorite
poklopac.
KLIK!

Sipajte prašak


Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

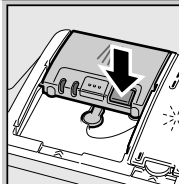

Po potrebi
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).

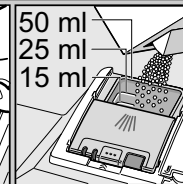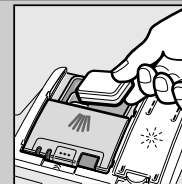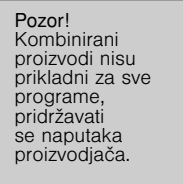

Sredstvo za pranje
puniti samo u suhi
odjel za sredstvo
za pranje.

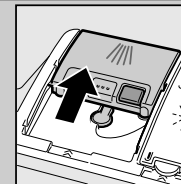

Gurnuti
poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje stroja

6

Odabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči. Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 50242. Upotrebne vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama. Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja

** Program koji je prikladan za noć:
produljeno trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Staklo 40°	65°	Brzo 65°	Brzo 45°	Predispiranje	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama	2:05 - 2:15	1:30 - 2:30	3:15	3:55 - 4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,200 - 1,300	0,700 - 1,300	0,700	0,780 - 0,800	0,750 - 0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800 - 0,950
Potrošnja vode u litrama	11 - 14	7 - 16	8,5	9	11 - 13	10	10	9	4	9,5 - 12


Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.

Pokrenuti program Kreće ...

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Održavanje i njega


Mrežice
... provjeravati,
eventualno
čistiti.

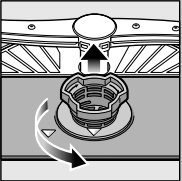


Odvrtuti
cilindar mrežice
ukloniti sustav
za filtriranje ...




isprati
tekućom
vodom ...

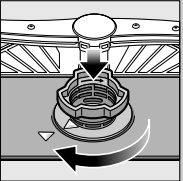

umetnuti ...


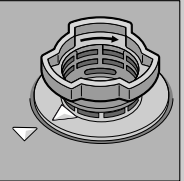


zavrnuti sustav
za filtriranje.
**OBRATITI PAŽNJU
NA OZNAKU!**

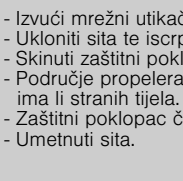


Čišćenje crpke za odvod vode


- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

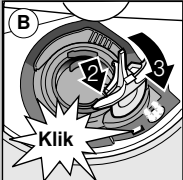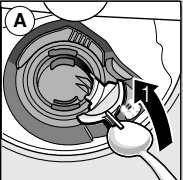


Prskalice
... otkloniti začepljenja/
naslage.

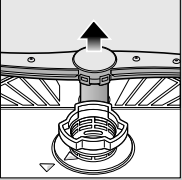


Donju ručku
povući prema gore ...

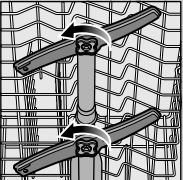


odvrtuti gornje ručice
za prskanje ...

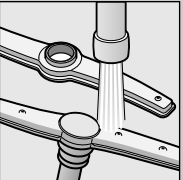


tekućom
vodom (eventualno
čačkalicom)
očistiti doze
za prskanje ...

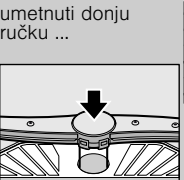

umetnuti donju
ručku ...

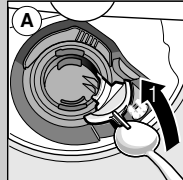

čvrsto zavrnuti
gornje ručice
za prskanje.

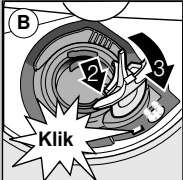

Sami uklonite smetnje ...

... jer se samopomoć isplati!

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Pokazivanje "F" svijetli	Dovodna slavina je stisnuta ili začepljena kamencem	▶ Otvoriti slavinu za dovod vode. ▶ 1. Odvrtuti priključak za dovod vode. ▶ 2. Očistiti mrežicu na priključku za vodu. ▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. ▶ Ako je protok vode manji, zamijeniti dovodnu slavinu. ▶ Izravnati dovodno crijevo.
Pokazivač "E:22"	Mrežica je zaprljana ili zaštopana	▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:24" i "F" svijetli	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Gipku cijev za otpadnu vodu položiti bez preloma.
	Zaštitni pokrov pumpe za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati zaštitni pokrov (vidjeti gore).
Pokazivanje "E:25" i "F" svijetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti odvodnu crpku (pogledati gore).
Inače svijetli pokazivanje pogreške "E:XX"	Aparat je tehnički neispravan	▶ Pozvati tvorničku službu održavanja (navesti pokazivanje pogreške). ▶ Isključiti aparat.
Zaostala voda u stroju	Program još nije završen	▶ Stroj zatvoriti i uključiti, odnosno prekinuti program (vidjeti Prekid programa).
Hrdja na posudju	Pribor za jelo nije otporan na hrdju Osjetljive oštrice noževa Rdja	▶ Rabiti pribor za jelo koji je prikladan za pranje u perilici posudja. ▶ Nikada ne ispirati u stroju hrdjave dijelove.

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se	▶ Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga.
Pijesak ili ostacina posudju nalik krupici	Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Odabrati jači program. ▶ Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). ▶ Očistiti mrežicu (vidjeti gore). ▶ Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz	Prevelika/premala količina ispiraća	▶ Kod sluzavosti: smanjiti količinu. ▶ Kod mrlja od vode ili kamena: povećati količinu.
Posudje nije suho	Ispirač	▶ Povećati odmjeru. ▶ Zamijeniti proizvod.
	Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata	▶ Rabiti sredstvo za davanje sjaja.
Mliječne naslage na posudju (uklonjive)	Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). ▶ Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. ▶ Dodati sol.
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti)	Čaše nisu otporne za pranje u stroju	▶ Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. ▶ Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša.
Obojena plastika/dijelovi posudja	Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	▶ Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). ▶ Obojenja su nedvojbeno; Izbjeldjuju daljnjim ispiranjima.

Prekidanje programa ...

Tijekom programa tipku START pritisnuti oko 3 sek. (Reset).



Brojevi pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se 0:00.



Isključiti stroj.

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.