



Ātri un parocīgi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
**Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādīšanas
un lietošanas pamācību!**

1


Mikstināšanas iekārtas nostādīšana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādī- šanas parametrs
0-6	mīksts	0-1,1	H:00
7-8	mīksts	1,2-1,4	H:01
9-10	vidēji	1,5-1,8	H:02
11-12	vidēji	1,9-2,1	H:03
13-16	vidēji	2,2-2,9	H:04
17-21	ciets	3,0-3,7	H:05
22-30	ciets	3,8-5,4	H:06
31-50	ciets	5,5-8,9	H:07

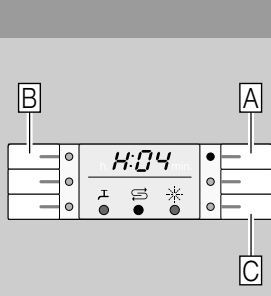

Ātra izpilde ...


un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Turiet nospiestu programmu taustiņu A un tik ilgi spiediet START taustiņu, līdz ciparu indikācijā parādās H:0....
- Atlaidiet abus taustiņus. Taustiņā mirgo gaismas indikācija A un ciparu indikācijā deg rūpnicā nostādītais rādītājs H:04.
- Nospiediet programmu taustiņu C. Ar katru taustiņa nospiedienu nostādīšanas vērtība palielinās par vienu pakāpi; sasniedzot H:07 vērtību, indikācija atkal pāriet uz H:00 (izslēgts).
- Nospiediet START taustiņu. Ierīcē tiek saglabāta nostādītā vērtība.


Speciālsāls iepilde

Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...


Optimālam mazgāšanas rezultātam

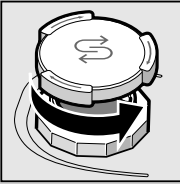


Uzskrūvējiet
vāku.

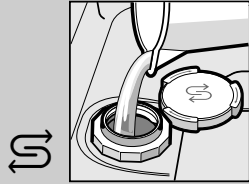

Tikai pirms pirmās
mazgāšanas reizes
iepidiet ūdeni sāls
tvertnē.

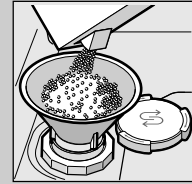

Iepildiet
speciālo sāli
(nekad neiepidiet
tīrītāju!).

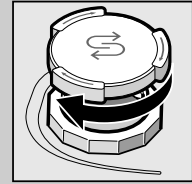


Noslēdziet vāku.
Nekavējoties sāciet
mazgāšanu.


Skaidrskaloņā iepilde

Tīrība un spožums ...


Optimālam nožūšanas rezultātam

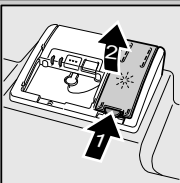

Nospiediet marķējumu 1,
paceliet vāku 2.

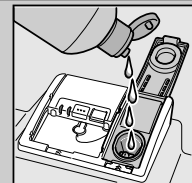


Iepildiet
skaidrskaloņā.

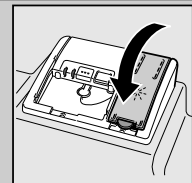

Noslēdziet vāku.
KLIKŠKIS!



Tīrītāja iepilde

Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

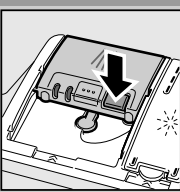


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).

Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

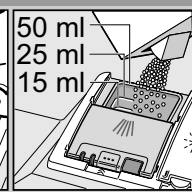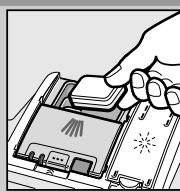

Iepildiet tīrītāju
tikai sausā
tīrītāja kamera.

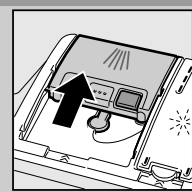

Piebīdiet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Ierīces ieslēgšana

Programmas izvēle

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 50242. Patēriņa vērtības ir atkarīgas no programmas izvēles un papildfunkcijām. Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

* puse no normas piepildes

** Programma, kura piemērota naktij:
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

	Intensīva 70°	Automātiska 45°/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Stikls 40°	65°	Ātra 65°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	2:05-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Elektrības patēriņš kWh	1,200-1,300	0,700-1,300	0,700	0,780-0,800	0,750-0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
Ūdens patēriņš litros	11-14	7-16	8,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5-12


Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegts lietošanas instrukcijā.

Palaidiet programmu Un aiziet ...

Izslēdziet ierīci Viss skaidrs ...

Tīrīšana un kopšana


Sieti
... pārbaudiet un,
ja nepieciešams,
tīriet.

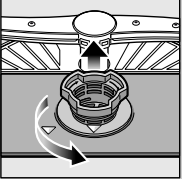


Pagrieziet
sieta cilindru,
izņemiet sieta
sistēmu ...




noskalojiet
zem tekoša
ūdens ...

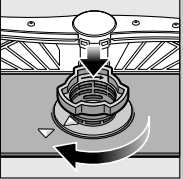

ievietojiet ...

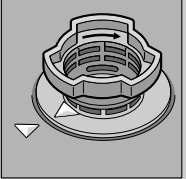


aizskrūvējiet
sieta sistēmu.
**IEVĒROJIET
MARĶĒJUMU!**

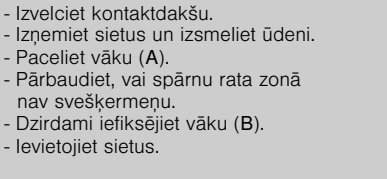


- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmieliet ūdeni.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzināšanas
lāpstiņas
... notīriet
aizsērējumus/
nosēdumus.

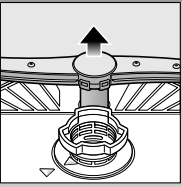

Pavelciet apakšējo
lāpstiņu uz augšu ...

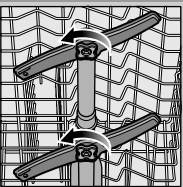


noskrūvējiet augšējās
smidzināšanas
lāpstiņas ...

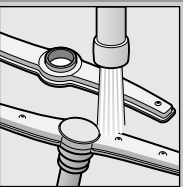

tīriet zem
tekoša ūdens
(ja nepieciešams,
ar zobu bikstāmo) ...



ievietojiet apakšējo
lāpstiņu ...

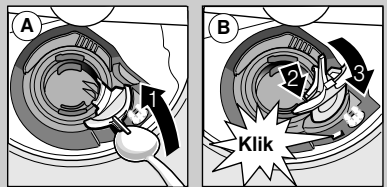

stingri pieskrūvējiet
augšējās
smidzināšanas
lāpstiņas.

A


B

Klik

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

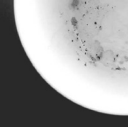Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība	Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „ A ”	Iespīlēta vai pārkaļķojusies ieklūdes armatūra	▶ Atveriet ieklūdes armatūru. ▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu. ▶ 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā. ▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāastādā min. 10 l/min. ▶ Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomaiņīt ieklūdes armatūru. ▶ Iztaisnojiet ieklūdes šļūteni.	Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.
Indikācija „E:22”	Sieti netīri vai aizsērējuši	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).	Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	Par maz tīrītāja	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.
Deg indikācija „E:24” un „ A ”	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene	▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.		Izvēlēta nepiemērota programma	▶ Izvēlieties intensīvāku programmu.
Deg indikācija „E:25” un „ A ”	Bloķēts kanalizācijas sūknis	▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).	Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas	Sieti netīri, nav stingri nostiprināti	▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX”	Ierīces tehniskie bojājumi	▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju). ▶ Atvienojiet ierīci.	Bloķētas smidzinātājlāpstiņas	Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk). ▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).	Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu. ▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.
Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus. ▶ Nekad nemazgāiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.	Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas	▶ Paaugstiniet dozēšanu. ▶ Nomainiet produktu. ▶ Izmantojiet skaidrskalošanas.
			Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).
			Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Izrūkst speciālsāls	▶ Pareizi nostādiat mikstināšanas ierīci. ▶ Iepildiet speciālsāli.
			Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes. ▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.
				Par maz tīrītāja	▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.
				Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādīnāšana ...

Pareiza ievietošana

Programmas laikā apm. 3 sek. spiediet START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija parāda „0:01” programmas beigas apm. pēc 1 minūtes, parādās „0:00”.



Izslēdziet ierīci.

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; neņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.