

Stručně a jasně:  
Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...  
**Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití a projděte Návod k montáži!**


# 1

## Nastavení změkčovacího zařízení \*

Dotažte se u vodáry na hodnotu tvrdosti a zapište ji ...

| Hodnota tvrdosti vody °dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l  | Nastavená hodnota |
|---------------------------|-----------------|---------|-------------------|
| 0-6                       | měkká           | 0-1,1   | H:00              |
| 7-8                       | měkká           | 1,2-1,4 | H:01              |
| 9-10                      | středně         | 1,5-1,8 | H:02              |
| 11-12                     | středně         | 1,9-2,1 | H:03              |
| 13-16                     | středně         | 2,2-2,9 | H:04              |
| 17-21                     | tvrdá           | 3,0-3,7 | H:05              |
| 22-30                     | tvrdá           | 3,8-5,4 | H:06              |
| 31-50                     | tvrdá           | 5,5-8,9 | H:07              |


\* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

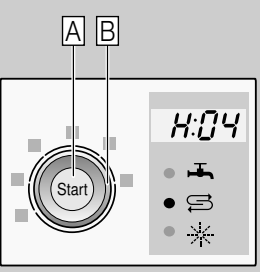

Rychle vyřízeno ...

### a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START A.
- Otáčejte voličem programu B, až se na číslcové indikaci zobrazí H:0.
- Uvolněte tlačítko. Na číslcové indikaci svítí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Otáčejte voličem programu B, až se na číslcové indikaci zobrazí požadovaná hodnota.
- Stiskněte tlačítko Start A. Nastavená hodnota se uloží.

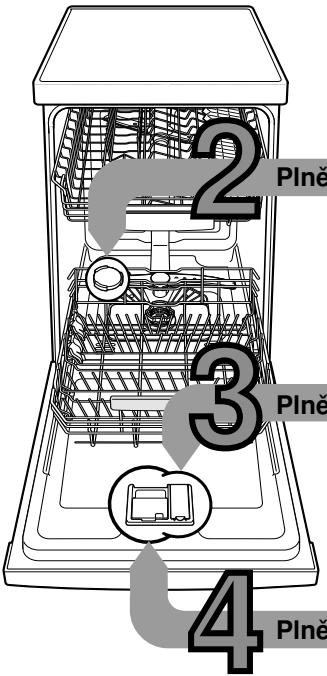

# 2

Plnění speciální soli


# 3

Plnění leštidla


# 4

Plnění mycího prostředku

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...

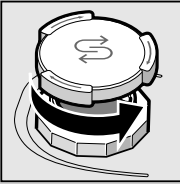


Odšroubujte víko.

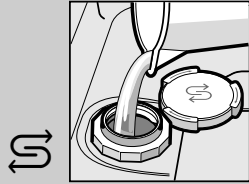


Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

Pro optimální výsledky mytí

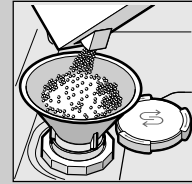


Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

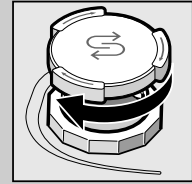

Zavřete víko. Okamžitě myjte.


Dokonale vyčistí ...

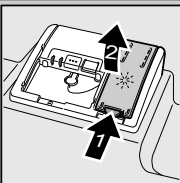


Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.



Pro optimální výsledky sušení

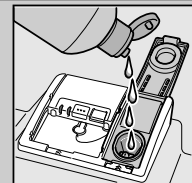

Naplňte leštidlo.

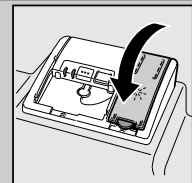

Zavřete víko. CVAK!

Více nečistot, více mycího prostředku ...



Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.



Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.



Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

# 5

Zapnutí myčky nádobí

# 6

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

### Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. Odchytky v praxi jsou možné. \* poloviční normovaná náplň

| Intenzivní 70° | Auto 45°/65° | Eco 50° | Sklo 40° | 65° | Předmytí |
|----------------|--------------|---------|----------|-----|----------|
|                |              |         |          |     |          |
| 1h             | 1h           | 1h      | 1h       | 1h  | 1h       |

|                           | Intenzivní 70° | Auto 45°/65° | Eco 50° | Sklo 40° | 65°  | Předmytí |
|---------------------------|----------------|--------------|---------|----------|------|----------|
| Doba v hod. : min.        | 3:15           | 1:25         | 1:00    | 1:00     | 1:00 | 0:15     |
| Spotřeba el. proudu v kWh | 0,70           | 1,30         | 1,00    | 1,00     | 1,00 | 0,05     |
| Spotřeba vody v litrech   | 7              | 16           | 10      | 10       | 10   | 4        |

# 9

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

# 8

### Přidávané funkce \*\*

Úspora času (VarioSpeedPlus) ... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.

Poloviční náplň ... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.

Intenzivní zóna ... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.

HygienePlus (HygienePlus) ... během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.


Extra sušení ... vívem vyšší teploty při leštění se zlepší výsledek sušení. (Dávejte pozor na choulostivé nádobí.)

Jsou přizpůsobivé ...


\*\* podle modelu




## Údržba a ošetřování

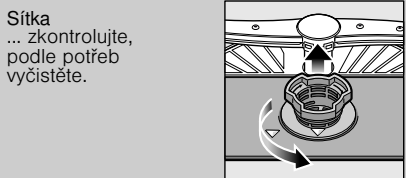


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

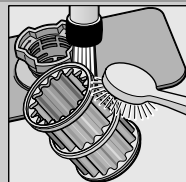

opláchněte pod tekoucí vodou ...

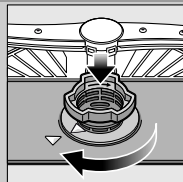


nasadte ...

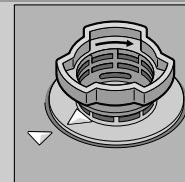


zašroubujte sítkový systém. **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

## Čistění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítko a odčerpajte vodu.
- Nadzvedněte kryt (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B).
- Nasadte sítko.

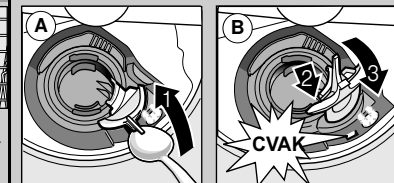


Další upozornění najdete v Návodu k použití

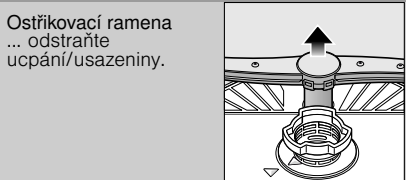


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny.


Vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

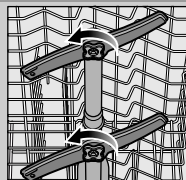

odšroubujte horní ostřikovací ramena ...

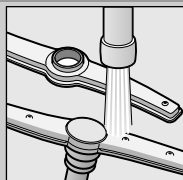

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

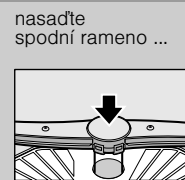


nasadte spodní rameno ...




pevně přišroubujte horní ostřikovací ramena

## Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

| Porucha                         | Možné příčiny  | Odstranění   |
|---------------------------------|--|--|
| Svítil ukazatel "A"             | Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívodní armaturu.</li> <li>▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.</li> <li>▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.</li> <li>▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.</li> </ul> |
| Ukazatel "E:22"                 | Znečištěná nebo ucpaná sítko   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).</li> </ul>  |
| Svítil ukazatel "E:24" a "A"    | Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody<br>Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.</li> <li>▶ Namontujte kryt (viz nahoře).</li> </ul>  |
| Svítil ukazatel "E:25" a "A"    | Zablokované čerpadlo odpadní vody  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).</li> </ul>  |
| Svítil jiný chybový údaj "E:XX" | Spotřebič je technicky poškozen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj).</li> <li>▶ Odpojte spotřebič ze sítě.</li> </ul>   |
| Zbytek vody v myčce nádobí      | Program ještě není ukončen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).</li> </ul>  |
| Rez na přiborech                | Přístroje nejsou odolné proti rezavění<br>Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná<br>Cizí rez  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.</li> </ul>  |
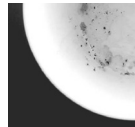
| Porucha   | Možné příčiny   | Odstranění  |
|---|---|---|
| Nádobí není čisté<br><br>Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice<br> | Nádobí leží na sobě, event. přes sebe<br>Příliš málo mycího prostředku<br>Zvolený nevhodný program<br>Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané<br>Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená<br>Ostřikovací ramena jsou blokována | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.</li> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zvolte silnější program.</li> <li>▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).</li> <li>▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).</li> <li>▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.</li> </ul> |
| Skvrny a šmouhy   | Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.</li> <li>▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.</li> </ul>   |
| Nádobí není suché   | Leštidlo<br>Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon<br>Nastavení spotřebiče  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.</li> <li>▶ Použijte leštidlo.</li> </ul>   |
| Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)  | Nesprávné nastavené změkčování vody<br>Chybí speciální sůl  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).</li> <li>▶ Nastavte správné změkčovací zařízení.</li> <li>▶ Doplňte speciální sůl.</li> </ul>   |
| Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)  | Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.</li> </ul>   |
| Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí  | Příliš málo mycího prostředku<br>Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.</li> </ul>   |

## Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslcovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

## Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.