



# Das Wichtigste in Kürze

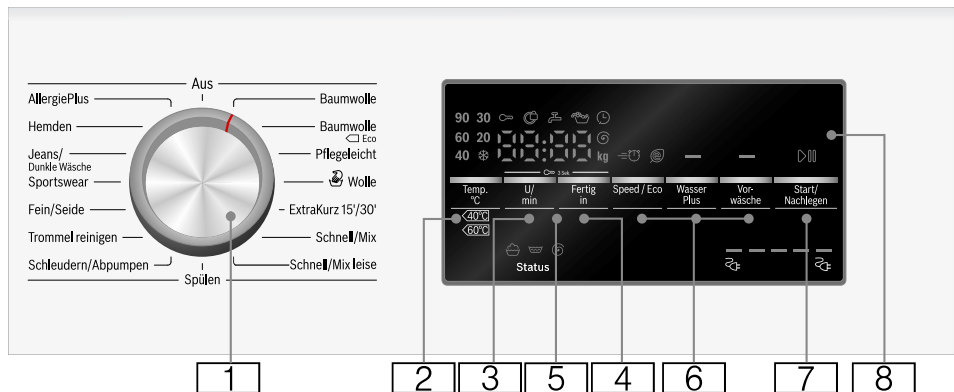

- 1 **Programmwähler:**
  - zum Einstellen eines Programms und
  - zum Ein- und Ausschalten des Geräts über die **Aus**-Position.
- 2 **Temperatur anpassen.**
- 3 **Schleuderdrehzahl anpassen.**
- 4 **Fertig in-Zeit anpassen.**
- 5 **Kindersicherung** (∞ 3 Sek.)  
zum Aktivieren und Deaktivieren die Tasten **Schleuderdrehzahl** und **Fertig in-Zeit** gleichzeitig ca. 3 Sekunden drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol ∞ angezeigt. Wenn bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht wurde oder eine Taste gedrückt wurde, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞.
- 6 **zusätzliche Programmeinstellungen:**
  - Speed / Eco : Waschen in kürzerer Zeit/ energiesparendes Waschen
  - Wasser Plus: höherer Wasserstand und zusätzlicher Spülgang
  - Vorwäsche: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen
- 7 **Taste D** zum:
  - Starten eines Programms
  - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
  - Abbrechen eines Programms
- 8 **Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen

## Grundeinstellungen anpassen:

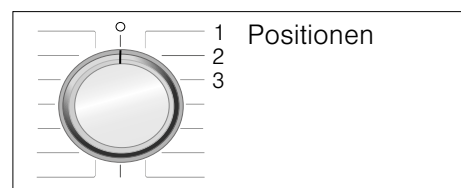

1. Stellen Sie das Programm **Baumwolle** auf Position 1 ein. Das Gerät ist eingeschaltet.
  2. Drücken Sie auf die Taste **D** und drehen Sie gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf die Position 2 weiter. Lassen Sie die Taste **D** los. Der Einstellmodus ist aktiviert.
  3. Jetzt können Sie mit der Taste **Fertig in-Zeit** die Einstellwerte der Grundeinstellungen auf folgenden Positionen ändern:
    - 2: Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
    - 3: Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
- Zum Beenden und Speichern der Einstellwerte stellen Sie den Programmwähler auf **Aus**.

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserhahn geöffnet? Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> <li>■ Evtl. Sieb im Wasserzulauf verstopft? Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.</li> </ul>
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, ein Nachlegen von Wäsche ist nicht möglich.</li> <li>■ ∞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung.</li> <li>■ ---- (Spülstopp = ohne Endschleudern) eingestellt? Stellen Sie zum Fortsetzen des Programms eine Drehzahl oder das Programm <b>Abpumpen</b> ein.</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe.</li> <li>■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.</li> </ul>
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen.</li> <li>■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein.</li> <li>■ Ggf. Programm <b>Schleudern</b> durchführen.</li> </ul>
Symbol  leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Verringern Sie die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

# P Programmübersicht

## Programme und Textilien

	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Spülstopp (- - - -)	Speed	Eco	Wasser Plus	Vorwäsche
<b>Baumwolle</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Das Programm ist mit der Einstellung <b>Speed</b> und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	8 / 5	90	1400	●	●	●	●	●
 <b>Baumwolle Eco</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	8	60	1400	●	-	-	-	-
<b>Pflegeleicht</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4	60	1200	●	●	●	●	●
 <b>Wolle</b> Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Besonders schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, geeignet um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.	ja	2	40	800	●	-	-	-	-
<b>ExtraKurz 15'/30'</b> Extra Kurz-Programme ca. 15/30 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten. Wenn Sie im Programm <b>ExtraKurz 15'</b> waschen möchten, aktivieren Sie die Einstellung <b>Speed</b> .	ja	2/3,5	40	1200	●	●	-	-	-
<b>Schnell / Mix</b> Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	40	1400	●	●	●	●	●
<b>Schnell / Mix leise</b> Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leises Waschen in der Nacht. Das Endesignal ist deaktiviert und eine reduzierte Endschleuderdrehzahl ist voreingestellt.	ja	4	40	1400	●	●	●	●	●
<b>Trommel reinigen</b> Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel. Führen Sie das Programm ohne Wäsche durch. Verwenden Sie Pulver-Vollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel.	nein	0	90	1200	-	-	-	-	-
<b>Fein / Seide</b> Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	40	800	●	●	●	●	●
<b>Sportswear</b> Sport- und Freizeit-Textilien aus Synthetik, Microfaser und Fleece.	nein	2	40	800	●	●	●	●	●
<b>Jeans / Dunkle Wäsche</b> Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.B. Jeans. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen.	ja	3,5	40	1200	●	●	●	●	●
<b>Hemden</b> Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im <b>Fein / Seide</b> -Programm.	ja	2	60	800	●	●	●	●	●
<b>AllergiePlus</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Die eingestellte Temperatur bleibt nach Erreichen während des gesamten Waschenprozesses konstant. Reduzierte Beladung bei Einstellung <b>Speed</b> .	ja	7 / 5	60	1400	●	●	●	●	●

Zusatzprogramme: **Spülen, Schleudern / Abpumpen**

- aktivierbar / deaktivierbar
- nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar



9001318818