



Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesumasin vajab ...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1

Pehendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida
kohalikult veeametilt
ja kanda sisse ...



°dH	Karedusaste	mmol/l	Aste	A	B	C
0-6	pehme	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	keskmiselt	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	kare	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	kare	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* ainult enne esimest pesu
või vee karedusastme
muutumisel

Kiiresti asjaga ühele poole ...

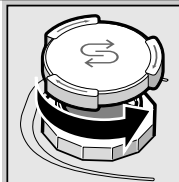
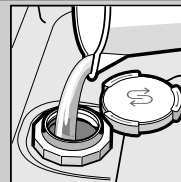
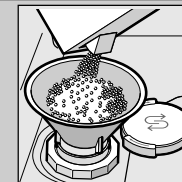
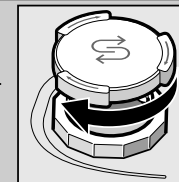
seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lüliti.
- Hoida nuppu > allavajutatult ja vajutada START-nupule kuni S ja W vilguvad.
- Vabastage nupud.
- Soola lisamise näit S ja kuivatamise näit W vilguvad.
- Näit A põleb (= aste 1).
- Seadistuse muutmiseks teha nii:
 - Vajutada nupule < nii mitu korda, kuni ilmub soovitud aste.
 - Vajutada START-nuppu.
 - Näidud S ja W kustuvad. Seadistatud aste on salvestatud.
- Sulgeda uks.

Spetsiaalsoola lisamine




Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks





Keerake
kork lahti.Täitke ainult
enne esimest
pesu soolamahuti
veega.Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).Sulgege kork.
Peske kohe.**Loputusvahendi lisamine**

Muudab läikivaks ...

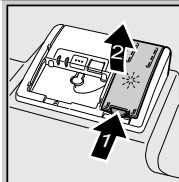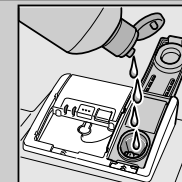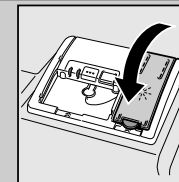Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

Vajutage märgistust 1,
tõstke kaas 2 üles.Lisage
loputusvahendit.Sulgege kaas.
KLIKK!**Puhastusvahendi lisamine**

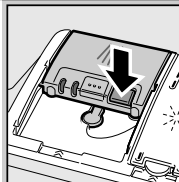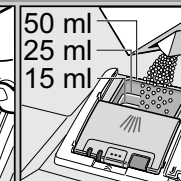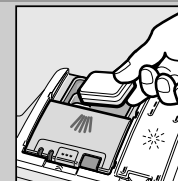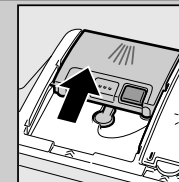Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!**Seadme sisselülitamine****Programmi valimine**

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk.
Teie seadme vastavad programmid leiab seadme juhtpaneelilt.
Programmiandmed on labori mõõteväärtused
Euroopa normi EN 50242 järgi.
Kõrvalekalded praktikas on võimalikud.
** pool tavapärasest masinatäiest

Intensiivne 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Vaikne * 50°	Klaas 40°	65°
Kestus tundides : min.	4:00 - 1:30	1:25 - 1:30	1:00	1:00	1:00
Voolukulu kWh-s	0,70 - 1,30	0,80	1,00	1,00	1,00
Veekulu liitrites	7 - 16	11 - 13	10	10	10

Programmi käivitamine Läheb lahti ...**Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...****Lisafunktsioonid ****

Teevad paindlikuks ...



Aja säästmine
(VarioSpeedPlus)
... saavutatakse energia
suurendamisega,
kusjuures pesemine
jääb samaks.



Pooltäis masin
... kui on vähe nõusid,
säästab vett,
energiat ja aega.



Intensiivtsoon
... ideaalne väga
erinevate esemete
puhul. Pesusurve
ja pesutemperatuur
tõusevad pisut.



HügieenPlus
(HygienePlus)
... pesemisprotsessi
ajal tõuseb
temperatuur.
Sellega saavutatakse
kõrgem hügieeni tase.



Ekstrakuivatuse
... kõrgem temperatuur
kuivatab loputamisel
paremini.
(Olge ettevaatlik
tundlike nõudega.)

** sõltub mudelist

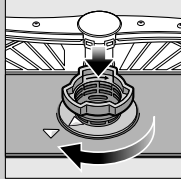
Hooldus ja korrashoid




Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada.



Keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...




loputada voolava vee all ...

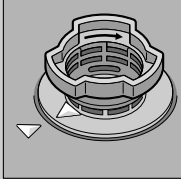


paigaldada ...

keerata sõelade süsteem kinni. JÄRGIDA MARKEERINGUT!

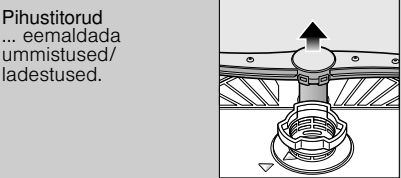
- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.



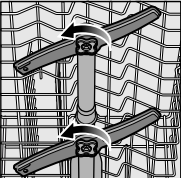
Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused.



Tõmmata alumine toru üles ...

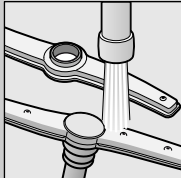

keerata ülemised pihustitorud lahti ...

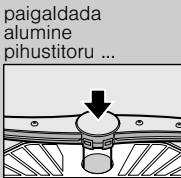

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „  “ põleb	Sisselaskekorpuse on ummistunud või lupjunud	▶ Avada sisselaskekorpuse. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpuse välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
	Äravoovoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht	▶ Äravoovoolikus ei tohi olla murdekohti.
	Äravoopumba kate paigaldamata	▶ Paigaldada kate (vt eespool).
	Äravoopump blokeeritud	▶ Puhastada äravoopump (vaata eespool).
Näit „  “ vilgub	Seade on tehniliselt defektne	▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku	▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.
Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid	Liiga vähe puhastusvahendit	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
	Valitud sobimatu programm	▶ Valida tugevam programm.
	Pihustitoru düüsid ummistunud	▶ Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).
	Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
	Pihustitorud blokeeritud	▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlema.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	▶ Suurendada doseeritavat kogust.
	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi	▶ Vahetada toodet.
	Seadme seadistused	▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesi seadistatud	▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).
	Puudub spetsiaalsool	▶ Seadistada pehmendusseade õigesti.
		▶ Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase.
		▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
	Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Vajutada programmi ajal ca 3 sek START-nuppu (reset), kuni kõik näidud kustuvad.



Jääkvee väljapumpamiseks käib programm veel ca 1 minuti.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlema.