



! Das Wichtigste in Kürze

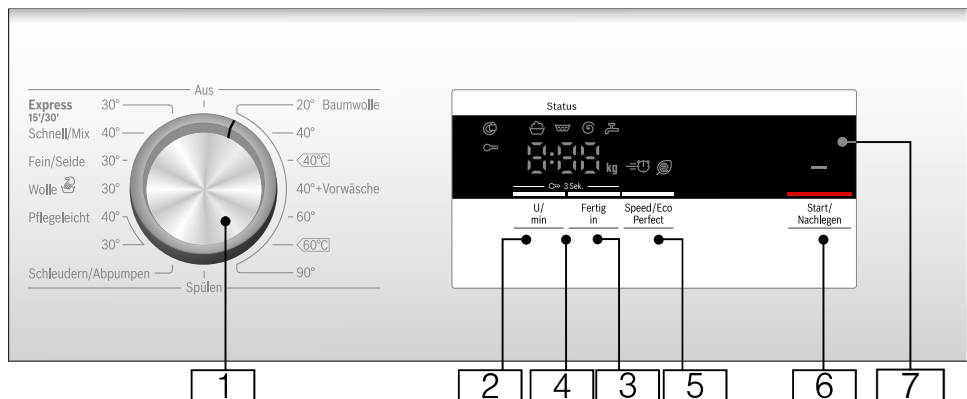

- 1 **Programmwähler:**
 - zum Einstellen eines Programms und
 - zum Ein- und Ausschalten des Geräts über die **Aus**-Position.
- 2 **Schleuderdrehzahl** anpassen.
- 3 **Fertig in-Zeit** anpassen.
- 4 **Kindersicherung** (∞ 3 Sek.) zum Aktivieren und Deaktivieren die Tasten **Schleuderdrehzahl** und **Fertig in-Zeit** gleichzeitig ca. 3 Sekunden drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol ∞ angezeigt. Wenn bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht wurde oder eine Taste gedrückt wurde, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞.
- 5 **zusätzliche Programmeinstellungen:**
 - Speed / Eco Perfect: Waschen in kürzerer Zeit/energiesparendes Waschen
- 6 **Taste Start/Nachlegen zum:**
 - Starten eines Programms
 - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
 - Abbrechen eines Programms
- 7 **Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen

Grundeinstellungen anpassen:

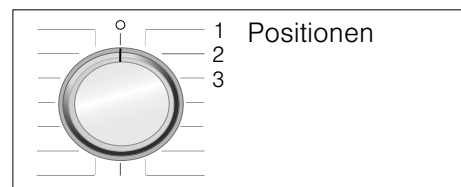

1. Stellen Sie das Programm **Baumwolle** auf Position 1 ein. Das Gerät ist eingeschaltet.
 2. Drücken Sie auf die Taste **U/min** und drehen Sie gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf die Position 2 weiter. Lassen Sie die Taste **U/min** los. Der Einstellmodus ist aktiviert.
 3. Jetzt können Sie mit der Taste **Fertig in-Zeit** die Einstellwerte der Grundeinstellungen auf folgenden Positionen ändern:
 - 2: Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
 - 3: Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
- Zum Beenden und Speichern der Einstellwerte stellen Sie den Programmwähler auf **Aus**.

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserhahn geöffnet? Öffnen Sie den Wasserhahn. ■ Evtl. Sieb im Wasserzulauf verstopft? Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, ein Nachlegen von Wäsche ist nicht möglich. ■ ∞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung. ■ ---- (Spülstopp = ohne Endschleudern) eingestellt? Stellen Sie zum Fortsetzen des Programms eine Drehzahl oder das Programm Abpumpen ein.
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe. ■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen. ■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein. ■ Ggf. Programm Schleudern durchführen.
Ggf. tritt Schaum aus der Waschmittelschub- lade aus.	Zu viel Waschmittel verwendet? Verringern Sie die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

P Programmübersicht

Programme und Textilien	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Spülstopp (- -)	Speed Perfect	Eco Perfect
Baumwolle 20°, 40°, 60°, 90° Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Das Programm ist mit der Einstellung Speed Perfect und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	6 / 4	90	1400	●	●	●
Baumwolle <40°, <60° Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	6	60	1400	●	—	—
Baumwolle 40° + Vorwäsche Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für stark verschmutzte Wäsche. Reduzierte Beladung bei der Einstellung Speed Perfect . Hinweis: Teilen Sie das Waschmittel für die Vor- und Hauptwäsche auf.	ja	6 / 4	40	1400	●	●	●
Pflegeleicht 30°, 40° Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4	40	1200	●	●	●
 Wolle 30° Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Besonders schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, geeignet um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.	ja	2	30	800	●	—	—
Fein / Seide 30° Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	30	800	●	●	●
Schnell / Mix 40° Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	40	1400	●	●	●
ExtraKurz 15'/30' 30° Extra Kurz-Programme ca. 15/30 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten. Wenn Sie im Programm ExtraKurz 15' waschen möchten, aktivieren Sie die Einstellung Speed Perfect .	ja	2/3,5	30	1200	●	●	—
Zusatzprogramme: Spülen, Schleudern/Abpumpen							
● aktivierbar / deaktivierbar							
— nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar							



9001320552