



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Tørretumbler
WTU876B9SN/I9SN/M9SN/P9SN/S9SN



BOSCH

da Brugs- og opstillingsvejledning

Din nye tørretumbler

Du har valgt en tørretumbler af mærket Bosch.

Brug et par minutter på at læse denne tekst, så du kan lære alle fordelene ved din tørretumbler at kende.

Alle tørretumblere, der leveres fra vores fabrik, bliver grundigt kontrolleret for fejl og mangler, så vi kan være sikre på, at de lever op til de høje kvalitetskrav, som mærket Bosch står for.

Der findes flere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service på vores hjemmeside www.bosch-home.com eller ved henvendelse til vores kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og opstillingsvejledningen beskriver forskellige modeller, henvises til forskellene på de pågældende steder.



Tag først tørretumbleren i brug, når du har læst denne betjenings- og opstillingsvejledning igennem!

Generelt om symboler, signalord, tips og procedurer

Advarsel!

Kombination af dette symbol og signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst og død.

Pas på!

Dette signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre materielle skader og/eller miljøskader.

Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af maskinen / andre nyttige oplysninger.

1. 2. 3. / a) b) c)

Handlingsrækkefølger angives med tal eller bogstaver.

■ / -

Opremsninger vises med en firkant-bullet eller med en skråstreg.

Indholdsfortegnelse

	Anvendelse iht. formål	4		Betjening af apparatet	28
	Sikkerhedsanvisninger	5		Læg vasketøjet i apparatet, og tænd for det.	28
	Børn/personer/kæledyr	5		Indstilling af program.	29
	Installation.	6		Start af program	29
	Drift.	8		Programforløb	29
	Rengøring/vedligeholdelse	11		Ændring af program eller efterfyldning af vasketøj.	30
	Sparetips	12		Afbrydelse af program.	30
	Opstilling og tilslutning af apparatet	13		Programslut.	30
	Leveringsomfang	13		Tag vasketøjet ud, og sluk for apparatet.	30
	Opstilling af apparatet.	13		Tømning af kondensvandbeholder	31
	Tilslutning af apparat	15		Fjern fnug	32
	Inden den første anvendelse	16		Indstilling af apparat	33
	Ekstra tilbehør.	16		Børnesikring	33
	Kort vejledning	17		Støjsvag tørring	33
	Lær apparatet at kende	18		Tilpasse indstillinger	34
	Oversigtsbillede	18		Afledning af kondensvand	36
	Panel	19		Rengøring og vedligeholdelse	39
	Display	20		Rengøring af apparatet	39
	Programoversigt	23		Rensning af fugtføler	40
	Programindstillinger	25		Rengøring af filter i kondensvandbeholder.	40
	Vasketøj	27		Rengøre bundenhed	41
	Forberedelse af vasketøj	27		Funktion til rengøring	43
	Sortering af vasketøj.	27		Klargøre apparat til rengøring	43
				Udføre normal rengøring	45
				Udføre intensiv rengøring af apparat	46

	Hjælpeoplysninger	49
	Transport af apparatet	51
	Forbrugsværdier	53
	Tabel over forbrugsværdier	53
	Mest effektive program til tekstiler af bomuld	53
	Tekniske data	54
	Bortskaffelse	54
	Kundeservice	55

Anvendelse iht. formål

- Maskinen er kun beregnet til privat brug i husholdninger.
- Apparatet må ikke opstilles eller anvendes på steder med frostfare og/eller med udendørs forhold. Apparatet kan blive beskadiget, hvis restvand inde i apparatet fryser til is. Hvis slangerne fryser, kan de knække/springe.
- Denne maskine må kun bruges i husholdninger til tørring og opfriskning af vasketøj, som er blevet vasket i vand, og som tåler tørring i tørretumbler (se plejemærkerne på tøjet). Enhver anden anvendelse er ikke anvendelse i henhold til maskinens formål og er ikke tilladt.
- Denne maskine er beregnet til brug op til en højde på maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Inden maskinen tages i brug:

Kontroller maskinen for synlige skader. Tag ikke maskinen i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt leverandøren eller kundeservice i tilfælde af problemer.

Læs og følg anvisningerne i brugs- og installationsvejledningen og alle andre dokumenter, som følger med apparatet.

Opbevar dokumentationen til senere brug eller til efterfølgende ejere af maskinen.

Sikkerhedsanvisninger

Følgende sikkerhedsanvisninger og advarsler har som formål at beskytte brugeren mod tilskadekomst og at forhindre materielle skader på omgivelserne.

Det er derudover vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler og udvise den nødvendige omhu ved installation, vedligeholdelse, rengøring og betjening af apparatet.

Børn/personer/kæledyr

Advarsel Livsfare!

Børn og andre personer, som ikke er i stand til at vurdere de risici, der er forbundet med brugen af apparatet, kan komme til skade eller komme i livsfarlige situationer. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om sikker brug af apparatet af og har forstået den potentielle risiko, som brugen af apparatet indebærer.

- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden at være under opsyn.
- Hold børn under 3 år og kæledyr borte fra apparatet.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er børn eller andre personer i nærheden, som ikke er i stand til at vurdere risikoen.

Advarsel Livsfare!

Børn kan låse sig inde i apparatet og derved komme i en livsfarlig situation.

- Opstil ikke apparatet bag en dør, fordi dette kan spærre for apparatets luge eller forhindre, at den kan åbnes helt.
- Gør følgende, når apparatets skal kasseres: Træk netstikket ud af kontakten, **inden** nedledningen klippes over, og ødelæg derefter låsen i apparatets luge.

Advarsel Fare for kvælning!

Børn kan blive fanget i emballage/plastfolie eller emballagedele, hvis de får lov til at lege med dem, eller de kan trække dem over hovedet og blive kvalt. Hold emballage, plastfolie og emballagedele udenfor børns rækkevidde.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage forgiftning, hvis de indtages.

Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.

Advarsel

Irritation af øjne/hud!

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage irritation, hvis de kommer i kontakt med øjne/hud.

Skyl øjne/hud grundigt i tilfælde af kontakt med vaskemidler og plejeprodukter. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.

Installation

Advarsel

Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Det kan medføre farlige situationer, hvis apparatet ikke bliver installeret korrekt. Overhold følgende anvisninger:

- Netspændingen i stikkontakten skal svare til den mærkespænding, som er angivet på apparatet (typeskiltet). Tilslutningseffekten og den krævede sikringsstørrelse er angivet på typeskiltet.

- Apparatet må kun tilsluttes til en strømforsyning med vekselstrøm via en korrekt installeret sikkerhedsstikkontakt. Der skal altid være fri adgang til stikkontakten.
- Netstikket og sikkerhedsstikkontakten skal passe sammen, og jordforbindelsen skal være korrekt installeret.
- Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket. Hvis dette ikke er muligt, skal der for at opfylde de relevante sikkerhedsforskrifter indbygges en afbryder (2-polet afbryder) i den permanente installation i overensstemmelse med lovgivningen for elektriske installationer.
- Hvis der bruges en fejlstrømsafbryder, skal den være forsynet med følgende mærke: . Kun med dette mærke er det sikret, at fejlstrømsafbryderen opfylder den gældende lovgivning.

 Advarsel**Fare for elektrisk stød/brand/
materiel skade/beskadigelse
af apparatet!**

Ændring eller beskadigelse af apparatets netledning kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand som følge af overophedning.

Netledningen må ikke lægges i løkker, blive klemmt eller ændret, eller komme i kontakt med varmekilder.

 Advarsel**Brandfare/fare for materiel
skade/beskadigelse af
apparatet!**

Anvendelse af forlængerledninger og multistik kan medføre brand på grund af overophedning eller kortslutning.

Tilslut apparatet direkte til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke forlængerledninger, stikdåser med flere udtag eller dobbeltstik.

 Advarsel**Fare for tilskadekomst/
materiel skade/beskadigelse
af apparatet!**

- Apparatet kan vibrere eller bevæge sig under driften med potentiel fare for tilskadekomst eller materielle skader.

Placer apparatet på et rent, plant og solidt underlag, og indjuster apparatet til vandret med skruefødderne ved hjælp af et vaterpas.

- Forkert placering (opstilling) af dette apparat ovenpå en vaskemaskine kan medføre tilskadekomst, materiel skade og/eller beskadigelse af apparatet.

Hvis dette apparat skal placeres ovenpå en vaskemaskine, skal vaskemaskinen som minimum have samme bredde og dybde, som apparatet, og apparatet skal fikseres med et passende montagesæt. → Side 16 Apparatet SKAL sikres med dette montagesæt. Det er ikke tilladt at opstille apparatet ovenpå et andet apparat på nogen anden måde.

- Hvis apparatet transporteres eller løftes i dele, der stikker ud (f.eks. apparatets luge), kan de knække af og derved forårsage tilskadekomst. Brug ikke dele, der stikker ud fra apparatet, til at transportere eller løfte det med.

Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Apparatet er meget tungt. Der er fare for tilskadekomst, når det løftes. Løft ikke apparatet alene.
- Apparatet har skarpe kanter, som kan forårsage snitsår i hænderne. Hold ikke på de skarpe kanter, når apparatet løftes. Brug beskyttelseshandsker.
- Der er fare for snubling og tilskadekomst, hvis maskinens slanger og netledning ikke forlægges korrekt. Forlæg slanger og ledninger, så der ikke er fare for snubling.

Drift

Advarsel

Eksplodingsfare/brandfare!

Vasketøj, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, voksfjerner, fedt eller pletfjerner, kan antændes, når det tørres i maskinen eller endda få apparatet til at eksplodere. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Skyl vasketøjet grundigt i varmt vand og sæbe, inden det tørres i maskinen.
- Tøjet skal være vasket, inden det tørres i apparatet.
- Vasketøj, der er blevet rensset med industrielle kemikalier, må ikke tørres i apparatet.

Advarsel

Eksplodingsfare/brandfare!

- Ansamlinger af materialerester i fnugfiltret kan antændes under tørringen eller endda medføre, at apparatet begynder at brænde eller eksploderer. Rens fnugfiltret regelmæssigt.
- Bestemte genstande kan antændes under tørringen eller endda medføre, at apparatet begynder at brænde eller eksploderer. Fjern lightere og tændstikker fra lommerne i tøjet.

- Kulstøv eller mel i luften omkring apparatet kan medføre en eksplosion. Sørg for, at området omkring apparatet er rent, når det er i drift.

Advarsel

Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Apparatet indeholder R290, et kølemiddel, som er miljøvenligt men brændbart.

Sørg for, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i nærheden af apparatet.



Advarsel

Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Hvis programmet afbrydes, inden tørreprocessen er afsluttet, forhindres vasketøjet i at køle tilstrækkeligt ned, hvad der kan medføre, at vasketøjet antændes, eller at der sker materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

- Under den sidste del af tørreprocessen bliver vasketøjet i tromlen ikke opvarmet (afkølingsproces). Dette sikrer, at tøjet forbliver på en temperatur, hvor det ikke tager skade.

- Sluk ikke for apparatet, før tørreprocessen er helt afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages ud af tromlen med det samme og spredes ud (for at lade varme undslippe).

Advarsel

Fare for forgiftning/materiel skade!

Kondensvandet er ikke drikkevand og kan være forurenset med fnug fra tøjet. Forurenset kondensvand kan være sundhedsskadeligt og kan forårsage materielle skader.

Må ikke drikkes eller genanvendes.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesæbe, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Hvis man støtter sig til/sidder på den åbne luge, kan apparatet vælte, hvilket kan medføre tilskadekomst. Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Apparatets topplade kan knække, hvis personer står på den, hvilket kan medføre tilskadekomst. Stå ikke ovenpå apparatet.
- Der er fare for håndskader, hvis hænderne stikkes ind i tromlen, mens den stadig drejer rundt. Vent, til tromlen ikke længere drejer.

Pas på!

Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet

- Hvis der lægges mere vasketøj i apparatet end den maksimalt tilladte mængde, kan apparatet eventuelt ikke fungere korrekt, eller der kan opstå materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Overskrid ikke den maksimale mængde af tørt vasketøj. Sørg for at overholde de maksimale tøj-mængder, som er angivet for hvert program.
→ Side 23

- Apparatet kan blive beskadiget, hvis det anvendes uden en fnugfanger (f.eks. uden fnugfilter eller fnugbeholder afhængigt af det pågældende apparat), eller hvis fnugfangeren ikke er komplet eller er defekt. Brug ikke apparatet uden fnugfanger, eller hvis fnugfangeren ikke komplet eller er defekt.
- Lette genstande, som hår og fnug, kan blive suget ind i apparatets luftindtag under driften. Sørg for, at lette genstande ikke kommer tæt på apparatet.
- Skum og skumgummi kan blive deformeret eller smelte, hvis de tørres i apparatet. Tør ikke vasketøj, som indeholder skum eller skumgummi i apparatet.
- Anvendelse af forkerte mængder vaskemiddel eller rengøringsmiddel kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Følg producentens anvisninger ved anvendelse af vaskemidler, plejeprodukter og rengøringsmidler.

- Hvis apparatet bliver overophedet, kan det eventuelt ikke fungere korrekt, eller der kan ske materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Sørg for, at apparatets luftindtag aldrig bliver blokeret under driften, og at området omkring apparatet er tilstrækkeligt ventileret.

Rengøring/vedligeholdelse

Advarsel **Livsfare!**

Apparatet drives med elektricitet. Der fare for elektrisk stød ved kontakt med strømførende komponenter. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Sluk for apparatet. Afbryd strømtilførslen til apparatet (træk netstikket ud).
- Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.
- Hold i selve stikket, når netstikket tages ud af kontakten, og træk aldrig i netledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer af apparatet eller dets funktioner.

- Reparationer og andre former for arbejde på apparatet må kun udføres af kundeservice eller af en elektriker. Det samme gælder for en eventuel udskiftning af netledningen.
- Der kan bestilles en netledning som reservedel hos kundeservice.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesvæske, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

Advarsel

Fare for elektrisk stød/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Det kan medføre en kortslutning, hvis der trænger fugtighed ind i apparatet. Apparatet må ikke rengøres med trykvand, damprensere, slange eller tryksprøjte.

Advarsel

Fare for tilskadekomst/ materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Anvendelse af reservedele og tilbehør fra andre firmaer er farligt og kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

Anvend af sikkerhedsmæssige grunde kun originale reservedele og originalt tilbehør.

Pas på!

Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet

Rensemidler og midler til forbehandling af vasketøj (f.eks. pletfjerner, forbehandlingsspray osv.) kan forårsage skader, hvis de kommer i kontakt med apparatets overflader. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Lad ikke sådanne midler komme i kontakt med apparatets overflader.
- Maskinen må kun rengøres vand og en blød fugtig klud.
- Fjern altid dråber eller rester af vaskemiddel med det samme.



Sparetips

- Centrifuger vasketøjet inden tørringen. Mere tørt vasketøj reducerer programvarigheden og sænker energiforbruget.
- Fyld apparatet med den maksimale tøjmenge for programmet.


Bemærk: Overskridelse af den maksimale tøjmenge forlænger programvarigheden og forøger energiforbruget.

- Anvend apparatet i et godt ventileret rum, og sørg for, at apparatets luftindtag er utildækket, så luftudskiftningen ikke hindres.
- Fjern fruggene inde i apparatet med regelmæssige mellemrum. Et fyldt frugfilter forlænger programvarigheden og forøger energiforbruget.
- Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid inden programstart eller efter programslet, skifter det automatisk over til energisparetilstand. Display og indikatorlamper slukkes efter nogle minutter, og  (Start/Pause) blinker. Energisparetilstanden afsluttes, når apparatet betjenes, f.eks. hvis tørretumblerens luge åbnes eller lukkes.
- Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid i energisparetilstand, bliver det automatisk slukket.



Opstilling og tilslutning af apparatet

Leveringsomfang

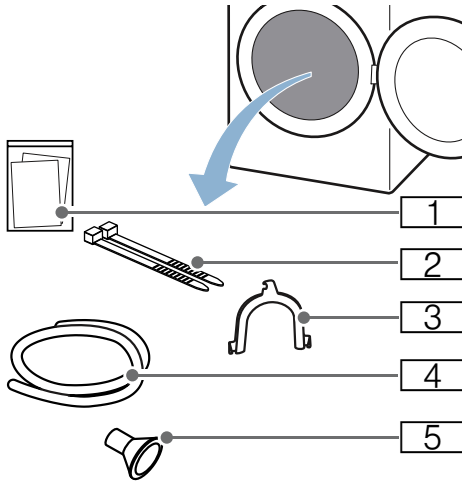

- 1 Leveret dokumentation (f.eks. brugs- og opstillingsvejledning)
- 2 Befæstigelsesmateriale
- 3 Rørbøjning til fiksering af afløbsslangen
- 4 Afløbsslange
- 5 Tilslutningsadapter

1. Fjern alt emballagemateriale og alle beskyttelsesafdækninger fra apparatet.
2. Luk lugen op.
3. Tag alt tilbehøret ud af tromlen. Nu kan apparatet opstilles og tilsluttes.

Pas på!

Materielle skader og skader på apparatet

Genstande inde i tromlen, som ikke hører med til apparatets drift, kan medføre materielle skader og skader på apparatet.

Fjern sådanne genstande samt alt tilbehør fra tromlen.

Opstilling af apparatet



Advarsel

Livsfare!

Børn kan låse sig inde i apparatet og derved komme i en livsfarlig situation.

- Opstil ikke apparatet bag en dør, fordi dette kan spærre for apparatets luge eller forhindre, at den kan åbnes helt.
- Gør følgende, når apparatets skal kasseres: Træk netstikket ud af kontakten, **inden** nedledningen klippes over, og ødelæg derefter låsen i apparatets luge.



Advarsel

Eksplodingsfare/brandfare!

Kulstøv eller mel i luften omkring apparatet kan medføre en eksplosion. Sørg for, at området omkring apparatet er rent, når det er i drift.



Advarsel

Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Apparatet indeholder R290, et kølemiddel, som er miljøvenligt men brændbart.

Sørg for, at der ikke er åben ild eller antændelseskilder i nærheden af apparatet.



da Opstilling og tilslutning af apparatet

Advarsel

Fare for tilskadekomst/materiel skade/ beskadigelse af apparatet!

- Apparatet kan vibrere eller bevæge sig under driften med potentiel fare for tilskadekomst eller materielle skader.

Placer apparatet på et rent, plant og solidt underlag, og indjuster apparatet til vandret med skruefødderne ved hjælp af et vaterpas.

- Forkert placering (opstilling) af dette apparat ovenpå en vaskemaskine kan medføre tilskadekomst, materiel skade og/eller beskadigelse af apparatet.

Hvis dette apparat skal placeres ovenpå en vaskemaskine, skal vaskemaskinen som minimum have samme bredde og dybde, som apparatet, og apparatet skal fikseres med et passende montagesæt.

→ Side 16

Apparatet SKAL sikres med dette montagesæt. Det er ikke tilladt at opstille apparatet ovenpå et andet apparat på nogen anden måde.

- Hvis apparatet transporteres eller løftes i dele, der stikker ud (f.eks. apparatets luge), kan de knække af og derved forårsage tilskadekomst. Brug ikke dele, der stikker ud fra apparatet, til at transportere eller løfte det med.

Advarsel

Fare for tilskadekomst!

- Apparatet er meget tungt. Der er fare for tilskadekomst, når det løftes. Løft ikke apparatet alene.
- Apparatet har skarpe kanter, som kan forårsage snitsår i hænderne. Hold ikke på de skarpe kanter, når apparatet løftes. Brug beskyttelseshandsker.

Pas på!


Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet

Hvis apparatet bliver overophedet, kan det eventuelt ikke fungere korrekt, eller der kan ske materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

Sørg for, at apparatets luftindtag aldrig bliver blokeret under driften, og at området omkring apparatet er tilstrækkeligt ventileret.

Opstil apparatet på følgende måde:

1. Opstil apparatet på et rent, plant og fast underlag.
2. Kontroller, at apparatet er indjusteret til vandret med et vaterpas.

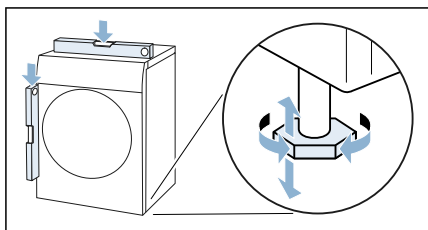

3. Indjuster eventuelt apparatet ved at dreje på apparatets fødder. Nu kan apparatet tilsluttes.

Anvisninger

- Alle apparatets fødder skal stå fast på underlaget.
- Hvis apparatet ikke er indjusteret til vandret, kan der opstå støj og vibrationer og ucentreret tromlebevægelse, og der kan løbe restvand ud af apparatet.

Tilslutning af apparat

⚠ Advarsel

Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Det kan medføre farlige situationer, hvis apparatet ikke bliver installeret korrekt. Overhold følgende anvisninger:

- Netspændingen i stikkontakten skal svare til den mærkespænding, som er angivet på apparatet (typeskiltet). Tilslutningseffekten og den krævede sikringsstørrelse er angivet på typeskiltet.
- Apparatet må kun tilsluttes til en strømforsyning med vekselstrøm via en korrekt installeret sikkerhedsstikkontakt. Der skal altid være fri adgang til stikkontakten.
- Netstikket og sikkerhedsstikkontakten skal passe sammen, og jordforbindelsen skal være korrekt installeret.
- Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket. Hvis dette ikke er muligt, skal der for at opfylde de relevante sikkerhedsforskrifter indbygges en afbryder (2-polet afbryder) i den permanente installation i overensstemmelse med lovgivningen for elektriske installationer.
- Hvis der bruges en fejlstrømsafbryder, skal den være forsynet med følgende mærke:
 Kun med dette mærke er det sikret, at fejlstrømsafbryderen opfylder den gældende lovgivning.

⚠ Advarsel

Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Ændring eller beskadigelse af apparatets netledning kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand som følge af overophedning. Netledningen må ikke lægges i løkker, blive klemmt eller ændret, eller komme i kontakt med varmekilder.

⚠ Advarsel

Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Anvendelse af forlængerledninger og multistik kan medføre brand på grund af overophedning eller kortslutning. Tilslut apparatet direkte til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke forlængerledninger, stikdåser med flere udtag eller dobbeltstik.


⚠ Advarsel

Fare for tilskadekomst!

Der er fare for snubling og tilskadekomst, hvis maskinens slanger og netledning ikke forlægges korrekt. Forlæg slanger og ledninger, så der ikke er fare for snubling.

Tilslut apparatet på følgende måde:

1. Tilslut afløbsslangen. → Side 36

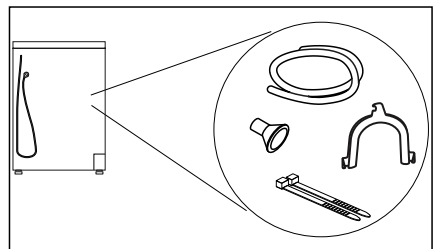

2. Stik apparatets netstik i en passende stikkontakt.
3. Kontroller, at netstikket er fast placeret i stikkontakten. Apparatet er nu klar til drift.

Pas på!

Materielle skader og skader på apparatet

Apparatet indeholder kølemiddel og kan blive beskadiget, hvis det sættes i drift umiddelbart efter transporten. Lad apparatet stå i ro i to timer, inden det tages i brug.

Bemærk: Lad i tvivlstilfælde en kvalificeret fagmand opstille apparatet.

Inden den første anvendelse

Inden maskinen tages i brug:

Kontroller maskinen for synlige skader. Tag ikke maskinen i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt leverandøren eller kundeservice i tilfælde af problemer.

Bemærk: Efter korrekt opstilling og tilslutning er apparatet klar til drift. Det er ikke nødvendigt at foretage sig mere.

Ekstra tilbehør

Det ekstra tilbehør kan bestilles* hos kundeservice:

- **Uldkurv:**
Uldkurven bruges til enkeltvis tørring og luftning af uldtekstiler, sportssko eller tøjdyr.
 - Bestillingsnr.: **WMZ20600**.
- **Repos:**
Lettere ilægning / udtagning af vasketøj ved opstilling af tørretumbleren på en forhøjning. Vasketøjet kan transporteres med vasketøjskurven, som er integreret i platformen.
 - Bestillingsnr.: **WMZ20500**.
- **Montagesæt til vaskesøjle:**
Tørretumbleren kan opstilles pladsbesparende på en egnet vaskemaskine af samme dybde og bredde. Tørretumbleren må udelukkende fastgøres til vaskemaskinen med dette montagesæt.
 - Bestillingsnr. med udtrækkelig bordplade: **WTZ27400**
 - Bestillingsnr. uden udtrækkelig bordplade: **WTZ27410**.


* afhængigt af apparatets udstyr



Kort vejledning


Bemærk:

Apparatet skal opstilles og tilsluttes korrekt. → Side 13

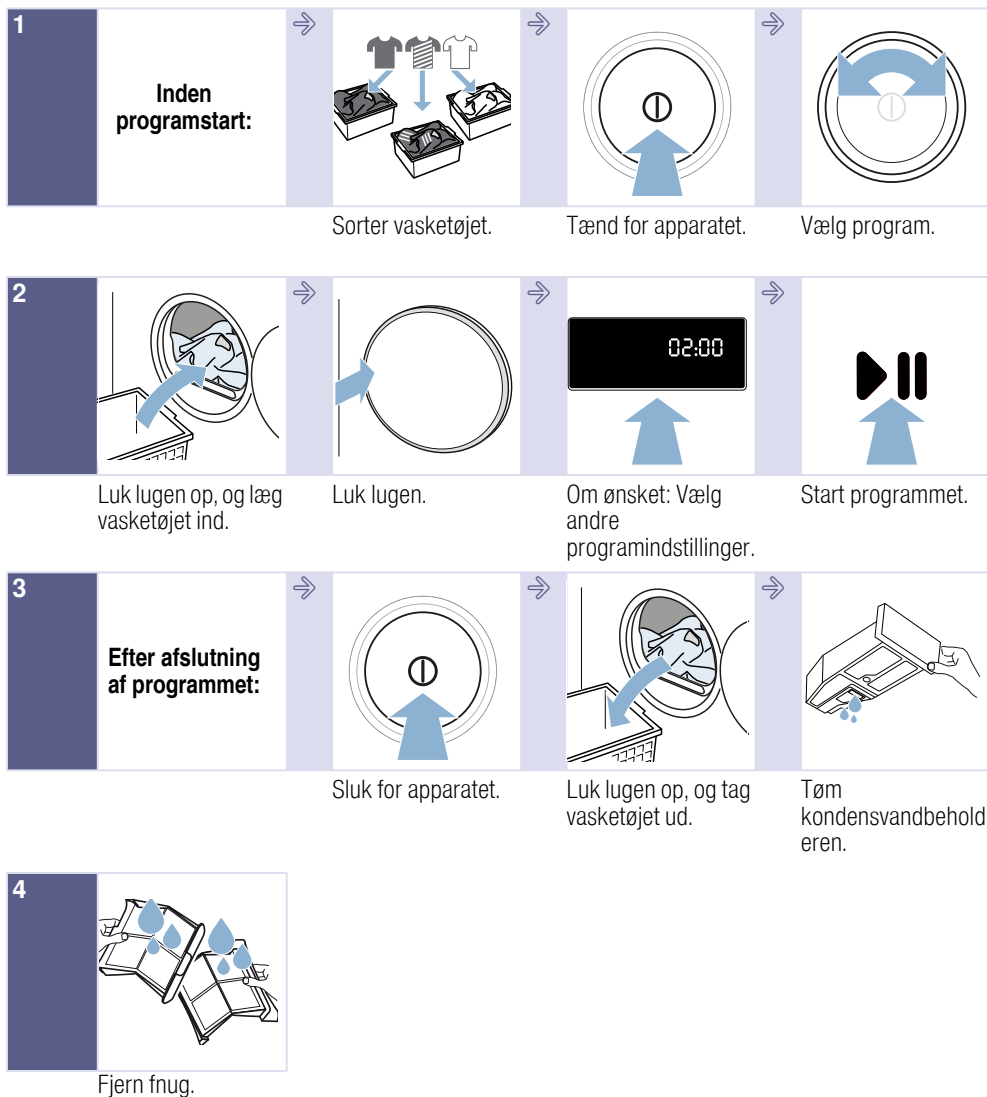


Lær apparatet at kende

Oversigtsbillede

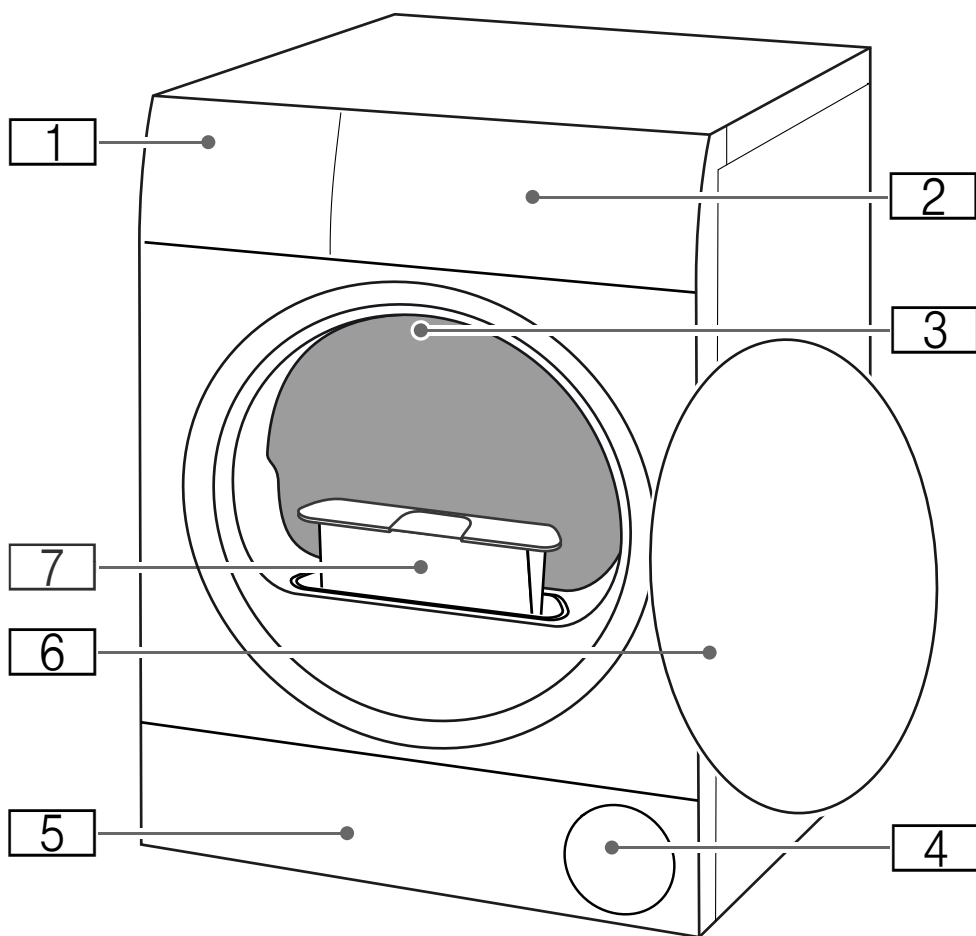

- 1** Kondensvandbeholder
- 2** Betjeningspanel
- 3** Indvendig belysning i tromlen (afhængigt af apparatets udstyr)
- 4** Luftindtag
- 5** Serviceklap i bundenhed
- 6** Luge
- 7** Fnugfilter

Panel

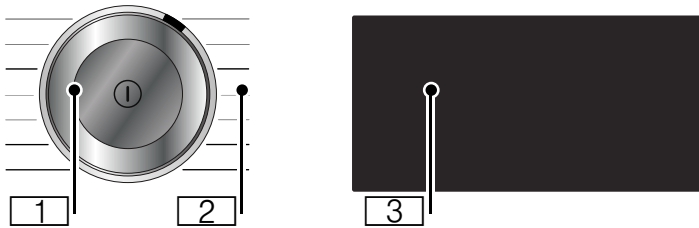

- 1 Programvælger**
- Tryk: tænd/sluk af apparat
 - Drej: indstille program
- 2 Programmer: → Side 23**
- 3 Display:**

Displayet på dette apparat reagerer på berøring (touch-display).

- Betjening med et let tryk på de indrammede taster
- Visning af indstillinger og oplysninger

Display

Displayet på dette apparat reagerer på berøring (touch-display). Indstillingerne aktiveres ved at trykke på de indrammede berøringsfølsomme taster. De aktiverede indstillinger vises særligt fremhævet i displayet. Aktiverede indstillinger kan ændres eller deaktiveres ved gentagne gange at trykke på de pågældende taster på displayet.

Pas på!

Materielle skader og skader på apparatet.

Displayet kan blive beskadiget, hvis det udsættes for voldsomme påvirkninger. Displayet må ikke berøres med skarpe genstande, og der må ikke trykkes hårdt på det.



Taster	Forklaring
 +1, +2, +3	Tørringsresultat: ekstra skabstør Med finjusteret tørringsgrad
 +1, +2, +3	Tørringsresultat: skabstør Med finjusteret tørringsgrad
 +1, +2, +3	Tørringsresultat: strygetørt Med finjusteret tørringsgrad
 120min	Antikrøl funktion 120 min.
 60min	Antikrøl funktion 60 min.
	Færdig om-tid
	Skånetørring
	Favoritprogram
 3sec	Børnesikring (tryk i 3 sekunder) → Side 33
	Støjsvag tørring uden betjenings- og advarselssignaler → Side 33
+	Valgtaster
-	Valgtaster
	Start og pause
Der findes udførlige beskrivelser af programindstillingerne fra → Side 25	

Indikator	Beskrivelse	Informationer
	Programstatus:	Lyser: statusvisning
	Tørring	
	Tørringsresultat Strygetørt	
	Tørringsresultat Skabstørt	
	Tørringsresultat Ekstra skabstørt	
	Antikrøl funktion	
	Pause	
<i>End</i>	Programslut	
<i>00:00</i>	Programvarighed	Forventet programvarighed i timer og minutter.
F.eks. ☹ 02:45	Forsinkelse af program	Bruges ved indstilling og aktivering af Færdig-om tid
	Tøm kondensvandbeholder → Side 31	■ Tøm kondensvandbeholderen, og sæt den ind igen. → Side 31 Tryk derefter på >00 (Start/Pause). ■ Rengør filter i kondensvandbeholder. ■ Når den valgfri option afløbsslange* er installeret, skal det kontrolleres, at afløbsslangen: - er korrekt tilsluttet. → Side 36 - er ført uden knæk. - ikke er blokeret eller tilstoppet, f.eks. af aflejringer. ■ Udfør den intensive rengøring af apparatet. ■ Kontroller, om der er fremmedlegemer i bundenheden. Luk serviceklappen op, og fjern fremmedlegemer.
	Fnugfilter	Fjern fnug → Side 32
	Automatisk skylning af varmeveksler	Varmeveksleren bliver rensset automatisk. Træk ikke kondensvandbeholderen ud, mens meddelelsen om rensningen vises.
— — —	Indikator for skylning	
<i>ErrE</i>	Funktion til normal rengøring	Ingen fejl. Efter en vis driftstid anbefaler apparatet automatisk, at funktionen til normal rengøring udføres. Udfør den normale rengøringsfunktion. → Side 45
	Indstillinger	Tilpas apparatets indstillinger → Side 34

Hot

CoolDown

Ved tørring kan der opstå høje temperaturer. For at undgå skader på vasketøjet sænker CoolDown-processen temperaturen, når:

- programmet sættes på pause
- programmet afbrydes
- apparatet slukkes via app'en

CoolDown bliver først startet 30 sekunder efter, at programmet er sat på pause, afbrudt, eller apparatet er slukket via app'en. Apparatet kan stadigvæk betjenes under CoolDown-processen.

Anvisninger

- I pausetilstand fortsætter tromlen også med at rotere under CoolDown-processen.
- Undlad at ændre programmet under CoolDown-processen.
- Temperaturreguleringen kan vare i op til 10 minutter.



Programoversigt

Program	Maks. tøjmenge
Programnavn Kort forklaring af programmet hhv. forklaring af, hvilke tekstiler det er egnet til.	Maksimal tøjmenge beregnet efter tøjets vægt i tør tilstand
Bomuld Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.	9 kg
Strygelet Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre.	3,5 kg
Mix Blandede tekstiler af bomuld og syntetiske fibre.	3 kg
Finvask Sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. satin, syntetiske eller blandede fibre.	2 kg
Uldfinish Maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld.	0,5 kg
Anvisninger ■ Tekstilerne bliver blødere, men ikke tørret. ■ Tag tekstilerne ud, når programmet er slut, og lad dem tørre.	
Tidsprogram koldt Tidsprogram til alle tekstil typer undtagen uld og silke. Til opfriskning eller luftning af tøj, som kun har været brugt kortvarigt.	3 kg
Bemærk: Programvarigheden kan indstilles. → "Programindstillinger" på side 25	
Tidsprogram varmt Tidsprogram til alle tekstil typer undtagen silke. Velegnet til for-tørret eller let fugtigt vasketøj eller til eftertørring af tykke tekstiler med flere lag.	3 kg
Anvisninger ■ Tør udelukkende uld, sportssko og tøjdyr med uldkurven. ■ I tidsprogrammet bliver restfugtigheden i vasketøjet ikke registreret automatisk. Gentag programmet, og forlæng evt. programvarigheden, hvis vasketøjet stadig er for fugtigt efter tørringen. → "Programindstillinger" på side 25	maks. tøjmenge for uld/tøjdyr i kurven: 1 kurvfylldning maks. mængde for tørring af sko i kurven: 1 par

Skjorter	1,5 kg
Skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre.	
Bemærk: Efter tørringen skal vasketøjet stryges eller hænges op. Så fordeles restfugtigheden jævnt.	
Tæpper	2,5 kg
Tekstiler med fyld af syntetiske fibre, hovedpuder, vatterede dyner og sengetæpper.	
Bemærk: Tør store tøjstykker enkeltvis. Følg angivelserne på plejemærkerne.	
Dunprogram	1,5 kg
Tekstiler, sengetæpper og dyner med fyld af dun.	
Anvisninger	
■ Tør store tøjstykker enkeltvis. ■ Ryst tekstilerne godt igennem efter programmets afslutning for at fordele fyldet og ryste fugtighedslommer fra hinanden. Start eventuelt programmet igen.	
Sport	1,5 kg
Hurtigtørrende tekstiler af funktionsfibre og syntetiske fibre.	
Håndklæder	6 kg
Slidstærke håndklæder og badekåber af bomuld.	
Super hurtig 40'	2 kg
Blandet vasketøj af syntetiske fibre og let bomuld.	
Allergi+	4 kg
Slidstærke tekstiler.	
Bemærk: Programmet opnår højere temperatur. Særligt velegnet ved forøgede hygiejnekrav.	

P+ Programindstillinger

Taster	Indikatorer	Forklaringer og anvisninger
Bemærk: Visse taster og de tilhørende funktioner kan ikke aktiveres i alle programmer. De aktiverede indstillinger vises særligt fremhævet i displayet. Aktiverede indstillinger kan ændres eller deaktiveres ved gentagne gange at trykke på de pågældende taster på displayet.		
Tørningsresultat :		Vælg tørningsresultat svarende til det pågældende vasketøj.
 (Ekstra skabstørt)		Tykke tekstiler med flere lag, som er vanskelige at tørre.
 (Skabstørt)		Normalt vasketøj med ét lag.
 (Strygetørt)		Normalt vasketøj med ét lag, som skal være fugtigt efter tørringen, så det kan stryges eller hænges op.
Tørningsgrad	+1 +2 +3	Hvis vasketøjet er for fugtigt efter tørringen, kan tørningsgraden tilpasses og forøges med trin +1 til +3. Dette forlænger programvarigheden ved den samme temperatur. Tryk gentagne gange på et tørningsresultat, som f.eks.  (Strygetørt), til den ønskede tørningsgrad vises +1, +2, +3. Når tørningsgraden er blevet indstillet for et tørningsresultat, er indstillingen stadig gemt, også når apparatet bliver slukket.
 (Færdig om)	 05-24	Med Færdig om-tid kan det inden programstart angives, hvornår et program skal være afsluttet. Herved kan programmets afslutning forsinkes med op til 24 timer: 1. Indstille program. Programvarigheden for det indstillede program vises, f.eks. 00:45 (timer:minutter). 2. Tryk på  (Færdig om). Bemærk: Indstillingsværdierne kan indstilles med tasterne + og -. 3. Tryk på  (Start/Pause). Færdig om-tiden er aktiveret. Inden programstart bliver den valgte Færdig om-tid, f.eks.  08:45, vist i displayet og talt ned, indtil tørreprogrammet starter. Derefter vises programmets varighed. Bemærk: Programvarigheden er indeholdt i Færdig om-tiden.
	F.eks. 0 : 40	Tørretiden ved tidsprogrammer kan indstilles til maksimalt 3 timer og 30 minutter i trin på 10 minutter. Bemærk: Indstillingsværdierne kan indstilles med tasterne + og -.

 60min (Antikrøl 60 min)  120min (Antikrøl 120 min)		Tromlen bevæger sig med regelmæssige mellemrum efter tørringen for at undgå, at tøjet bliver krøllet. Antikrølfunktionen kan aktiveres / deaktiveres i 60 minutter (med  60min (Antikrøl 60 min)) eller i 120 minutter (med  120min (Antikrøl 120 min)).
 (Skåne)		Reduceret temperatur til sarte tekstiler, som f.eks. polyacryl eller elastan, kan forlænge tørretiden.
☆ (Favoritprogram)		Med ☆ (Favoritprogram) kan et program gemmes og aktiveres med individuelle programindstillinger. Gemme eller overskrive favoritprogrammer: 1. Indstil det ønskede program. I displayet vises programindstillingerne. 2. Tilpas om ønsket programindstillingerne. 3. Tryk på ☆ (Favoritprogram) i 3 sekunder. Favoritprogrammet er gemt med de individuelle programindstillinger. Bemærk: De valgte indstillinger er stadig gemt, også når apparatet bliver slukket. Aktivere favoritprogram: 1. Tryk på ① for at tænde for apparatet. 2. Tryk på ☆ (Favoritprogram). Favoritprogrammet er aktiveret med de individuelle programindstillinger.



Vasketøj

Forberedelse af vasketøj



Advarsel

Eksplisionsfare/brandfare!

Bestemte genstande kan antændes under tørringen eller endda medføre, at apparatet begynder at brænde eller eksploderer.

Fjern lightere og tændstikker fra lommerne i tøjet.

Pas på!

Skader på tromle og tekstiler

Tromlen og tekstilerne kan blive beskadiget under tørringen, hvis der ligger genstande i tøjets lommer. Fjern alle genstande, som f.eks. metaldele fra lommerne i tøjet.

Forbered vasketøjet på følgende måde:

- Bind stofbælter, forklædebånd osv. sammen, anvend evt. en vaskepose.
- Luk lynlåse, hæfter, maller og knapper. Knap store stykker vasketøj til, f.eks. betræk.
- Tør altid meget små tekstiler, f.eks. babystrømper, sammen med store stykker vasketøj, f.eks. håndklæder.
- Anvend et tidsprogram til enkelte stykker vasketøj.
- Strikkede tekstiler, som T-shirts og sportstøj kryber ofte ved den første tørring. Anvend et skåneprogram.

- Tør ikke strygelet vasketøj for længe. Det medfører forøget krølning af tøjet.
- Nogle vaske- og plejemidler, f.eks. stivelse eller skyllemidler, indeholder partikler, som kan aflejre sig på fugtføleren. Dette kan forringe følerens funktion og dermed også tørreresultatet.

Anvisninger

- Doser vaske- og plejemidler iht. producentens angivelser ved vask af tøj, der skal tørres i tørretumbler.
- Rens fugtføleren regelmæssigt
→ Side 40.

Sortering af vasketøj

Bemærk: Læg vasketøjsstykkerne enkeltvis ind i apparatet. For at opnå et godt tørringsresultat må vasketøjet ikke være klumpet sammen.

Pas på!

Beskadigelse af tørretumbler eller tekstiler

Tørring af uegnet vasketøj kan beskadige både apparatet og tøjet. Sorter vasketøjet i henhold til angivelserne på plejeetiketterne inden tørringen:

- ☐ Tåler tørretumbler
- ☐ Tørring ved normal temperatur
- ☐ Tørring ved lav temperatur
- ☒ Tåler ikke tørring i tørretumbler

da Betjening af apparatet

Vær opmærksom på følgende ved sorteringen af vasketøjet til tørring:

- For at opnå en ensartet tørring skal vasketøjet være af samme stoftype og struktur.
Hvis tynde tekstiler tørres sammen med tykke tekstiler eller tekstiler med flere lag stof, bliver de tørret uensartet.
- Følg tekstilbeskrivelserne for tørreprogrammerne.
→ "Programoversigt" på side 23

Bemærk: Hvis vasketøjet føles for fugtigt efter tørringen, kan det eftertørres med et tidsprogram.

Pas på!

Materielle skader på apparat eller tekstiler

Følgende tekstiler må **ikke** tørres i apparatet:

- Vasketøj, som er forurenet med opløsningsmidler, voks eller fedt.
- Uvaskede tekstiler.
- Lufttætte tekstiler, f.eks. gummibelagt tøj.
- Sarte tekstiler, f.eks. silke, syntetiske gardiner.




Betjening af apparatet


Læg vasketøjet i apparatet, og tænd for det.

Bemærk: Apparatet skal opstilles og tilsluttes korrekt. → Side 13


1. Forbered og sorter vasketøjet.
2. Tryk på ① for at tænde for apparatet.

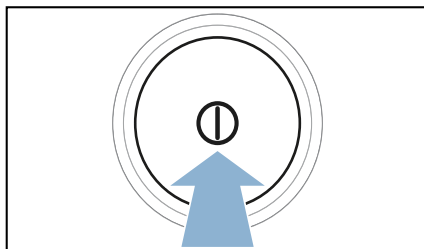


3. Luk lugen op.
Kontroller, at tromlen er helt tømt.
Tøm den eventuelt.

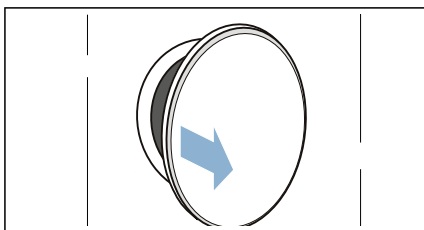

4. Læg vasketøjet løst ind i tromlen.

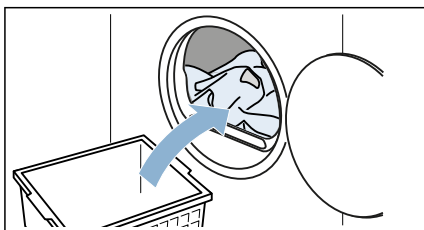


5. Luk lugen.

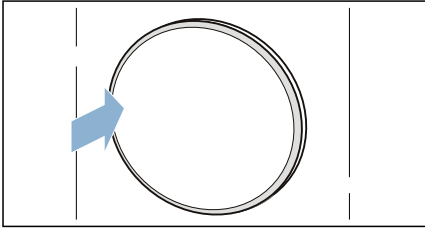

Pas på!

Risiko for materielle skader på apparat eller tekstiler.

Pas på, at der ikke kommer vasketøj i klemme i lugen.

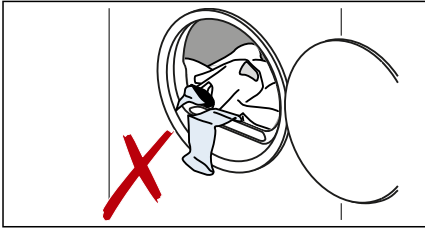


Bemærk: Apparatets tromle er belyst indvendig, når lugen åbnes, lukkes og efter start af program. Den indvendige belysning i tromlen slukkes automatisk.

Indstilling af program

Bemærk: Hvis børnesikringen er aktiveret, skal den først deaktiveres, inden der kan indstilles et program.
→ Side 33

1. Indstil det ønskede program.

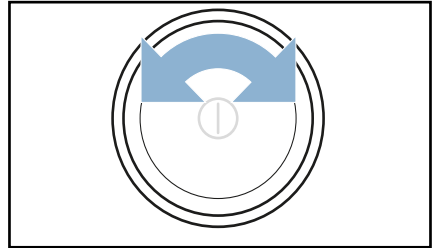

I displayet vises programindstillingerne.

2. Tilpas om ønsket programindstillingerne.

→ "Programindstillinger" på side 25

Start af program

Tryk på  (Start/Pause).

Bemærk: Vælg børnesikring, hvis det skal forhindres, at programmet utilsigtet ændres. → Side 33

Programforløb

Programstatus vises i displayet.

Bemærk: Når der vælges et program, vises den forventede varighed ved maksimal tøj mængde. Under tørringen måler fugtføleren restfugtigheden i vasketøjet. Under tørringen bliver programmets varighed og visningen af den resterende tid automatisk tilpasset i forhold til restfugtigheden (bortset fra ved tidsprogrammer).

Ændring af program eller efterfyldning af vasketøj

Under tørringen kan der når som helst tages vasketøj ud / efterfyldes vasketøj, og programmet kan tilpasses eller ændres.

1. Luk lugen op, eller tryk på  (Start/Pause) for at sætte apparatet på pause.

Bemærk: Når CoolDown er aktiveret, fortsætter tromlen også med at rotere i pausetilstand. CoolDown kan når som helst afbrydes ved at åbne lugen.

2. Efterfyldning eller udtagning af vasketøj.
3. Om ønsket kan der vælges et andet program eller en anden programindstilling. → "Programover sigt" på side 23
→ "Programindstillinger" på side 25

Bemærk: Undlad at ændre programmet under CoolDown-processen.

4. Luk lugen.
5. Tryk på  (Start/Pause).

Bemærk: Programvarigheden i displayet bliver opdateret i forhold til tøj mængden og vasketøjets restfugtighed. De viste værdier kan ændre sig, hvis programmet eller tøj mængden ændres.

Afbrydelse af program

Programmet kan når som helst afbrydes ved at åbne lugen eller ved at trykke på tasten  (Start/Pause).

Pas på!

Brandfare. Vasketøj kan blive antændt.


Hvis programmet afbrydes, skal alt vasketøj tages ud og breddes ud, så varmen kan undslippe.

Programslut


I displayet vises **End**.

Tag vasketøjet ud, og sluk for apparatet

1. Tag vasketøjet ud.

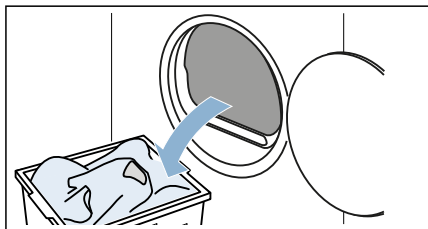

2. Tryk på  for at slukke for apparatet.

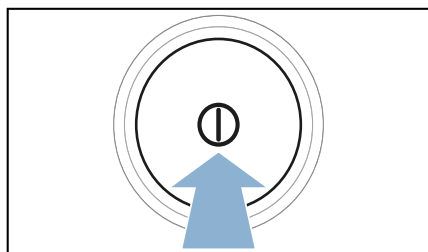


Tømning af kondensvandbeholder


Der dannes kondensvand i apparatet under tørringen.

Hvis der ikke anvendes en afløbsslange, løber det dannede kondensvand i apparatet ned i kondensvand-beholderen. I så fald skal kondensvand-beholderen tømmes efter hver tørring, og derudover også under tørringen, hvis den er blevet fyldt op, inden tørringen er afsluttet.

1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling.

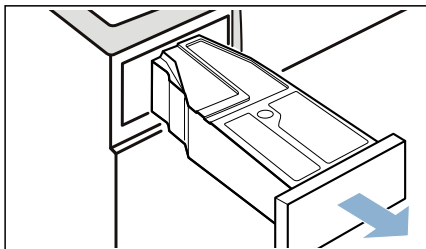

2. Hæld kondensvandet ud.

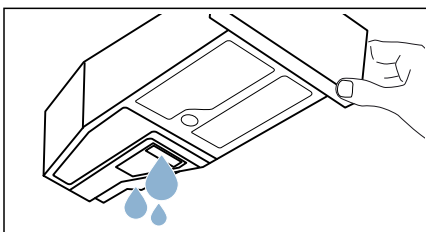


Pas på!

Risiko for sundhedsskader og materielle skader

Kondensvand er ikke drikkevand og kan være tilsmudset af fnug fra tøjet. Forurenede kondensvand kan medføre sundhedsskader og materielle skader. Det må ikke drikkes eller anvendes til andre formål.

3. Skyd kondensvandbeholderen ind i apparatet, til den går mærkbart i indgreb.

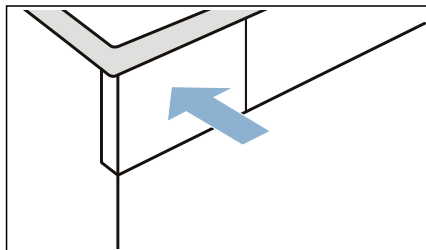


Bemærk: Filtret i kondensvandbeholderen filtrerer kondensvandet, som bliver brugt ved den automatiske rensning af apparatet. Filtret bliver renses, når kondensvandet tømmes ud. Kontroller alligevel regelmæssigt filtret for eventuelle aflejringer, og fjern dem i givet fald.
→ "Rengøring af filter i kondensvandbeholder" på side 40

Fjern fnug


Bemærk: Under tørringen bliver fnug og hår fra vasketøjet opsamlet i fnugfiltret. Et tilstoppet eller snavset fnugfilter reducerer luftstrømmen, så apparatet ikke er i stand til at opnå sin fulde ydeevne. Snavsede fnugfiltre forøger strømforbruget og forlænger tørretiden.

Rens fnugfiltret efter hver tørring:


1. Luk lugen op, og fjern fnuggene fra den.
2. Træk det todelte fnugfilter ud.

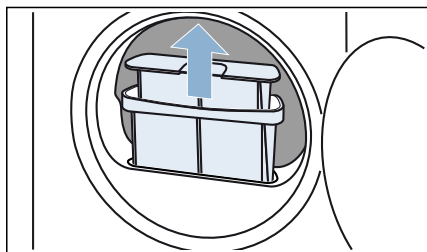


3. Fjern fnuggene fra fordybningen ved fnugfiltret. Pas på, at der ikke falder fnug ned i den åbne filterskakt.

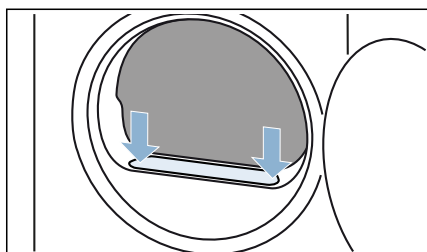


4. Træk det todelte fnugfilter fra hinanden.

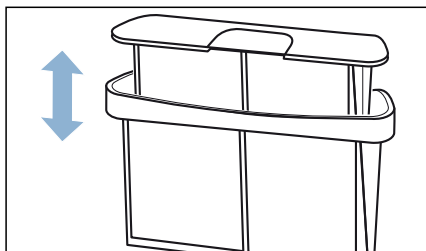


5. Klap begge filtre op.

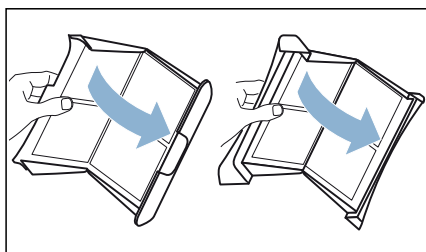


6. Fjern alle fnug fra begge filtre.

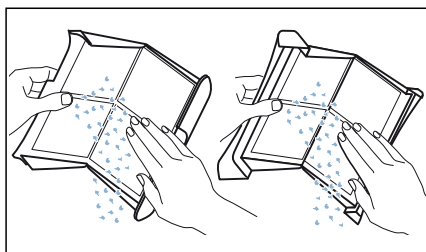

7. Skyl fnuggene af under rindende varmt vand.

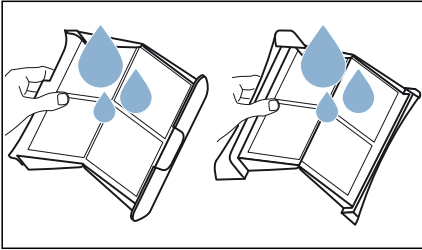

8. Tør fnugfiltrene af, klap dem sammen, og sæt dem ind igen.

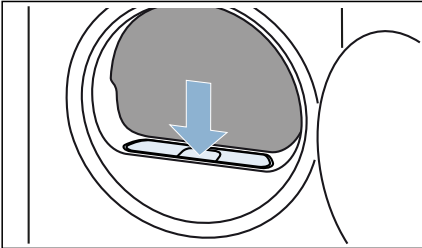

Pas på!

Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet

Apparatet kan blive beskadiget, hvis det anvendes uden en fnugfanger (f.eks. uden fnugfilter eller fnugbeholder afhængigt af det pågældende apparat), eller hvis fnugfangeren ikke er komplet eller er defekt.

Brug ikke apparatet uden fnugfanger, eller hvis fnugfangeren ikke er komplet eller er defekt.



Indstilling af apparat

Apparatets indstillingerne kan aktiveres/deaktiveres direkte eller tilpasses under .

Børnesikring

Når børnesikringen er aktiveret, kan panelet ikke utilsigtet betjenes.

Aktivere/deaktivere børnesikring:

- Tryk på  **3sec (Børnesikring 3 sek.)** i 3 sekunder.

Bemærk: Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at apparatet er slukket. For at tænde panelet skal børnesikringen deaktiveres.

Støjsvag tørring

Hvis  (Støjsvag tørring) aktiveres, arbejder apparatet uden betjenings- og advarselssignaler.

Aktivere/deaktivere støjsvag tørring:

- Tryk på  (Støjsvag tørring).

Betjenings- og advarselssignalerne bliver aktiveret/deaktiveret.


Tilpasse indstillinger

Følgende indstillinger kan tilpasses under ⚙:

- Betjeningssignalernes lydstyrke
- Displayets lysstyrke
- Advarselssignalernes lydstyrke (f.eks. ved programslut)

⚙ åbnes på følgende måde:

1. Tryk på ① for at tænde for apparatet.

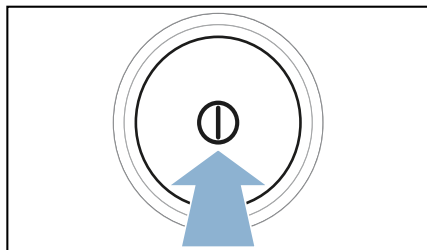


2. Tryk på ⚙ (Støjsvag tørring) i 3 sekunder.

⚙ vises i displayet.

Nu kan apparatets indstillinger tilpasses.

Tilpasse betjeningssignalernes lydstyrke

1. Indstil programmet på position 2.

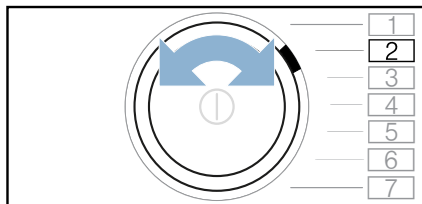

I displayet vises **b** og den aktuelt indstillede værdi.

2. Tryk på +, til den ønskede værdi vises i displayet.




Indstillingsværdier:

- 0 fra
- 1 lav
- 2 mellem
- 3 kraftigt
- 4 meget kraftigt

3. Tilpas flere af apparatets indstillinger, eller gem indstillingerne, og afslut.


Tilpasse displayets lysstyrke

1. Indstil programmet på position 3.

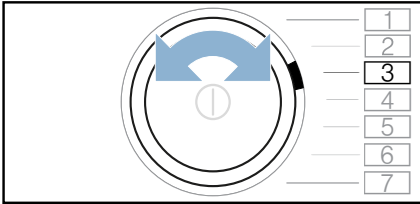

I displayet vises **L** og den aktuelt indstillede værdi.

2. Tryk på +, til den ønskede værdi vises i displayet.

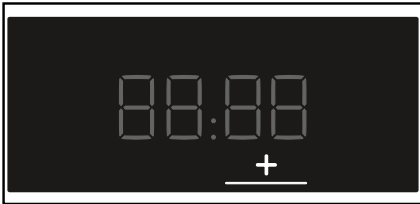


Indstillingsværdier:

- 1 lav
- 2 mellem
- 3 kraftigt
- 4 meget kraftigt

3. Tilpas flere af apparatets indstillinger, eller gem indstillingerne, og afslut.


Tilpasse advarselssignalernes lydstyrke

1. Indstil programmet på position 1.

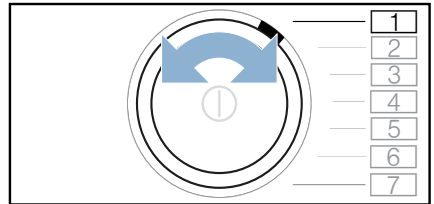

I displayet vises **A** og den aktuelt indstillede værdi.

2. Tryk på +, til den ønskede værdi vises i displayet.

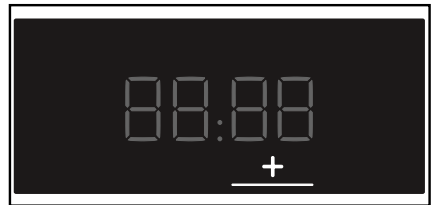

Indstillingsværdier:

- 0 fra
- 1 lav
- 2 mellem
- 3 kraftigt
- 4 meget kraftigt

3. Tilpas flere af apparatets indstillinger, eller gem indstillingerne, og afslut.

Gem indstillingerne, og afslut

Gem indstillingerne på følgende måde, og afslut:

- Tryk på **⏻** (Støjsvag tørring), eller:
- vent 10 sekunder, eller:
- Tryk på **⏻** for at slukke for apparatet.

Bemærk: De valgte indstillinger er stadig gemt, også når apparatet bliver slukket.



Afledning af kondensvand


Der dannes kondensvand i apparatet under tørringen.

Brug apparatet med tilsluttet afløbsslange.


Hvis der ikke anvendes en afløbsslange, løber det dannede kondensvand ned i kondensvand-beholderen. I så fald skal kondensvand-beholderen tømmes efter hver tørring, og derudover også, hvis den er blevet fyldt, inden tørringen er afsluttet.

Tilslut afløbsslangen på følgende måde:


1. Tag tilbehøret ud af posen.

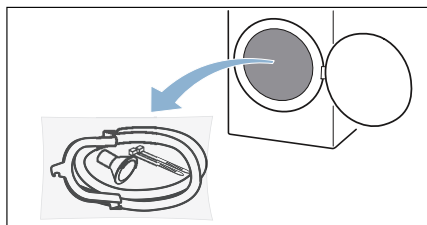

2. Tag alle delene ud af posen.

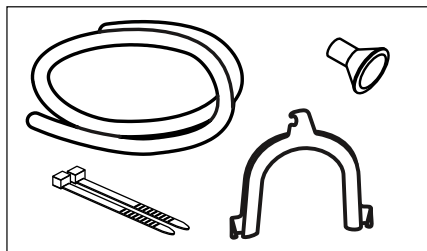


3. Tag kondensvand-slangen af studsén.

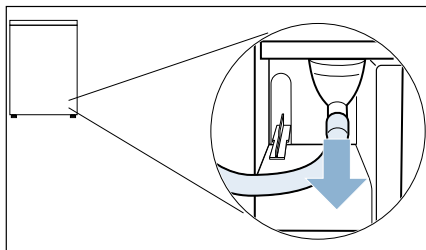


Bemærk: Ved leveringen af apparatet er kondensvand-slangen fastgjort på studsén.

4. Placer kondensvand-slangen på parkerings-positionen.

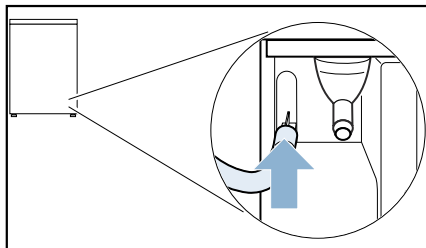


5. Tag afløbsslangen fra tilbehøret, fastgør den på den ledige studs, og skyd den helt ind til anslag.

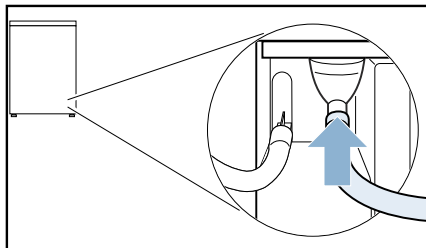


6. Fastgør (afhængigt af afløbsforholdene) den anden ende af afløbsslangen med resten af tilbehøret.

Håndvask:

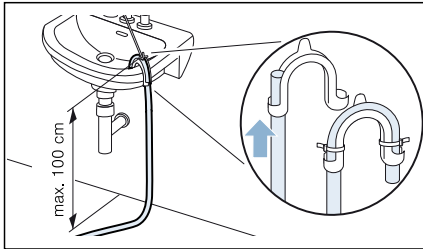


Vandlås:

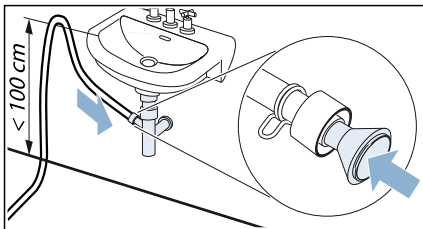

Tilslutningsstedet skal sikres med et spændebånd (Ø 12-22 mm - fås i en faghandel).

Gulv afløb:

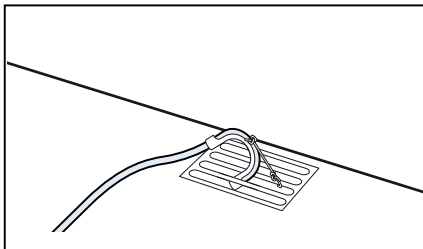

Pas på!

Skader som følge af lækager eller udløbende vand.


Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud. Afløbsslangen må ikke have knæk. Overhold en højdeforskel mellem opstillingsflade og afløb på maks. 100 cm.

Pas på!


Opstuvet vand kan blive suget tilbage i apparatet og kan beskadige det.

Kontroller, at vandet løber tilstrækkelig hurtigt af. Proppen må ikke være sat i afløbet, og det må ikke være tilstoppet.

7. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, og tøm den.

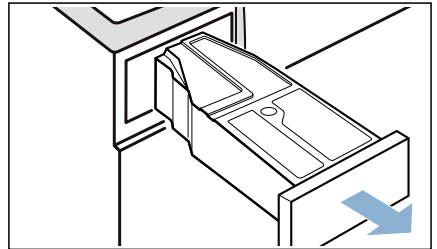


8. Drej kondensvandbeholderen 180°, og fjern proppen på undersiden.

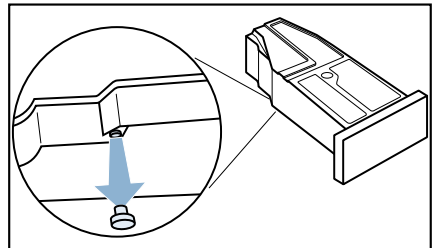


da Afledning af kondensvand


9. Drej kondensvandbeholderen 180° igen, og placer proppen i fordybningen på oversiden af kondensvandbeholderen.

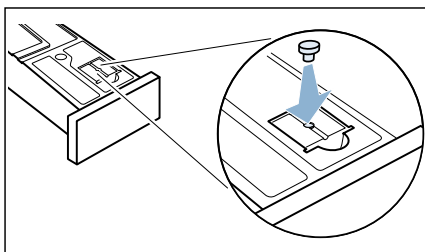


10. Træk filtret ud af indgreb.

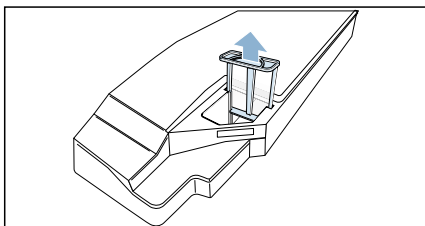

11. Sæt filtret ind i fordybningen i kondensvandbeholderen.

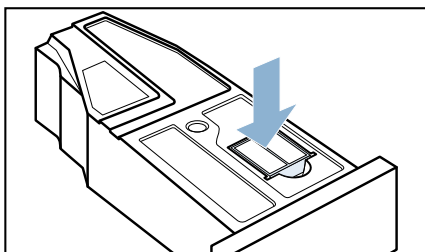

12. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

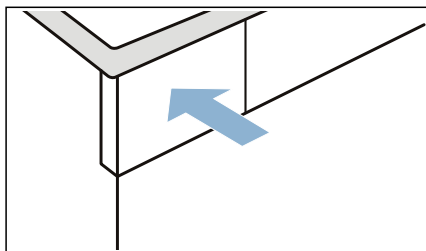

Kondensvandet bliver nu ledt bort i afløbet eller i håndvasken gennem afløbsslangen.

Bemærk: Udfør disse skridt i den modsatte rækkefølge, hvis kondensvandet igen skal løbe ned i kondensvand-beholderen.

Pas på! **Materielle skader og skader på apparatet**

Hvis kondensvandet afledes til kondensvandbeholderen, kan der løbe væske ud af studsene, som kan medføre materielle skader. Fastgør kondensvand-slangen på studsene, inden apparatet sættes i drift.



Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring af apparatet



Advarsel

Livsfare!

Apparatet drives med elektricitet. Der fare for elektrisk stød ved kontakt med strømførende komponenter. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Sluk for apparatet. Afbryd strømtilførslen til apparatet (træk netstikket ud).
- Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.
- Hold i selve stikket, når netstikket tages ud af kontakten, og træk aldrig i netledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer af apparatet eller dets funktioner.
- Reparationer og andre former for arbejde på apparatet må kun udføres af kundeservice eller af en elektriker. Det samme gælder for en eventuel udskiftning af netledningen.
- Der kan bestilles en netledning som reservedel hos kundeservice.



Advarsel

Fare for forgiftning!

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesvæske, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.



Advarsel

Fare for elektrisk stød/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Det kan medføre en kortslutning, hvis der trænger fugtighed ind i apparatet. Apparatet må ikke rengøres med trykvand, damprenser, slange eller tryksprøjte.

Pas på!

Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet


Rensmidler og midler til forbehandling af vasketøj (f.eks. pletfjerner, forbehandlingsspray osv.) kan forårsage skader, hvis de kommer i kontakt med apparatets overflader. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Lad ikke sådanne midler komme i kontakt med apparatets overflader.
- Maskinen må kun rengøres vand og en blød fugtig klud.
- Fjern altid dråber eller rester af vaskemiddel med det samme.


Rensning af fugtføler

Bemærk: Fugtføleren måler vasketøjets fugtighedsgrad. Efter længere tids anvendelse kan der aflejre sig et fint lag af kalk eller vaske- og plejemidler på fugtføleren. Disse aflejringer skal fjernes med regelmæssige mellemrum, fordi følerens funktion og dermed tørreresultatet ellers kan forringes.

1. Luk lugen op.

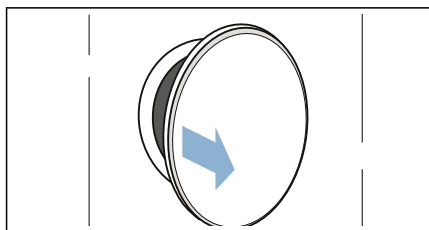

2. Rens fugtføleren med en ru svamp.

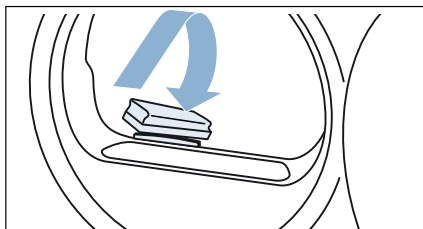

Pas på!


Fugtføleren kan blive beskadiget.

Fugtføleren er lavet af rustfrit stål. Brug ikke skurende midler eller ståluld til rensning af fugtføleren.


Rengøring af filter i kondensvandbeholder

Bemærk: Filtret i kondensvandbeholderen renser kondensvandet, som bliver brugt ved den automatiske rensning af apparatet.


1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling.

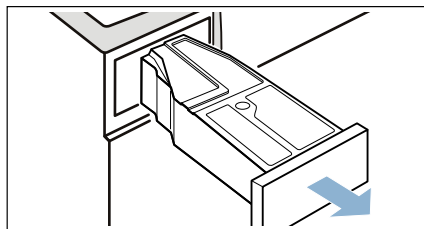

2. Hæld kondensvandet ud.
3. Tag filtret ud.

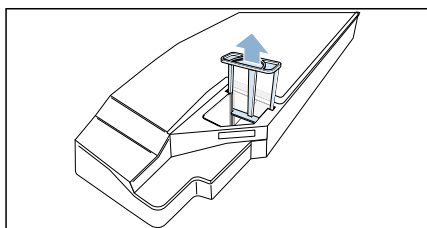

4. Rens filtret under rindende varmt vand, eller vask det i opvaskemaskinen.
5. Skyd filtret ind, til det kan mærkes, at det går i indgreb.

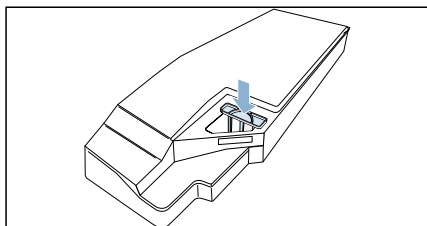

Pas på!

Uden filter kan der trænge fnug ind i apparatet og beskadige det.

Apparatet må kun benyttes med filtret.

6. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går mærkbart i indgreb.


Rengøre bundenhed

Apparatets bundenhed kan rengøres, hvis den f.eks. er tilsmudset af fnug.


Bemærk: Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter efter tørringen, inden rengøringsfunktionen startes.

Rengøring af bundenhed udføres på følgende måde:


1. Åbn serviceklappen ved at trække i øverst i begge side.

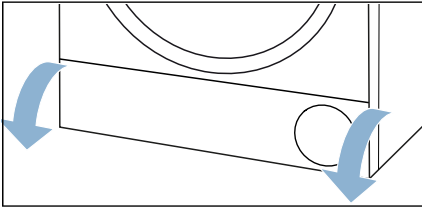


2. Rengør serviceklappen med en blød fugtig klud.

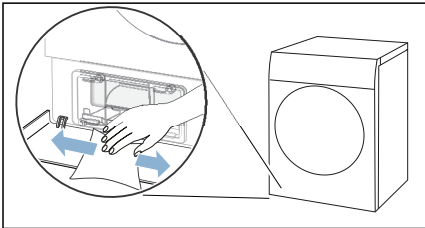

3. Frigør låsearmen til varmeveksler-afdækningen.

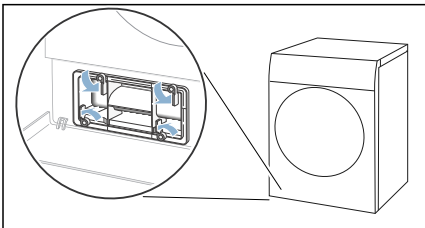


4. Hold i håndtaget, og træk varmeveksler-afdækningen ud.

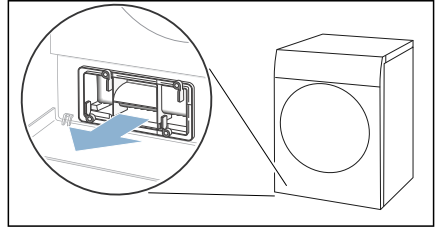


5. Rens varmeveksler-afdækningen med en blød børste.

Bemærk: Sørg for at fjerne alt snavs fra tætningen.


6. Træk indsatsen ud i vandret stilling.

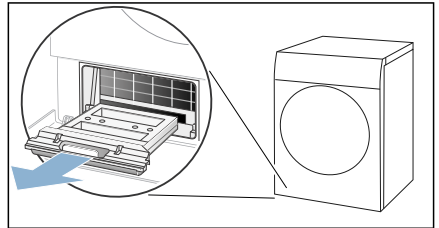

7. Skyl indsatsen ren under rindende vand, og tør den af.

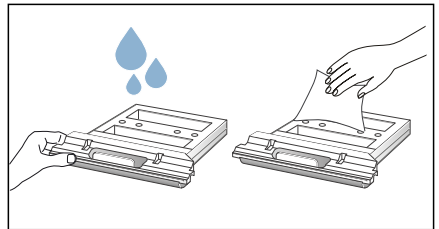


- 8.** Rengør åbningen i apparatet med en blød fugtig klud.

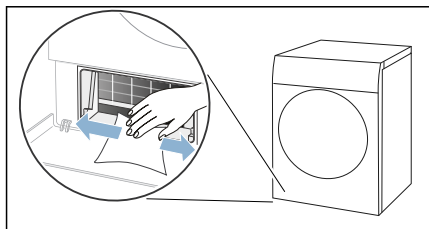


Anvisninger

- Pas på, at den fritliggende varmeveksler ikke bliver beskadiget.
- På grund af apparatets selvrensningssfunktion er det ikke nødvendigt at rengøre varmeveksleren.

- 9.** Skyd indsatsen ind i vandret stilling til anslaget.

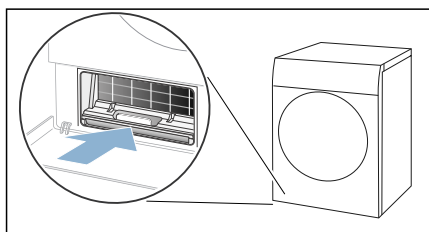


- 10.** Hold i håndtaget, og skyd varmeveksler-afdækningen ind.

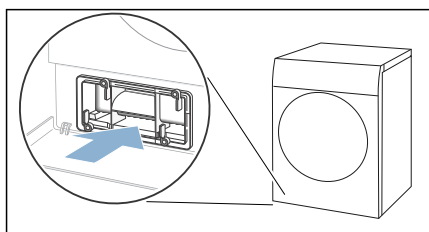


Bemærk: Varmeveksler-afdækningen kan kun sættes ind, hvis indsatsen er på plads i apparatet.

- 11.** Lås låsearmen til varmeveksler-afdækningen.

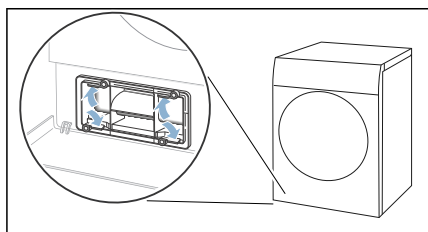

- 12.** Luk serviceklappen.

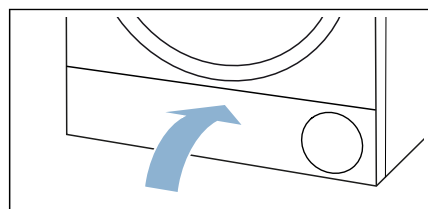

Dermed er apparatets bundenhed rengjort.



Funktion til rengøring

Udover funktionen til normal rengøring af apparatet til sikring af permanent optimal tørrefunktion, har apparatet også en funktion til intensiv rengøring, som fjerner ubehagelig lugt efter længere tids stilstand. I den rengøringsfunktion udføres, skal apparatet klargøres.



Advarsel

Fare for skoldning / materielle skader / skader på apparatet!

Kogende eller meget varmt vand kan medføre alvorlige skoldninger samt til materielle skader og skader på apparatet, hvis det spildes eller løber ud.

Anvend ikke kogende vand til apparatet, dets komponenter eller tilbehør. Undgå hudkontakt med meget varmt vand eller vanddamp.



Advarsel

Fare for forgiftning/materiel skade!

Kondensvandet er ikke drikkevand og kan være forurenet med fnug fra tøjet. Forurenet kondensvand kan være sundhedsskadeligt og kan forårsage materielle skader. Må ikke drikkes eller genanvendes.


Klargøre apparat til rengøring

Klargøre apparat til rengøring


Apparatet skal være klargjort til rengøringen, **inden** den normale eller den intensive rengøring udføres.

Klargør apparatet til rengøring på følgende måde:


1. Tag vasketøjet ud.

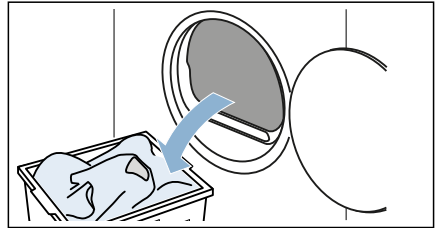

2. Rens fnugfiltret. → Side 32
3. Luk lugen.
4. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, og tøm den.

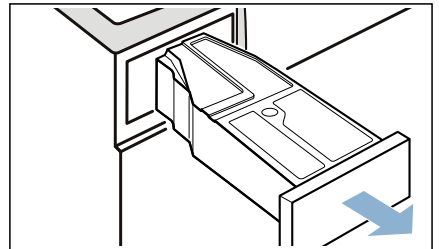

5. Tryk på ① for at tænde for apparatet.

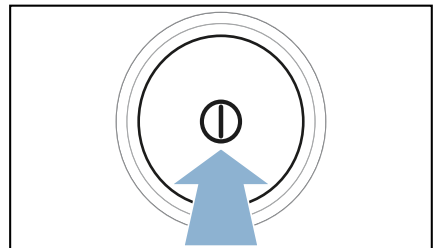


Nu er apparatet klargjort til rengøringen.

Klargøre kondensvandbeholder til rengøring


Hvis kondensvandet ledes bort fra apparatet gennem en afløbsslange, skal kondensvandbeholderen være klargjort til rengøringen, **inden** den normale eller den intensive rengøring udføres.

Klargør kondensvandbeholder til rengøring på følgende måde:


1. Tag filtret ud af fordybningen i kondensvandbeholderen.

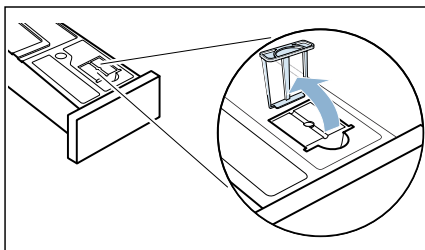

2. Tag proppen ud af fordybningen i kondensvandbeholderen.

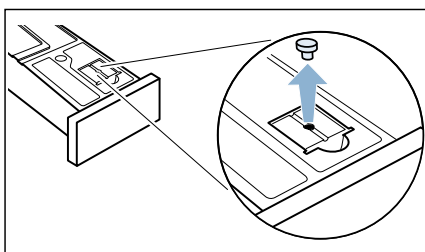

3. Vend kondensvandbeholderen 180°, så undersiden vender opad, og sæt proppen i.

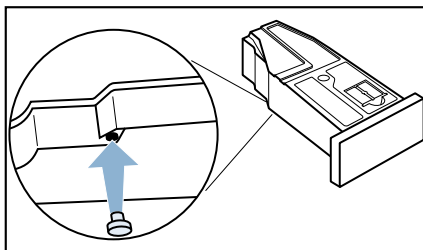

Nu er kondensvandbeholderen klargjort til rengøringen.

Bemærk: Hvis kondensvandet ledes bort fra apparatet gennem en afløbsslange, skal disse trin udføres i modsat rækkefølge, **efter** at den normale eller den intensive rengøring er udført.


Udføre normal rengøring

Med funktionen til normal rengøring kan apparatets tørrefunktion permanent holdes optimal.


Bemærk: Efter en vis driftstid anbefaler apparatet automatisk, at funktionen til normal rengøring udføres. I så fald vises **CP** i 5 sekunder inden programstart og efter programmets afslutning. Denne meddelelse bliver vist igen, indtil funktionen for normal rengøring er blevet fuldstændig udført.

Udfør rengøringen af apparatet på følgende måde:

1. Klargør apparatet til rengøring. → Side 43
2. Indstil programmet på position 1.

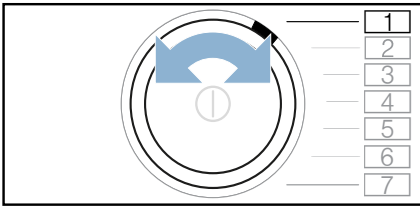


3. Tryk vedvarende på (Strygetørt), og gør samtidig følgende:
4. Indstil programmet på position 4.

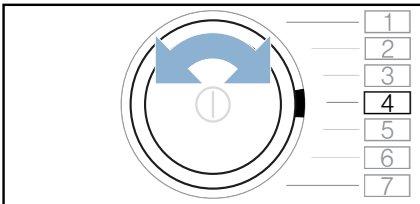


I displayet vises skiftevis **CP** i og programvarigheden.

5. Hæld ca. 1 ½ liter varmt vand fra hanen i kondensvandbeholderen.

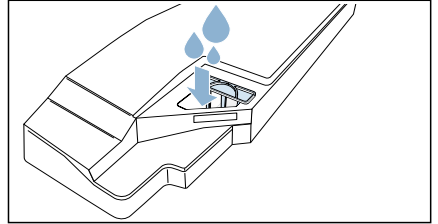


Bemærk: Hold hele tiden den fyldte kondensvandbeholder vandret for at undgå, at der spildes væske.

6. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

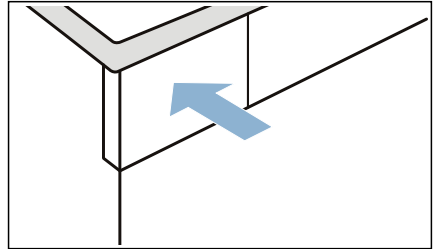


7. Tryk på (Start/Pause). Funktionen til rengøring af apparatet starter, og der lyder et signal. Når funktionen til rengøring af apparatet er afsluttet, vises **End** i displayet, og der lyder et signal.
8. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, og tøm den.

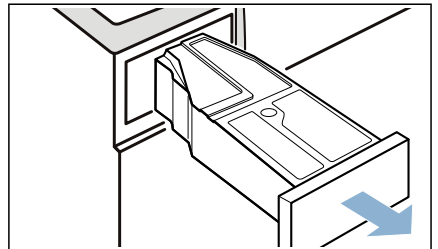


da Funktion til rengøring

9. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

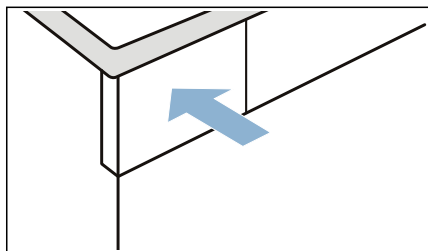

10. Tryk på ① for at slukke for apparatet.

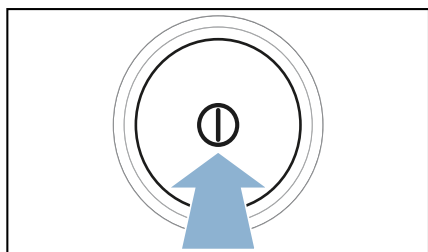

Funktionen til rengøring af apparatet er udført.

Udføre intensiv rengøring af apparat

Det anbefales at udføre funktionen intensiv rengøring, hvis apparatet ikke har været i brug i mere end en måned. Derved forhindres en eventuel ubehagelig lugt i apparatet.

Anvisninger

- Funktionen til intensiv rengøring varer ca. 4 timer. Varigheden kan forlænges, hvis de nødvendige handlinger under programmet ikke udføres med det samme.
- Den intensive rengøringsfunktion må ikke afbrydes, når programmet er startet.

- Til den intensive rengøring af apparatet skal der bruges et originalt plejemiddel, som kan bestilles hos kundeservice med bestillingsnummer: **00311829**. Der findes kontaktdata for alle lande i den vedlagte kundeservice-liste.



Advarsel

Fare for tilskadekomst/materiel skade/beskadigelse af apparatet!

Anvendelse af reservedele og tilbehør fra andre firmaer er farligt og kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Anvend af sikkerhedsmæssige grunde kun originale reservedele og originalt tilbehør.


Pas på!

Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet

Anvendelse af forkerte mængder vaskemiddel eller rengøringsmiddel kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Følg producentens anvisninger ved anvendelse af vaskemidler, plejeprodukter og rengøringsmidler.


Udfør rengøringen af apparatet på følgende måde:

1. Klargør apparatet til rengøring. → Side 43
2. Indstil programmet på position 1.

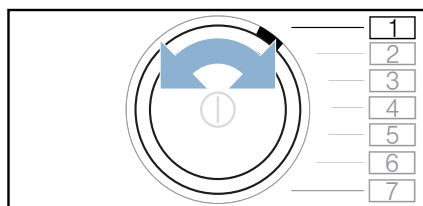


3. Tryk vedvarende på  (Strygetørt), og gør samtidig følgende:

4. Indstil programmet på position 4.

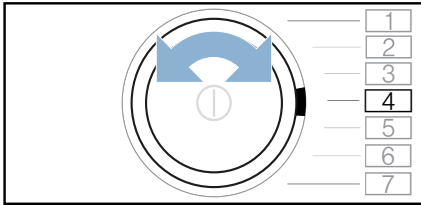


I displayet vises skiftevis **CP1** og programvarigheden.

5. Tryk på +.

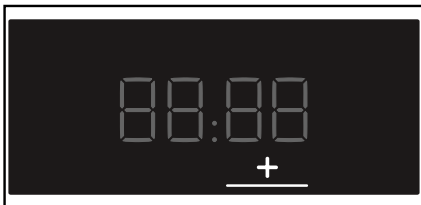


I displayet vises skiftevis **CP2** og programvarigheden.

6. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, og tøm den.

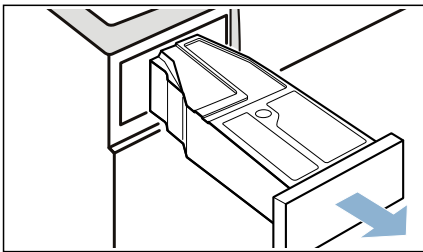


7. Hæld en flaske originalt plejemiddel og ca. 1 ½ liter varmt vand fra hanen i kondensvandbeholderen.

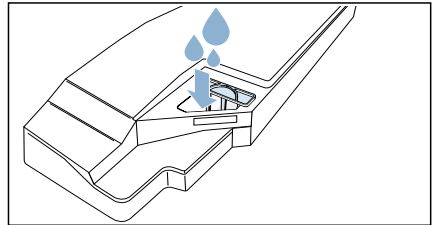


Bemærk: Hold hele tiden den fyldte kondensvandbeholder vandret for at undgå, at der spildes væske.

8. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

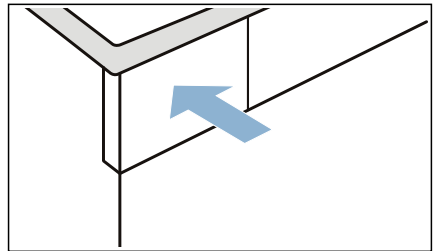


9. Tryk på **Start/Pause**. Funktionen til rengøring af apparatet starter, og der lyder et signal. Efter en tid sætter apparatet rengøringsfunktionen på pause, og i displayet blinker den resterende programvarighed.

10. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, og tøm den.

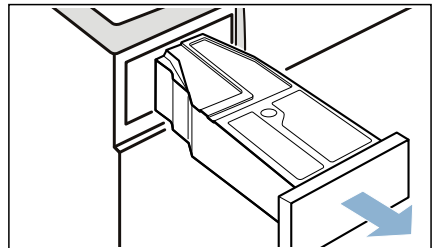


da Funktion til rengøring

- 11.** Hæld ca. 1 ½ liter varmt vand fra hanen i kondensvandbeholderen.

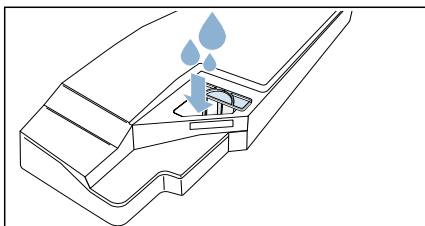


Bemærk: Hold hele tiden den fyldte kondensvandbeholder vandret for at undgå, at der spildes væske.

- 12.** Tag forsigtigt kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, og tøm den for at skylle rester af det originale plejemiddel ud.

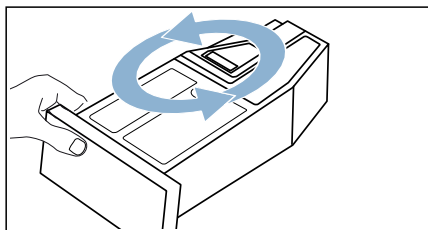

- 13.** Hæld igen ca. 1 ½ liter varmt vand fra hanen i kondensvandbeholderen.
14. Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

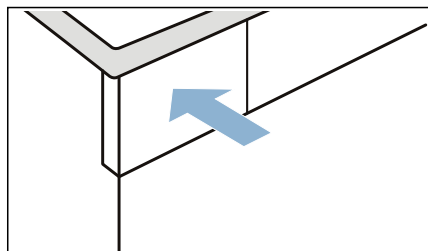


- 15.** Tryk på  (Start/Pause). Funktionen til rengøring af apparatet fortsættes.


Når funktionen til rengøring af apparatet er afsluttet, vises **End** i displayet, og der lyder et signal.

- 16.** Tøm kondensvandbeholderen igen.

- 17.** Skyd kondensvandbeholderen ind, til den går i indgreb.

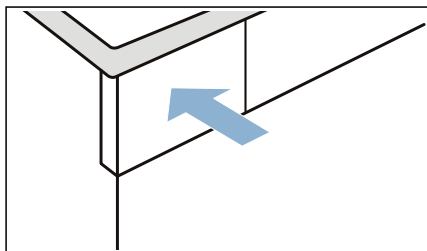

- 18.** Tryk på  for at slukke for apparatet.

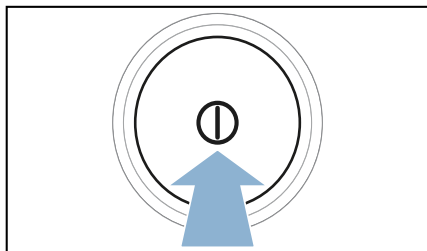

Funktionen til rengøring af apparatet er udført.



Hjælpeoplysninger

Fejl	Årsag/Afhjælpning
Apparatet starter ikke.	Kontroller netstikket og sikringerne.
Tøjet er krøllet.	■ Tøjmængden er overskredet, eller der er valgt et forkert program til den pågældende tekstiltype. Programtabellen indeholder alle nødvendige oplysninger. → Side 23 ■ Tag vasketøjet ud af tromlen umiddelbart efter tørringen. Det bliver krøllet, hvis det bliver liggende i tromlen.
Der løber vand ud.	■ Apparatet står muligvis ikke vandret. Indjuster apparatet til vandret. ■ Kontroller følgende i bundenheden: – At varmevekslerens afdækning er korrekt låst. – At tætningen i varmevekslerens afdækning ikke er snavset. → Side 41 ■ Når den valgfri option afløbsslange* er installeret, skal det kontrolleres, at afløbsslangen er tilsluttet korrekt. → Side 36
Den viste programvarighed ændres under tørringen.	Ingen fejl. Under tørringen måler fugtføleren restfugtigheden i vasketøjet og tilpasser programvarigheden (undtagen ved tidsprogrammer).
Vasketøjet er ikke helt tørt eller er stadig for fugtigt.	■ Efter programslut føles varmt vasketøj fugtigere, end det i virkeligheden er. Bred vasketøjet ud, og lad det køle af. ■ Tilpas tørringsresultat, eller forøg tørringsgraden. Dette forlænger tørretiden ved uændret temperatur. ■ Vælg et tidsprogram til eftertørring af restfugt i vasketøjet. ■ Vælg et tidsprogram ved en lille mængde vasketøj. ■ Overskrid ikke den maksimale tøjmængde for programmerne. → Side 23 ■ Rens fugtføleren i tromlen. Der kan dannes et fint lag kalk eller samle sig rester af vaske- og plejemidler på fugtføleren, som kan forringe dens funktion. → Side 40 ■ Tørringen blev afbrudt af et strømsvigt, på grund af en fyldt kondensvandbeholder, eller fordi den maksimale tørretid var overskredet. Bemærk: Se også vores vasketøjstips. → Side 27
Programmet starter ikke.	Kontroller, ■ at lugen er lukket. ■ at ∞ 3sec (Børnesikring 3 sek.) er deaktiveret. ■ at der er trykket på ▷ (Start/Pause). Bemærk: Hvis der er indstillet en forsinkelse af programmet med ☹ (Færdig om), starter programmet på et senere tidspunkt.

For lang tørretid.	■ Apparatet kan være tilsmudset af fnug. Det bevirker en længere tørretid. Fjern fnug. → <i>Side 32</i> ■ Varmeveksleren kan være tilsmudset af fnug. Udfør den normale rengøringsfunktion. → <i>Side 45</i> ■ Et tildækket eller ikke frit tilgængeligt luftindtag i apparatet kan forlænge tørretiden. Hold luftindtaget frit. ■ Det kan forlænge tørretiden, hvis den omgivende temperatur er under 15 °C eller over 30 °C. ■ Det kan forlænge tørretiden, hvis luftcirkulationen i rummet er utilstrækkelig. Udluft rummet bedre.
Ubehagelig lugt	Udfør den intensive rengøring af apparatet. → <i>Side 46</i>
Fugtigheden i rummet stiger.	Udluft rummet bedre.
Usædvanlige lyde under tørringen.	Under tørring opstår der normale lyde, som skyldes kompressorens og pumpens drift. Disse lyde er ikke tegn på en fejlfunktion ved apparatet.
Apparatet føles koldt, selv om det har været i drift.	Ingen fejl. Apparater med varmepumpe tørrer effektivt ved lave temperaturer.
Tørreprogram afbrudt.	Start programmet igen, eller tag vasketøjet ud, og bred det ud, hvis tørreprogrammet bliver afbrudt, f.eks. af et strømsvigt.
Restvand i kondensvandbeholder, selvom apparatet er tilsluttet med en afløbsslange til afløb*.	Hvis optionen afløbsslange* til afløb er installeret, er der stadig restvand tilbage i kondensvandbeholderen af hensyn til apparatets selvrensningsfunktion.
* afhængigt af apparatets udstyr eller tilbehør	

Bemærk:

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes på egen hånd ved at slukke og tænde apparatet. → *Side 55*



Transport af apparatet



Advarsel

Fare for tilskadekomst/materiel skade/ beskadigelse af apparatet!

Hvis apparatet transporteres eller løftes i dele, der stikker ud (f.eks. apparatets luge), kan de knække af og derved forårsage tilskadekomst.

Brug ikke dele, der stikker ud fra apparatet, til at transportere eller løfte det med.




Advarsel

Fare for tilskadekomst!


- Apparatet er meget tungt. Der er fare for tilskadekomst, når det løftes. Løft ikke apparatet alene.
- Apparatet har skarpe kanter, som kan forårsage snitsår i hænderne. Hold ikke på de skarpe kanter, når apparatet løftes. Brug beskyttelseshandsker.

Forbered apparatet til transport på følgende måde:


1. Træk kondensvandbeholderen ud i vandret stilling, og tøm den.

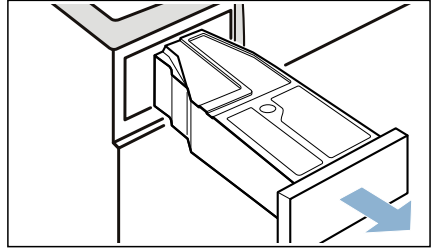

2. Skyd kondensvandbeholderen ind i apparatet, til den går mærkbart i indgreb.

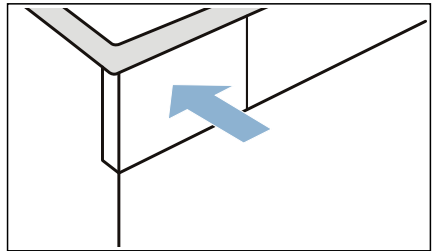


3. Tryk på  for at tænde for apparatet.

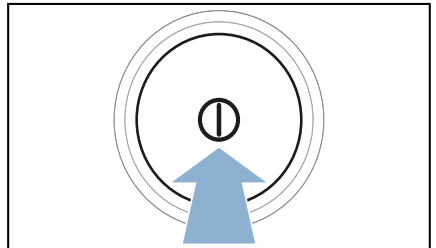

da Transport af apparatet

4. Vælg et vilkårligt program.

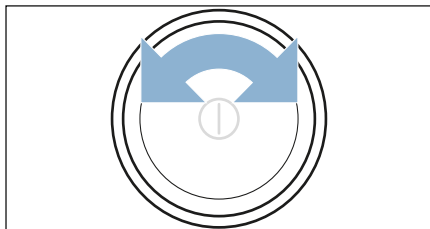

5. Tryk på ▷|| (Start/Pause).

6. Vent 5 minutter.

Kondensvandet bliver pumpet ud.

7. Tøm kondensvandbeholderen igen.

8. Fjern en eventuel installeret afløbsslange fra håndvask, vandlås eller afløb. → Side 36

Pas på!

Fastgør afløbsslangen på apparatet, så den ikke kan glide ud.

Afløbsslangen må ikke have knæk.

9. Sluk for apparatet.

10. Træk apparatets netstik ud af kontakten.

Apparatet er nu klar til transport.

Pas på!

Materielle skader og skader på apparatet

Trods udpumpning er der stadig restvand i apparatet. Der kan løbe restvand ud, som kan medføre materielle skader.

Transporter altid apparatet i opretstående position.



Forbrugsværdier

Tabel over forbrugsværdier

Program	Den centrifugeringshastighed, som blev anvendt til vasketøjet (i o/min)	Varighed** (i min)		Energiforbrug** (i kWh)	
Bomuld		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Skabstørt *	1400	143	94	1,68	1,00
	1000	162	104	1,97	1,16
	800	181	115	2,26	1,32
Strygetørt *	1400	105	67	1,18	0,70
	1000	124	77	1,47	0,86
	800	143	88	1,76	1,02
Strygelet		3,5 kg		3,5 kg	
Skabstørt *	800	55		0,51	
	600	65		0,64	
* Programindstilling iht. gældende standard EN61121 under anvendelse af den eksterne afløbsslange.					
** Afhængigt af tekstiltypen, vasketøjets sammensætning, restfugtigheden i tøjet, den indstillede tørringsgrad, tøjmængden, betingelserne i omgivelserne samt aktiverede ekstrafunktioner kan værdierne afvige fra de angivne værdier.					

Mest effektive program til tekstiler af bomuld

Følgende "standard-bomuld-program" (markeret med) er velegnet til tørring af bomuldstekstiler med normal fugtighed og er, hvad angår det kombinerede energiforbrug, det mest effektive program til tørring af våde bomuldstekstiler.

Standard-programmer til bomuld iht. gældende EU-forordning 932/2012			
Program + tørringsresultat	Tøjmængde (i kg)	Energiforbrug (i kWh)	Programvarighed (i min)
Bomuld + Skabstørt	9/4,5	1,97/1,16	162/104
Programindstilling til prøvning og energimærkning i henhold til direktiv 2010/30/EU.			



Tekniske data

Mål:

850 x 600 x 640 mm

(højde x bredde x dybde)

Vægt:

56 kg (afhængigt af model)

Nettilslutning:

Netspænding 220 - 240 V, 50 Hz

Mærkestrøm 10 A

Nominel effekt 800 W

Maksimal tøjlmængde:

9 kg

Effektforbrug i slukket tilstand:

0,10 W

Effektforbrug i standby-tilstand:

0,10 W

Indvendig tromlebelysning***Omgivende temperatur:**

5 - 35°C



Bortskaffelse



Bortskaf emballagen og kasserede apparater miljøvenligt.

Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv indeholder bestemmelser mht. returnering og recycling af kasseret elektrisk udstyr gældende i hele EU.

Pas på!**Brandfare/forgiftningsfare/materielle skader og skader på apparatet**

Apparatet indeholder det miljøvenlige, men brændbare kølemiddel R290. Ukorrekt bortskaffelse kan både forårsage brand og forgiftning. Bortskaf apparatet korrekt, og undlad at beskadige rørene i kølemiddelkredsløbet.

* afhængigt af apparatets udstyr



Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes på egen hånd ved at slukke og tænde for apparatet. → Vedlagt en kundeservice-fortegnelse eller omslagsside.

Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Oplys apparatets modelnummer (E-Nr.) og fabrikationsnummer (FD) ved henvendelse til kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____

E-nr. Modelnummer
FD Fabrikationsnummer

*Afhængigt af model findes disse oplysninger følgende steder:

Indvendigt i lugen*/den åbne serviceklap* og på bagsiden af apparatet.

Stol på producentens kompetence.

Kontakt os. Således sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.



Rådgivning og bestilling af reparation i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

Der findes kontaktdata for alle lande i den vedlagte kundeservice-liste.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001322180 (9706)