

Kort vejledning om AutoPilot-programmer

 **BOSCH**
Invented for life

Det er let og enkelt at tilberede retter med programmerne. Vælg et program, og apparatet sørger for de optimale indstillinger.

For at opnå et godt resultat må ovnrummet ikke være for varmt. Lad først ovnrummet køle af, før programmet startes.

Der findes yderligere oplysninger i den udførlige brugsvejledning. Læs den omhyggeligt igennem.

Fad/beholder

► Følg producenternes anvisninger.

A | Egnede fade og beholdere:

- Anvend fade og beholdere, der er varmebestandige op til 300 °C.
- Fade af glas eller glaskeramik er mest velegnede. Grillen virker gennem glaslåget, og stegen får en dejlig sprød svær.
- Stegegylder af rustfrit stål er kun betinget egnede. Den blanke overflade reflekterer varmestralerne meget kraftigt. Retten bliver mindre brunet, og kødet mindre gennemstegt. Tag låget af efter programmets afslutning, hvis der anvendes en stegegyde af rustfrit stål. Grill derefter kødet på grilltrin 3 i yderligere 8 til 10 minutter.
- I stegegylder af emaljeret stål, støbejern eller støbt aluminium bliver retterne brunet kraftigere nedefra. Tilsæt lidt mere væde.

Tip: Tilsæt lidt mere hhv. lidt mindre væde næste gang, hvis stegeskyen er blevet for lys eller for mørk.

B | Uegnede fade og beholdere:

- Fade og beholdere af lyst, blankt aluminium, uglaseret keramik og fade af kunststof eller med kunststofhåndtag er ikke egnede.



C | Fade eller beholders størrelse:

- Stege skal dække ca. to tredjedele af fadets bund. På den måde får man en god stegefond.
- Afstanden mellem kød og låg skal være mindst 3 cm. Kødet kan hæve lidt i løbet af stegningen.

Programmer

- Når en steg er færdig, kan den hvile yderligere i 10 minutter i den slukkede ovn med lukket ovndør. På den måde bliver saften bedre fordelt i kødet.
- Vægten kan indstilles i et område mellem 0,5 kg og 2,5 kg.


Bemærk: Det er med vilje, at vægtområdet er begrænset. Ved meget store retter findes der ofte intet passende fad, og resultatet af tilberedningen ville ikke blive korrekt.

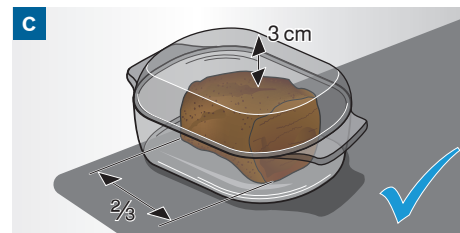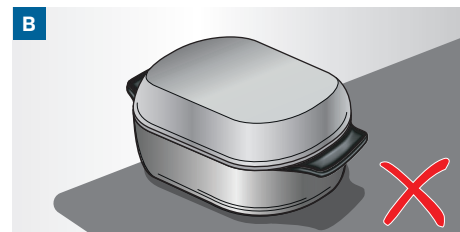

9001322311 (9706)

da

Indstille program

- ▶ Apparatet vælger den optimale ovnfunktion samt tids- og temperaturindstillingen. Det er kun nødvendigt at indstille vægten.
- ▶ Vægten kan kun indstilles indenfor det angivne vægtområde.
- 1. Sæt funktionsvælgeren på programmer .
- 2. Temperaturvælgeren forbliver på position nul.
- 3. Indstil det ønskede program med tasten **+** eller **-**.
- 4. Tryk let på tasten **kg**.
- 5. Indstil rettens vægt med tasten **+** eller **-**. Når vægten er aktiveret, vises den beregnede varighed i displayet. Om ønsket kan der skiftes tilbage til programmet med tasten **kg**.
- ▶ Programmet starter efter få sekunder. Varigheden tælles ned i displayet.
- ▶ Når programmet er afsluttet, lyder der et signal. I displayet står varigheden på nul.
- ▶ Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, hvis resultatet af tilberedningen er tilfredsstillende.


Varighed af program

- ▶ Varigheden af det indstillede program beregnes automatisk af apparatet. Den vises, når vægten for det valgte program er indstillet.
- ▶ Varigheden af programmet kan ikke ændres.

Eftertilberedning



















- ▶ Når programmet og signalet er afsluttet, kan der indstilles en varighed med tasten **+**. Apparatet fortsætter at varme med programmets indstillinger.
- Bemærk:** Eftertilberedning kan udføres så ofte, det ønskes.
- ▶ Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, hvis resultatet af tilberedningen er tilfredsstillende.

Forskyde sluttid

- ▶ Ved nogle programmer kan sluttiden forskydes til et senere tidspunkt. Tryk inden starten let på tasten , til symbolet for sluttid bliver markeret. Forskyd sluttiden til et senere tidspunkt med tasten **+**.
- ▶ Efter starten går apparatet i venteposition.

Ændre og afbryde

- ▶ Efter start kan programnummer og vægt ikke længere ændres.
- ▶ Sluttiden kan ændres, så længe apparatet er i venteposition.
- ▶ Sluk for apparatet ved at dreje funktionsvælgeren hen på position nul, hvis programmet skal afbrydes.

Program	Madvarer	Fad/ beholder	Tilsæt væde	Rillehøjde	Indstillet vægt	Anvisninger
01 Kylling, uden fyld	Grydeklar, krydret			2	Vægt af kylling	Lægges med brystet opad i fadet
02 Kalkunbryst	Helt stykke, krydret			2	Vægt af kalkunbryst	Brun ikke kødet forinden
03 Gryderet med grøntsager	Vegetarisk			2	Samlet vægt	Skær grøntsager med længere tilberedningstid (f.eks. gulerødder) i mindre stykker end grøntsager med kort tilberedningstid (f.eks. tomater)
04 Gullasch	Okse- eller svinekød i tern med grøntsager			2	Samlet vægt	Læg kødet underst, og læg grøntsagerne henover. Brun ikke kødet forinden.
05 Forloren hare, fersk kød	Fars af hakket okse-, svine- eller lammekød			2	Vægt af hakket kød	-
06 Oksegrydesteg	F.eks. højreb, forskank, klump eller sursteg			2	Kødvægt	Brun ikke kødet forinden
07 Benløse fugle	Med fyld af grøntsager eller kød			2	Samlet vægt af benløse fugle med fyld	Brun ikke kødet forinden
08 Lammekølle, gennemstegt	Uden ben, krydret			2	Kødvægt	Brun ikke kødet forinden
09 Kalvesteg, mager	F.eks. mørbrad eller klump			2	Kødvægt	Brun ikke kødet forinden
10 Svinenakkekam	Uden ben, krydret			2	Kødvægt	Brun ikke kødet forinden

Symbolforklaring



Stegegryde med låg



Dæk stegegrydens bund, læg evt. op til 250 g grøntsager ved



Dæk stegegrydens bund næsten til (f.eks. med bouillon eller vand)



Iht. opskrift