



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Práčka
WA...**



BOSCH

sk Návod na používanie a inštaláciu

Vaša nová práčka

Rozhodli ste sa pre práčku značky Bosch.

Venujte prosím niekoľko minút vášho času na prečítanie a zoznámenie sa s prednosťami vašej práčky.

Na zabezpečenie vysokej kvality značky Bosch bola u každej práčky, ktorá opúšťa náš závod starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie k našim výrobkom, príslušenstvu, náhradným dielcom a servisu nájdete na našej internetovej stránke www.bosch-home.com alebo sa obráťte na naše strediská zákazníckeho servisu.

Ak návod na použitie a inštaláciu opisuje rôzne modely, bude na príslušných miestach upozornené na rozdiely.



Práčku uveďte do prevádzky až po prečítaní tohto návodu na používanie a inštaláciu!

Pravidlá zobrazenia

Varovanie!

Táto kombinácia symbolu a signálneho slova upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania varovania môže byť smrť alebo poranenia.

Pozor!

Toto signálne slovo upozorňuje na možnú nebezpečnú situáciu. Následkom nerespektovania môžu byť materiálne škody a/alebo škody na životnom prostredí.

Upozornenie / tip

Upozornenia týkajúce sa optimálneho používania spotrebiča / užitočné informácie.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky postupu sa zobrazia označené číslami alebo písmenami.

■ / -

Výpočet (vymenovanie) sa zobrazí označený okienkami alebo odrážkami.

Obsah

Predpokladané použitie 4

Bezpečnostné pokyny 5

Deti / osoby / zvieratá 5

Inštalácia 6

Prevádzka 8

Čistenie / údržba 10

Ochrana životného prostredia 11

Obal/Starý spotrebič 11

Pokyny na úsporu 11

Inštalácia a pripojenie 13

Obsah dodávky 13

Bezpečnostné upozornenia 13

Inštalčná plocha 14

Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop 14

Inštalácia na podestu so zásuvkou 14

Zabudovanie/vstavenie spotrebiča do kuchynskej linky 14

Odstránenie prepravných poistiek 14

Dĺžky hadíc a prívodných káblov 15

Prívod vody 15

Odtok vody 17

Vyváženie 18

Elektrické pripojenie 18

Pred 1. práním 18

Preprava 19

Oboznámenie sa so spotrebičom 20

Práčka 20

Ovládací panel 21

Indikačné pole 22

Bielizeň 23

Príprava bielizne 23

Triedenie bielizne 23

Škrobenie 23

Farbenie/odfarbovanie 24

Namáčanie 24

Prací prostriedok 24

Voľba správneho pracieho prostriedku 24

Úspora energie a pracieho prostriedku 25

P+ **Prednastavenia programu 25**

Teplota 25

Otáčky odstreďovania 25

Hotovo za 26

P+ **Dodatočné nastavenia programu 26**

Speed / Eco 26

Ochrana proti pokrčeniu 27

Voda+extra plákanie 27

Predpieranie 27

Obsluha spotrebiča 27

Príprava práčky 27

Výber programu/Zapnutie spotrebiča 27

Zmena prednastavení programu 28

Voľba dodatočných nastavení programu 28

Vloženie bielizne do bubna 28

Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku 28

Spustenie programu 29

Detská poistka 30

Doplnenie bielizne 30

Zmena programu 30

Prerušenie programu 30

Koniec programu Stop plákanie 31

Ukončenie programu 31

Vyberanie bielizne/Vypnutie spotrebiča 31

Senzorika 31

Množstevná automatika 31

Kontrolný systém nevyváženosti 31

	Nastavenie signálu	32
	Čistenie a údržba	32
	Plášť spotrebiča/Ovládací panel . . .	32
	Prací bubon	33
	Odstránenie vodného kameňa	33
	Zásuvka na pracie prostriedky a kryt	33
	Upchaté čerpadlo pracieho roztoku	33
	Upchatá odtoková hadica na sifóne	34
	Upchaté sitko v prívoде vody	34
	Poruchy, čo je nutné robiť? . . .	35
	Núdzové odblokovanie	35
	Upozornenia v indikačnom poli	36
	Poruchy, čo je nutné robiť?	37
	Zákaznícky servis	39
	Technické údaje	39
	Záruka AquaStop	39

Predpokladané použitie

- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti.
- Neinštalujte ani neprevádzkujte toto zariadenie na miestach, kde by bolo vystavené pôsobeniu mrazu a / alebo vplyvom vonkajšieho prostredia. Ak v zariadení zamrzne zvyšková voda, hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia. Zamrznuté hadice môžu praskať / vytvárať trhliny.
- Tento spotrebič možno používať len na pranie domácej bielizne, t. j. častí, ktoré možno prať v práčke, a vlnených tkanín, ktoré možno prať ručne (pozri štítok na textílii). Používanie spotrebiča na iné účely sa pokladá za použitie mimo určenej oblasti jeho použitia a je zakázané.
- Tento spotrebič je vhodný na prevádzku s vodovodnou vodou a bežne dostupnými pracími prostriedkami a avivážou (musia byť vhodné na používanie v práčke).
- Tento spotrebič je určený na použitie maximálne vo výške 4 000 metrov nad hladinou mora.

Než zapnete spotrebič:

Skontrolujte, či spotrebič nemá viditeľné poškodenie. Nespúšťajte spotrebič, ak je poškodený. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na nášho odborného predajcu alebo zákaznícky servis.

Prečítajte si a dodržiavajte prevádzkové a inšalačné pokyny a všetky ďalšie informácie dodané spoločne s týmto zariadením.

Uchovajte dokumenty na ďalšie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa.

Bezpečnostné pokyny

Nasledovné bezpečnostné pokyny a varovania slúžia na ochranu pred poranením a predchádzajú hmotným škodám vo vašom okolí.

Pri inštalácii, údržbe, čistení a prevádzke zariadenia je preto dôležité prijať potrebné opatrenia a pokračovať s nevyhnutnou starostlivosťou.

Deti / osoby / zvieratá

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti a ostatné osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká spojené s používaním zariadenia sa môžu poraniť sami alebo sa môžu ocitnúť v život ohrozujúcich situáciách. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Zariadenie smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o tom, ako zariadenie používať bezpečne a chápu potenciálne riziká spojené s používaním zariadenia.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať.

- Nedovoľte deťom čistiť alebo vykonávať údržbu zariadenia bez dozoru.
- Deti do 3 rokov a domáce zvieratá sa nesmú v blízkosti tohto zariadenia zdržiavať.
- Deti alebo osoby, ktoré nie sú schopné posúdiť riziká nenechávajú v blízkosti zariadenia bez dozoru.

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Deti sa môžu sami zamknúť vnútri zariadenia a môžu sa ocitnúť v život ohrozujúcej situácii.

- Zariadenie neumiestňujte za dverami, pretože by mohli blokovať dvierka zariadenia alebo by mohli brániť ich úplnému otvoreniu.
- Keď zariadenie dosiahne koniec svojej životnosti, **predtým** ako znehodnotíte, vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom znehodnoťte zámok na dverách zariadenia.

Varovanie

Nebezpečenstvo udusenia!

Ak deťom dovolíte hrať sa balením/plastovou fóliou alebo obalovým materiálom, môžu v ňom uviaznuť alebo si ho môžu nasadiť na hlavu a udusiť sa.

Obaly, fólie a obalový materiál skladujte mimo dosahu detí.

Varovanie

Riziko otravy!

Po požití pracích a ošetrovacích prostriedkov (aviváže) môže dôjsť k otrave. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc. Uchovávať pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Varovanie

Riziko popálenia!

Pri praní na vysokých teplotách sa sklenená časť dvierok zariadenia zahrieva. Zabráňte deťom dotýkať sa dvierok zariadenia, keď sú horúce.

Varovanie

Podráždenie očí / pokožky!

Kontakt s pracími prostriedkami a avivážou môže spôsobiť podráždenie očí alebo pokožky. Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. Uchovávať pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváž) mimo dosahu detí.

Inštalácia

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom/požiaru/hmotných škôd/poškodenia spotrebiča!

Ak spotrebič nie je správne nainštalovaný, môže dôjsť

k nebezpečnej situácii. Zabezpečte nasledujúce:

- Sieťové napätie vo vašej elektrickej zásuvke musí zodpovedať menovitému napätiu uvedenému na spotrebiči (identifikačnom štítku). Pripojená záťaž a požadované istenie sú uvedené na identifikačnom štítku.
- Sieťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktom musia byť rovnakého typu a uzemňovací systém musí byť správne nainštalovaný.
- Káblová inštalácia musí mať adekvátny prierez.
- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalácie natrvalo zabudovať vypínač (ON/OFF, 2-polohový) v súlade s elektroinštaláčnymi predpismi.
- Ak používate prúdový chránič, používajte iba chránič nasledovnej značky: . Jedine touto značkou zaistíte že sa splnia všetky platné predpisy.

Varovanie

Riziko úrazu elektrickým prúdom / požiaru / hmotných škôd / poškodenia zariadenia!

Ak sieťový kábel zariadenia vymeníte alebo je poškodený,

môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, skratu alebo požiaru v dôsledku prehriatia.

Napájací kábel nesmie byť zlomený, stlačený alebo upravený a nesmie prísť do kontaktu so žiadnym zdrojom tepla.

Varovanie

Nebezpečenstvo požiaru / hmotnej škody / poškodenia zariadenia!

Ak použijete predlžovací kábel alebo rozdvojku, môže dôjsť k požiaru v dôsledku prehriatia alebo skratu.

Zariadenie zapojte priamo do uzemnenej zásuvky, ktorá bola nainštalovaná správne.

Nepoužívajte predlžovacie káble, zásuvkové lišty, alebo multifunkčné spojky.

Varovanie

Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!

- Zariadenie počas prevádzky môže vibrovať alebo pohybovať sa, čo môže spôsobiť poranenie alebo hmotné škody. Zariadenie umiestňuje na čistý, rovný, pevný povrch, a pomocou vodováhy a nožičky so skrutkou ho vyvážite.

- Ak za účelom zdvihnutia alebo premiestnenia zariadenia uchopíte niektorú z vyčnievajúcich častí zariadenia (napr. dvierka zariadenia), tieto časti sa môžu zlomiť a spôsobiť zranenie.

Pri premiestňovaní zariadenia ho nechytajte za prečnievajúce časti.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Výrazné poškodenie zariadenia. Pri jeho zdvíhaní môže dôjsť k zraneniu. Zariadenie nezdvíhajte sami.
- Zariadenie má ostré hrany, o ktoré by ste mohli porezať ruky. Zariadenie neuchopujte za jeho ostré hrany. Pri zdvíhaní noste ochranné rukavice.
- V prípade, že hadice a sieťové káble nie sú správne vedené, môžu predstavovať riziko zakopnutia, čo môže viesť k poraneniám. Hadice a káble ved'te a umiestňujte tak, aby nepredstavovali riziko zakopnutia.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že je tlak vody príliš vysoký alebo príliš nízky, nemusí zariadenie správne fungovať, a to môže tiež viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Uistite sa, že tlak vody v prívoде do zariadenia je najmenej 100 kPa (1 bar) a neprekračuje 1 000 kPa (10 bar).
- Ak sú vodné hadice vymenené alebo poškodené, môže to viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Vodné hadice nesmú byť ohnuté, prasknuté, vymenené alebo poškodené.
- Použitie hadíc na pripojenie prívodu vody iných značiek môže viesť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Používajte hadice dodávané so zariadením alebo len originálne náhradné hadice.

- Zariadenie je na prepravu zaistené prepravnými blokovacími prvkami.
V prípade, že prepravné blokovacie prvky nie sú pred uvedením zariadenia do prevádzky odstránené, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
Pred prvým použitím zariadenia je nevyhnutné úplne odstrániť všetky prepravné blokovacie prvky.
Uistite sa, že ste tieto dopravné blokovacie prvky odložili na vhodné miesto.
Aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia počas prepravy je dôležité, aby pred prepravovaním zariadenia boli opäť namontované prepravné blokovacie prvky.

Prevádzka



Varovanie

Nebezpečenstvo výbuchu / požiaru!

Bielizeň, ktorá bola vopred vyčistená čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn / čistiace rozpúšťadlá, môžu spôsobiť výbuch.
Pred práním v práčke ju dôkladne vyplákejte vodou.



Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú

rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.

Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Riziko poranenia!

- Ak zaťažíte / sadnete si na dvierka zariadenia keď sú otvorené, zariadenie sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poranenie. Keď sú dvierka zariadenia otvorené nezaťažujte / nesadajte si na ne.
- Ak po zariadení budete stúpať, môže sa pracovná doska zlomiť, čo môže spôsobiť zranenie. Po zariadení nestúpajte.
- Ak budete do bubna zasahovať keď sa ešte otáča, môžete si poraniť ruky. Počkajte, kým sa bubon prestane otáčať.

Varovanie

Nebezpečenstvo oparenia!

Keď periete pri vysokých teplotách, hrozí potenciálne nebezpečenstvo oparenia v prípade kontaktu s horúcim roztokom pracieho prostriedku (napr. pri vypúšťaní horúceho pracieho roztoku do umývadla). Nesiahajte na horúci roztok pracieho prostriedku.

Varovanie

Podráždenie očí / pokožky!

Pracie a ošetrovacie prostriedky (aviváže) môžete nastriekať do otvorenej zásuvky, keď je zariadenie v prevádzke.

Ak pracie prostriedky a aviváž prídu do kontaktu s očami/ pokožkou, okamžite ich dôkladne opláchnite vodou. V prípade náhodného prehltnutia vyhľadajte lekársku pomoc.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

- V prípade, že množstvo bielizne v zariadení prekračuje maximálnu zaťažiteľnosť, nemusí byť zariadenie schopné správne fungovať alebo môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia. Neprekračujte maximálnu kapacitu suchej bielizne. Uistite sa, že dodržiavate maximálnu zaťažiteľnosť stanovenú pre každý program → Doplnkový list k návodu na použitie a inštaláciu.

- Ak do zariadenia nalejete nesprávne množstvo pracieho prostriedku alebo čistiaceho prostriedku, môže dôjsť k hmotným škodám alebo poškodeniu zariadenia.
Umývacie prostriedky / aviváž / čistiace prostriedky a zmäkčovadlá používajte v súlade s pokynmi výrobcu.

Čistenie / údržba

Varovanie

Nebezpečenstvo usmrtenia!

Zariadenie je napájané elektrinou. Ak prídete do kontaktu s časťami pod napätím, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Vypnite zariadenie. Odpojte zariadenie od elektrickej siete (vytiahnite zástrčku).
- Nikdy nemanipulujte s elektrickou zástrčkou mokrými rukami.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku a nie za sieťový kábel, v opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu sieťového kábla.
- V zariadení alebo na jeho funkciách nevykonávajte žiadne technické zmeny.

- Opravy a akékoľvek iné práce na zariadení môže vykonávať len náš technik zo zákazníckeho servisu alebo elektrikár. To isté platí pre výmenu sieťového kábla (v prípade potreby).
- Náhradný sieťový kábel si môžete objednať v našom zákazníckom servise.

Varovanie

Riziko otravy!

Jedovaté výpary môžu pochádzať z čistiacich prostriedkov, ktoré obsahujú rozpúšťadlá, napr. čistiace rozpúšťadlá.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá.

Varovanie

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom / hmotných škôd / poškodenia spotrebiča!

Ak prenikne do zariadenia vlhkosť, môže dôjsť ku skratu. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte tlakový alebo parný čistič, hadicu ani striekaciu pištoľ.

Varovanie

Riziko úrazu / materiálnej škody / poškodenia zariadenia!

Používanie náhradných dielov a príslušenstva od iných výrobcov je nebezpečné a môže spôsobiť poranenia,

hmotné škody alebo poškodenie zariadenia. Z bezpečnostných dôvodov používate len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Pozor!

Hmotná škoda / poškodenie zariadenia

Čistiace prostriedky a prostriedky na predošetrenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje atď.) môžu pri kontakte s povrchmi zariadenia spôsobiť poškodenie. Preto majte na pamäti nasledovné:

- Dbajte na to, aby tieto prostriedky neprišli do kontaktu s povrchmi zariadenia.
- Zariadenie čistite len vodou a mäkkou, vlhkou handričkou.
- Ihneď odstráňte všetky pracie prostriedky, postreky alebo iné zvyšky.



Ochrana životného prostredia

Obal/Staráy spotrebič



Obal zlikvidujte ekologicky. Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

Pokyny na úsporu

- Využívajte maximálne množstvo bielizne príslušného programu. Prehľad programov → Príloha k návodu na používanie a inštaláciu
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierania.
- Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možné ušetriť energiu a pracie prostriedky. → *Strana 25*
- Voliteľné teploty sa vzťahujú na označenia textílií týkajúce sa ich ošetrovania. Teploty dosahované v spotrebiči sa môžu od nich líšiť, aby sa zabezpečila optimálna súhra energetickej úspory a výsledku prania.
- **Upozornenie pre spotrebu energie*** → *Strana 22*: Indikácia podáva informáciu o relatívnej výške spotreby energie v zvolených programoch. Čím viac kontroliek svieti, tým je vyššia aktuálna spotreba.

Tak môžete porovnať spotrebu pri programoch pri voľbe rôznych nastavení programu a príp. sa rozhodnúť pre úsporné nastavenie programu.


* v závislosti od modelu

- **Režim energetickej úspory:**
Osvetlenie indikačného poľa po niekoľkých minútach zhasne, tlačidlo  bliká. Na aktivovanie osvetlenia zvolte ľubovoľné tlačidlo.
Režim na úsporu energie nebude aktivovaný, keď beží program.
- Ak sa bude bielizeň následovne sušiť v sušičke, zvolte otáčky pri odstredovaní podľa návodu výrobcu sušičky.

Inštalácia a pripojenie

Obsah dodávky

Upozornenie: Skontrolujte spotrebič, či nemá prepravné poškodenia. Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si zakúpili spotrebič alebo na náš zákaznícky servis.

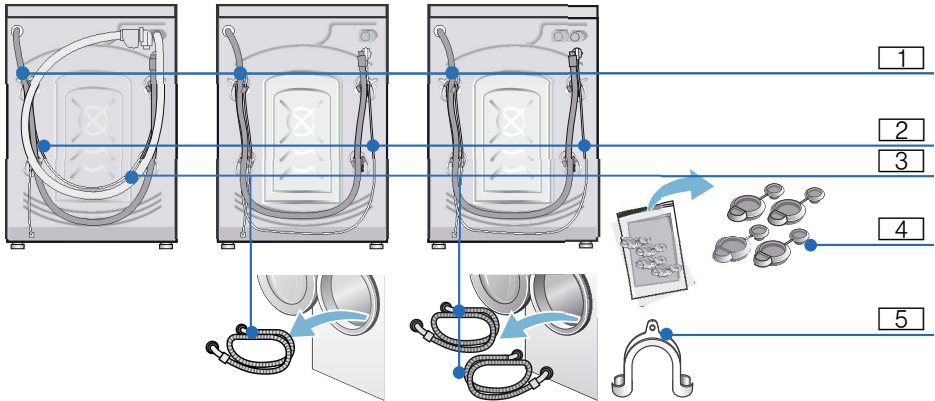

- 1 Odtok vody
- 2 Sieťový kábel
- 3 Prívodná hadica vody*
- 4 Krytky na prepravné poistky
- 5 Fixačný oblúk na upevnenie odtokovej hadice vody*

* podľa modelu

Navyše je pri pripojení odtokovej hadice vody k sifónu potrebná hadicová spona $\varnothing 24 - 40$ mm (špecializované predajne).

Potrebné náradie

- Vodováha na vyváženie
- Kľúč na skrutky:
 - s otvorom kľúča 13 na vyskrutkovanie prepravných poistiek
 - s otvorom kľúča 17 na nastavenie nožičiek spotrebiča

Bezpečnostné upozornenia



Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

- Práčka má vysokú hmotnosť. Pri nadvihnutí/preprave práčky postupujte opatrne.
- Pri dvíhaní práčky za prečnievajúce konštrukčné súčasti (napr. dvierka) sa môžu súčasti zlomiť a spôsobiť poranenia. Nedvíhajte práčku za prečnievajúce konštrukčné súčasti.
- Následkom neodborného polozenia hadíc a sieťových vedení hrozí nebezpečenstvo zakopnutia sa a poranenia. Hadice a vedenia položte tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo zakopnutia.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť/ môžu prasknúť.

Neinštalujte práčku do oblastí ohrozených mrazom a/alebo vonku.

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Miesta pripojenia prítokovej a odtokovej hadice sú pod vysokým tlakom vody.

Aby sa zabránilo netesnostiam alebo škodám spôsobeným vodou, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto kapitole.

Upozornenia

- Okrem tu uvedených upozornení môžu navyše platiť zvláštne predpisy príslušnej vodárne a elektrárne.
- V prípade pochybností nechajte pripojenie uskutočniť odborníkom.

Inštalačná plocha

Upozornenie: Dôležitá je stabilita, aby sa práčka nepohybovala!

- Plocha na inštaláciu musí byť pevná a rovná.
- Nevhodné sú mäkké podlahy/ podlahové krytiny.

Inštalácia na podstavec alebo drevený trámový strop

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Práčka môže pri odstreďovaní putovať a z podstavca sa prevrátiť/spadnúť.

Bezpodmienečne upevnite nožičky spotrebiča pomocou príchytiek.

* Objednávacie č. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Upozornenie: Pri inštalácii na drevenú trámovú podlahu nainštalujte práčku:

- podľa možnosti do rohu,

- na drevenú dosku odolnú voči vode (hrúbka min. 30 mm), ktorá je naskrutkovaná na podlahu.

Inštalácia na podestu so zásuvkou

Podesta, obj. číslo: WMZ 20490, WZ 20490.

Zabudovanie/vstavenie spotrebiča do kuchynskej linky



Varovanie

Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčastami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Neodstraňujte kryciu dosku spotrebiča.

Upozornenia

- Potrebná šírka výklenku 60 cm.
- Postavte práčku iba pod priebežnú pracovnú dosku, ktorá je pevne spojená so susednými skrinkami.


Odstránenie prepravných poistiek

Pozor!


Poškodenie spotrebiča

- Spotrebič je zaistený na prepravu prepravnými poistkami. Neodstránené prepravné poistky môžu pri prevádzke spotrebiča poškodiť napr. bubon. Pred prvým použitím bezpodmienečne kompletne odstráňte všetky 4 prepravné poistky. Poistky dobre uschovajte.
- Aby sa v prípade neskoršej prepravy predišlo poškodeniu spotrebiča, bezpodmienečne namontujte pred prepravou prepravné poistky.


Upozornenie: Odložte skrutky a puzdrá.

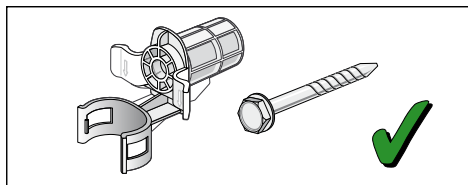


1. Vyberte hadice z držiakov.

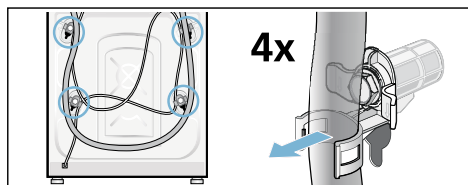

2. Všetky 4 skrutky prepravných poistiek uvoľnite a odstráňte. Odstráňte puzdrá. Vyberte pritom z držiakov sieťový kábel.

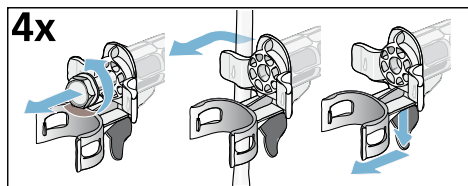


3. Nasadíte krytky.

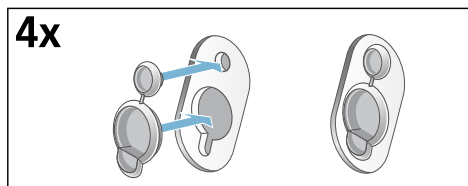


Dĺžky hadíc a prírodných káblov

■ Pripojka na ľavej strane

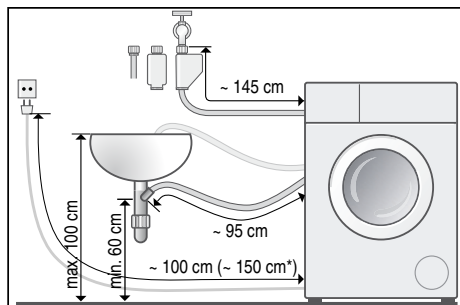

■ Pripojka na pravej strane

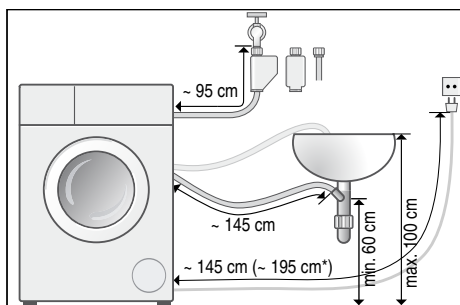

* podľa modelu

Tip: K dispozícii u špecializovaných predajcov/v zákazníckom servise:

- Predĺženie pre hadicu Aquastop, príp. prírodnú hadicu studenej vody (cca 2,50 m); obj. číslo WM Z2380, WZ 10130, Z 7070X0
- Dlhšia prírodná hadica (cca 2,20 m) pre model Standard; číslo pre zákaznícky servis 00353925

Prívod vody

⚠ Varovanie
Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnostný ventil Aquastop neponárajte do vody (obsahuje elektrický ventil).

Pri pripojení rešpektujte nasledovné

Upozornenia

- Prevádzkujte práčku so studenou pitnou vodou pri pripojení studenej vody.
- Prevádzkujte práčku so studenou a teplou pitnou vodou, max. 60 °C, pri pripojení teplej vody.
- Nepripájajte práčku na zmiešavaciu batériu beztlakového ohrievača vody.
- Použite len dodávanú alebo v autorizovanej špecializovanej predajni zakúpenú prírodnú hadicu, nepoužívajte použitú prírodnú hadicu.
- Prírodnú hadicu vody nestláčajte, nemeňte alebo neprerezávajte (v takom prípade už nie je zaručená pevnosť).
- Skrutkové spojenia doťahujte len rukou. Ak budú skrutkové spojenia dotiahnuté nástrojom (kliešte) príliš pevne, môžu sa poškodiť závit.

Optimálny tlak vody v rozvodovej sieti
minimálne 100 kPa (1 bar)

maximálne 1 000 kPa (10 bar)

Pri otvorenom vodovodnom kohútiku tečie minimálne 8 l/min.


Pri vyššom tlaku vody namontujte redukčný ventil.

Pripojenie na studenú a teplú vodu


Upozornenie:

- Červená prírodná hadica teplej vody na kohútik teplej vody (max. 60 °C) a červený ventil na spotrebiči
- Prírodná hadica studenej teplej vody na kohútik studenej vody a biely ventil na spotrebiči

Pripojenie na vodovodné kohútiky ($\frac{3}{4}" = 26,4 \text{ mm}$)

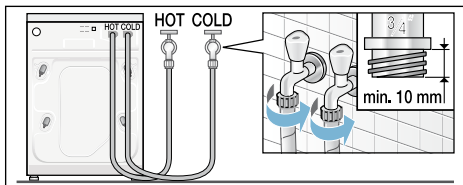

Pripojka na spotrebiči

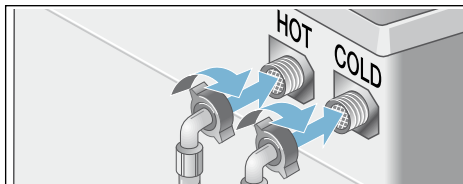

Pripojenie len studenej vody


Ak nie je k dispozícii prípojka teplej vody, pripojte len prírodnú hadicu studenej vody. Prípojku teplej vody na spotrebiči zakryte, aby bola chránená pred nečistotami.

Upozornenie: Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte prítomnosť pripojovacích miest. Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.


Pripojenie studenej vody

Pripojte prírodnú hadicu vody na vodovodný kohútik ($\frac{3}{4}" = 26,4 \text{ mm}$) a na spotrebič (nie je to potrebné na modeloch so zariadením Aquastop, je pevne nainštalovaná):


- Model: **Standard**

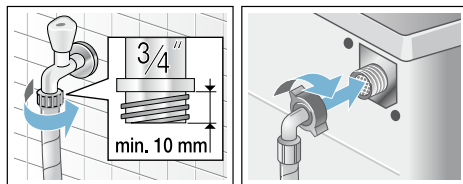

■ Model: Aqua-Secure

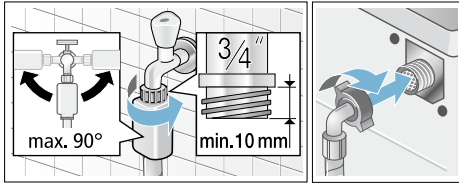

■ Model: Aquastop

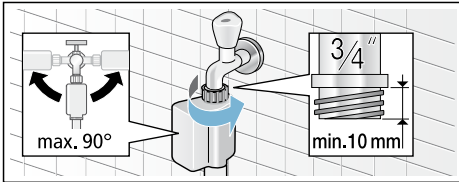

Upozornenie: Otvorte opatrne vodovodný kohútik a skontrolujte pritom tesnosť pripojovacích miest. Skrutkové spojenie je pod tlakom vodovodného potrubia.

Odtok vody

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Keď odtoková hadica vplyvom vysokého tlaku vody pri odčerpávaní vyklzne z umývadla alebo miesta pripojenia, môže vytekajúca voda spôsobiť škody.

Zaistíte odtokovú hadicu proti vyklznutiu.

Upozornenie: – Odtokovú hadicu vody nezálamujte, alebo nenahajte do dĺžky.

Odtokovú hadicu vody môžete predĺžiť takto:

■ Odtok do umývadla



Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní s vysokými teplotami môže dôjsť pri kontakte s horúcim pracím roztokom, napr. pri odčerpávaní horúceho pracieho roztoku do umývadla, k obareniu.

Nesiahajte do horúceho pracieho roztoku.


Pozor!

Poškodenie spotrebiča/textílií

Keď je koniec odtokovej hadice ponorený do odčerpanej vody, môže sa voda spätne nasáť do spotrebiča a poškodiť spotrebič/textílie.


Dbajte na to, aby

- uzatváracia zátka nezakrývala odtok umývadla.
- sa koniec odtokovej hadice vody neponoril do odčerpanej vody.
- voda dostatočne rýchlo odtekala.

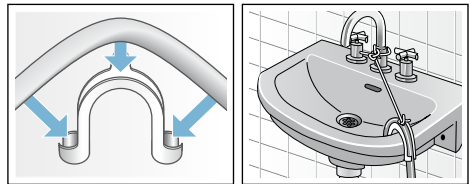


■ Odtok do sifónu

Zaistíte miesto pripojenia pomocou hadicovej spony, Ø 24-40 mm (špecializované predajne).

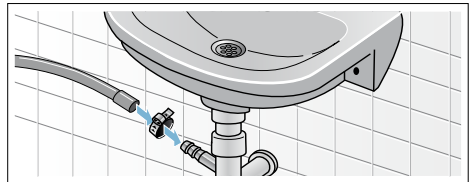

■ Odtok do plastovej rúry s gumovým hrdlom alebo do odtokového kanála

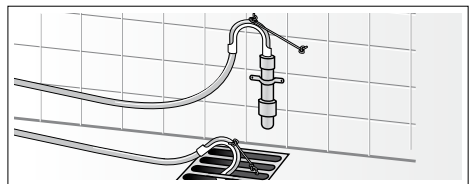


Vyváženie

Vyrovajte spotrebič pomocou vodováhy do roviny.

Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ môžu byť následkom nesprávneho vyváženia!

1. Pomocou kľúča na skrutky povolte v smere pohybu hodinových ručičiek poistné matice.
2. Skontrolujte pomocou vodováhy vyváženie práčky, prípadne ho skorigujte. Zmeňte výšku otáčaním nožičky spotrebiča. Všetky štyri nožičky spotrebiča musia stáť pevne na podlahe.
3. Poistnú maticu pevne dotiahnite proti skriní spotrebiča. Pridržiavajte pritom nožičku spotrebiča a neprestavte jej výšku. Poistné matice všetkých štyroch nožičiek spotrebiča musia byť pevne priskrutkované ku skriní spotrebiča!

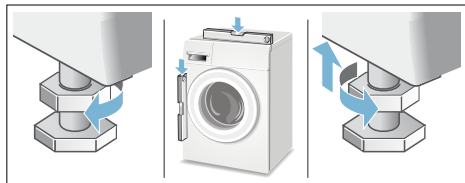

Elektrické pripojenie



Varovanie Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Sieťovú zástrčku nechytajte mokrými rukami.
- Sieťové vedenie vyťahujte vždy za zástrčku, nikdy nie za kábel, mohlo by sa poškodiť.
- Sieťové vedenie nikdy nevyťahujte počas prevádzky.

Rešpektujte nasledovné upozornenia a zabezpečte, aby

Upozornenia

- sa sieťové napätie a napäťové údaje na práčke (štítiku spotrebiča) zhodovali. prípojná hodnota, ako aj vyžadovaná poistka boli uvedené na výrobnom štítiku spotrebiča.
- sa pripojenie práčky uskutočnilo len na striedavý prúd, prostredníctvom zásuvky nainštalovanej podľa predpisov s ochranným kontaktom.
- sa sieťová zástrčka a zásuvka zhodovali.
- bol prierez elektrických vodičov dostatočný.
- uzemnenie bolo vykonané podľa predpisov.
- výmena sieťového kábla (v prípade nutnosti) bola vykonaná iba kvalifikovaným elektrikárom. Náhradný sieťový kábel je možné zakúpiť si v zákazníckom servise.
- sa nepoužívali viacnásobné zásuvkové lišty/spojky a predlžovacie káble.
- sa pri použití chrániča s chybným prúdom použil len typ s týmto označením . Len táto značka zaručuje splnenie súčasne platných predpisov.
- Sieťová zástrčka musí byť vždy voľne prístupná. V prípade, že to nie je možné tak, aby sa dodržali príslušné bezpečnostné predpisy, musí sa do elektroinštalácie natrvalo zabudovať vypínač (ON/OFF, 2-polohový) v súlade s elektroinštaláčnymi predpismi.
- Sieťové vedenie sa nesmie zlomiť, zacviknúť, zmeniť, prerezať alebo dostať do kontaktu so zdrojmi tepla.

Pred 1. práním

Pred vyexpedovaním zo závodu bola práčka dôkladne preskúšaná. Aby sa odstránili možné zvyšky skúšobnej vody, perte prvý raz **bez** bielizne.

Upozornenia

- Práčka **musí byť odborné nainštalovaná a pripojená**. od → *Strana 13*
- Nikdy neuvádzajte poškodený spotrebič do prevádzky. Informujte svoj zákaznícky servis.

1. Skontrolujte práčku.
 2. Odstráňte ochrannú fóliu z ovládacieho panela.
 3. Zastrčte sieťovú zástrčku.
 4. Otvorte vodovodný kohútik.
 5. Zatvorte dvierka (nevkładajte bielizeň!).
 6. V závislosti od modelu nastavte program **Starostlivosť o bubon 90 °C** alebo **Bavlna 90 °C**.
 7. Otvorte zásuvku na pracie prostriedky.
 8. Naplňte do komory II cca 1 liter vody.
 9. Do komory II nasypťte univerzálny prací prostriedok.
- Upozornenie:** Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu ani prací prostriedok na jemnú bielizeň.
10. Zásuvku na pracie prostriedky zatvorte.
 11. Stlačte tlačidlo ▷|||.
 12. Po ukončení programu vypnite spotrebič.

Práčka je teraz pripravená na prevádzku.

Preprava

napr. pri sťahovaní

Prípravné práce:


1. Vodovodný kohútik zatvorte.
2. Redukujte tlak vody v prírodnej hadici.
Údržba – sitko v prírode vody → *Strana 34*
3. Vypustite zvyšný prací roztok.

Údržba – upchaté čerpadlo pracieho roztoku → *Strana 33*


4. Odpojte práčku od elektrickej siete.
5. Odmontujte hadice.

Montáž prepravných poistiek:

1. Odoberte a uschovajte krytky. Použite príp. skrutkovač.

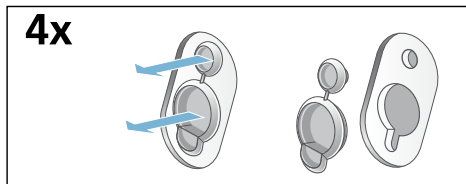

2. Nasadte všetky 4 puzdrá. Upevnite sieťový kábel na držiakoch. Nasadte a pevne utiahnite skrutky.

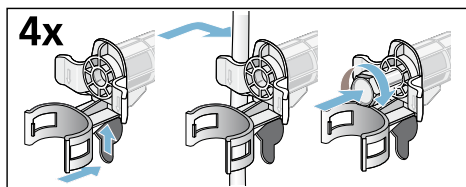


Pred opätovným uvedením do prevádzky:

Upozornenia

- **Bezpodmienečne** odstráňte prepravné poistky!
- Aby sa pri budúcom praní zabránilo odtečeniu nespotrebovaného pracieho prostriedku do odtoku: nalejte do komory II cca 1 liter vody, zvolte program **Odčerpávanie** a spustite ho.

Oboznámenie sa so spotrebičom


Práčka

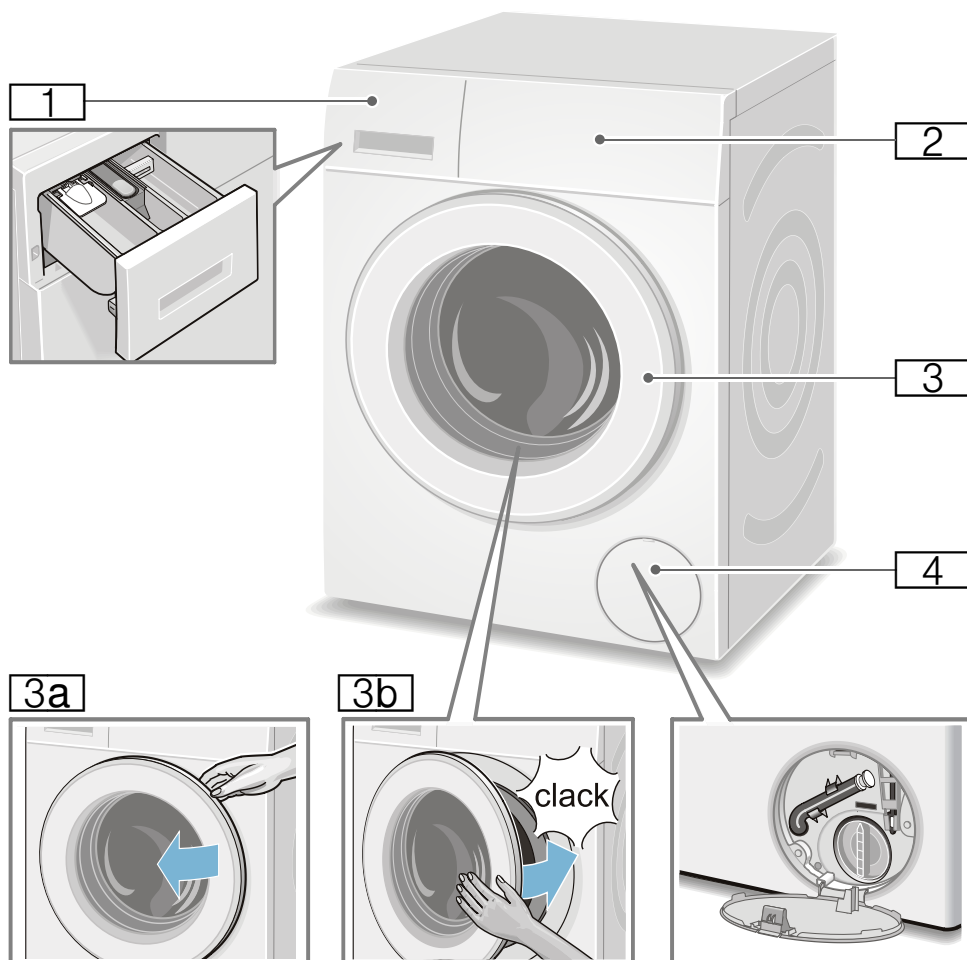

- 1** Zásuvka na pracie prostriedky
→ *Strana 28*
- 2** Ovládací panel/indikačné pole
- 3** Vkladacie dverka s držadlom
- 3a** Otvorenie dverok
- 3b** Zatvorenie dverok
- 4** Servisná klapka

Ovládací panel

Ovládací panel v závislosti od modelu

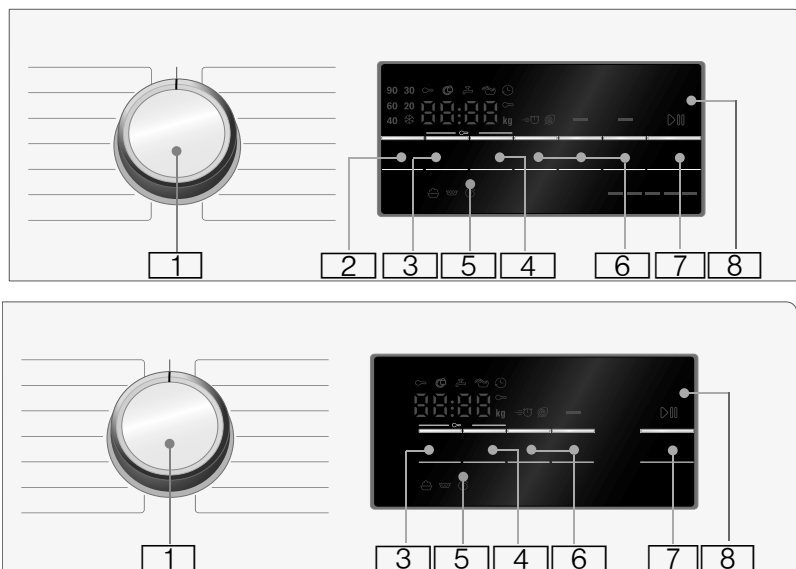

1 Volič programov:
na zvolenie programu a zapnutie a vypnutie práčky cez polohu **Vyp(Off)**;
Prehľad programov nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.

2 Zmeňte Teplota *. → Strana 25

3 Zmeňte Otáčky odstred'ovania.
→ Strana 25

4 Zmeňte Hotovo za. → Strana 26

5 Detská poistka (∞ 3 sec.)
Aktivovanie/deaktivovanie zaistenia proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií; → Strana 30
Na to stlačte súčasne tlačidlá **Otáčky odstred'ovania Hotovo za** a na cca **3 s**.

6 Voľba dodatočných nastavení programu: → Strana 26

- Speed / Eco
- Voda+extra plákanie *
- Ochrana proti pokrčeniu *
- Predpieranie *

7 Tlačidlo ▷|| na:

- spustenie programu,
- prerušenie programu, napr. pridanie bielizne → Strana 30,
- zrušenie programu → Strana 30

8 Indikačné pole pre nastavenia a informácie → Strana 22

* v závislosti od modelu

Indikačné pole



Upozornenie: V tabuľke nájdete možnosti nastavenia a informácie o zvolenom programe.

☼ – 90 °C

Teplota* v °C;
☼ = za studena

----, 0 – 1 400**

⦿ **Otáčky odstreďovania**
v ot/min,
0 = bez odstreďovania, len odčerpanie
→ *Strana 25*,
---- = Stop plákание
→ *Strana 25*

napr. 2:30

Hotovo za
Trvanie programu po voľbe programu
v h:min
(hodiny:minúty),

1 – 24 ⌚

Predvoľba času skončenia
v hodinách;
Skončenie programu po ...
hodiny

8** kg

⚖ = = = = =

Odporúčaná náplň zobrazenie spotreby energie* → *Strana 1*
1
Čím viac kontroliek svieti, tým je vyššia relatívna spotreba energie.

* podľa modelu

** podľa zvoleného programu, nastavení a modelu

ďalšie upozornenia na indikačnom poli

Priebeh programu:

🧺	Pranie
🧺	Preplachovanie
⦿	Odstreďovanie
Koniec	Koniec programu
---- ⦿	Koniec programu pri Stop plákание

Dvierka:

⦿ svieti	Dvierka sa nedajú otvoriť.
⦿ bliká	Po spustení programu: Dvierka nie sú správne zatvorené.

Vodovodný kohútik:

⚡ bliká	Vodovodný kohútik nie je otvorený, voda nemá tlak
⚡ svieti	Príliš nízky tlak vody (čas trvania programu sa môže predĺžiť)

Detská poistka: → *Strana 30*

🔒 svieti	Detská poistka je aktivovaná
🔒 bliká	Detská poistka je aktivovaná, volič programov prestavený

Zistenie peny:

👤 svieti	→ <i>Strana 29</i>
-------------	--------------------

Zobrazenie chyby:

E: --	→ <i>Strana 36</i>
-------	--------------------

Nastavenie signálu:

0 – 4	→ <i>Strana 32</i>
-------	--------------------



Bielizeň

Príprava bielizne


Pozor!

Poškodenie spotrebiča/textílií

Cudzie predmety (napr. mince, kancelárske sponky, ihly, klince) môžu poškodiť bielizeň alebo súčiastky práčky.

Preto rešpektujte nasledovné pokyny pri príprave vašej bielizne:

- Vyprázdnite vrecká.

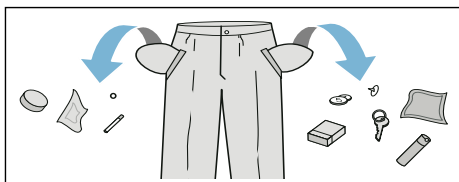

- Dávajte pozor na kovové predmety (kancelárske sponky atď.) a odstráňte ich.
- Chúlostivú bielizeň (pančuchy, podprsenky s ramienkami atď.) perte v sieťke/vrecku.
- Zipsy zatvorte, gombíky na obliečkach zapnite.
- Keľkou odstráňte piesok z vreciek a záhybov.
- Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviažte do sieťky/vrecka.

Triedenie bielizne

Roztried'te bielizeň podľa pokynov na udržiavanie bielizne a údajov výrobcu uvedených na etiketách s informáciami o udržiavaní textílií podľa:

- druhu tkaniny/druhu vlákien
 - farby
- Upozornenie:** Bielizeň môže farbiť alebo sa úplne nevyperie. Bielu a farebnú bielizeň perte zvlášť. Novú farebnú bielizeň perte prvýkrát zvlášť.

- Znečistenie
Perte spolu bielizeň rovnakého stupňa znečistenia.
Niekoľko príkladov stupňov znečistenia bielizne nájdete → *Strana 25*.
- **Mierne znečistené** á:
nepredpierajte, príp. zvol'te nastavenie **Speed**
- **Normálne znečistená**
- **Silno znečistená:** vložte menej bielizne, zvol'te program s predpraním
- **Škvry** : škvry odstráňte/vopred ošetríte, kým sú ešte čerstvé. Najprv namočte do mydlového roztoku/nešúchajte. Bielizeň potom vyperte na vhodnom programe. Odolné/zaschnuté škvry sa dajú niekedy odstrániť až po viacnásobnom praní.
- Symboly na etiketách s informáciami o údržbe textílií
Upozornenie: Čísla v symboloch upozorňujú na maximálnu použiteľnú teplotu prania.

- hodí sa pre normálne pranie; napr. program Baumwolle (Bavlna)
- potrebné šetrné pranie; napr. program Pflegeleicht (Nekrčivá bielizeň)
- potrebné mimoriadne šetrné pranie; napr. program Fein/Seide (Jemná bielizeň/Hodváb)
- hodí sa na ručné pranie; napr. program Wolle (Vlna)
- neperte bielizeň v práčke.

Škrobenie

Upozornenie: Bielizeň nemá byť ošetrová avivážou.

Škrobenie je možné s tekutým škrobom predovšetkým pri programe pláchanie a bavlna. Škrob dávajte

podľa údajov výrobcu do komory ☼
(v prípade potreby ju najskôr vyčistite).

Farbenie/odfarbovanie

Farbenie len v rozsahu bežnom v domácnosti. Soľ môže ušľachtiliť oceľ porušiť! Dodržiavajte údaje výrobcu farbiva!

Bielizeň **neodfarbujte** v práčke!.

Namáčanie

1. Zapnite spotrebič.
2. Zvoľte program **Bavlna 20 °C**.
3. Do komory II naplňte namáčací prostriedok/prací prostriedok podľa údajov výrobcu.
4. Stlačte tlačidlo ▷|||.
5. Po cca 10 minútach zvoľte tlačidlo ▷||| na zastavenie programu.
6. Po želanom čase namáčania stlačte znova tlačidlo ▷|||, ak sa má v pokračovať alebo sa má program zmeniť.

Upozornenia

- Vložte bielizeň rovnakej farby.
- Nie je potrebný ďalší prací prostriedok, na pranie sa použije namáčací roztok.



Prací prostředek

Voľba správneho pracieho prostriedku

Pre správnu voľbu pracieho prostriedku, teploty a zaobchádzanie s bielizňou je rozhodujúce označenie týkajúce sa ošetrovania. → aj www.sartex.ch

Na webovej stránke www.cleanright.eu nájdete množstvo ďalších informácií o prácich, ošetrovacích a čistiacich prostriedkoch na súkromné použitie.

- **Univerzálne pracie prostriedky s optickými zjasňovačmi**
vhodné na bielu bielizeň na vyváрку z ľanu alebo bavlny
Program: Bavlna / studená - max. 90 °C
- **Pracie prostriedky na farebnú bielizeň bez bielidla a optických zjasňovačov**
Vhodný na farebnú bielizeň z ľanu alebo bavlny
Program: Bavlna / studená - max. 60°C
- **Pracie prostriedky na farebnú/jemnú bielizeň bez optických zjasňovačov**
Vhodný na farebnú bielizeň z nekrčivých vlákien, syntetických vlákien
Program: Nekrčivá bielizeň / studená - max. 60°C
- **Pracie prostriedky na jemnú bielizeň**
Vhodné na chústovité jemné textílie, hodváb alebo viskózu
Program: Jemná bielizeň/Hodváb / studená - max. 40°C
- **Pracie prostriedky na vlnu**
Vhodné na vlnu
Program: Vlna / studená - max. 40 °C

Úspora energie a pracieho prostriedku

Pri mierne alebo normálne znečistenej bielizni je možná úspora energie (znížením teploty prania) a pracích prostriedkov.

Úspora	Znečistenie/Upozornenie
Znížená teplota a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania  Teplota podľa etikety s informáciami o ošetrovaní textílií a množstvo pracieho prostriedku podľa odporúčania/silné znečistenie	Lahko znečistené Nie sú viditeľné žiadne znečistenia a škvrny. Oblečenie nasalo pach tela, napr.: ■ ľahké letné/športové oblečenie (nosené niekoľko hodín) ■ tričká, košeľe, blúzky (nosené max. 1 deň) ■ posteľná bielizeň a uteráky pre hostí (používané 1 deň) Normálne znečistené Viditeľné znečistenie/alebo málo miernych škvŕn, napr. ■ tričká, košeľe, blúzky (prepotené, viackrát nosené) ■ uteráky, posteľná bielizeň (používané max. 1 týždeň) Silno znečistené Znečistenia a/alebo škvrny sú jasne viditeľné, napr. utierky na riad, detská bielizeň, pracovné odevy

Upozornenie: Pri dávkovaní všetkých pracích/pomocných/ošetrovujúcich a čistiacich prostriedkov bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcov. → *Strana 28*

P+ Prednastavenia programu

Predvolené nastavenia programu sa po výbere programu zobrazia v indikačnom poli.

Prednastavenia môžete zmeniť.

Na tento účel stláčajte príslušné tlačidlo dovtedy, kým sa v indikačnom poli neobjaví želaná nastavená hodnota.

Upozornenie: Pri dlhšom stlačení tlačidla prebiehajú nastavované hodnoty automaticky až po konečnú hodnotu. Potom ešte raz zvolte tlačidlo a znova môžete zmeniť nastavené hodnoty.

Prehľad všetkých možných nastavení programov nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.

Teplota

(°C, Temp. °C)

Tlačidlo v závislosti od modelu

Pred a počas programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť nastavenú teplotu.

Maximálna nastaviteľná teplota závisí od zvoleného programu.

Otáčky odstred'ovania

(⊙, rpm ⊙)

Pred a počas priebehu programu môžete v závislosti od progresu programu zmeniť počet otáčok pri odstred'ovaní (v ot/min, otáčky za minútu).

Nastavenie 0: Bez záverečného odstred'ovania, voda sa len odčerpá. Bielizeň zostane ležať mokrá v bubne, napr. bielizeň, ktorá sa nemá odstred'ovať.

Nastavenie ---: Stop pláchanie = bez záverečného odstred'ovania, bielizeň

zostane po poslednom pláchaní vo vode.

Stop pláchanie môžete zvoliť, aby ste predišli pokrčeniu bielizne, keď sa po skončení programu nevyberie bielizeň hneď z práčky.

Na pokračovanie/ukončenie programu
→ *Strana 31*

Maximálne nastaviteľné otáčky závisia od zvoleného programu a modelu.

Hotovo za

(☺, Finished in ☺)

Pred spustením programu môžete koniec programu (zostávajúci čas) predvoliť v hodinových krokoch (h = hodina) do maximálne 24 h.

Na tento účel:

1. Zvoľte program.
Zobrazí sa doba trvania programu napr. **2:30** (hodiny:minúty).
2. Stláčajte tlačidlo **Hotovo za** dovtedy, kým sa nezobrazí požadovaný počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo ▷|||. Program sa spustí.
V indikačnom poli sa zobrazuje a odpočítava zvolený počet hodín, napr. **8 h**, do začiatku spustenia pracovného programu. Potom sa zobrazí doba trvania programu.

Upozornenie: Doba trvania programu sa počas priebehu programu automaticky prispôsobuje. Dobu trvania programu môžu ovplyvňovať určité faktory, napr.:

- nastavenia programu,
- dávkovanie umývacieho prostriedku (príp. dodatočné pláchanie kvôli tvoreniu peny),
- množstvo bielizne/druh textilu (rozdielna nasiakavosť),
- nevyváženosti (napr. napínacie plachty) sa vyrovnajú viacsobnými spusteniami odstredovania,
- kolísania sieťového napätia,

- tlak vody (prítoková rýchlosť).

Po spustení programu môžete zmeniť predvolený počet hodín takto:

1. Stlačte tlačidlo ▷|||.
2. Tlačidlom **Hotovo za** zmeníte počet hodín.
3. Stlačte tlačidlo ▷|||.

Po spustení programu môžete v prípade potreby doložiť alebo vybrať bielizeň. → *Strana 30*

P⁺ Dodatočné nastavenia programu

Prehľad všetkých možných dodatočných nastavení nájdete v prílohe k návodu na použitie a inštaláciu.

Nastavenia sa odlišujú v závislosti od modelu.

Speed / Eco

(≡☺☺, Speed Eco Perfect)

Tlačidlo s dvoma možnosťami nastavenia na prispôsobenie zvoleného programu:

■ Speed

Na pranie za kratší čas pri porovnateľnom pracovnom účinku, avšak s vyššou spotrebou energie pri zvolenom programe bez nastavenia Speed / Eco.

Upozornenie: Neprekračujte maximálne množstvo náplne.

■ Eco

Energeticky optimalizované pranie vďaka zníženiu teploty pri porovnateľnom pracovnom účinku pri zvolenom programe bez nastavenia Speed / Eco.

Na tento účel stlačte tlačidlo. Najprv vám bude ponúknuté nastavenie **Speed**. Stlačte tlačidlo ešte raz, nastavenie **Eco** je aktívne. Na displeji svieti zodpovedajúci symbol, keď je nastavenie aktivované.

Stlačte tlačidlo ešte raz, potom nie je aktívne žiadne nastavenie.

Ochrana proti pokrčeniu

(, Easy-iron , Less ironing)

Tlačidlo v závislosti od modelu

Redukuje pokrčenie pomocou špeciálneho priebehu odstredenia s následným natriasaním bielizne a redukovanými otáčkami odstredovania.

Upozornenie: Zvýšená zvyšková vlhkosť bielizne.

Voda+extra plákanie

(, Water Plus , Water/Rinse+)

Tlačidlo v závislosti od modelu

Vyšší hladina/spotreba vody a dodatočné plákanie v prípade nadmerne citlivej pokožky alebo oblastí s veľmi mäkkou vodou.

Predpieranie

(, Prewash )

Tlačidlo v závislosti od modelu

Na silno znečistenú bielizeň.

Upozornenie: Rozdeľte prací prostriedok do komôr **I** a **II**.




Obsluha spotrebiča

Príprava práčky

Upozornenie: Práčka **musí byť odborné nainštalovaná a pripojená**. od → *Strana 13*

1. Zastrčte sieťovú zástrčku.
2. Otvoriť vodný ventil.
3. Otvorte dverka.
4. Skontrolujte, či je bubon kompletne vyprázdnený. V prípade potreby ho vyprázdňte.

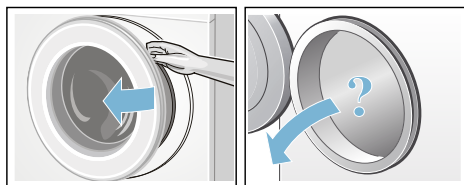

Výber programu/Zapnutie spotrebiča

Upozornenie: Ak ste aktivovali detskú poistku, musíte ju najprv deaktivovať a až potom budete môcť nastaviť program.

Voličom programov vyberte požadovaný program. Otáčanie je možné v oboch smeroch.

Spotrebič je zapnutý.

Na indikačnom paneli sa zobrazia **prednastavenia programu** pre zvolený program:

- Teplota*,
- Dĺžka trvania programu striedavo s maximálnou náplňou a
- Upozornenie pre spotrebu energie*.

* v závislosti od modelu

Zmena prednastavení programu

Môžete použiť alebo zmeniť prednastavenia pre tento prací cyklus.

Na tento účel stláčajte príslušné tlačidlo dovtedy, kým sa nezobrazí požadované nastavenie.

Nastavenia sú aktívne bez potvrdenia.

Po vypnutí práčky nezostanú zachované.

Prednastavenia programov

→ *Strana 25*

Voľba dodatočných nastavení programu

Voľbou dodatočných nastavení môžete proces prania ešte lepšie prispôbiť vašej bielizni.

Nastavenia možno v závislosti od progresu programu zvoliť, príp. zrušiť.

Kontrolky tlačidiel svetia, keď je nastavenie aktívne.

Nastavenia nezostanú po vypnutí práčky zachované.

Dodatočné nastavenia programu

→ *Strana 26*

Vloženie bielizne do bubna



Varovanie

Nebezpečenstvo ohrozenia života!


Kúsky bielizne vopred ošetrené čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlá, napr. odstraňovače škvŕn/ prací benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch.

Kúsky bielizne je nutné predtým dôkladne ručne preprať.

Upozornenia

- Zmiešajte veľké a malé kusy bielizne. Rôzne veľkosti kusov bielizne sa pri odstreďovaní lepšie rozdelia. Jednotlivé kusy bielizne môžu viesť k nevyváženosti.
- Dodržiavajte maximálnu uvedenú náplň. Nadmerná náplň znižuje účinok prania a spôsobuje pokrčenie.

1. Roztriedenú bielizeň vložte rozloženú do bubna.
2. Dávajte pozor, aby sa bielizeň nezacvickla medzi dvierka a gumenú manžetu a zatvorte dvierka.

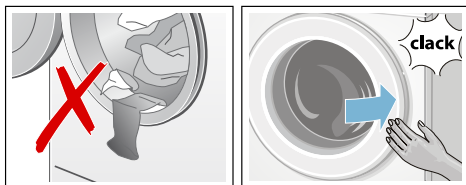

Dávkovanie a plnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky a prostriedky na predchádzajúce čistenie bielizne (napr. odstraňovače škvŕn, predpieracie spreje, ...) môžu pri styku poškodiť povrch práčky.

Zabráňte styku týchto prostriedkov s povrchom práčky. Prípadné zvyšky aerosólu a iné zvyšky/kvapky hneď utrite vlhkou utierkou.

Dávkovanie

Prací a ošetrovací prostriedok dávkujte podľa:

- tvrdosti vody, informujte sa vo svojej vodárenskej spoločnosti
- údajov výrobcu uvedených na obale,
- množstva bielizne
- znečistenia → *Strana 25*

Plnenie**⚠ Varovanie****Podráždenie očí/pokožky!**

Pri otvorení zásuvky na pracíe prostriedky počas prevádzky môže prací/ošetrojúci prostriedok vystreknúť.


Zásuvku otvorte opatrne.

V prípade kontaktu s pracím/ošetrovacím prostriedkom dôkladne vypláchnite oči, príp. opláchnite pokožku.

V prípade náhodného požitia privolajte lekársku pomoc.

Upozornenie: Viskózne avivážne a tvarovacie prostriedky zriedte vodou, zabránuje to upchatiu.

Pracíe a ošetrovacie prostriedky dajte do príslušných komôr:

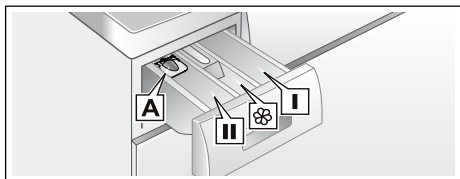

Dávkovacia pomôcka* A	Na tekutý prací prostriedok
Komora II	Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovadlo, bieliaci prostriedok, soľ na škvry
Komora	Aviváž, škrob, neprekročte značku max.
Komora I	Prací prostriedok na predpranie


1. Vytiahnite zásuvku na pracíe prostriedky až na doraz.
2. Nalejte/nasypte prací a/alebo ošetrovací prostriedok.
3. Zásuvku na pracíe prostriedky zatvorte.

Dávkovacia pomôcka* na tekutý prací prostriedok

* podľa modelu

Pri dávkovaní tekutých pracích prostriedkov umiestnite dávkovaciu pomôcku:

1. Vytiahnite zásuvku na pracíe prostriedok, stlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Dávkovaciu pomôcku posuňte dopredu, sklopte dolu a nechajte zapadnúť.
3. Zásuvku znova zasunite.

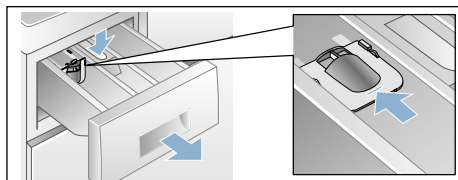

Upozornenie: Dávkovaciu pomôcku nepoužívajte pri gélových pracích prostriedkoch a pracích práškoch a pri programoch s predpraním, príp. keď je zvolená funkcia zostávajúci čas.

Pri modeloch bez dávkovacej pomôcky dajte tekutý prací prostriedok do príslušnej dávkovacej nádoby a vložte ju do bubna.

Spustenie programu

Zvoľte tlačidlo . Kontrolka svieti a program sa spustí.

V indikačnom poli sa počas programu zobrazí zostávajúci čas, príp. po začatí pracíeho programu sa zobrazí čas trvania programu a symboly progresu programu.

Indikačné pole → *Strana 22*

Upozornenie: Systém detekcie peny

Ak v indikačnom poli navyše svieti symbol , práčka zistila počas pracíeho programu príliš veľa peny

a potom automaticky zaradila ďalšie plákania na odstránenie peny. Pri ďalšom pracovom cykle s rovnakou náplňou dávajte menej pracieho prostriedku.

Ak chcete zaistiť program proti neúmyselnému prestaveniu, pomocou uvedeného postupu zvolte detskú poistku.

Detská poistka

(∞ 3 sec.)

Práčku môžete zabezpečiť proti neúmyselnej zmene nastavených funkcií. Po štarte programu aktivujte detskú poistku.

Na **aktivovanie/deaktivovanie** zvolte a stlačte na cca 3 sekundy súčasne tlačidlá **Otáčky odstred'ovania** a **Hotovo za**. V indikačnom poli sa zobrazí symbol ∞.

- ∞ svieti: Detská poistka je aktívna.
- ∞ bliká: Detská poistka je aktívna a volič programov bol prestavený. Na deaktivovanie detskej poistky dajte volič programov späť na východiskový program. Symbol sa znova rozsvieti.

Upozornenie: Aby ste zabránili prerušeniu programu, volič programov pritom neotočte cez polohu Vyp.

Upozornenie: Detská poistka zostane po ukončení programu a vypnutí spotrebiča naďalej aktívna. Keď chcete spustiť nový program, musíte ju vždy deaktivovať.

Doplnenie bielizne

Po spustení programu môžete v prípade potreby doložiť bielizeň alebo ju vybrať. Na tento účel zvolte tlačidlo ▷∞.

Kontrolka tlačidla ▷∞ bliká a spotrebič kontroluje, či je doplnenie bielizne možné.

Keď v indikačnom poli:

- zhasol symbol ∞, doplnenie bielizne je možné.
- symbol ∞ svieti, doplnenie bielizne nie je možné.

Na pokračovanie programu zvolte tlačidlo ▷∞. Program bude automaticky pokračovať.

Upozornenia

- Pri dopĺňaní bielizne nenechávajte dvierka dlhší čas otvorené – mohla by vytekať voda presakujúca z bielizne.
- Pri vysokej hladine vody, vysokej teplote alebo ak sa bubon točí, ostanú dvierka z bezpečnostných dôvodov zablokované a doplnenie bielizne nie je možné.
- Indikácia množstva náplne nie je pri doplnení bielizne aktívna.

Zmena programu

1. Stlačte tlačidlo ▷∞.
2. Zvolte iný program.
3. Stlačte tlačidlo ▷∞. Nový program začne od začiatku.

Prerušenie programu

Pri programoch s vysokou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo ▷∞.
2. Nechajte bielizeň vychladnúť: Zvolte **Plákание**.
3. Stlačte tlačidlo ▷∞.

Pri programoch s nízkou teplotou:

1. Stlačte tlačidlo ▷∞.
2. Zvolte **Odstred'ovanie/odčerpávanie**.
3. Stlačte tlačidlo ▷∞.

Koniec programu Stop plákanie

V indikačnom poli sa objaví - - - - ⑥ a indikačná kontrolka tlačidla ▷☐ začne blikať.

Program bude pokračovať, keď:

- zvolíte tlačidlo ▷☐ alebo
- zmeníte otáčky pri odstreďovaní, príp. nastavíte volič programov **Odstreďovanie/odčerpávanie** a potom stlačíte tlačidlo ▷☐.

Ukončenie programu

V indikačnom poli sa objaví **End** (Koniec) a indikačná kontrolka tlačidla ▷☐ zhasne.


Vyberanie bielizne/Vypnutie spotrebiča

1. Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.
2. Nastavte volič programu na **Vyp.**(Off). Spotrebič je vypnutý.
3. Zatvoríť vodovodný kohút.

Upozornenie: Nie je potrebné pri modeloch s Aquastop.

Upozornenia

- Nezabudnite v bubne žiadne kúsky bielizne. Pri ďalšom praní sa môžu zraziť alebo zafarbiť.
- Odstráňte príp. cudzie telesá z bubna a gumovej manžety – nebezpečenstvo tvorby hrdze.
- Gumenú manžetu utrite do sucha.

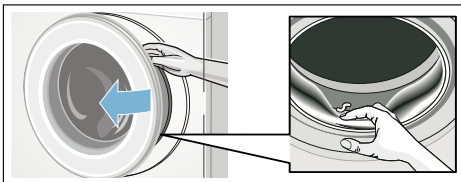

Upozornenia

- Nechajte dvierka a zásuvku na pracie prostriedky otvorené, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.
- Počkajte vždy až na koniec programu, pretože inak môže byť spotrebič ešte zablokovaný. Potom spotrebič zapnite a počkajte na odblokovanie.
- Keď po skončení programu zhasne indikačné pole, režim energetickej úspory je aktívny. Na aktivovanie stlačte ľubovoľné tlačidlo.



Senzorika

Množstevná automatika

Podľa druhu bielizne a náplne prispôsobí množstevná automatika spotrebu vody optimálne pre každý program.

Kontrolný systém nevyváženosti

Automatický kontrolný systém rozpozná nevyváženosti a viacnásobným nábehom na odstreďovanie sa postará o rovnomerné rozdelenie bielizne.

Z bezpečnostných dôvodov budú pri veľmi nevhodnom rozdelení bielizne znížené otáčky alebo sa nebude odstreďovať.


Upozornenie: Dajte do bubna malé a veľké kusy bielizne. → *Strana 37*

Nastavenie signálu

Nasledujúce nastavenia môžete zmeniť:

- hlasitosť oznamovacích signálov (napr. skončenie programu) a/alebo
- hlasitosť pre signály tlačidiel.

Ak chcete zmeniť tieto nastavenia, musíte najprv vždy aktivovať režim pre nastavenia.

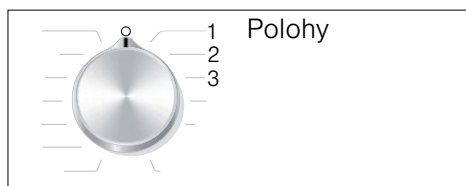

Aktivovanie režimu pre nastavenia


1. Zvoľte program **Bavlna** na polohe 1. Práčka je zapnutá.
2. Stlačte tlačidlo  a súčasne otočte volič programov ďalej doprava do polohy 2. Tlačidlo pustite.

Režim nastavenia je aktivovaný a v indikačnom poli sa objaví prednastavená hlasitosť oznamovacích signálov (napr. na konci programu).

Zmena hlasitosti

Tlačidlom **Hotovo za** sa nastavte do polôh voliča programov:

- 2: hlasitosť oznamovacích signálov a/alebo
- 3: hlasitosť signálov tlačidiel.



Ukončenie režimu pre nastavenia

Teraz môžete proces ukončiť a volič programov nastaviť na **Vyp(Off)**. Nastavenia sa uložia.

Čistenie a údržba

Varovanie

Ohrozenie života!

Pri kontakte so súčasťami pod napätím hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Varovanie

Nebezpečenstvo otravy!

Pri použití čistiacich prostriedkov s obsahom rozpúšťadiel, napr. benzínového čističa, môžu vzniknúť jedovaté výpary.

Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Pozor!

Poškodenie spotrebiča

Čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel, napr. benzínový čistič, môžu poškodiť povrch a konštrukčné časti spotrebiča.

Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.

Tak predídete vytvoreniu biofilmu a zápachu:

Upozornenia

- Zabezpečte dobré vetranie miestnosti, kde je práčka nainštalovaná.
- Keď sa práčka nepoužíva, nechajte vkladacie dvierka a splachovaciu miskú pootvorenú.
- Príležitostne spustite program **Bavlna 60 °C**, pričom použijete univerzálny prášok na pranie.

Plášť spotrebiča/Ovládací panel

- Poutierajte kryt a ovládací panel mäkkou vlhkou utierkou.

- Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku.
- Čistenie prúdom vody je zakázané.

Prací bubon

Používajte čistiace prostriedky bez obsahu chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Pri tvorbe zápachu v práčke príp. na vyčistenie bubna použite v závislosti od modelu program **Starostlivosť o bubon 90 °C** alebo **Bavlna 90 °C** bez bielizne. Použite na tento účel univerzálny prášok na pranie.


Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné odstraňovanie vodného kameňa. Ak predsa áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápnovacieho prostriedku. Vhodné odvápnovacie prostriedky je možné zakúpiť na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise.

Zásuvka na pracie prostriedky a kryt

Ak sú prítomné zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže:

1. Vytiahnite zásuvku na pracie prostriedky. Vtlačte vložku smerom nadol a zásuvku úplne vyberte.
2. Vytiahnutie vložky: Tlačte vložku prstom zdola smerom nahor.

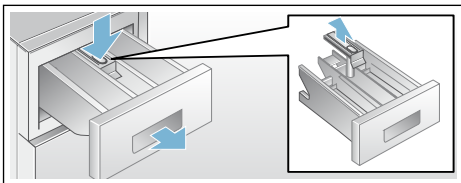

3. Vyčistite splachovaciu misku a vložku vodou a kefkou a nechajte ich vyschnúť. Vyčistite aj kryt vnútri.

4. Nasadte vložku a zaistite ju zaskočením (nasuňte valček na vodiaci kolík).
5. Zasuňte zásuvku na pracie prostriedky.

Upozornenie: Nechajte zásuvku na pracie prostriedky otvorenú, aby mohla vyschnúť zvyšková voda.

Upchaté čerpadlo pracieho roztoku


⚠ Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!


Prací roztok je pri praní pri vysokej teplote horúci. Pri kontakte s horúcim pracím roztokom môže dôjsť k obareniu.

Nechajte prací roztok vychladnúť.


1. Zatvorte vodovodný kohútik, aby nepritekala ďalšia voda, ktorá by sa musela vypustiť cez čerpadlo pracieho roztoku.
2. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
3. Otvorte a odoberte servisnú klapku.

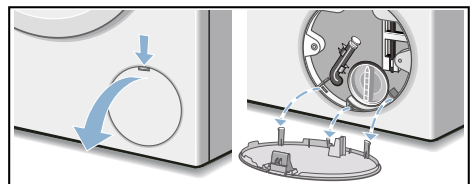


4. Vyberte z držiaka vypúšťaciu hadicu. Stiahnite uzatváraciu čiapočku, nechajte vytiecť prací roztok. Pritlačte uzatváraciu čiapočku a nasadte vypúšťaciu hadicu do držiaka.

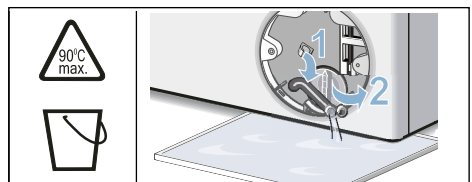

5. Odskrutkujte opatrne veko čerpadla, zvyšná voda bude môcť vytečť. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla. Obežné koleso čerpadla musí mať možnosť otáčať sa. Veko čerpadla znova nasadte a priskrutkujte. Rukoväť musí byť zvislo.

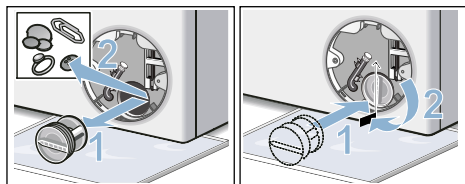


6. Servisnú klapku založte, nechajte zapadnúť a zatvorte ju.

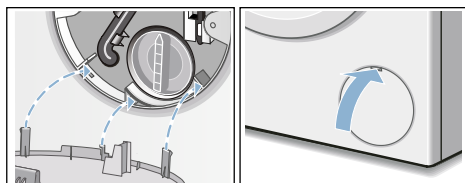

Upozornenie: Aby sa zabránilo tomu, že pri budúcom praní odtéčie nespotrebovaný prací prostriedok do odtoku: nalejte do komory II 2 litre vody a spustíte program na odčerpávanie.

Upchatá odtoková hadica na sífóne

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Uvoľnite hadicovú sponu. Odtokovú hadicu opatrne stiahnite, zvyšková voda bude môcť vytečť.
3. Vyčistite odtokovú hadicu a hrdlo sífónu.

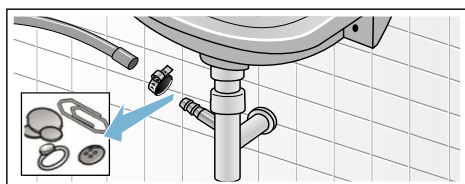


4. Nasadte opäť odtokovú hadicu a zaistite pripojovacie miesto pomocou hadicovej spony.


Upchaté sitko v prívode vody

Na tento účel nechajte najskôr poklesnúť tlak vody v prívodnej hadici:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem Pláchanie/Odstreďovanie/Odčerpávanie).
3. Stlačte tlačidlo . Nechajte program cca 40 sekúnd bežať.
4. Nastavte volič programu na **Vyp**(Off). Vytiahnite sieťovú zástrčku.
5. Vyčistite sitko na vodovodnom kohútiku: Odskrutkujte hadicu z vodovodného kohútika. Vyčistite sitko malou kefkou.

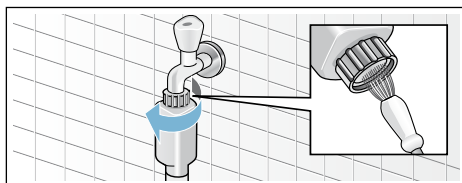

6. Pri modeloch Standard a Aqua-Secure vyčistite sitko na zadnej strane spotrebiča: Odoberte hadicu na zadnej strane spotrebiča. Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.

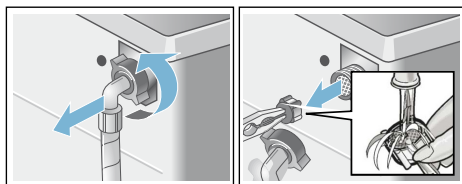


7. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

Poruchy, čo je nutné robiť?

Núdzové odblokovanie

napr. pri výpadku elektrického prúdu
Program beží ďalej, hneď ako sa obnoví
sieťové napájanie.

Ak sa napriek tomu musí bielizeň
vybrať, je možné dvierka otvoriť podľa
ďalej opísaného postupu:

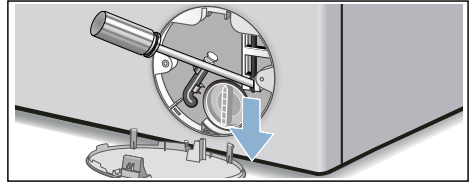

Varovanie

Nebezpečenstvo obarenia!

Pri praní pri vysokých teplotách môže
dôjsť pri kontakte s horúcim pracím
roztokom k obareniu.
V prípade potreby ho nechajte najskôr
vychladnúť.

Varovanie

Nebezpečenstvo poranenia!

Pri siahnutí do otáčajúceho sa bubna si
môžete poraniť ruky.
Nesiahajte do otáčajúceho sa bubna.
Počkajte, kým sa bubon prestane
otáčať.

Pozor!

Škody spôsobené vodou

Vytekajúca voda môže viesť ku škodám
spôsobeným vodou.
Neotvárajte dvierka, pokiaľ je na skle
vidieť voda.

1. Vypnite spotrebič. Vytiahnite sieťovú
zástrčku.
2. Vypustite prací roztok.
3. Pomocou náradia potiahnite
núdzové odblokovanie smerom
nadol a uvoľnite ho.

Upozornenia v indikačnom poli

Indikátor	Príčina/odstránenie
 svieti	■ Teplota je príliš vysoká. Počkajte, kým teplota klesne. ■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Príp. okamžite zatvorte dverka. Keď chcete, aby program pokračoval, zvolte tlačidlo .
 bliká	■ Príp. je privretá bielizeň. Dverka ešte raz otvorte a zatvorte a zvolte tlačidlo . ■ Príp. dverka pritlačte alebo odoberte bielizeň a znova pritlačte. ■ Príp. spotrebič vypnite a znova zapnite, nastavte program a vykonajte individuálne nastavenia; spustíte program.
 svieti	■ Otvorte úplne vodovodný kohútik pre studenú vodu. ■ Prelomená/zovretá prírodná hadica. Narovnajete prírodnú hadicu. ■ Príliš nízky tlak vody. Vyčistite sitko. → <i>Strana 34</i>
	Detská poistka aktivovaná; deaktivujte ju.
 svieti	Zistené veľké množstvo peny, zaplo sa prídavné plákanie. Pri ďalšom pracom cykle s rovnakou náplňou dávajte menej pracieho prostriedku. → <i>Strana 29</i>
: Zostávajúci čas bliká	Príliš nízke sieťové napätie.
.Zostávajúci čas bliká	Nedostatočné napätie počas pracieho programu. Program sa predĺži.
E:18	■ Upchaté čerpadlo pracieho roztoku. Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 33</i> ■ Upchatá odtoková hadica/odtoková rúrka. Vyčistite odtokovú hadicu na sifóne. → <i>Strana 34</i>
E:23	Voda v záchytnej vani na dne, netesnosť spotrebiča. Zatvorte vodovodný kohútik. Zavolajte zákaznícky servis!
E:32	bliká striedavo s End na konci programu. Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstreďovanie kvôli nerovnomernému rozloženiu bielizne. Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne. V prípade potreby dajte bielizeň ešte raz odstrediť.
E:93 (pri modeloch s prívodom teplej a studenej vody)	Tlak teplej vody príliš nízky: ■ Otvorte úplne vodovodný kohútik pre teplú vodu. ■ Zlomená/zovretá prírodná hadica pre teplú vodu. Narovnajete prírodnú hadicu. ■ Vyčistite sitko. → <i>Strana 34</i> ■ Prírodná hadica pre teplú vodu nepripojená. Spotrebič potrebuje len prívod studenej vody. Pred prvým praním si prečítajte Inštalácia spotrebičov bez prívodu teplej vody.
Iné indikácie	Spotrebič vypnite, počkajte 5 sekúnd a opäť zapnite. Ak sa indikácia zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. → <i>Strana 39</i>

Poruchy, čo je nutné robiť?

Poruchy	Príčina/Odstránenie
Voda vyteká.	■ Odtokovú hadicu riadne upevnite/vymeňte. ■ Pevne utiahnite zoskrutkovanie prírodnej hadice.
Nevteká voda. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	■ Zvolili ste tlačidlo ▷00? ■ Otvorili ste vodovodný kohútik? ■ Nie je event. upchaté sitko? Vyčistite sitko. → <i>Strana 34</i> ■ Nie je zlomená alebo zovretá prírodná hadica?
Dvierka sa nedajú otvoriť.	■ Bezpečnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu? → <i>Strana 30</i> ■ Nie je aktivovaná ⇨ detská poistka? Deaktivujte ju. → <i>Strana 30</i> ■ ---- (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)? → <i>Strana 31</i> ■ Je možné otvorenie len s núdzovým odblokovaním? → <i>Strana 35</i>
Program sa nespustí.	■ Zvolili ste tlačidlo ▷00? ■ Hotovo za? ■ Sú dvierka zatvorené? ■ Nie je aktivovaná ⇨ detská poistka? Deaktivujte ju. → <i>Strana 30</i>
Krátke trhnutie/roztoče- nie bubna po štarte programu.	Nejde o chybu, pri spustení pracieho programu môže dôjsť ku krátkemu trhnutiu bubna, ktoré je podmienené interným testom motora.
Neodčerpáva sa prací roz- tok.	■ ---- (Stop pláchanie = bez záverečného odstredovania)? → <i>Strana 31</i> ■ Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. → <i>Strana 33</i> ■ Vyčistite odtokovú rúru a/alebo odtokovú hadicu.
V bubne nie je viditeľná voda.	Nejde o chybu – voda je pod viditeľnou oblasťou.
Výsledok odstredovania nie je uspokojivý. Bielizeň je mokrá/príliš vlhká.	■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti prerušil odstredovanie kvôli nerovnomernému rozloženiu bielizne. Rozdeľte v bubne malé a veľké kusy bielizne. ■ Ne zvolili ste Ochrana proti pokrčeniu (podľa modelu)? ■ Nebol zvolený príliš nízky počet otáčok?
Opakovaný nábeh odstre- ďovania.	Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť.
Program trvá dlhšie ako zvyčajne.	■ Nejde o chybu – kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť viacnásobným rozdelením bielizne. ■ Nejde o chybu, kontrolný systém peny je aktívny, zapne sa prídavné pláchanie.
Počas pracieho cyklu sa zmení čas trvania programu.	Nejde o chybu, priebeh programu sa pre príslušný prací cyklus optimalizuje. Môže to viesť k zmene trvania programu v indikačnom poli.
Zvyšková voda v komore ☼ pre ošetrovacie pro- striedky.	■ Nejde o chybu – účinok ošetrovacieho prostriedku nebude obmedzený. ■ V prípade potreby vložku vyčistite.

Poruchy	Príčina/Odstránenie
Tvorba zápachu v práčke.	Použite program Starostlivosť o bubon 90 °C alebo Bavlna 90 °C bez bielizne. Použite univerzálny prášok na pranie alebo bieliaci prací prostriedok. Upozornenie: Aby sa zabránilo tvorbe peny, použite iba polovicu odporúčaného množstva pracieho prostriedku. Nepoužívajte prací prostriedok na vlnu alebo prací prostriedok pre jemnú bielizeň.
V indikačnom poli svieti symbol  . Príp. zo zásuvky na pracie prostriedky vystupuje pena.	Nebolo použité príliš veľa pracieho prostriedku? Zmiešajte jednu polievkovú lyžicu aviváže s 1/2 l vody a nalejte do komory II (nie vtedy, ak ide o outdoorové, športové a páperové textílie!). Pri ďalšom praní znížte dávkovanie pracieho prostriedku.
Veľká hlučnosť, vibrácie a „putovanie“ práčky pri odstreďovaní.	■ Je spotrebič vyrovnaný? Vyrovnejte spotrebič. → <i>Strana 18</i> ■ Sú nožičky spotrebiča zaistené? Zaistite nožičky spotrebiča. → <i>Strana 18</i> ■ Sú odstránené prepravné poistky? Odstráňte prepravné poistky. → <i>Strana 14</i>
Počas prevádzky nefunguje indikačné pole/kontrolky.	■ Výpadok sieťového napájania? ■ Zareagovali poistky? Zapnite/vymeňte poistky. ■ Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte zákaznícky servis.
Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.	■ Ojedinele obsahujú bezfosfátové pracie prostriedky zvyšky nerozpustné vo vode. ■ Zvoľte Plákanie alebo bielizeň po praní vykefujte.
V stave pauzy sa v indikačnom poli zobrazí - P - a  .	■ Príliš vysoká hladina vody. Doplnenie bielizne nie je možné. Okamžite zatvorte vkladacie dvierka. ■ Keď chcete, aby program pokračoval, zvoľte tlačidlo .
V stave pauzy sa v indikačnom poli zobrazí - P - a  .	Dvierka sú odblokované. Možno doložiť bielizeň.
Ak nemôžete poruchu sami odstrániť (vypnutím/zapnutím) alebo ak je potrebná oprava:	
■ Vypnite spotrebič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. ■ Zatvorte vodovodný kohútik a zavolajte zákaznícky servis.	



Zákaznícky servis

Ak nemôžete poruchu sami odstrániť, obráťte sa na náš zákaznícky servis. → Obal

Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme zabránili aj zbytočným návštevám technika.

Uvedte, prosím, zákazníkemu servisu číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Číslo výrobku
FD Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete *podľa modelu: na dvierkach vnútri*/otvorenej servisnej klapke* a na zadnej strane spotrebiča.

Spôľahnite sa na kompetenciu výrobcu.

Obráťte sa na nás. Tým si zaistíte, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami.



Technické údaje

Rozmery:

60 x 55 x 85 cm

(šírka x hĺbka x výška)

Hmotnosť:

66 – 73 kg*

Sieťová prípojka:

Menovité napätie: 220 – 240 V/50 Hz

Menovitý prúd: 10 A

Menovitý výkon: 1 900 – 2 300 W

Tlak vody:

100 – 1 000 kPa (1 – 10 bar)

Príkon vo vypnutom stave:

0,12 W

Príkon v nevypnutom stave:

0,58 W

* podľa modelu



Záruka AquaStop

Len pre spotrebiče s AquaStop

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky na spotrebič poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok:

1. Ak dôjde následkom chyby nášho systému AquaStop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody súkromným používateľom.
2. Záručná zodpovednosť platí po celý čas životnosti spotrebiča.
3. Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s AquaStop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne vykonané predĺženie AquaStop (originálne príslušenstvo).
Naša záruka sa nevzťahuje na chybné privodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
4. Na spotrebiče s AquaStop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaistiť.

Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr.

niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženom zozname stredísk
zákazníckeho servisu.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001326857 (9803)