



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Sušička**  
**WTM85250BY**



**BOSCH**

**cs** Návod k použití a k instalaci

## Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### **Pozor!**

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### **Pokyn/tip**

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

 <b>Předpokládané použití</b> . . . . . 4	 <b>Obsluha spotřebiče</b> . . . . . 23
 <b>Bezpečnostní pokyny</b> . . . . . 4	Naplnění prádla a zapnutí sušičky . . . 23
Děti / dospělí / domácí zvířata . . . . . 4	Nastavení programu . . . . . 23
Instalace . . . . . 6	Spuštění programu . . . . . 23
Obsluha . . . . . 8	Pořadí programu . . . . . 24
Čištění/údržba . . . . . 10	Změna programu nebo přidání prádla . . . . . 24
 <b>Ochrana životního prostředí</b> . . 11	Přerušení programu . . . . . 24
Balení / starý spotřebič . . . . . 11	Konec programu . . . . . 24
Chladivo . . . . . 11	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky . . . 24
Tipy pro úsporu energie . . . . . 12	Vyčistěte filtr vláken . . . . . 25
 <b>Instalace a připojení</b> . . . . . 12	Vyprázdnění kondenzační nádoby . . 26
Rozsah dodávky . . . . . 12	 <b>Nastavení signálu</b> . . . . . 27
Instalace a připojení sušičky . . . . . 12	 <b>Zvuky</b> . . . . . 28
Volitelné příslušenství . . . . . 14	 <b>Čištění</b> . . . . . 29
Doprava a ochrana proti zamrznutí . . 14	Čištění sušičky a ovládacího panelu . . . . . 29
 <b>Hlavní body stručně</b> . . . . . 15	Čištění senzoru vlhkosti . . . . . 29
 <b>Seznámení se spotřebičem</b> . . 16	Čištění filtru v kondenzační nádobe . . . . . 30
Sušička . . . . . 16	 <b>Závady a co s nimi</b> . . . . . 31
Ovládací panel . . . . . 17	 <b>Poprodejní servis</b> . . . . . 33
Panel displeje . . . . . 18	 <b>Hodnoty spotřeby</b> . . . . . 34
 <b>Prádlo</b> . . . . . 19	Tabulka hodnot spotřeby . . . . . 34
Příprava prádla . . . . . 19	Nejúčinnější program pro bavlněné tkaniny . . . . . 34
Třídění prádla podle: . . . . . 19	 <b>Technická data</b> . . . . . 35
 <b>Programy a tlačítka</b> . . . . . 20	
Programy . . . . . 20	
Tlačítka . . . . . 22	



## Předpokládané použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento spotřebič v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud ve spotřebiči zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat / mohou se vytvářet trhliny.
- Spotřebič lze používat pouze pro sušení a aviváž domácího prádla, tj. částí, které byly vyprány ve vodě a jsou vhodné pro sušení v bubnu pračky (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

### Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespouštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalační pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto spotřebičem.

Uchovejte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.



## Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro vaši ochranu před zraněním i ochranu vašeho prostředí před věcnými škodami.

Je však třeba přijmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čištění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

### Děti / dospělí / domácí zvířata



#### Varování Nebezpečí smrti!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit příslušné nebezpečí při používání spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou dostat do životu nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo absolvovaly školení o bezpečném používání spotřebiče a pochopily potenciální nebezpečí používání spotřebiče.

- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čištění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvířatům zabraňte kontaktu s tímto spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit nebezpečí.

### **Varování**

#### **Nebezpečí smrti!**

Děti se mohou uzavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do životu nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíte síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

### **Varování**

#### **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

### **Varování**

#### **Nebezpečí otravy!**

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

### **Varování**

#### **Podráždění očí/kůže!**

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.


## Instalace

### Varování

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru/věcných škod/poškození spotřebiče!**

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.
- Spotřebič smí být zapojen na střídavý proud pouze při předpisově nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Zásuvka musí být vždy volně přístupná.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být řádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (2 pólový spínač) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.

- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

### Varování

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

### Varování

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla řádně instalovaná.

Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

## **Varování**

### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám. Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodováhy jej vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.
- Nesprávné umístění (uložení) tohoto spotřebiče na pračce může vést k poranění, věcným škodám a/nebo poškození spotřebiče. Má-li být tento spotřebič umístěn na pračce, musí mít tato pračka minimálně stejnou hloubku a šířku jako spotřebič a musí být na místě zajištěna případnou vhodnou připojovací sadou → *Strana 14*. Spotřebič **MUSÍ** být touto připojovací sadou zajištěn. Jiný způsob ukládání spotřebiče na jiná zařízení je zakázán.
- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvířka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

## **Varování**

### **Nebezpečí zranění!**

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.
- Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění. Hadice a kabely ved'te tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

## Obsluha

### **Varování**

#### **Nebezpečí exploze/požáru!**

Prádlo, které přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, mazivem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení v pračce vznítit, či dokonce způsobit explozi spotřebiče. Proto dodržujte tato opatření:

- Před sušením v pračce prádlo důkladně propláchněte teplou vodou a pracím prostředkem.
- Nevkládejte prádlo do tohoto spotřebiče k sušení, pokud nebylo nejprve vypráno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byly pro čištění prádla použity průmyslové chemikálie.

### **Varování**

#### **Nebezpečí exploze/požáru!**

- Pokud jsou zbytky ve filtru na vlákna, mohou se během sušení vznítit nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče. Pravidelně čistěte filtr na vlákna.
- Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče. Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.

- Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi. Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

### **Varování**

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li program ukončen před skončením sušicího cyklu, zabraňuje se dostatečnému ochlazení prádla, které se může vznítit, nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

- Během poslední části sušicího cyklu se prádlo v bubnu neohřívá (ochlazovací cyklus). Tím je zaručeno, že prádlo zůstává na teplotě, při níž nebude poškozeno.
- Nevypínejte spotřebič před ukončením sušicího cyklu, pokud ihned nevyjmete všechny části prádla z bubnu a nerozprostřete je (pro uvolnění tepla).



## **Varování**

### **Nebezpečí otravy / věcných škod!**

Kondenzační voda není vhodná pro pití a může být kontaminovaná textilním prachem. Kontaminovaná kondenzační voda může představovat nebezpečí pro zdraví a může způsobit věcné škody.

Tuto vodu nepijte ani dále nepoužívejte.

## **Varování**

### **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

## **Varování**

### **Nebezpečí zranění!**

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnout a způsobit vám poranění. Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.
- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění. Nelezte na spotřebič.
- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce. Počkejte, až se buben přestane otáčet.

## **Pozor!**

### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

- Překročili-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče. Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy → *Strana 20*.
- Provozujete-li spotřebič bez vzduchového filtru (např. filtru na chmýří, zásobníku na prach, v závislosti na konkrétním spotřebiči), nebo je-li vzduchový filtr neúplný či vadný, může dojít k poškození spotřebiče. Neprovozujte spotřebič bez vzduchového filtru nebo s vadným či neúplným filtrem.
- Lehké předměty jako vlasy a textilní prach mohou být za provozu spotřebiče nasáty do vzduchového vstupu. Udržujte je z dosahu spotřebiče.
- Pěna a pěnová guma se mohou při sušení ve spotřebiči deformovat nebo rozpustit. Nesušte ve spotřebiči části prádla, které obsahují pěnu nebo pěnovou gumu.

- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte prací prostředky / aviváž / čisticí prostředky a změkčovadla v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud se spotřebič přehřívá, nemusí řádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče. Dbejte na to, aby vzduchový vstup spotřebiče nebyl za provozu nikdy blokován a aby prostor kolem spotřebiče byl přiměřeně větrán.

## Čistění/údržba

### **Varování** **Nebezpečí smrti!**

Spotřebič je poháněn elektrinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.

- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči musí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

### **Varování** **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

### **Varování** **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu. Pro čistění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkáč pistolí.

**⚠ Varování****Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče.

Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

**Pozor!****Věcné škody / poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.

**Ochrana životního prostředí****Balení / starý spotřebič**

Balení zlikvidujte ekologicky zodpovědným způsobem.

Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/ES, která upravuje nakládání s odpadním elektrickým a elektronickým zařízením (WEEE).

Směrnice poskytuje rámec pro sběr a recyklaci starých spotřebičů a platí v celé EU.

**Chladivo**

Tepelný výměník sušičky obsahuje fluorovaný skleníkový plyn v hermeticky uzavřené jednotce.

<b>Skleníkový plyn:</b>	<b>R134a</b>
<b>Kapacita (kg):</b>	0,220
<b>Celkový GWP (tCO<sub>2</sub>):</b>	0,315

Sušičku řádně zlikvidujte.

## Tipy pro úsporu energie

- Před sušením prádlo odstředte. Čím sušší je prádlo, tím kratší je doba sušení a nižší spotřeba energie.
- Sušičku maximálně naplňte.  
**Upozornění:** Nepřekročte maximální naplnění pro programy, protože se tím prodlužuje doba sušení a zvyšuje spotřeba energie.
- Místnost větrejte a přívod vzduchu sušičky udržujte volný, aby byla zajištěna výměna vzduchu.
- Po každém cyklu sušení vyčistěte filtr vláken. Je-li filtr vláken znečištěný, prodlužuje se doba sušení a zvyšuje spotřeba energie.
- **Režim úspory energie:** Není-li sušička delší dobu používána, před začátkem a po ukončení programu se automaticky vypne z důvodu úspory energie. Panel displeje a kontrolky se po několika minutách vypnou a spouštěcí tlačítko bliká. Pro aktivaci osvětlení stiskněte jakékoli tlačítko, otevřete nebo zavřete dvířka sušičky nebo otočte volič programu.



## Instalace a připojení

### Rozsah dodávky

- Sušička
- Návod k instalaci a obsluze
- Koš pro tkaniny z příze\*
- Odčerpávání kondenzátu\*


### Instalace a připojení sušičky



#### Varování

#### Nebezpečí smrti!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože sušička je poháněna elektřinou.

- Zkontrolujte příp. viditelné poškození sušičky. Sušičku nesmíte provozovat, je-li poškozená.
- Před připojením sušičky k napájení se přesvědčte, že elektrické napětí na štítku jmenovitých údajů odpovídá napětí v zásuvce.
- Používejte pouze zemnicí jističe s tímto symbolem: .
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl zamotaný nebo zachycený a nebyl v kontaktu s tepelnými zdroji nebo ostrými hranami.

\* V závislosti na modelu

**⚠ Varování****Děti se mohou v sušičce uzavřít, což je může ohrozit na životě!**

Neinstalujte sušičku za běžné nebo posuvné dveře, protože mohou blokovat dvířka sušičky nebo bránit jejich otevření.

**Pozor!****Nebezpečí zranění**

- Při zvedání sušičky se můžete zranit, protože má vysokou hmotnost. Nezvedejte sušičku sami.
- Sušička má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Nedržte sušičku za ostré hrany.
- Při zvedání nebo tlačení se mohou vyčnívající části sušičky ulomit. Neposouvejte sušičku držení za vyčnívající části.


**Pozor!****Nebezpečí věcných škod na sušičce nebo tkaninách.**

- Zkontrolujte, zda nebyla sušička během přepravy poškozena. Nikdy neprovozujte poškozenou sušičku.
- Zbytková voda v sušičce může zamrznout a poškodit ji. Neinstalujte sušičku v místnostech, kde je nebezpečí zamrznutí.

Při instalaci zajistěte, aby:

- sušička byla umístěna na čisté, rovné a pevné ploše,
- elektrická zástrčka byla kdykoliv přístupná,
- přívod vzduchu na sušičce byl udržován čistý a bylo zajištěno dostatečné větrání,
- prostor kolem sušičky byl udržován čistý,
- sušička byla vyrovnána pomocí závitových noh.

**Upozornění:** Vodovádou zkontrolujte vyrovnání spotřebiče a případně je upravte. Změňte výšky otáčením noh spotřebiče. Všechny čtyři nohy spotřebiče musí pevně stát na podlaze.

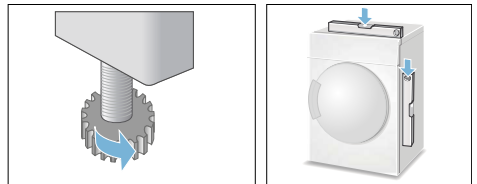

Nesprávné vyrovnání může způsobit vysokou hlučnost, vibrace a nesprávný pohyb bubny.

**Upozornění:** V případě pochyb si nechte zařízení připojit specialistou.

## Volitelné příslušenství

Objednávka volitelného příslušenství\*  
od poprodejního servisu:

- **Sada pro sestavení pračky a sušičky nad sebou:**  
Pro úsporu místa můžete sušičku umístit na vhodnou pračku stejné šířky a hloubky.  
Sušička musí být k pračce připojena pomocí této připojovací sady.  
Objednací číslo s vytahovací plochou: **WTZ11400**;  
Objednací číslo bez vytahovací plochy: **WTZ20410**.
- **Plošina:**  
Pro jednodušší vkládání a vyjímání používejte plošinu pro zvýšení sušičky.  
Prádlo přemísťujte s integrovaným košem ve vytahovací zásuvce plošiny.  
Objednací číslo: **WMZ20500**.
- **Koš pro tkaniny z příze:**  
Jednotlivé vlněné části, sportovní obuv a měkké hračky sušte v koši pro tkaniny z příze.  
Objednací číslo: **WMZ20600**.

## Doprava a ochrana proti zamrznutí

### Vyprázdněte kondenzační nádobku a zbylou vodu ze sušičky:

1. Zvolte program pomocí voliče programu.
2. Stiskněte spouštěcí tlačítko.
3. Počkejte 5 minut.  
**Upozornění:** Kondezát je odčerpán.
4. Kondenzační nádobku znovu vyprázdněte.
5. Vypněte sušičku.

### Pozor!

### Zbytková voda může vytéci a způsobit věcnou škodu.

Přepravujte sušičku ve svislé poloze.

### Pozor!


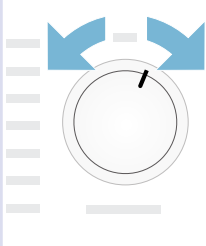
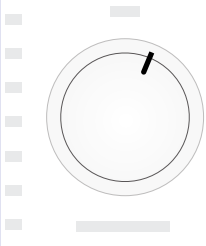
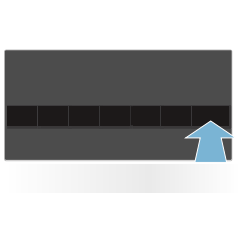

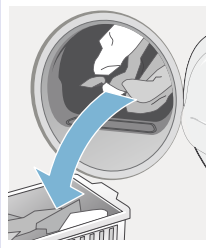

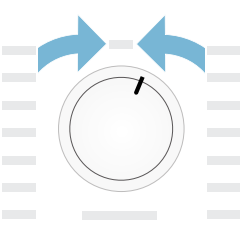
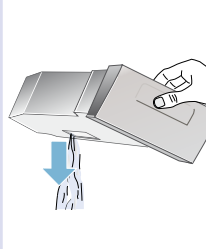
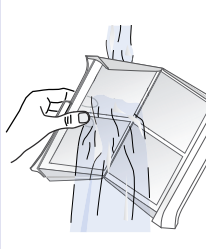
### Sušička obsahuje chladivo a může být poškozena.

Nechte sušičku před prvním použitím dvě hodiny stát.

\* V závislosti na modelu




## Hlavní body stručně

1			
	Vložte prádlo a zavřete dvířka.	Zapněte sušičku.	Zvolte program a v případě potřeby upravte výchozí nastavení programu.
2			
	Zvolte spouštěcí tlačítko  .	Vysušte prádlo.	Vyměňte prádlo.
3			
	Vypněte sušičku.	Vyprázdněte kondenzační nádobku.	Vyčistěte filtr vláken.

## Seznámení se spotřebičem


### Sušička

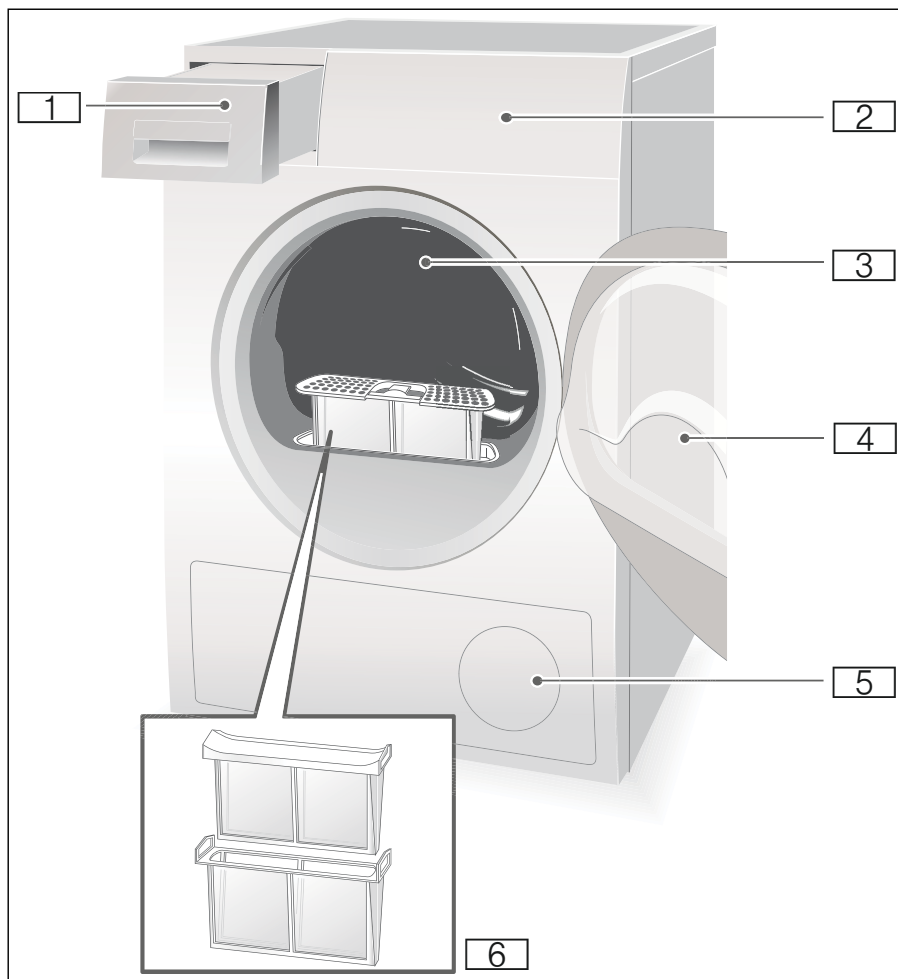

- 1** Kondenzační nádobka
- 2** Ovládací panel a panel displeje
- 3** Vnitřní osvětlení bubnu (v závislosti na modelu)
- 4** Dvířka sušičky
- 5** Přívod vzduchu
- 6** Filtr vláken




## Ovládací panel

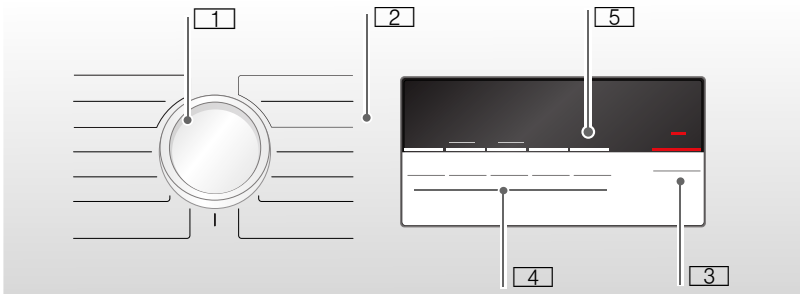

- 1 Pro zapnutí a vypnutí sušičky a volbu programu použijte **volič programu**.
- 2 **Program** → *Strana 20*.
- 3 **Spouštěcí tlačítko** pro spuštění nebo přerušení programu → *Strana 22*.
- 4 **Tlačítka** → *Strana 22*.
- 5 **Panel displeje s tlačítky** → *Strana 18*.

## Panel displeje


### Tlačítka na panelu displeje

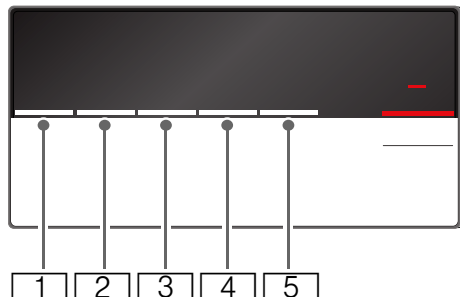

- 1 Zvolte **stupeň suchosti**.
- 2 Zvolte **dobu sušení**.
- 3 Zvolte **Hotovo v.**
- 4 Zvolte **ochranu proti zmačkání**.
- 5 Zvolte **sušení při nízké teplotě**.

Podrobný popis všech tlačítek viz  
→ *Strana 22* a dále.

### Panel displeje

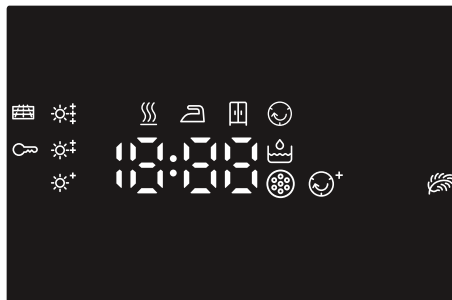

- ☀<sup>+</sup> Jemné nastavení stupně suchosti.
- ☺<sup>+</sup> Zvolena ochrana proti zmačkání.
- 🔑 Zvolena dětská pojistka.
- 👉 Zvoleno sušení při nízké teplotě.
- ▷|| Zvoleno spuštění nebo pauza.
- 3 h** Zpoždění programu v hodinách při zvolení času „Hotovo v“.
- 1:27** Očekávaná doba trvání programu v hodinách a minutách.
- ☁ 📅 🗄 **End -P-**  
Postup programu:  
Mokrý; suché k žehlení; suché k uložení; ochrana proti zmačkání; skončení a pauza.
- 👉 Vyprázdněte kondenzační nádobku; → *Strana 26*.
- 🌀 Vyčistěte filtry vláken; → *Strana 25*.
- 📅 Tepelný výměník se čistí automaticky.



## Prádlo

### Příprava prádla



#### Varování

#### Nebezpečí výbuchu nebo požáru!

Odstraňte z kapes zapalovače cigaret a zápalky.

#### Pozor!

#### Buben sušičky a tkaniny se mohou poškodit.

Odstraňte z kapes všechny předměty a dodržujte tyto pokyny:

- Látkové pásky, šňůry zástěr atd. spojte nebo použijte prací pytlík.
- Zapněte zipy, háčky, poutka a knoflíky. Velké kusy prádla, např. povlečení, zapněte na knoflíky.
- Odstraňte všechny kovové předměty, např. kancelářské sponky, z kapes.
- Pro zajištění rovnoměrného výsledku sušení roztřídte prádlo podle typu tkaniny a sušicího programu.
- Velmi malé kusy prádla, např. dětské ponožky, vždy sušte s velkými kusy, např. s ručníky.
- Pleteniny, např. trička a svetry, se často při prvním bubnovém sušení srazí. Použijte jemný program.
- Nemačkové prádlo nepřesušte. Zvyšuje se tím mačkání prádla.
- Pro jednotlivé oděvy použijte časované programy.
- Některé prací prostředky a aviváže, např. škrob nebo změkčovadla, obsahují částičky, které se mohou usazovat na senzoru vlhkosti. Může se tím porušit funkce senzoru a následně výsledek praní.

#### Upozornění

- Při praní prádla, které se má sušit v bubnu, použijte správné množství pracího prostředku a aviváže podle pokynů výrobce.
- Senzor vlhkosti pravidelně čistěte → *Strana 29.*

### Třídění prádla podle:

- Vhodné pro bubnové sušení
- Sušení při normální teplotě
- Sušení při nízké teplotě
- Neprovádějte bubnové sušení

**Upozornění:** Nevkládejte prádlo z pračky přímo do bubnové sušičky. Před vložením do bubnu sušičky odstředěné prádlo roztřídte.

Sušte-li jemné, silné a vícevrstvé tkaniny, usuší se na různý stupeň. Pro dosažení rovnoměrného výsledku sušení byste proto měli společně sušit pouze prádlo stejného typu a struktury tkaniny. Cítíte-li, že je prádlo stále příliš vlhké, můžete zvolit časovaný program pro dosušení → *Strana 20.*

#### Pozor!

#### Možnost věcné škody na sušičce nebo prádle.

#### Bubnové sušení nepoužívejte pro tyto tkaniny:

- Prádlo znečištěné olejem.
- Neprané tkaniny.
- Neprodyšné tkaniny (např. pogumované).
- Snadno poškoditelné tkaniny jako hedvábí, syntetické záclony.

## Programy a tlačítka

### Programy

Program a tkaniny	Maximální naplnění a nastavení programu / info
Název programu Pro jaké tkaniny je program vhodný?	Maximální naplnění závisí na suché hmotnosti tkanin Možná nastavení programu
<b>bavlna</b> extra suché do skříně Trvanlivé, tepelně odolné tkaniny vyrobené z více než jedné vrstvy bavlny nebo lnu, které neschnou rychle.	<b>8 kg</b>
<b>bavlna</b> suché do skříně Normální, trvanlivé a tepelně odolné tkaniny z jedné vrstvy bavlny nebo lnu.	<b>8 kg</b>
<b>bavlna</b> suché k žehlení Normální, trvanlivé a tepelně odolné tkaniny z jedné vrstvy bavlny nebo lnu, které musí být po sušení vlhké a jsou vhodné pro žehlení nebo zavěšení.	<b>8 kg</b>
<b>snadno udržovatelné</b> extra suché do skříně Syntetické nebo smíšené tkaniny z jedné vrstvy, které neschnou rychle.	<b>3,5 kg</b>
<b>snadno udržovatelné</b> suché do skříně Normální syntetické nebo smíšené tkaniny z jedné vrstvy.	<b>3,5 kg</b>
<b>snadno udržovatelné</b> suché k žehlení Normální syntetické nebo smíšené tkaniny z jedné vrstvy, které musí být po sušení vlhké a jsou vhodné pro žehlení nebo zavěšení.	<b>3,5 kg</b>
<b>sport/fitness</b> Impregnované a outdoorové oblečení s membránovým povrstvením a voděodolné textilie.	<b>1,5 kg</b>
<b>ručníky</b> Trvanlivé ručníky z bavlny.	<b>6 kg</b>
<b>mix</b> Směs bavlny a syntetických látek.	<b>3 kg</b>

**teplý**

Všechny typy tkanin; časový program.

Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro sušení vícevrstvého, silného prádla.

**Upozornění**

- Sušte pouze vlnu, sportovní obuv a měkké hračky s košem pro tkaniny z příze → *Strana 14*.
- V časovém programu není automaticky zjištěna zbytková vlhkost prádla. Je-li prádlo po sušicím programu stále příliš vlhké, program opakujte a v případě potřeby zvýšte délku programu.

**3 kg**

Délku programu můžete nastavit pomocí tlačítka pro dobu sušení.

**studený**

Všechny typy tkanin. Pro osvěžení nebo provětrání prádla, které nebylo delší dobu používáno.

**3 kg**

Délku programu můžete nastavit pomocí tlačítka pro dobu sušení.

**halenky/košile**

Nežehlivé košile nebo halenky z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených materiálů.

**1,5 kg****super 40'**

Syntetické látky a lehká bavlna.

**1 kg****polštáře/peří**

Tkaniny, polštáře, přehozy nebo pokrývky plněné peřím. Velké části sušte jednotlivě.










**1,5 kg****vlna krátký**

Automaticky prané tkaniny z vlny nebo obsahující vlnu.

**3 kg****Upozornění**

- Tkaniny jsou načechnější, ale nikoli suché.
- Po skončení programu tkaniny vyjměte a nechte doschnout.

## Tlačítka

Tlačítka	Vysvětlivky a poznámky
<b>Upozornění:</b> Ne všechna tlačítka a jejich funkce lze zvolit ve všech programech.	
<b>Fine adjust (Stupeň suchosti)</b> 	Je-li prádlo po sušení příliš vlhké, můžete jemně upravit stupeň suchosti, např. na suché k uložení. Úroveň suchosti můžete zvyšovat se stupněm suchosti ve třech krocích, od  do  .  Nastavíte-li úroveň suchosti, je nastavení pro všechny programy s volitelnou úrovní suchosti zachováno i po vypnutí sušičky.  <b>Upozornění:</b> Čím vyšší je stupeň suchosti, tím delší je doba trvání programu.
<b>Time Dry (Doba sušení)</b> 	Nastavte délku programu pro časové programy. Od 20 minut do 3 hodin v krocích po 10 minutách.
<b>Finished in (Hotovo v)</b> 	Program skončí za 1–24 h. Nastavením času „Hotovo v“ v krocích po jedné hodině oddálíte spuštění programu. Požadovaný počet hodin po skončení programu je zobrazen na panelu displeje.
 <b>3 sec. (dětská pojistka)</b>	Pro aktivaci nebo deaktivaci dětské pojistky stiskněte a na 3 sekundy podržte současně časové tlačítko „Hotovo v“ a tlačítko doby sušení.
<b>Less Ironing (Ochrana proti zmačkání)</b> 	Po sušení buben protáčí prádlo v pravidelných intervalech po dobu 60 minut, aby nedošlo k jeho zmačkání. Automatickou funkci zabraňující zmačkání lze prodloužit až na 180 min.
<b>Low Heat (Šetrné sušení)</b> 	Snížená teplota pro jemné tkaniny, např. polyakryl nebo elastan. Volba tlačítka prodlouží dobu sušení.
<b>Start/Pause (Spuštění/Pauza)</b> 	Spustí nebo pozastaví program.

## Obsluha spotřebiče

### Naplnění prádla a zapnutí sušičky

**Upozornění:** Sušička musí být správně postavena a připojena, → *Strana 12.*

1. Vložte prádlo do bubnu.
2. Sušičku zapněte otočením voliče programu na jakýkoli program.
3. Zavřete dvířka sušičky.

#### Pozor!

#### Nebezpečí věcné škody na sušičce nebo prádle.


Dbejte na to, aby se do dvířek nezachytilo žádné prádlo.

### Nastavení programu

**Upozornění:** Pokud jste aktivovali dětský zámek, musíte ho před nastavením programu deaktivovat, viz → *Strana 22.*

1. Zvolte požadovaný program; podrobné informace o programech jsou uvedeny od → *Strana 20* dále.

2. Pro nastavení požadovaného programu použijte volič programu. Na panelu displeje se objeví standardní nastavení programu pro zvolený program.

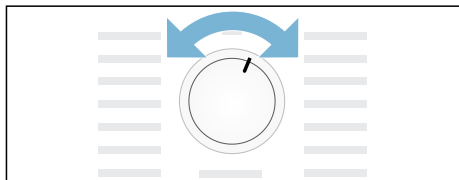

**Upozornění:** Standardní nastavení programu jsou nastavení, která jsou již definována při výběru programu. Po výběru programu můžete standardní nastavení programu sledovat na panelu displeje.

3. V případě potřeby standardní nastavení programu upravte. Podrobné informace na toto téma jsou uvedeny od → *Strana 20* dále.

### Spuštění programu

Stiskněte spouštěcí tlačítko.

**Upozornění:** Chcete-li zabránit přenastavení programu jeho zamknutím, můžete použít dětský zámek, viz → *Strana 22.*

## Pořadí programu

Stav programu je zobrazen na displeji.

např. Předpokládané trvání programu  
**1:27** v hodinách a minutách.

**Upozornění:** Při výběru programu se zobrazí předpokládaná doba sušení pro doporučené naplnění. Během sušení senzory vlhkosti zjišťují zbývající vlhkost v naplnění a upravují délku programu (kromě časovaných programů). Tento postup lze sledovat prostřednictvím zobrazení zbývajícího času.

☘	Mokré
☘	Suché k žehlení
☘	Suché k uložení
☘	Funkce proti mačkání
-P-	Pauza
End	Konec

## Změna programu nebo přidání prádla

Během sušení můžete kdykoli vyjmout nebo přidat prádlo a změnit nebo upravit program.

1. Pro pozastavení programu otevřete dvířka sušičky nebo stiskněte spouštěcí tlačítko.
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. V případě potřeby zvolte jiný program nebo dodatečnou funkci.
4. Zavřete dvířka sušičky.
5. Stiskněte spouštěcí tlačítko.

**Upozornění:** Doba trvání programu na displeji je aktualizována podle naplnění a zbývající vlhkosti v prádle. Zobrazené hodnoty se mohou změnit po změně programu nebo úpravě naplnění.

## Přerušení programu

Program můžete kdykoli přerušit; pro jeho pozastavení otevřete dvířka sušičky nebo stisknete spouštěcí tlačítko.

**Pozor!**  
**Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.**


Zrušíte-li program, musíte části prádla vyjmout a rozprostřít, aby se mohlo teplo uvolnit.

## Konec programu

Na displeji se zobrazí **End**.

## Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky

1. Vyjměte prádlo.
2. Otočte volič programu do polohy „vypnuto“.

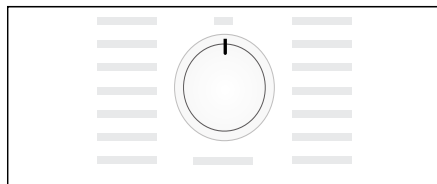




## Vyčistěte filtr vláken


**Upozornění:** Během sušení se na filtru vláken zachycují vlákna a vlasy z prádla. Je-li filtr vláken ucpaný nebo znečištěný, snižuje se proudění vzduchu, což zabraňuje dosažení maximální výkonnosti sušičky. Čisté filtry vláken rovněž snižují spotřebu energie a dobu sušení.

**Po každém** cyklu sušení vyčistěte filtr vláken:

1. Otevřete dvířka sušičky a odstraňte z nich všechna vlákna.
2. Vytáhněte dvoudílný filtr vláken.

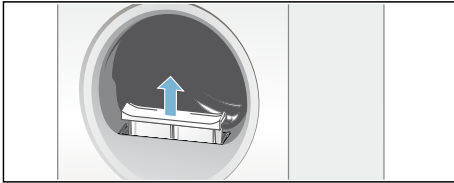


3. Vyjměte vlákna z výklenku ve filtru vláken.

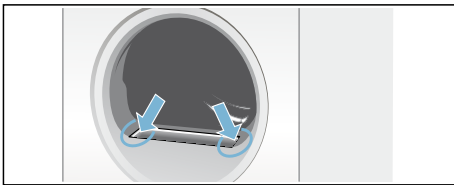


**Upozornění:** Dbejte na to, aby vlákna nenapadala do otevřené šachty.


4. Rozpojte dvoudílný filtr vláken.

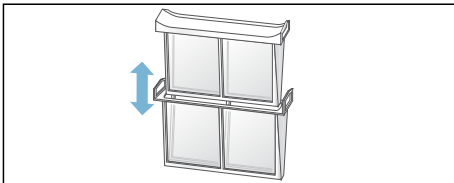


5. Otevřete oba filtry a odstraňte všechna vlákna.

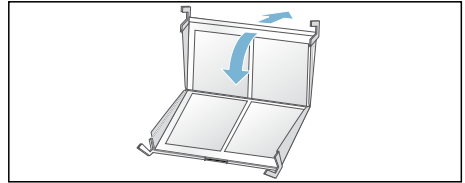

6. Opláchněte vlákna proudem teplé vody.

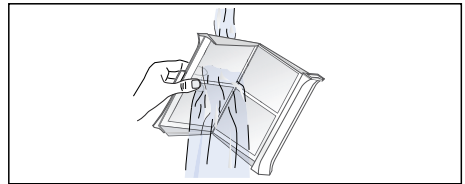

7. Filtr vláken vysušte, zavřete jej a vložte zpět na místo.

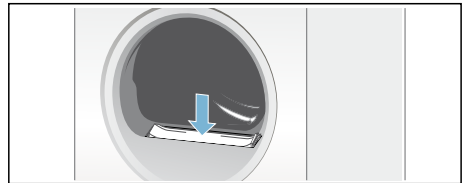

### Pozor!


#### Hrozí poškození sušičky.

Neprovozujte sušičku bez filtru vláken nebo s vadným filtrem vláken.


## Vyprázdnění kondenzační nádobky

**Upozornění:** Po každém sušení vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu, jinak by mohlo dojít k přerušení dalšího sušicího programu, protože by nádržka na kondenzovanou vodu mohla být plná.

1. Kondenzační nádobku vytáhněte vodorovně.

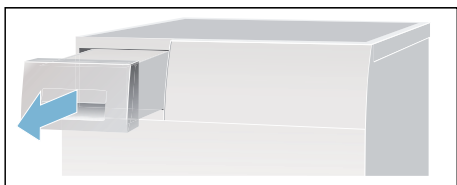

2. Vylijte kondenzační vodu.

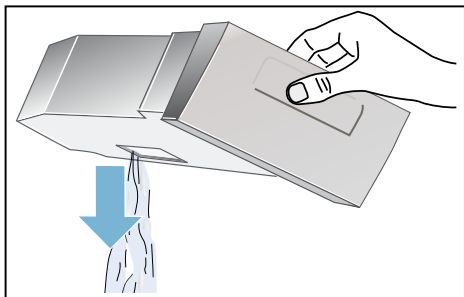


### Pozor!

**Znečištěná kondenzační voda může škodit vašemu zdraví a způsobit věčné škody.**

Kondenzační voda není vhodná pro pití a může být kontaminovaná textilním prachem. Kondenzační vodu nepijte ani znovu nepoužívejte.

3. Zatlačte kondenzační nádobku, až cítíte, že zapadne na své místo v sušičce.

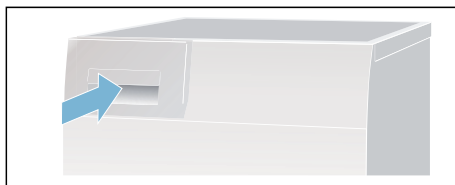


**Upozornění:** Filtr v kondenzační nádobce filtruje kondenzační vodu, která se používá během automatického čisticího cyklu sušičky. Filtr se čistí vyprázdněním kondenzační vody. Ve filtru byste však měli pravidelně kontrolovat zbylé usazeniny a odstraňovat je. Viz → *Strana 30.*

## Nastavení signálu

Můžete měnit tato nastavení:

- rychlost odstředění prádla před jeho sušením,
- hlasitost zvukového signálu na konci programu,
- hlasitost zvukových signálů tlačítek.

Pro změnu těchto nastavení musíte aktivovat režim nastavení.

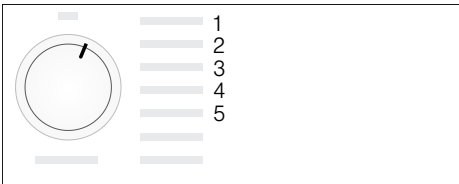

### Aktivace režimu nastavení

1. Zapněte sušičku.
2. Zvolte program „Bavlna“ v poloze 1 a počkejte pět sekund.

Na panelu displeje zmizí symboly a zobrazí se doba trvání programu.

1. Stiskněte a podržte spouštěcí tlačítko a současně otočte volič programu ve směru hodinových ručiček do polohy 2.
2. Na displeji se zobrazí **rychlost odstředění**.
3. Pro změnu rychlosti odstředění stiskněte časové tlačítko „Skončit v“ nebo tlačítko doby sušení.
4. Volič programu otočte ve směru hodinových ručiček do polohy 3.

5. Na displeji je zobrazena hlasitost **zvukového signálu na konci programu**.



0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = střední, 3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

6. Pro změnu hlasitosti stiskněte časové tlačítko „Skončit v“ nebo tlačítko doby sušení.
7. Volič programu otočte ve směru hodinových ručiček do polohy 4.
8. Na displeji je zobrazena hlasitost **zvukového signálu tlačítka**.



0 = vypnutý, 1 = tichý, 2 = střední, 3 = hlasitý, 4 = velmi hlasitý

9. Pro změnu hlasitosti stiskněte časové tlačítko „Skončit v“ nebo tlačítko doby sušení.


### Ukončení režimu nastavení

Po nastavení požadované rychlosti odstředění a hlasitosti otočte volič programu do polohy „Vyp“. Nastavení byla nyní uložena.


## Zvuky

**Upozornění:** Během sušení vydávají kompresor a čerpadlo zvuky, které jsou zcela normální.


Kompresor v sušičce může příležitostně vydávat bručivý zvuk. Hlasitost tohoto zvuku se mění podle programu a postupu sušení.

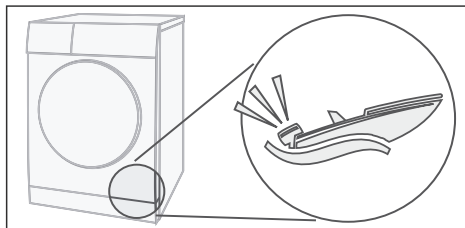


Kompresor je občas odvětrán, což vytváří vrčivý zvuk.

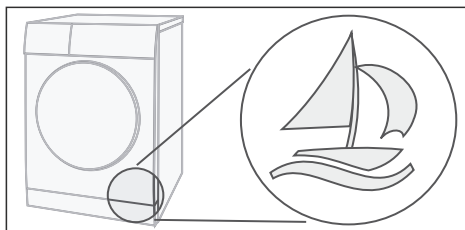

Automatický čisticí postup vytváří klepavý zvuk.

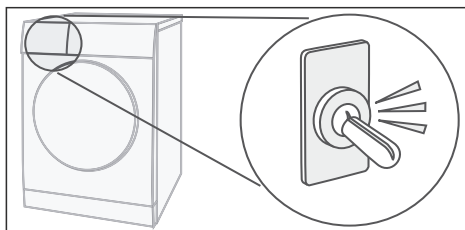

Kondenzační voda je pomocí čerpadla čerpána do kondenzační nádobky. To vytváří čerpací zvuky.

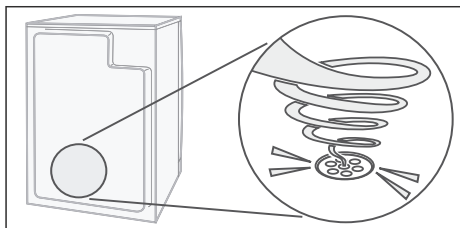

## Čištění

### Čištění sušičky a ovládacího panelu

#### **Varování** **Nebezpečí smrti!**

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože sušička je poháněna elektřinou. Před čištěním odpojte sušičku od elektrické sítě.

Sušičku čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.

Všechny zbytky čisticího prostředku, zbytky spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prostředky pro předběžnou úpravu prádla (např. spreje před praním, odstraňovače skvrn). Pro čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaké čističe nebo tryskové parní čističe.

### Čištění senzoru vlhkosti

**Upozornění:** Sušička je vybavena nerezovým senzorem vlhkosti. Senzor vlhkosti měří vlhkost prádla.

Po dlouhé době používání může být senzor vlhkosti pokryt jemnou vrstvou vodního kamene nebo zbytky pracích prostředků a aviváže. Tyto zbytky je třeba pravidelně odstraňovat, protože může být ovlivněna funkce senzoru a v důsledku výsledek sušení.

Otevřete dvířka a vyčistěte senzor vlhkosti hrubou houbou.




#### **Pozor!** **Senzor vlhkosti může být poškozen.**

Nečistěte senzor vlhkosti abrazivou a drátěnkou.


## Čištění filtru v kondenzační nádobce

**Upozornění:** Filtr v kondenzační nádobce čistí kondenzační vodu, která se používá během automatického čisticího cyklu sušičky.


1. Kondenzační nádobku vytáhněte vodorovně.
2. Vylijte kondenzační vodu.
3. Vyměňte filtr.

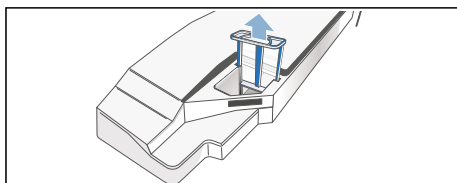

4. Vyčistěte filtr proudem teplé vody nebo v myčce na nádobí.

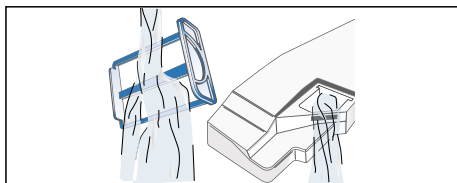

5. Zatlačte na filtr, až cítíte, že zapadne na své místo.

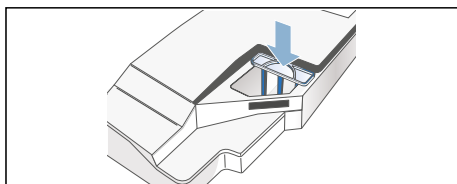




### Pozor!

**Sušička může být kontaminována vlákny, která ji mohou poškodit.**

Sušičku provozujte pouze s vloženým filtrem.

6. Zatlačte na kondenzační nádobku, až cítíte, že zapadne na své místo.

## Závady a co s nimi

Závady	Příčina/řešení
 na panelu displeje a sušení bylo přerušeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyprázdněte kondenzační nádobku a stiskněte spouštěcí tlačítko → <i>Strana 26</i>.</li> <li>■ Je-li instalováno volitelné odčerpávání kondenzátu, může být ucpaná hadice. Zkontrolujte případné usazeniny v hadici a propláchněte ji.</li> </ul>
 na panelu displeje.	Vyčistěte filtr vláken a stiskněte spouštěcí tlačítko → <i>Strana 25</i> .
Funkce SelfCleaning (samočištění) na panelu displeje  .	Nejedná se o závadu. Tepelný výměník se čistí automaticky. Při tomto zobrazení nevytahujte kondenzační nádobku.
Sušička se nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je zastrčená síťová zástrčka nebo zkontrovaná pojistka?</li> <li>■ Je zvolen program? Zvolte program.</li> <li>■ Jsou dvířka sušičky otevřena? Zavřete dvířka.</li> <li>■ Je aktivována dětská pojistka? Deaktivujte dětskou pojistku.</li> <li>■ Je zvolen čas „Skončit v“? Program se spustí po prodlevě → <i>Strana 22</i>.</li> </ul>
Mačkání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ K mačkání dochází, pokud překročíte maximální naplnění nebo zvolíte špatný program pro typ tkaniny. Všechny potřebné informace jsou uvedeny v tabulce programů → <i>Strana 20</i>.</li> <li>■ Po sušení prádlo okamžitě vyjměte; k mačkání může dojít, je-li ponecháno v bubnu.</li> </ul>
Voda prosakuje ven.	Nejedná se o závadu; sušička může být umístěna na šikmé ploše. Vyrovnějte sušičku.
Změňte dobu trvání programu zobrazenou během sušení.	Nejedná se o závadu. Senzory vlhkosti zjišťují zbytkovou vlhkost v naplnění a upravují délku programu (kromě časovaných programů).
Prádlo není správně vysušené nebo je ještě příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Na konci programu vypadá teplé prádlo vlhčí, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte teplo uvolnit.</li> <li>■ A konečně nastavte úroveň sušení – to prodlužuje dobu sušení, avšak nezvyšuje teplotu. Prádlo bude sušší → <i>Strana 22</i>.</li> <li>■ Vyberte program s delší dobou sušení nebo zvýšte úroveň suchosti. Tím se nezvyšuje teplota.</li> <li>■ Zvolte časovaný program pro dosušení prádla, které je stále vlhké → <i>Strana 20</i>.</li> <li>■ Překročíte-li maximální naplnění pro program, prádlo se nemusí správně vysušit.</li> <li>■ Vyčistěte senzor vlhkosti v bubnu. Senzor může být pokryt jemnou vrstvou vodního kamene nebo zbytky pracích prostředků a aviváže, což ovlivňuje jeho funkci. Prádlo není správně vysušené → <i>Strana 29</i>.</li> <li>■ Sušení bylo přerušeno v důsledku výpadku proudu, protože je plná kondenzační nádobka nebo protože byla překročena maximální doba sušení.</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Viz rovněž tipy pro prádlo → <i>Strana 19</i>.</p>

\* v závislosti na modelu

Závady	Příčina/řešení
Doba sušení je příliš dlouhá?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Filtr vláken může být znečištěný a prodlužovat sušení. Vyčistěte filtr vláken.</li> <li>■ Je-li otvor pro přívod vzduchu sušičky ucpaný nebo není volně přístupný, může se prodloužit doba sušení. Přesvědčte se, že otvor pro přívod vzduchu není blokován.</li> <li>■ Optimální teplota prostředí pro sušení je od 15 °C do 30 °C. Mimo tento rozsah se může doba sušení zvyšovat.</li> <li>■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může zvyšovat dobu sušení. Větrejte místnost.</li> </ul>
Zobrazená doba sušení se během postupu sušení mění.	Nejedná se o závadu. Sušička rozpozná naplnění a přizpůsobí zbývající dobu trvání programu.
Panel displeje se vypne a spouštěcí tlačítko bliká.	Nejedná se o závadu. Režim úspory energie je aktivní → <i>Strana 12</i> .
Zbytková voda v kondenzační nádobce, ačkoli je sušička připojena k odčerpávání kondenzátu*.	Nejedná se o závadu. Pokud je instalováno odčerpávání kondenzátu, zůstává zbytková voda v kondenzační nádobce kvůli funkci samočištění sušičky.
Vlhkost v místnosti se zvyšuje.	Nejedná se o závadu. Přesvědčte se, že je místnost dostatečně větraná.
Výpadek proudu.	Sušicí program je přerušen. Vyměňte prádlo a rozprostřete je, nebo znovu spusťte program.
Neobvyklé zvuky při sušení.	Nejedná se o závadu. Zvuky vytváří automatické čištění tepelného výměníku → <i>Strana 28</i> .
Navzdory sušení je sušička studená.	Nejedná se o závadu. Sušička může účinně sušit při nízkých teplotách pomocí tepelného čerpadla.
* v závislosti na modelu	

### Upozornění:

Pokud nemůžete sami závadu odstranit vypnutím a zapnutím sušičky, obraťte se prosím na náš poprodejní servis.





## Poprodejní servis

### Poprodejní servis

Pokud nemůžete sami závadu odstranit (závady, co s nimi?), obraťte se prosím na náš poprodejní servis. Vždy nalezneme vhodné řešení, aby se zamezilo zbytečným návštěvám techniků.

Kontaktní informace na váš nejbližší poprodejní servis jsou uvedeny zde nebo v přiloženém seznamu poprodejního servisu.

Poskytněte prosím poprodejnímu servisu číslo výrobku (číslo E) a výrobní číslo (FD) sušičky.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Tyto informace jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek sušičky nebo na zadní straně sušičky.

### Důvěřujte zkušenostem výrobce.

Kontaktujte nás. Můžete si být jisti, že opravu provádějí školení servisní technici, kteří používají originální náhradní díly.


## Hodnoty spotřeby


### Tabulka hodnot spotřeby

Program	Rychlost odstředění prádla	Doba trvání**		Spotřeba energie**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>bavlna</b>					
suché do skříňě*	1 400 ot/min	179 min	115 min	1,57 kWh	0,98 kWh
	1 000 ot/min	203 min	126 min	1,80 kWh	1,07 kWh
	800 ot/min	227 min	147 min	2,04 kWh	1,28 kWh
suché k žehlení*	1 400 ot/min	125 min	75 min	1,10 kWh	0,66 kWh
	1 000 ot/min	150 min	90 min	1,36 kWh	0,82 kWh
	800 ot/min	176 min	106 min	1,64 kWh	0,98 kWh
<b>snadno udržovatelné</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
suché do skříňě*	800 ot/min	70 min		0,54 kWh	
	600 ot/min	86 min		0,66 kWh	

\* Nastavení programu pro testování v souladu s příslušnou normou EN61121.  
 \*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na druhu textilu, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilu, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivaci přídatných funkcí.

### Nejúčinnější program pro bavlněné tkaniny

Následující „standardní bavlněný program“ (označený ) je vhodný pro sušení normálního, vlhkého bavlněného prádla a je nejučinnější z hlediska kombinované spotřeby energie pro sušení vlhkého bavlněného prádla.

Standardní programy pro bavlnu v souladu se stávajícím nařízením EU 932/2012			
Program	Zátěž	Spotřeba energie	Délka programu
 bavlna suché do skříňě	8 kg / 4 kg	1,80 kWh / 1,07 kWh	203 min / 126 min
Nastavení programu pro testování a označování energetické spotřeby podle směrnice 2010/30/EU.			



## Technická data

**Rozměry:**

85 × 60 × 60 cm

Výška × šířka × hloubka

**Hmotnost:**

Přibl. 56 kg

**Maximální naplnění:**

8 kg

**Kondenzační nádobka:**

4,6 l

**Napětí:**

220–240 V

**Příkon:**

Max. 1000 W

**Pojistka:**

10 A

**Vnitřní osvětlení bubnu\*****Okolní teplota:**

5–35 °C

**Spotřeba energie ve vypnutém stavu:**

0,10 W

**Spotřeba energie ve stavu připraveno k použití (režim zapnuto):**

0,50 W

\* V závislosti na modelu



## **Objednávka opravy a poradenství při poruchách**

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001327520 (9708)