



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**BOSCH**

**Сушилна машина  
WTM85250BY**

**bg** Упътване за експлоатация и инсталациен

## **Вашата нова сушилна машина**

Закупили сте нова сушилна машина от марката Bosch.

Отделете няколко минути време, за да се запознаете с предимствата на вашата сушилна машина.

За да отговори на високите изисквания за качество на марката Bosch, всяка сушилна машина, която напуска нашия завод, е проверена внимателно по отношение на функциониране и безупречно състояние.

Повече информация за нашите продукти, принадлежности, резервни части и сервиз можете да намерите на нашата страница в интернет [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) или като се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.

Когато упътването за експлоатация и за инсталлиране описва различни модели, на съответните места е обърнато внимание на разликите.



Пуснете сушилната в експлоатация едва след прочитане на упътването за експлоатация и за инсталлиране!

## **Правила за представяне**

### **△ Предупреждение!**

Тази комбинация от символ и сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до смърт или наранявания.

### **Внимание!**

Тази сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до материални щети и/или щети за околната среда.

### **Указание / съвет**

Указания за оптимално използване на уреда / важна информация.

### **1. 2. 3. / а) б) в)**

Стъпките са представени с числа или букви.

■ / -

Изброяванията се представят с кутийка или чертичка.

# Съдържание

	<b>Използване по предназначение</b>	4
	<b>Инструкции за безопасност</b>	4
Деца/хора/домашни любимци	5	
Монтиране	6	
Работа	9	
Почистване/поддръжка	12	
	<b>Опазване на околната среда</b>	14
Опаковка/стар уред	14	
Охлаждаща течност	14	
Съвети за пестене на енергия	14	
	<b>Инсталация и свързване</b>	15
Обхват на доставка	15	
Монтиране и свързване на сушилнята	15	
Допълнителни принадлежности	16	
Зашита при транспорт и срещу замръзване	17	
	<b>Основното накратко</b>	18
	<b>Запознаване с вашия уред</b>	19
Сушилня	19	
Табло за управление	20	
Панел на дисплея	21	
	<b>Пране</b>	22
Подготвяне на прането	22	
Сортиране на пране според:	22	
	<b>Програми и бутони</b>	23
Програми	23	
Бутони	25	
	<b>Използване на уреда</b>	26
Зареждане на пране и включване на сушилнята	26	
Настройка на програма	26	
Стартиране на програмата	26	
Програмна последователност	27	
Смяна на програмата или добавяне на пране	27	
Прекъсване на програмата	27	
Край на програмата	27	
Изваждане на прането и изключване на сушилнята	27	
Почистване на филтъра за влакна	28	
Изпразнете контейнера за конденз	29	
	<b>Настройка на сигнала</b>	30
	<b>Шумове</b>	31
	<b>Почистване</b>	32
Почистване на сушилнята и контролния панел	32	
Почистване на сензора за влага	32	
Почистване на филтъра в контейнера за конденз	33	
	<b>Повреди и процедури за действие при тях</b>	34
	<b>Следпродажбено обслужване</b>	37
	<b>Разходни норми</b>	38
Таблица за разходните норми	38	
Най-ефикасната програма за памучни тъкани	38	
	<b>Технически характеристики</b>	39



## Използване по предназначение

- Уредът е замислен само за частна употреба в домакинството.
- Не инсталирайте или използвайте този уред никъде, където е подложен на ниски температури и/или на открито. Има риск уредът да се повреди, ако остатъчната вода замръзне в него. Ако маркучите замръзнат, те могат да се напукат/скъсат.
- Този уред трябва да се използва само за сушене и освеждаване на битово пране, състоящо се от дрехи, които са изпратени с вода и са подходящи за сушене с центрофугиране (вж. етикета върху дрехата). Използването на уреда за други цели е извън обхвата на замисленото му приложение и се забранява.
- Този уред е замислен за използване на до 4000 метра максимална надморска височина.

### Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервис.

Прочетете и следвайте инструкциите за работа, инструкциите за инсталация и всяка друга информация, приложена към този уред.

Запазете документите за последващата употреба или за следващите притежатели.



## Инструкции за безопасност

Следната информация за безопасност и предупреждения се дават, за да ви предпазят от нараняване и да предотвратят материална повреда около вас.

Въпреки това е важно да се вземат необходимите предпазни мерки и да се действа с грижа при инсталiranе, поддръжка, почистване и управление на уреда.

## Деца/хора/домашни любимци

### ⚠ Предупреждение Опасност от смърт!

Децата и другите хора, които не могат да оценят рисковете при употреба на уреда, могат да се наранят или да се озоват в животозастрашаващи ситуации. Ето защо моля отбележете:

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от лица с намален физически, сензорен или ментален капацитет или от лица с липса на опит или познания, ако те се надзират или са получили инструкция за това, как да използват уреда безопасно и са разбрали потенциалните рискове от използването на уреда.
- Деца не трябва да си играят с този уред.
- Не позволявайте на деца да почистват или поддържат този уред без надзор.
- Пазете децата под 3 години и домашните любимци далеч от този уред.
- Не оставяйте уреда без надзор когато деца или други хора, които не могат да оценят рисковете са наблизо.

### ⚠ Предупреждение Опасност от смърт!

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето й докрай.
- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

### ⚠ Предупреждение Опасност от задушаване!

Ако се позволи на децата да играят с опаковката/ пластмасовото фолио или опаковъчните компоненти, децата могат да се захванат в тях или да си ги поставят над главите и да се задушат. Пазете опаковката, пластмасовото фолио и опаковъчните компоненти далеч от деца.

## Предупреждение

### **Опасност от отравяне!**

Перилните препарати и омекотителите могат да доведат до отравяне, ако се потребяват.

Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ. Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

## Предупреждение

### **Дразнене на очите/кожата!**

Контактът с перилните препарати или омекотителите може да причини дразнене на очите/кожата.

Изплакнете добре очите/ кожата, ако те влезнат в контакт с перилни препарати или омекотители.

Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

## **Монтиране**

## Предупреждение

### **Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!**

Ако уредът не е инсталиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Гарантирайте следното:

- Напрежението във вашия електрически контакт трябва да отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.
- Уредът трябва да се свързва само към променливо напрежение чрез защитен контакт, който е правилно инсталиран. Този контакт трябва да е свободно достъпен по всяко време.
- Щепселът и защитният контакт трябва да си съответстват и заземяващата система трябва да е правилно инсталирана.
- Инсталацията трябва да има адекватно напречно сечение.

- Контактът трябва да е свободно достъпен по всяко време. Ако това не е възможно, за да се спазят релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (2-полюсен изключвател) в перманентната инсталация в съответствие с разпоредбите за електроинсталации.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка:  
 Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

## Предупреждение

### **Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!**

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване.

Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

## Предупреждение

### **Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!**

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение.

Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталиран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

## **Предупреждение** **Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!**

- Уредът може да избира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда.  
Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.
- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда.  
Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично → Страница 16.  
Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване.  
Натрупването на уреда по друг начин се забранява.

- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.  
Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

## **Предупреждение** **Опасност от нараняване!**

- Уредът е много тежък.  
Повдигането може да доведе до нараняване.  
Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете.  
Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.
- Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване.  
Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

## Работа

### ⚠ Предупреждение Риск от експлозии/пожар!

Прането, което е влязло в контакт с разтворители, масло, восък, препарат за отстраняване на восък, боя, грес или препарат за отстраняване на петна може да се запали при сушене в пералня или дори да причини експлодиране на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Изплаквайте добре прането с топла вода и перилен препарат преди да го сушите в машината.
- Не поставяйте прането в този уред за сушене, ако прането не е измито преди това.
- Не използвайте уреда, ако за почистване на прането са използвани индустриски химикали.

### ⚠ Предупреждение Риск от експлозии/пожар!

■ Ако има остатъчен материал, оставен във филтъра за влакна, той може да се запали докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Почиствайте редовно филтъра за влакна.

- Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Отстранете запалките или клечките кибрит от джобовете на дрехите.
- Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия. Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

### ⚠ Предупреждение Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Ако програма се прекрати преди цикъла на сушене да е завършил, това не позволява на прането да се охлади достатъчни и може да причини запалване на прането или да доведе до материална повреда или повреда по уреда.

- По време на последната част от цикъла на сушене, прането в барабана не се нагрява (цикъл на охлаждане). Така се гарантира, че остава при температура, при която не може да се повреди.

- Не изключвате уреда преди цикълът на сушене да е завършил, освен ако не отстраните незабавно всички дрехи от барабана и не ги разпръснете (за разпространяване на топлината).

**⚠ Предупреждение  
Риск от отравяне/  
материална повреда!**

Кондензната вода не е подходяща за приене и може да е замърсена с влакна. Замърсената конденза вода може да е опасна за здравето и може да причини материална повреда. Не пийте и не използвайте повторно.

**⚠ Предупреждение  
Опасност от отравяне!**

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

**⚠ Предупреждение  
Опасност от нараняване!**

- Ако се опирате/сядате върху вратата на уреда, когато тя е отворена, уредът може да се преобърне, което може да доведе до нараняване. Не се опирайте върху вратата на уреда, когато тя е отворена.
- Ако се покатерите върху уреда, горната част може да се счупи, което може да доведе до нараняване. Не се катерете върху уреда.
- Ако бръкнете в барабана докато той все още се върти, рискувате да нараните ръцете си. Изчакайте барабанът да спре да се върти.

## Внимание!

### Материална повреда/ повреда на уреда

- Ако количеството пране в уреда превиши неговия максимален капацитет на натоварване, той може да не работи правилно или това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.  
Не превишавайте максималният товарен капацитет на сухото пране.  
Уверете се, че се съобразявате с максималните товароносимости, посочени за всяка от програмите  
→ Страница 23.
- Ако използвате уреда без уловител за влакна (напр. филтър за влакна, депо за влакна в зависимост от спецификациите на уреда) или ако уловителят за влакна не е пълен или е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда.  
Не използвайте уреда без уловител за влакна или с уловител за влакна, който е дефектен или непълен.
- Леките предмети като косми и влакна могат да се засмучат във входа за въздух, когато уредът работи.  
Пазете ги далеч от уреда.

- Пянатата и каучуковата пяна могат да деформират или да се разтопят, ако се сушат в уреда.  
Не сушете части от прането, което съдържа пяна или каучукова пяна в уреда.
- Ако налеете грешното количество перилен препарат или почистващ агент в уреда, това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.  
Използвайте перилни препарати/омекотители/ почистващи агенти и препарати за третиране в съответствие с инструкциите на производителя.
- Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.  
Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запущен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

## Почистване/поддръжка

### ⚠ Предупреждение

#### Опасност от смърт!

Уредът е захранван от електричество. Има риск от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда. Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

### ⚠ Предупреждение

#### Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

### ⚠ Предупреждение

#### Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка, пароструйка, маркуч или пистолет за почистване на вашия уред.

## Предупреждение

### Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!

Използването на резервни части и аксесоари, доставени от други производители е опасно и може да доведе до нараняване, материална повреда или повреда по уреда.

Поради съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

### Внимание!

### Материална повреда/ повреда на уреда

Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявате тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всякакъв перилен препарат, спрей или други остатъци.



## Опазване на околната среда

### Опаковка/стар уред



Унищожете опаковката по начин съобразен с опазването на околната среда.

Този уред е проектиран в съответствие с европейската директива 2012/19/EU, която регламентира отпадъчното електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Директивата дава рамка за събирането и рециклирането на стари уреди, която е валидна на цялата територия на ЕС.

### Охлаждаща течност

Топлообменникът на сушилната съдържа флуориниран парников газ в херметично затворен модул.

Парников газ:	R134a
Вместимост (кг):	0,220
Общо GWP (tCO <sub>2</sub> ):	0,315

Изхвърлете сушилната правилно.

## Съвети за пестене на енергия

- Центрофугирайте прането преди сушене. Колкото по-сухо е прането, толкова по-кратко ще бъде времето за сушене, следователно ще се изразходва по-малко енергия.
- Зареждайте сушилната с максимален товар.  
**Указание:** Не превишавайте максималното натоварване за програмите, тъй като това удължава времето на сушене и увеличава разхода на енергия.
- Проветрявайте помещението и пазете входа за въздух на сушилната свободен, за да гарантирате смяна на въздуха.
- Почиствайте филтьра за влакна след всеки цикъл на сушене. Ако филтърът за влакна е мръсен, времето за сушене се удължава и разходът на енергия се увеличава.
- **Режим на пестене на енергия:** Ако сушилната не се използва за удължен период от време, тя автоматично се изключва преди програмата да стартира и когато програмата е свършила, за да пести енергия. Панелът на дисплея и индикаторните лампи угасват след няколко минути и бутонът Старт започва да мига. За да активирате осветлението, натиснете произволен бутон, отворете или затворете вратата на сушилната или завъртете програмния селектор.



## Инсталация и свързване

### Обхват на доставка

- Сушилня
- Указания за монтаж и експлоатация
- Кошница за вълнени тъкани\*
- Източване на конденз\*

### Монтиране и свързване на сушилнята

#### Предупреждение

#### Опасност от смърт!

Има рисък от електрически удар, тъй като сушилнята работи с електричество.

- Проверете сушилнята за видима повреда. Не трябва да използвате сушилнята, ако е повредена.
- Преди да свързвате сушилнята към електрозахранването, уверете се, че електрическото напрежение посочено на табелката с рейтинг, съответства на напрежението от вашия контакт.
- Използвайте само заземени прекъсвачи със следния символ:
- Уверете се, че кабелът за електричеството не е усукан или прищипан и че не влиза в контакт с източници на топлина или остри ръбове.

#### Предупреждение

Децата могат да се заключат в сушилнята, излагайки живота си на риск!

Не поставяйте сушилнята зад врата или плъзгаща се врата, тъй като това може да пречи на отварянето на вратата на сушилнята.

#### Внимание!

#### Опасност от нараняване

- Поради голямото тегло на сушилнята можете да се нараните, ако я повдигате. Не повдигайте сушилнята сами.
- Можете да порежете ръцете си на острите ръбове на сушилнята. Не дръжте сушилнята за острите ръбове.
- Изпъкналите части на сушилнята могат да се счупят, ако тя се повдига или бута. Не местете сушилнята като я държите за изпъкналите части.

#### Внимание!

#### Риск от материална щета на сушилнята или тъканите.


- Проверете сушилнята за повреда, причинена по време на транспорт. Никога не ползвайте сушилнята, ако е повредена.
- Остатъчната вода в сушилнята може да замръзне и да повреди сушилнята. Не монтирайте сушилнята в помещения, които са изложени на риск от замръзване.

\* Според модела

По време на монтажа се уверете, че:

- Сушилнята е поставена върху чиста, равна и твърда повърхност,
- Електрическият щепсел може да се достига по всяко време,
- Входът за въздух върху сушилнята е свободен и има достатъчно проветрение,
- Зоната около сушилнята се пази чиста и
- Сушилнята е нивелирана с използване на крачетата на винт.

**Указание:** Проверете нивелирането на уреда с нивелир и коригирайте, ако е нужно. Променяйте височината чрез въртене на краката на уреда. Всичките крака на уреда трябва да са здраво поставени на земята.

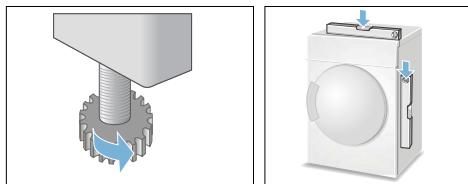

Неправилното нивелиране може да причини високи нива на шум, вибрации и неправилно движение на барабана.

**Указание:** Ако не сте сигурни във възможностите си, възложете свързването на специалист.

## Допълнителни принадлежности

Поръчка на опционални аксесоари\* от следпродажбеното обслужване:

### ■ Специална поставка за сушилня върху пералня:

За да спестите място, сушилнята може да бъде поставена върху подходяща перална машина със същата ширина и дълбочина. Сушилнята трябва да се закрепи към пералната с помощта на този комплект за свързване.

Каталожен номер с изтегляща се горна част: **WTZ11400**;

Каталожен номер без изтегляща се горна част: **WTZ20410**.

### ■ Платформа:

За по-лесно товарене и разтоварване, използвайте платформа за повдигане на вашата сушилня.

Транспортирайте прането с интегрирания кош за дрехи монтиран в изтеглящото се чекмедже на платформата.

Каталожен номер: **WMZ20500**.

### ■ Кошица за вълнени тъкани:

Сушете отделните вълнени дрехи, спортни обувки и меките играчки в кошицата за вълнени дрехи.

Каталожен номер: **WMZ20600**.

\* Според модела

## Защита при транспорт и срещу замръзване

### Изпразнете контейнера за кондензат и остатъчната вода от сушилнята:

1. Изберете програма с помощта на програмния селектор.
  2. Натиснете бутона Старт.
  3. Изчакайте 5 минути.
- Указание:** Кондензатът се източва.
4. Изпразнете контейнера за кондензат отново.
  5. Изключете сушилнята.

### Внимание!

**Остатъчната вода може да изтече и да причини материална щета.**

Транспортирайте сушилнята в изправена позиция.

### Внимание!

**Сушилнята съдържа охлаждащ агент и може да се повреди.**

Оставете сушилнята да почива за два часа преди първоначалната употреба.



## Основното накратко

- 1**  





Заредете прането и затворете вратата.

Включете сушилнята.

Изберете програма и, ако е необходимо, регулирайте настройки по подразбиране.
- 2**  


Изберете бутона за стартиране ▶.


Изсушете.

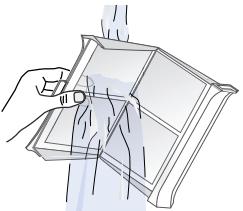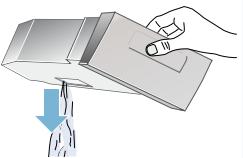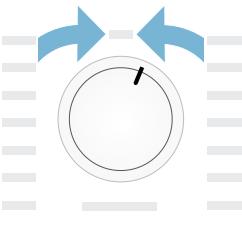Разтоварете прането.
- 3**  


Изключете сушилнята.


Изпразнете контейнера за кондензат.

Почистете филтъра за влакна.

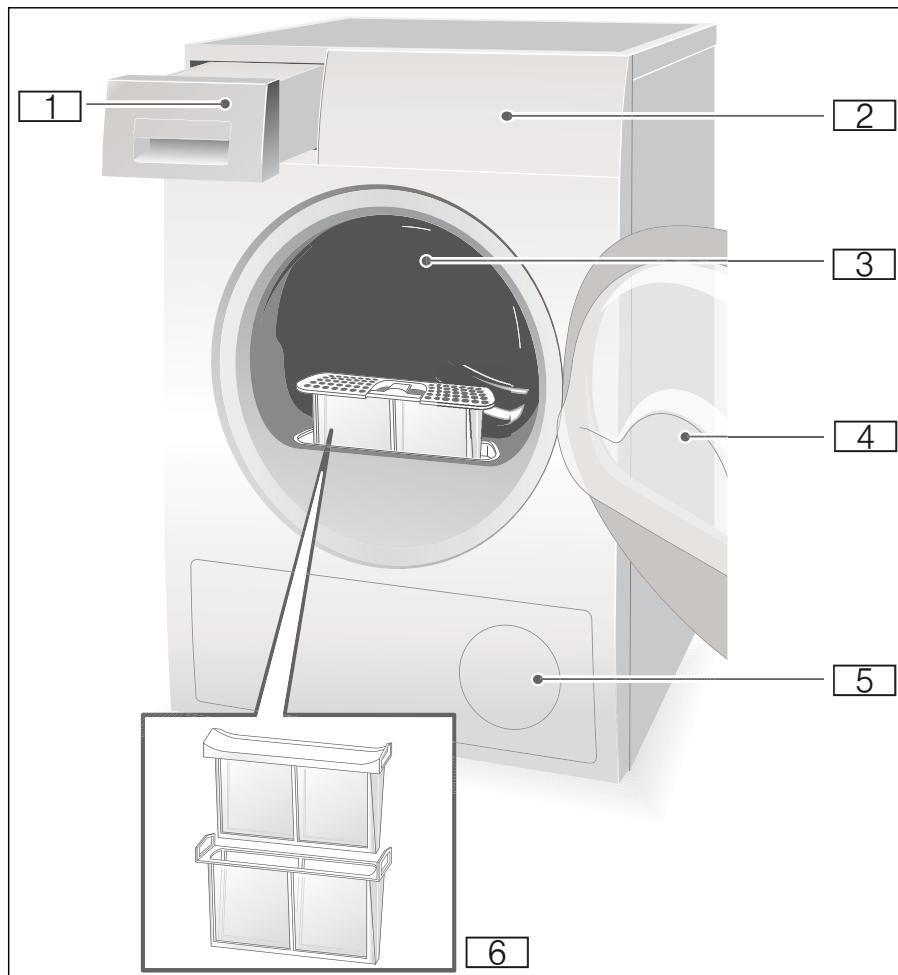 **Запознаване с вашия уред****Сушилня**

- 1 Контейнер за кондензат
- 2 Контролен панел и панел на дисплея
- 3 Вътрешна лампичка в барабана (в зависимост от модела)
- 4 Врата на сушилнята
- 5 Отвор за приток на въздух
- 6 Филтър за влакна


## Табло за управление

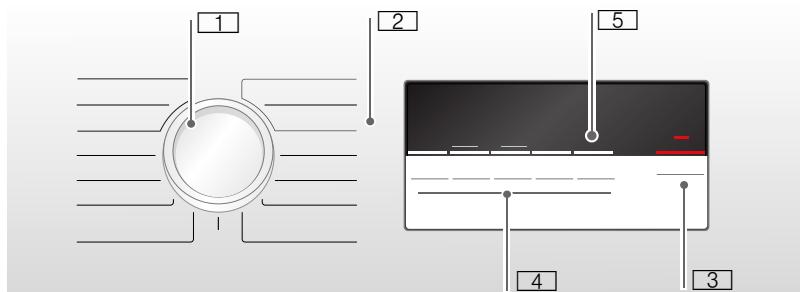

- 1** Използвайте **програмния селектор** за включване и изключване на сушилнята и за избиране на програма.
- 2** **Програма** → Страница 23.
- 3** **Бутон Старт** за стартиране или прекъсване на програмата → Страница 25.
- 4** **Бутони** → Страница 25.
- 5** **Панел на дисплея с бутони** → Страница 21.

## Панел на дисплея


### Бутони на панела на дисплея

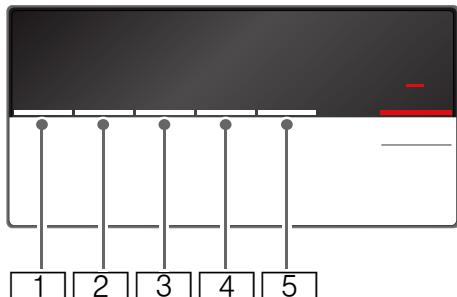

- [1]** Изберете **степента на сухота**.
- [2]** Изберете **времето на сушене**.
- [3]** Изберете времето **Ready in** (**Готово след**).
- [4]** Изберете **Anti-Crease** (**Против намачкване**).
- [5]** Изберете **Low-Heat Drying** (**Сушене с ниска топлина**).

За подробно описание на всички бутони, вж. от → Страница 25 нататък.

### Панел на дисплея

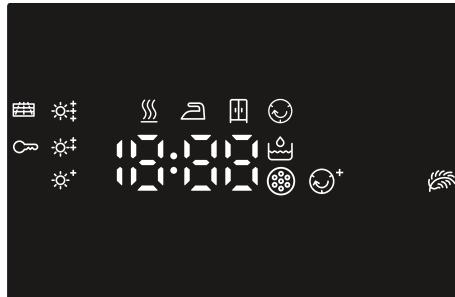

- |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | Фина настройка на нивото на сухота.   |
|  |  |  |  |  | Anti-crease (Против намачкване) е избрано.<br>Childproof lock (Зашита от деца) е избрано.<br>Low-Heat Drying (Сушене с ниска топлина) е избрано.<br>Start (Старт) или Pause (Пауза) е избрано.<br>Забавяне на програмата в часове когато времето "Ready in" (Готово след) е избрано.  |
|  |  |  |  |  | Очаквано времетраене на програмата в часове и минути.   |
|  |  |  |  |  | Напредък на програмата: Wet (Мокро); Iron Dry (Сухо за гладене); Cupboard Dry (Готово за прибиране в гардероба); Anti-Crease (Против намачкване); End (Край) и Pause (Пауза).<br>Изпразнете контейнера за кондензат; → Страница 29.<br>Почистете филтрите за влакна; → Страница 28.<br>Топлообменникът се почиства автоматично. |
|  |  |  |  |  |   |



## Подготвяне на прането

### Предупреждение

#### Риск от експлозия или пожар!

Извадете запалките и кибрита от джобовете.

### Внимание!

#### Барабанът на сушилната и тъканите могат да се повредят.

Извадете всички предмети от джобовете и спазвайте следната информация:

- Завързвайте коланите, връзките на престилки и др. или използвайте торба за пране.
- Затваряйте циповете, куките и отворите и копчетата. Закопчавайте големите неща, като напр. горни дрехи.
- Изваждайте всички метални предмети, като напр. кламери, от джобовете.
- За постигане на оптимален резултат на сушене, сортирайте прането по тип тъкани и програма на сушене.
- Винаги сушете много малките неща, напр. бебешки чорапи, заедно с големи неща като кърпи.
- Плетените тъкани като напр. тениски и фланелки, често пъти се свиват при първото сушене. Използвайте деликатна програма.
- Не пресушавайте немачкаемото пране. Това увеличава намачкването по прането.
- Използвайте програми за време за единични дрехи.
- Някои перилни препарати и препарати за третиране, напр. белина или омекотители, съдържат частици, които могат да се отложат върху сензора за влага. Това може да влоши функцията на сензора и впоследствие резултата от сушенето.

### Указание

- Когато перете пране, което ще се суши, използвайте правилното количество перилен препарат и продукти за третиране, както е посочено в инструкциите на производителя.
- Почиствайте сензора за влажност редовно  
→ Страница 32.

## Сортиране на пране според:

- Подходящо за сушене с центрофугиране
- Сушене при нормална температура
- Сушене при ниска температура
- Не сушете с центрофугиране

**Указание:** Не зареждайте прането от пералната директно в сушилната.

Сортирайте центрофугираното пране преди да го поставяте в барабана на сушилната.

Ако сушите тънки, дебели и многослойни тъкани заедно, те ще съхнат до различни степени. За постигане на равномерен резултат от сушенето трябва да сушите заедно само пране от един и същи тип тъкани и структура. Ако чувствате, че прането все още е твърде влажно, можете да изберете програма за време за последващо сушене → Страница 23.

### Внимание!

#### Възможност от материална щета по сушилната или прането.

#### Не сушете с центрофугиране следните тъкани:

- Пране замърсено с масло.
- Непрани тъкани.
- Недишащи тъкани (напр. с гумено покритие).
- Лесно повреждащи се тъкани, като напр. коприна, синтетични завеси.



# Програми и бутони

## Програми

Програма и тъкани	Максимално зареждане и програмни настройки/информация
Име на програмата	Максималното натоварване се базира на сухото тегло на тъканите
За кои тъкани е подходяща програмата?	Възможни програмни настройки
<b>Cotton (Памук)</b> 	<b>8 кг</b>
Very Dry (Готово за прибиране в гардероба плюс) 	
Трудно износващи се и устойчиви на изваряване тъкани, които са направени от повече от един слой памук или лен и не съхнат лесно.	
<b>Cotton (Памук)</b> 	<b>8 кг</b>
Cupboard Dry (Готово за прибиране в гардероба) 	
Нормални, трудно износващи се и устойчиви на изваряване тъкани от един слой памук или лен.	
<b>Cotton (Памук)</b> 	<b>8 кг</b>
Iron Dry (Сухо за гладене) 	
Нормални, турдно износващи се и топлоустойчиви тъкани от един слой памук или лен, които трябва да са влажни след сушенето и са подходящи за гладене или очакване.	
<b>Easy-Care (Немачкаеми)</b> 	<b>3,5 кг</b>
Very Dry (Готово за прибиране в гардероба плюс) 	
Синтетични или смесени тъкани, които са от повече от един слой и не съхнат лесно.	
<b>Easy-Care (Немачкаеми)</b> 	<b>3,5 кг</b>
Cupboard Dry (Готово за прибиране в гардероба) 	
Нормални синтетични или смесени тъкани от един слой памук.	
<b>Easy-Care (Немачкаеми)</b> 	<b>3,5 кг</b>
Iron Dry (Сухо за гладене) 	
Нормални синтетични или смесени тъкани от един слой памук или лен, които трябва да са влажни след сушенето и са подходящи за гладене или очакване.	
<b>Sportswear (Връхни дрехи)</b> 	<b>1,5 кг</b>
Устойчиви на влага и връхни дрехи с мембранны покритие и водоотблъскващи тъкани.	
<b>Towels (Кърпи)</b> 	<b>6 кг</b>
Трудно износващи се кърпи от памук.	
<b>Mix (Бързо/смесено)</b> 	<b>3 кг</b>
Смесен товар, състоящ се от памучни и синтетични тъкани.	

<b>Timed program warm (Програма за време топло)</b> 	<b>3 кг</b>
Всички типове тъкани; програма за време. Подходящо за предварително сушено или леко влажно пране и за сушено на многослойно, дебело пране.	Можете да регулирате дължината на програмата с помощта на бутона за време на сушене.
<b>Указание</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Сушете вълнените тъкани, спортните обувки и меките играчки само с кошницата за вълнени тъкани → <i>Страница 16</i>.</li><li>■ В програмата за време остатъчната влажност на прането не се открива автоматично. Ако прането е все още твърде влажно след програмата за сушено, повторете програмата и при нужда увеличите дължината ѝ.</li></ul>	
<b>Timed program cold (Програма за време студено)</b> 	<b>3 кг</b>
Всички типове тъкани. За освежаване или проветряване на открито на пране, което не е било носено дълго време.	Можете да регулирате дължината на програмата с помощта на бутона за време на сушене.
<b>Shirts/Blouses (Ризи/блузи)</b> 	<b>1,5 кг</b>
Ризи или блузи, които не се гладят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани.	
<b>Super 40' (Бързо 40)</b> 	<b>1 кг</b>
Синтетика и леки памучни дрехи.	
<b>Downs (Пух)</b> 	<b>1,5 кг</b>
Дрехи, възглавници, спално бельо или одеяла напълнени с пух. Сушете големите неща поотделно.	
<b>Wool finish (Завършване на вълнени)</b> 	<b>3 кг</b>
Тъкани, които се перат в пералня, направени от вълна или съдържащи вълна.	
<b>Указание</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Тъканите стават по-меки, но не изсъхват.</li><li>■ Свалете тъканите след като програмата свърши и ги оставете да изсъхнат.</li></ul>	

## Бутони

Бутони	Обяснения и бележки
<b>Указание:</b> Не всички бутони и техните функции могат да се избират във всички програми.	
<b>Fine adjust ☀</b> <b>(Степен на сухота)</b>	<p>Ако прането е твърде влажно след сушенето, можете фино да регулирате нивата на сухота, напр. Cupboard Dry (Сухо за прибиране в гардероба). Нивото на сухота може да се увеличава със степента на сухота на три етапа, от ☀* до ☀†.</p> <p>Ако сте регулирали нивото на сухота, настройката за всички програми с избираемо ниво на сухота се запазва дори и след изключване на сушилната.</p> <p><b>Указание:</b> Колкото по-висока е степента на сухота, толкова по-дълго трае програмата.</p>
<b>Time Dry ⏳</b> <b>(Време на сушене)</b>	Регулирайте дължината на програмата за време. Между 20 минути и 3 часа, с нарастващия от 10 минути.
<b>Finished in ☐</b> <b>(Готово след)</b>	Програмата ще свърши след 1-24 ч. Настройте времето "Ready in" (Готово след) на интервали от един час за забавяне на старта на програмата. Необходимият брой часове след края на програмата се показва на панела на дисплея.
<b>⌚ 3 sec.</b> <b>(Зашита от деца)</b>	Натиснете и задръжте бутона "Ready in" (Готово след) и бутона за време на сушене едновременно за 3 секунди, за да активирате или дезактивирате защитата от деца.
<b>Less Ironing ☺</b> <b>(По-малко гладене)</b>	Барабанът премества прането на редовни интервали в продължение на 60 минути след сушенето, на всяка програма, за да предотврати намачкване. Автоматична функция срещу намачкване може да се удължи до 180 мин.
<b>Low Heat ☀</b> <b>(Деликатно сушене)</b>	Намалена температура за деликатни тъкани, напр. полиакрил или еластан. Избрането на бутона ще удължи времето на сушене.
<b>Start/Pause</b> <b>(Старт/пауза) ▶  </b>	Стартира или спира на пауза програмата.



## Използване на уреда

### Зареждане на пране и включване на сушилната

**Указание:** Сушилната трябва да е правилно позиционирана и свързана, → Страница 15.

1. Поставете прането в барабана.
2. За включване на сушилната, завъртете програмния селектор на произволна програма.
3. Затворете вратата на сушилната.

#### Внимание!

#### Риск от материална щета по сушилната или пералната.


Внимавайте да не прищипете пране с вратата.

### Настройка на програма

**Указание:** Ако сте активирали заключването за деца, трябва да го деактивирате преди настройване на програма, вж. → Страница 25.

1. Изберете желаната програма; подробна информация за програмите може да се открие от → Страница 23 нататък.

2. Използвайте програмния селектор за настройване на желаната програма. Настройките по подразбиране на програмата за избраната програма се появяват на панела на дисплея.

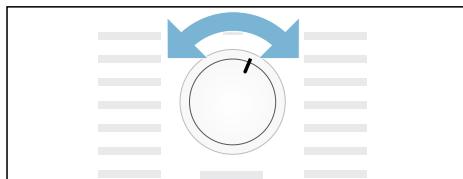

**Указание:** Програмните настройки по подразбиране са стандартни настройки, които вече са дефинирани при избора на програмата. След избирането на програма, можете да видите настройките по подразбиране на програмата на панела на дисплея.

3. Ако е нужно, регулирайте настройките по подразбиране на програмата. Можете да откриете подробна информация за това от → Страница 23 нататък.

### Стартиране на програмата

Натиснете бутона Старт.

**Указание:** Ако искате да заключите програмата, за да предотвратите неволното ѝ променяне, можете да изберете защитата от деца, вж. → Страница 25.

## Програмна последователност

Програмният статус се указва на полето на дисплея.

напр. Очаквано времетраене на **1:27** програмата в часове и минути.

**Указание:** Когато се избере програма, очакваното време на сушение за препоръчителното натоварване се показва. По време на сушение сензорите за влага откриват оставащата влага в прането и регулират дължината на програмата (освен за програми с време). Това се вижда по времето, което прескача напред.

- Wet (Мокро)
- Iron Dry (Сухо за гладене)
- Cupboard Dry (Готово за прибиране в гардероба)
- AntiCrease (Против намачкване)
- Pause (Пауза)
- End (Край)

## Смяна на програмата или добавяне на пране

Вие можете да извадите или добавите пране и да сменяте или променяте програмата по всяко време при сушенето.

1. За спиране на пауза на програмата, отворете вратата на сушилнята или натиснете бутона Старт.
2. Добавете или извадете пране.
3. Изберете друга програма или допълнителна функция, ако е необходимо.
4. Затворете вратата на сушилнята.
5. Натиснете бутона Старт.

**Указание:** Времетраенето на програмата на панела на дисплея се актуализира в зависимост от натоварването и остатъчната влага в прането. Показваните стойности могат да се променят след като програмата се промени или натоварването се адаптира.

## Прекъсване на програмата

Програмата може да се прекъсне по всяко време; за да спрете на пауза, отворете вратата на сушилнята или натиснете бутона Старт.

### Внимание!

**Риск от пожар.** Прането може да се запали.


Ако откажете програмата, трябва да извадите прането и да го разгънете, така че топлината да може да се разпръсне.

## Край на програмата

**End** се появява на панела на дисплея.

## Изваждане на прането и изключване на сушилнята

1. Махнете прането.
2. Завъртете програмния селектор на позиция "off" (изкл.).

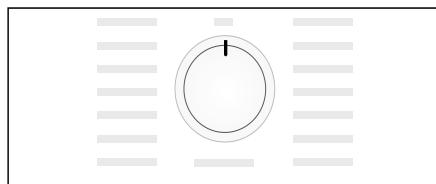


## Почистване на филътъра за влакна

**Указание:** По време на сушене, влакната и космите от прането се улавят от филътъра за влакна. Ако филътърът за влакна се запуши или замърси, това намалява притока на въздух, което не позволява на сушилната да постигне максималните си работни характеристики. Чистите филтри за влакна също така намаляват разхода на енергия и времето за сушене.

Почиствайте филътъра за влакна **след всеки** цикъл на сушене:

1. Отворете вратата на сушилната и свалете всичките влакна от вратата.
2. Издеглете двукомпонентния филътър за влакна.

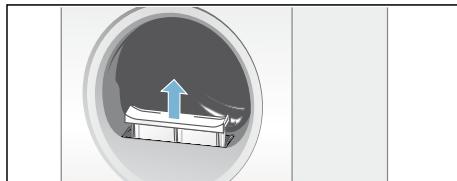


3. Свалете влакната от вдлъбнатината във филътъра за влакна.




**Указание:** Уверете се, че никакви влакна няма да паднат в отворения вал.


4. Разделете двукомпонентния филътър за влакна.

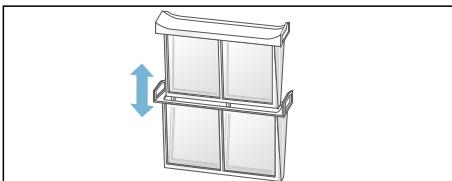


5. Отворете двета филътъра и свалете всичките влакна.

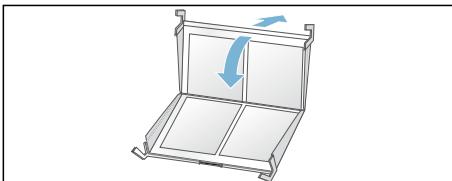

6. Изплакнете влакната под топла, течаща вода.

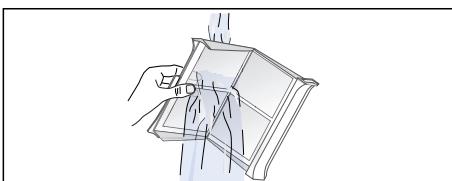

7. Изсушете филътъра за влакна, затворете го и вкарайте обратно двукомпонентния филътър за влакна.

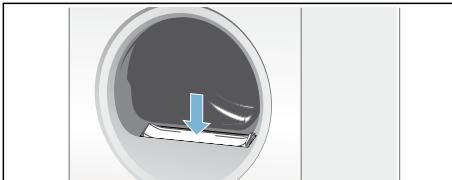

### Внимание!


**Сушилната може да се повреди.**

Не използвайте сушилната без филър за влакна или с филътър за влакна, който е дефектен.


## Изпразнете контейнера за конденз

**Указание:** Изпразвайте след всяка програма за сушене контейнера за кондензатна вода, тъй като е възможно при напълване на контейнера следващата програма за сушене да се прекъсне.

1. Изтеглете навън контейнерът за кондензат хоризонтално.

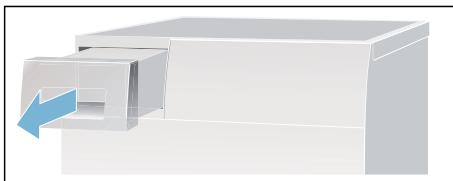

2. Излейте кондензната вода.

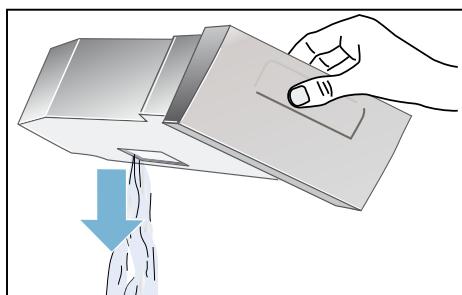


### Внимание!

**Мръсната кондензна вода може да е вредна за вашето здраве и може да причини материална повреда.**

Кондензната вода не е подходяща за пие и може да е замърсена с влакна. Не пийте кондензна вода и не я използвайте повторно.

3. Избутайте навътре контейнера за кондензат докато не почувствате отпор в сушилнята.

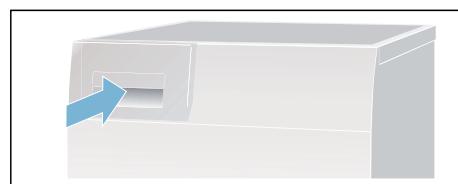

**Указание:** Филтьрът в контейнера за конденз филтрира кондензната вода, която се използва по време на автоматичния цикъл на почистване на сушилнята. Филтьрът се почиства чрез изпразване на конденза. Въпреки това трябва да проверявате филтьра редовно за останали отлагания и да ги сваляте. Вижте → Страница 33.




## Настройка на сигнала

Можете да промените следните настройки:

- Скоростта на центрофугиране, която се използва за центрофугиране на вашето пране преди да се суши,
- Силата на звука на сигнала в края на програмата,
- Силата на звука на сигналите на бутоните.

Ще трябва да активирате режима за настройки, за да промените тези настройки.

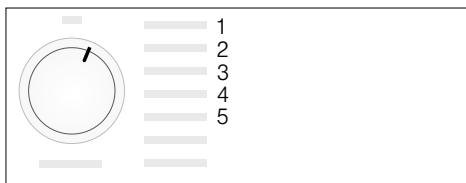

### Активиране на режима на настройки

1. Включете сушилнята.
2. Изберете програма "Cottons" (Памук) на позиция 1 и изчакайте пет секунди.

Символите угасват на панела на дисплея и времетраенето на програмата се показва.

1. Натиснете и задръжте бутон Старт и в същото време завъртете селектора на програми по посока на часовника на позиция 2.
2. **Скоростта на центрофугиране** е показана на дисплея.
3. Натиснете бутона за време "Finish in" (Свършва в) или бутона за време на сушене, за да промените скоростта на сушене.

4. Завъртете програмния селектор по посока на часовника на позиция 3.
5. Силата на звука на **сигнала в края на програмата** се показва на дисплея.



0 = изкл, 1 = тихо, 2 = средно, 3 = силно, 4 = много силно

6. Натиснете бутона за време "Finish in" (Свършва в) или бутона за време на сушене, за да промените силата на звука.
7. Завъртете програмния селектор по посока на часовника на позиция 4.
8. Силата на звука на **сигнала на бутоните** се показва на дисплея.



0 = изкл, 1 = тихо, 2 = средно, 3 = силно, 4 = много силно

9. Натиснете бутона за време "Finish in" (Свършва в) или бутона за време на сушене, за да промените силата на звука.


### Излизане от режим за настройки

Завъртете програмния селектор на позиция "Изкл" след като сте настроили желаната скорост на центрофугиране и силата на звука. Настройките сега са запаметени.


 **Шумове**

**Указание:** По време на сушене компресорът и помпата генерираят шум, което е напълно нормално.


Компресорът в сушилната понякога може да генерира бучаш шум. Силата на звука на този шум варира в зависимост от програмата и напредъка на сушенето.

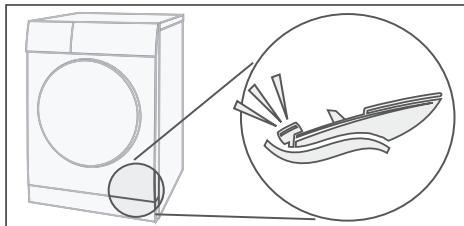


Компресорът се проветрява от време на време, което създава бучаш звук.

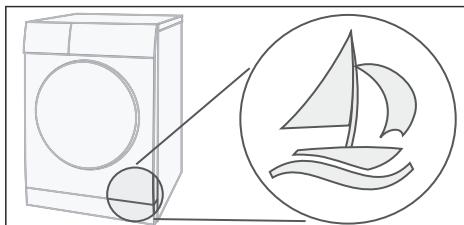

Автоматичният процес на почистване причинява щракащ шум.

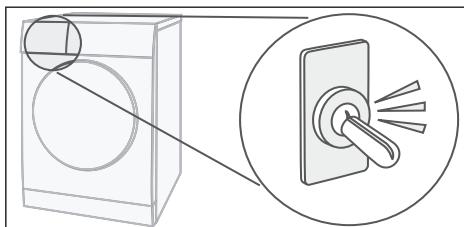

Кондензът се изпомпва в контейнера за конденз с помощта на помпа. Това генерира шумове при изпомпване.

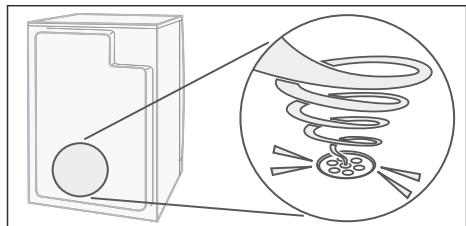



## Почистване

### Почистване на сушилната и контролния панел

#### **⚠ Предупреждение**

#### **Опасност от смърт!**

Има риск от електрически удар, тъй като сушилната работи с електричество. Разкачете сушилната от електрическата мрежа преди почистване.

Почистете сушилната само с вода и мек, влажен парцал.

Отстранявайте незабавно всякакъв остатък от перилен препарат, спрей или други остатъци. Не използвайте почистващи агенти или агенти за предварително третиране на прането (напр. спрей за предпране, препарати за отстраняване на петна). Не използвайте водоструйки или пароструйки за почистване на вашия уред.

### Почистване на сензора за влага

**Указание:** Сушилната е оборудвана със сензор за влага от неръждаема стомана. Сензорът за влага измерва колко влажно е прането.

След дълги периоди на употреба сензорът за влага може да се покрие с фин слой котлен камък или остатъци от перилни препарати и продукти за поддръжка. Такива остатъци трябва да се отстраният редовно, тъй като функцията на сензора и впоследствие резултатът от сушенето могат да се влошат.

Отворете вратата и почистете сензора за влага с груба гъба.



#### **Внимание!**


#### **Сензорът за влага може да се повреди.**

Не почиствайте сензорите за влага с абразиви и стоманена вата.


## Почистване на филтъра в контейнера за конденз

**Указание:** Филтърът в контейнера за конденз почиства кондензната вода, която се използва по време на автоматичния цикъл на почистване на сушилнята.


1. Изтеглете навън контейнерът за кондензат хоризонтално.
2. Излейте кондензната вода.
3. Свалете филтъра.

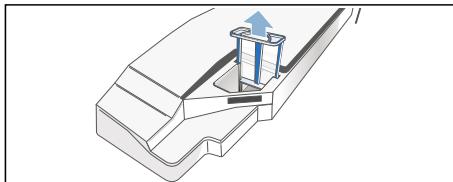

4. Почистете филтъра под топла течаща вода или в съдомиялна машина.

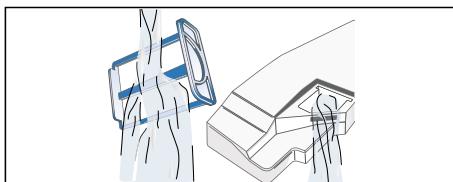

5. Избутайте навътре филтъра докато не почувствате, че се е фиксиран на място.

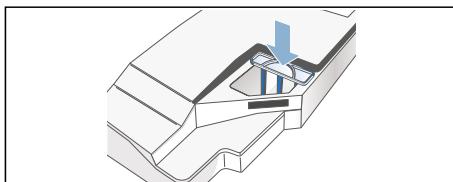

### Внимание!

**Сушилнята може да се замърси с влакна и да се повреди.**

Използвайте сушилнята само с поставен филтър.

6. Избутайте навътре контейнера за кондензат докато не почувствате отпор.

## Повреди и процедури за действие при тях

Повреди	Причина/отстраняване
на панела на дисплея и сушенето е прекъснато.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Изпразнете контейнера за кондензат и натиснете бутона Старт → <i>Страница 29</i>.</li> <li>■ Ако опционалното източване за конденз е инсталирано, маркучът за източване може да се запуши. Проверете маркуча за отлагания и го промийте.</li> </ul>
на панела на дисплея.	Почистете филтьра за влакна и натиснете бутона Старт → <i>Страница 28</i> .
SelfCleaning (Самопочистване) на  панела на дисплея.	Не е грешка. Топлообменникът се почиства автоматично. Не изтегляйте контейнера за кондензат докато това е показано на дисплея.
Сушилнята не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Щепселът включен ли е в мрежата и предпазителят проверен ли е?</li> <li>■ Избрана ли е програма? Изберете програма.</li> <li>■ Вратата на сушилнята е отворена? Затворете вратата.</li> <li>■ Защитата от деца е активирана? Деактивирайте защитата от деца.</li> <li>■ Избрано ли е време "Finish-in" (Свършва в)? Програмата стартира след забавяне → <i>Страница 25</i>.</li> </ul>
Намачкване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Намачкване се появява, ако сте превишли максималното натоварване или сте избрали грешната програма за типа тъкани. Цялата необходима информация може да се открие в таблицата с програми → <i>Страница 23</i>.</li> <li>■ Извадете дрехите незабавно след сушене; може да се получи намачкване, ако те се оставят в барабана.</li> </ul>
Изтича вода.	Не е грешка; сушилнята може да е разположена върху наклонена повърхност. Нивелирайте сушилнята.
Промяна във времетраенето на програмата, показвано по време на сушенето.	Не е грешка. Сензорите за влага откриват оставащата влага в прането и регулират дължината на програмата (с изключени на програмите с време).

\* според модела

Повреди	Причина/отстраняване
Прането не е изсушено правилно или все още е твърде влажно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ След края на програмата топлото пране се усеща по-влажно отколкото е. Разгънете прането и оставете топлината да се разпръсне.</li> <li>■ Фино регулиране на нивото на сухота – това удължава времето на сушене, но не увеличава температурата. Вашето пране ще стане по-сухо → <i>Страница 25</i>.</li> <li>■ Изберете програма с по-дълго време на сушене или увеличите степента на сушене. Това не увеличава температурата.</li> <li>■ Изберете програма за време за последващо сушене на прането, което е все още влажно → <i>Страница 23</i>.</li> <li>■ Ако сте превишли максималното натоварване за програмата, прането може да не се изсуши правилно.</li> <li>■ Почистете сензора за влага в барабана. Сензорът може да се покрие с фин слой котлен камък или остатъци от перилни препаратори и продукти за поддръжка, които след това ще затруднят функцията му. Вашето пране не се изсушава правилно → <i>Страница 32</i>.</li> <li>■ Сушенето е прекъснато в резултат на спиране на тока поради пълен контейнер за кондензат или поради превишено максимално време на сушене.</li> </ul> <p><b>Указание:</b> Вижте също така съветите за прането → <i>Страница 22</i>.</p>
Времето за сушене е твърде дълго?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Филтьрът за влакна може да е мръсен и да причини удължаване на изсушаването. Почистете филтера за влакна.</li> <li>■ Ако входът за въздух върху сушилнята е запущен или не е достъпен, това може да увеличи времето на сушене. Уверете се, че отворът за приток на въздух остава свободен.</li> <li>■ Оптималната температура на околната среда за сушене е между 15 °C и 30 °C. Извън този диапазон времето на сушене може да се увеличи.</li> <li>■ Недостатъчната циркуляция на въздуха в помещението може да увеличи времето за сушене. Проверете помещението.</li> </ul>
Показаното време на сушене се променя по време на процеса на сушене.	Не е грешка. Сушилнята разпознава товара и адаптира оставащото времетраение на програмата.
Панельт на дисплея угасва и бутонът Старт започва да мига.	Не е грешка. Енергоспестовният режим е активен → <i>Страница 14</i> .
Остъпъчна вода в контейнера за кондензат, въпреки че сушилнята е свързана към източвателото за конденз*.	Не е грешка. Ако отвеждането за кондензат е инсталирano, в контейнера за кондензат остава остатъчна вода поради функцията за самопочистване на сушилнята.
Влажността в помещението се увеличава.	Не е грешка. Уверете се, че помещението е достатъчно добре проветreno.
Спиране на тока.	Програмата за сушене е прекъсната. Свалете прането и го разпростете или рестартирайте програмата.

\* според модела

Повреди	Причина/отстраняване
Необичайни шумове при сушене.	Не е грешка. Шумове се генерират от автоматичното почистване на топлообменника → <i>Страница 31</i> .
Сушилната се усеща студена въпреки сушенето.	Не е грешка. Сушилната може да суши ефикасно при ниски температури с помощта на термопомпа.
* според модела	

**Указание:**

Ако не можете да отстраните повредата сами чрез изключване и включване на сушилната, моля, свържете се с нашия сервис.



## Следпродажбено обслужване

### Следпродажбено обслужване

Ако не можете да коригирате дефекта сами (дефекти, какво да правим?), моля, свържете се с нашия сервис. Ние винаги ще намерим подходящо решение и ще избегнете ненужните посещения от техници.

Информацията за контакт за най-близкото следпродажбено обслужване може да се открие тук или в приложената директовия за следпродажбено обслужване.

Моля, посочете на следпродажбения сервис продуктовия номер (Е ном.) и производствения номер (FD) на сушилнята.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Можете да откриете тази информация отвътре на вратата на сушилнята или отзад на сушилнята.

### Доверете се на опита на производителя.

Свържете се с нас. Така ще може да сте сигурни, че ремонтът ще се извърши от обучени сервисни техници, които ще използват оригинални резервни части.



## Разходни норми

### Таблица за разходните норми

Програма	Скоростта на центрофугиране, която се използва за центрофугиране на прането	Времетраене**	Разход на енергия*	
		8 кг	4 кг	8 кг
<b>Памук</b>				
Готово за прибиране в гардероба	1400 об./мин.	179 мин	115 мин	1,57 kWh
	1000 об./мин.	203 мин	126 мин	1,80 kWh
	800 об./мин.	227 мин	147 мин	2,04 kWh
Сухо за гладене	1400 об./мин.	125 мин	75 мин	1,10 kWh
	1000 об./мин.	150 мин	90 мин	1,36 kWh
	800 об./мин.	176 мин	106 мин	1,64 kWh
<b>Немачкаеми</b>		<b>3,5 кг</b>		<b>3,5 кг</b>
Готово за прибиране в гардероба*	800 об./мин.	70 мин		0,54 kWh
	600 об./мин.	86 мин		0,66 kWh

\* Програмна настройка за тестване в съответствие с приложимия стандарт EN61121.

\*\* В зависимост от вида тъкани, състава на прането за сушене, остатъчната влага на тъканите, настроената степен на сушене, количеството на зареждане, условията на околната среда, както и при активиране на допълнителните функции, стойностите могат да се различават от посочените стойности.

### Най-ефикасната програма за памучни тъкани

Следната "стандартна памучна програма" (идентифицирана с ) е подходяща за сушене на нормално, мокро памучно пране и е най-ефикасна по отношение на комбинирания си разход на енергия за сушене на мокро памучно пране.

Стандартни програми за памук в съответствие с ЕС разпоредба 932/2012			
Програма	Зареждане	Разход на енергия*	Дължина на програмата
Памук Готово за прибиране в гардероба	8 кг/4 кг	1,80 kWh/1,07 kWh	203 мин./126 мин.
Програмна настройка за тестване и енергийно класифициране в съответствие с Директива 2010/30/ЕС.			



## Технически характеристики

### Размери

85 x 60 x 60 см

(Височина x ширина x дълбочина)

### Тегло

Прибл. 56 кг

### Максимално натоварване:

8 кг

### Контейнер за кондензат:

4,6 л

### Захранвано напрежение:

220 - 240 V

### Захранвана мощност:

Макс. 1000 W

### Предпазител:

10 A

### Вътрешна лампичка в барабана\*

### Температура в помещението:

5 - 35 °C

### Разход на енергия при изключен уред:

0,10 W

### Разход на енергия при готовност за употреба (режим на оставен включен уред):

0,50 W

\* Според модела

Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения  
списък на специализираните услуги.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001327562 (9707)