



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Uscător de rufe
WTW85590BY**



BOSCH

ro Instrucțiuni de utilizare și de instalare

Noul dvs. uscător de rufe

V-ați decis pentru achiziționarea unui uscător de rufe marca Bosch.

Vă rugăm să vă acordați câteva minute pentru a citi și a descoperi avantajele uscătorului dvs. de rufe.

Pentru a răspunde cerințelor de calitate înalte ale mărcii Bosch, fiecare uscător de rufe care părăsește fabrica noastră a fost verificat cu atenție în ceea ce privește funcționarea și starea ireproșabilă.

Informații referitoare la produsele noastre, accesorii, piese de schimb și service se găsesc pe pagina noastră de Internet www.bosch-home.com sau adresați-vă Centrelor noastre de Servicii pentru Clienți.

Dacă instrucțiunile de utilizare și de instalare descriu diferite modele, la locurile corespunzătoare se vor indica diferențele.



Puneți uscătorul de rufe în funcțiune numai după citirea acestor instrucțiuni de utilizare și instalare!

Reguli de prezentare

Avertizare!

Această combinație de simbol și cuvânt semnal avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Nerespectarea acesteia poate duce la moarte sau răni.

Atenție!

Acest cuvânt semnal avertizează cu privire la o situație potențial periculoasă. Nerespectarea acesteia poate duce la daune materiale și/sau asupra mediului.

Indicație / sugestie

Indicații pentru utilizarea optimă a aparatului / informații utile.

1. 2. 3. / a) b) c)

Etapele de acționare sunt prezentate prin cifre sau litere.

■ / -

Enumerările sunt prezentate printr-un pătrățel sau o liniuță.

Cuprins

	Destinația utilizării	4
	Instrucțiuni de siguranță	5
	Copii/adulți/animale	5
	Instalare	6
	Funcționare	9
	Curățare/întreținere	12
	Indicații de economisire	13
	Instalarea și racordarea aparaturii	14
	Volum de livrare	14
	Instalarea aparatului	14
	Racordarea aparatului	16
	Înainte de prima utilizare	18
	Accesorii opționale	18
	Setările aparatului	18
	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor	18
	Activarea modului de setare	18
	Terminarea modului de setare	19
	Scurte instrucțiuni	20
	Familiarizarea cu aparatul	21
	Prezentare generală a aparatului	21
	Nișă	22
	Display-ul	23
	Lista programelor	24
	Setările programului	26
	Rufe	28
	Pregătirea rufelor	28
	Sortarea rufelor	28
	Utilizarea aparatului	29
	Introducerea rufelor și pornirea aparaturii	29
	Setarea programului	30
	Pornirea programului	30
	Derularea programului	31
	Modificarea programului sau adăugarea de rufe	31
	Anularea programului	31
	Sfârșitul programului	31
	Scoaterea rufelor și deconectarea aparaturii	31
	Golirea rezervorului de apă de condens	32
	Îndepărtarea scamelor	32
	Uscarea cu coșul pentru lână	34
	Coșul pentru lână	34
	Fixarea coșului pentru lână	35
	Exemple de utilizare	35
	Introduceți inserția și porniți programul	36
	Evacuarea apei de condens	37
	Curățare și întreținere	40
	Curățarea aparatului	40
	Curățarea senzorului de umiditate	40
	Curățarea sitei din rezervorul de apă de condens	41
	Indicații pe display	42
	Recomandări privind aparaturii	43
	Transportul aparatului	45



Valori de consum 47

Tabel cu valori de consum 47

Programul cel mai eficient pentru articole textile din bumbac. 47



Date tehnice 48



Eliminarea ecologică 48



Unitatea service abilitată 49



Destinația utilizării

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Nu instalați și nu utilizați acest aparat în zone cu pericol de îngheț și/sau în spații exterioare. Există pericolul ca aparatul să sufere deteriorări dacă apa reziduală îngheață în interiorul acestuia. Dacă furtunile îngheață, acestea se pot crăpa/pot plesni.
- Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în medii casnice, pentru uscarea și împrospătarea rufelor constând din articole care au fost curățate cu apă și care sunt adecvate pentru uscarea la mașină (consultați eticheta de pe fiecare articol). Utilizarea aparatului în orice alt scop este necorespunzătoare cu destinația utilizării acestuia și, în consecință, strict interzisă.
- Acest aparat este destinat utilizării la o înălțime de maxim 4000 de metri peste nivelul mării.

Înainte de prima utilizare:

Verificați ca aparatul să nu prezinte semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați aparatul dacă acesta este deteriorat. În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să contactați magazinul de specialitate local sau unitatea noastră de service.

Citiți și respectați instrucțiunile de utilizare și instalare și toate celelalte informații incluse în pachetul de livrare al acestui aparat.

Păstrați documentele, pentru utilizare ulterioară sau pentru viitorii proprietari.



Instrucțiuni de siguranță

Următoarele instrucțiuni și avertismente privind siguranța sunt prezentate cu scopul de a vă proteja împotriva rănirii și de a preveni pagubele materiale.

Totuși, este important să adoptați măsurile de precauție necesare și să acționați cu atenție când efectuați lucrările de instalare, întreținere, curățare și când porniți aparatul.

Copii/adulți/animale



Avertizare

Pericol de moarte!

Copiii și alte persoane care nu pot evalua riscurile la care se pot expune în cazul utilizării aparatului se pot răni sau își pot pune viața în pericol. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Nu permiteți copiilor să curețe sau să efectueze lucrări de întreținere a aparatului fără a fi supravegheați.
- Nu lăsați copiii cu vârsta sub 3 ani și animalele în apropierea acestui aparat.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când în apropierea acestuia se află copii sau alte persoane care nu pot evalua riscurile la care se pot expune.



Avertizare

Pericol de moarte!

Copiii se pot bloca în mașină, punându-și viața în pericol.

- Nu amplasați aparatul în spatele unei uși, deoarece aceasta poate bloca hubloul aparatului sau poate împiedica deschiderea completă a acestuia.
- Odată ce aparatul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață utilă, scoateți ștecherul acestuia din priză **înainte** de a tăia cablul de alimentare, iar apoi distrugeți dispozitivul de blocare de la hubloul aparatului.

Avertizare

Pericol de asfixiere!

Dacă le este permis să se joace cu ambalajul/folia din plastic sau componente ale acestora, copiii se pot înfășura sau își pot acoperi capul cu acestea și se pot sufoca. Nu lăsați la îndemâna copiilor ambalajul, folia din plastic și componentele acestora.

Avertizare

Pericol de intoxicație!

Detergenții și soluțiile de tratare pot fi otrăvitoare dacă sunt înghițite.

Dacă înghițiți accidental, solicitați ajutor medical. Nu lăsați detergenții și soluțiile de tratare la îndemâna copiilor.

Avertizare

Iritații oculare/la nivelul pielii!

Contactul cu detergenții sau soluțiile de tratare poate cauza iritații ale ochilor/pielii.

Clătiți bine ochii sau pielea dacă intră în contact cu detergenți sau soluții de tratare. Nu lăsați detergenții și soluțiile de tratare la îndemâna copiilor.

Instalare

Avertizare

Pericol de electrocutare/ incendiu/pagube materiale/ deteriorare a aparatului!

Dacă aparatul nu este instalat corespunzător, aceasta poate crea o situație periculoasă. Asigurați-vă că sunt respectate următoarele aspecte:

- Tensiunea de alimentare de la priza dumneavoastră de alimentare trebuie să se potrivească cu tensiunea nominală specificată pe aparat (plăcuța de identificare). Sarcinile conectate și protecția necesară a siguranței sunt specificate pe plăcuța de identificare.
- Aparatul trebuie să fie conectat la o sursă de tensiune alternativă prin intermediul unei prize cu contact de protecție care a fost instalată corect. Această priză trebuie să fie accesibilă tot timpul.
- Ștecherul și priza cu contact de protecție trebuie să fie compatibile și sistemul de împământare trebuie să fie instalat corect.
- Instalația trebuie să prezinte o secțiune transversală adecvată.

- Ștecherul trebuie să fie accesibil tot timpul. Dacă acest lucru nu este posibil, pentru a respecta standardele de siguranță relevante, trebuie încorporat un comutator (de dezactivare bipolar) în instalația permanentă, în conformitate cu reglementările privind instalațiile electrice.
- Dacă utilizați un disjuncteur de curent rezidual, utilizați unul marcat cu următorul simbol: . Prezența acestui marcaj vă asigură de respectarea prescripțiilor în vigoare.

Avertizare

Pericol de electrocutare/ incendiu/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, s-ar putea produce electrocutări, scurtcircuite sau incendii din cauza supraîncălzirii.

Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit, strivit sau deteriorat și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.

Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Utilizarea de cabluri de legătură poate determina provocarea de incendii din cauza supraîncălzirii sau scurtcircuitării.

Racordați aparatul direct la o priză cu împământare care a fost instalată corect. Nu utilizați cabluri de legătură sau conectoare multiple.

Avertizare

Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!

- Aparatul ar putea vibra sau s-ar putea deplasa în timpul funcționării, putând provoca răniri sau pagube materiale. Amplasați aparatul pe o suprafață curată, plană și solidă și, cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, echilibrați-l cu ajutorul picioarelor filetate.

- Amplasarea (depozitarea) incorectă a acestui aparat deasupra unei mașini de spălat rufe poate avea ca rezultat rănirea, producerea de pagube materiale și/sau deteriorarea aparatului. Dacă acest aparat urmează să fie amplasat deasupra unei mașini de spălat, aceasta trebuie să aibă cel puțin aceeași adâncime și lățime precum aparatul și trebuie să fie fixată cu un set de montare corespunzător, dacă există în dotare.

→ *Pagina 18*

Aparatul TREBUIE să fie fixat cu acest set de racordare. Depozitarea aparatului în orice alt mod este interzisă.

- Dacă apucați aparatul de oricare dintre componentele care ies în afară (de ex, hubloul aparatului), pentru a-l ridica sau deplasa, aceste componente se pot rupe și cauza răniri.

Nu apucați aparatul de niciuna dintre componentele care ies în afară, pentru a-l ridica sau deplasa.



Avertizare

Pericol de rănire!

- Acest aparat este foarte greu. Ridicarea aparatului poate produce răniri. Nu ridicați pe cont propriu aparatul.
- Aparatul are margini ascuțite care pot provoca tăierea mâinilor. Nu apucați aparatul de marginile ascuțite. Purtați mănuși de protecție când ridicați aparatul.
- Dacă furtunurile și cablurile de alimentare nu sunt direcționate corect, acestea pot reprezenta un pericol de împiedicare, provocând răniri. Direcționați furtunurile și cablurile astfel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare.

Funcționare

Avertizare

Pericol de explozie/incendiu!

Rufele care au intrat în contact cu solvenți, ulei, ceară, produse de îndepărtare a cerii, vopsea, vaselină sau produse de îndepărtare a petelor se pot aprinde când sunt uscate în mașină sau pot chiar determina explozia aparatului. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Clătiți temeinic rufe, cu apă caldă și detergent, înainte de a le usca în mașină.
- Nu introduceți în acest aparat rufe care trebuie uscate dacă acestea nu au fost spălate în prealabil.
- Nu introduceți rufe în acest aparat dacă au fost curățate cu produse chimice industriale.

Avertizare

Pericol de explozie/incendiu!

- Dacă există materiale reziduale rămase în filtrul de scame, acestea se pot aprinde în timpul procesului de uscare sau pot provoca aprinderea sau explozia aparatului. Curățați filtrul de scame cu regularitate.

- Anumite obiecte se pot aprinde în timpul procesului de uscare sau pot provoca aprinderea sau explozia aparatului. Scoateți brichetele și chibriturile din buzunarele articolelor vestimentare.
- Dacă există praf de cărbune sau praf de piatră în aerul ambiant, se poate produce o explozie. Asigurați-vă că zona din jurul aparatului este menținută curată când acesta este în funcțiune.

Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Aparatul conține R290, un agent frigorific care este ecologic, dar inflamabil. Păstrați aparatul la distanță de flăcările deschise și sursele inflamabile.



Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Dacă un program se termină înainte de finalizarea ciclului de uscare, aceasta împiedică răcirea optimă a rufelor și poate determina aprinderea rufelor sau provoca pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- În timpul etapei finale a ciclului de uscare, rufele din tambur nu sunt încălzite (ciclu de răcire). Acest lucru asigură menținerea unei temperaturi care nu deteriorează rufele.
- Nu opriți aparatul înainte de finalizarea ciclului de uscare decât în cazul în care scoateți imediat toate articolele vestimentare din tambur și le întindeți (pentru a disipa căldura).

Avertizare

Pericol de intoxicație/ producere de pagube materiale!

Apa de condens nu este apă potabilă și poate conține scame. Apa de condens contaminată poate fi periculoasă pentru sănătate și poate provoca pagube materiale.
Nu o beți și nu o reutilizați.

Avertizare

Pericol de intoxicație!

Substanțele de curățat care conțin solvenți pot produce vapori toxici, de ex. solvenți de curățare.
Nu utilizați substanțe de curățat care conțin solvenți.

Avertizare

Pericol de rănire!

- Dacă vă sprijiniți/vă așezați pe hubloul aparatului când acesta este deschis, aparatul se poate răsturna, provocând răniri.
Nu vă sprijiniți de hubloul aparatului când acesta este deschis.
- Dacă vă urcați pe aparat, blatul se poate rupe și vă puteți răni.
Nu vă urcați pe aparat.
- Dacă atingeți tamburul atunci când acesta încă se rotește, vă puteți răni la mâini.
Așteptați până când tamburul s-a oprit din rotație.

Atenție!**Pagube materiale/deteriorarea aparatului**

- În cazul în care cantitatea de rufe din aparat depășește capacitatea maximă de încărcare a acestuia, acesta ar putea să nu funcționeze corespunzător sau se pot produce pagube materiale sau deteriorări ale aparatului. Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare cu rufe uscate. Asigurați-vă că respectați capacitățile maxime de încărcare specificate pentru fiecare program. → *Pagina 24*
- Dacă utilizați aparatul fără a utiliza o sită de scame (de ex. filtru de scame, recipient pentru scame, în funcție de specificațiile aparatului) sau dacă sita de scame este incompletă sau defectă, aparatul poate suferi deteriorări. Nu utilizați aparatul fără a utiliza o sită de scame sau cu o sită de scame care este incompletă sau defectă.
- Obiectele ușoare, precum firele de păr sau scamele, pot fi aspirate în deschiderea de admisie a aerului când aparatul este în funcțiune. Nu permiteți pătrunderea acestora în aparat.
- Materialele spongioase și cauciucul spongios se pot deforma sau topi dacă sunt uscate în aparat. Nu uscați în aparat articole vestimentare care conțin materiale spongioase sau cauciuc spongios.
- În cazul în care turnați o cantitate necorespunzătoare de detergent sau produs de curățare în aparat, ar putea rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului. Utilizați detergenți/soluții de tratare/substanțe de curățat și balsam în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Dacă aparatul se supraîncălzește, acesta nu poate funcționa corespunzător, putând rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului. Asigurați-vă că deschiderea de admisie a aerului nu este niciodată obstrucționată când aparatul este în funcțiune și că zona din jurul aparatului este ventilată corespunzător.

Curățare/întreținere

Avertizare

Pericol de moarte!

Aparatul este alimentat electric. Există pericol de electrocutare dacă intrați în contact cu componentele aflate sub tensiune. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Oprii aparatul. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică (scoateți ștecherul din priză).
- Nu apucați niciodată cu mâinile ude ștecherul.
- Când scoateți ștecherul din priză, apucați întotdeauna ștecherul și nu cablul de alimentare, în caz contrar pot rezulta deteriorări ale cablului de alimentare.
- Nu efectuați modificări tehnice asupra aparatului sau funcțiilor acestuia.
- Reparațiile și celelalte intervenții asupra aparatului trebuie să fie efectuate de către unitatea noastră de service sau de către un electrician. Aceleași principii se aplică și în cazul înlocuirii cablului de alimentare (când este necesar).
- Cablurile de alimentare de rezervă pot fi comandate de la unitatea noastră de service.

Avertizare

Pericol de intoxicație!

Substanțele de curățat care conțin solvenți pot produce vapori toxici, de ex. solvenți de curățare.

Nu utilizați substanțe de curățat care conțin solvenți.

Avertizare

Pericol de electrocutare/ pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Dacă umezeala penetrează aparatul, se poate produce un scurtcircuit.

Nu utilizați aparate de curățat cu presiune sau aparate de curățat cu aburi, furtun sau pistol de pulverizare pentru a curăța aparatul.

⚠️ Avertizare**Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!**

Utilizarea de piese de schimb și accesorii de altă marcă este periculoasă și poate avea ca rezultat rănirea, producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

Din motive de siguranță, utilizați numai piese de schimb și accesorii originale.

Atenție!**Pagube materiale/deteriorarea aparatului**

Agenții de curățare și agenții pentru pretratarea rufelor (de ex. produsele pentru îndepărtarea petelor spray-urile de prespălare etc.) pot provoca deteriorări dacă vin în contact cu suprafețele aparatului. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Nu lăsați acești agenți să vină în contact cu suprafețele aparatului.
- Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale și umedă.
- Îndepărtați imediat urmele de detergent, produse pulverizate și celelalte reziduuri.

**Indicații de economisire**

- Centrifugați rufele înainte de uscare. Rufele mai uscate determină reducerea duratei programului și a consumului de energie.
- Încărcați aparatul cu cantitatea maximă admisă în funcție de programe.


Indicație: Depășirea volumului maxim de încărcare determină prelungirea duratei programului și creșterea consumului de energie.

- Utilizați aparatul într-o încăpere aerisită și nu acoperiți grila de admisie a aerului, pentru a se putea realiza schimbul de aer.
- Îndepărtați scamele din aparat în mod regulat. Un aparat care prezintă acumulări de scame necesită o durată mai mare a programului și are un consum mai mare de energie electrică.
- Dacă nu folosiți aparatul un timp mai îndelungat înainte de pornirea programului sau după finalizarea programului, acesta va trece automat în Modul de economisire a energiei. Display-ul și lămpile indicatoare se sting după câteva minute și **Start/Pause (Start/Pauză)** >|| se aprinde intermitent. Ieșiți din Modul de economisire a energiei dacă folosiți din nou aparatul; de exemplu, deschideți și închideți ușa uscătorului.
- Dacă nu folosiți aparatul un timp mai îndelungat în Modul de economisire a energiei, aparatul se deconectează automat.



Instalarea și racordarea aparatului

Volum de livrare

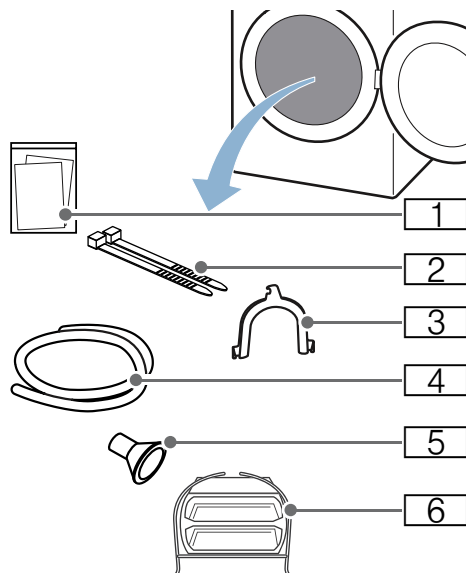

- 1 Documente însoțitoare (de ex. instrucțiuni de utilizare și instalare)
- 2 Material de fixare
- 3 Cot pentru fixarea furtunului de evacuare
- 4 Furtun de evacuare
- 5 Adaptor racord
- 6 Coș pentru lână

1. Îndepărtați complet ambalajul și husele de protecție de pe aparat.
2. Deschideți ușa.
3. Scoateți toate accesoriile din tambur. Acum puteți instala și racorda aparatul.

Atenție!

Daune materiale și deteriorări ale aparatului

Obiectele rămase în tambur, care nu sunt prevăzute pentru funcționarea aparatului, pot duce la daune materiale și deteriorări ale aparatului. Îndepărtați aceste obiecte, precum și toate accesoriile din tambur.

Instalarea aparatului



Avertizare

Pericol de moarte!

Copiii se pot bloca în mașină, punându-și viața în pericol.

- Nu amplasați aparatul în spatele unei uși, deoarece aceasta poate bloca hubloul aparatului sau poate împiedica deschiderea completă a acestuia.
- Odată ce aparatul a ajuns la sfârșitul duratei sale de viață utilă, scoateți ștecherul acestuia din priză **înainte** de a tăia cablul de alimentare, iar apoi distrugeți dispozitivul de blocare de la hubloul aparatului.



Avertizare

Pericol de explozie/incendiu!

Dacă există praf de cărbune sau praf de piatră în aerul ambiant, se poate produce o explozie.

Asigurați-vă că zona din jurul aparatului este menținută curată când acesta este în funcțiune.

Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Aparatul conține R290, un agent frigorific care este ecologic, dar inflamabil.

Păstrați aparatul la distanță de flăcările deschise și sursele inflamabile.



Avertizare

Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!

- Aparatul ar putea vibra sau s-ar putea deplasa în timpul funcțiunii, putând provoca răniri sau pagube materiale.

Amplasați aparatul pe o suprafață curată, plană și solidă și, cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer, echilibrați-l cu ajutorul picioarelor filetate.

- Amplasarea (depozitarea) incorectă a acestui aparat deasupra unei mașini de spălat rufe poate avea ca rezultat rănirea, producerea de pagube materiale și/sau deteriorarea aparatului.

Dacă acest aparat urmează să fie amplasat deasupra unei mașini de spălat, aceasta trebuie să aibă cel puțin aceeași adâncime și lățime precum aparatul și trebuie să fie fixată cu un set de montare corespunzător, dacă există în dotare.

→ *Pagina 18*

Aparatul **TREBUIE** să fie fixat cu acest set de racordare. Depozitarea aparatului în orice alt mod este interzisă.

- Dacă apucați aparatul de oricare dintre componentele care ies în afară (de ex, hubloul aparatului), pentru a-l ridica sau deplasa, aceste componente se pot rupe și cauza răniri.

Nu apucați aparatul de niciuna dintre componentele care ies în afară, pentru a-l ridica sau deplasa.

Avertizare

Pericol de rănire!

- Acest aparat este foarte greu. Ridicarea aparatului poate produce răniri.
Nu ridicați pe cont propriu aparatul.
- Aparatul are margini ascuțite care pot provoca tăierea mâinilor.
Nu apucați aparatul de marginile ascuțite. Purtați mănuși de protecție când ridicați aparatul.


Atenție!

Pagube materiale/deteriorarea aparatului

Dacă aparatul se supraîncălzește, acesta nu poate funcționa corespunzător, putând rezulta pagube materiale sau deteriorarea aparatului. Asigurați-vă că deschiderea de admisie a aerului nu este niciodată obstrucționată când aparatul este în funcțiune și că zona din jurul aparatului este ventilată corespunzător.

Instalați aparatul conform următoarelor instrucțiuni:

1. Așezați aparatul pe o suprafață curată, plană și fixă.
2. Verificați poziția aparatului cu ajutorul nivelei cu bulă de aer.

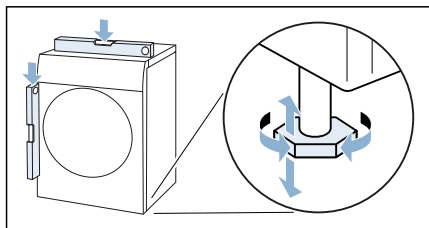

3. Dacă este necesar, re poziționați aparatul prin rotirea picioarelor acestuia.

Acum puteți racorda aparatul.

Indicații

- Toate picioarele aparatului trebuie să stea fix pe podea.
- Dacă aparatul este poziționat greșit, pot apărea zgomote, vibrații și o funcționare neuniformă a tamburului, precum și scurgeri de apă reziduală din aparat.

Racordarea aparatului



Avertizare

Pericol de electrocutare/incendiu/ pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Dacă aparatul nu este instalat corespunzător, aceasta poate crea o situație periculoasă. Asigurați-vă că sunt respectate următoarele aspecte:

- Tensiunea de alimentare de la priza dumneavoastră de alimentare trebuie să se potrivească cu tensiunea nominală specificată pe aparat (plăcuța de identificare). Sarcinile conectate și protecția necesară a siguranței sunt specificate pe plăcuța de identificare.
- Aparatul trebuie să fie conectat la o sursă de tensiune alternativă prin intermediul unei prize cu contact de protecție care a fost instalată corect. Această priză trebuie să fie accesibilă tot timpul.
- Ștecherul și priza cu contact de protecție trebuie să fie compatibile și sistemul de împământare trebuie să fie instalat corect.
- Instalația trebuie să prezinte o secțiune transversală adecvată.
- Ștecherul trebuie să fie accesibil tot timpul. Dacă acest lucru nu este posibil, pentru a respecta standardele de siguranță relevante, trebuie încorporat un comutator (de dezactivare bipolar) în instalația permanentă, în conformitate cu reglementările privind instalațiile electrice.
- Dacă utilizați un disjuncteur de curent rezidual, utilizați unul marcat cu următorul simbol: . Prezența acestui marcaj vă asigură de respectarea prescripțiilor în vigoare.

⚠️ Avertizare

Pericol de electrocutare/incendiu/ pagube materiale/deteriorare a aparaturii!

În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, s-ar putea produce electrocutări, scurtcircuite sau incendii din cauza supraîncălzirii.

Cablul de alimentare nu trebuie să fie îndoit, strivit sau deteriorat și nu trebuie să intre în contact cu nicio sursă de căldură.

⚠️ Avertizare

Pericol de incendiu/pagube materiale/ deteriorare a aparatului!

Utilizarea de cabluri de legătură poate determina provocarea de incendii din cauza supraîncălzirii sau scurtcircuitării. Racordați aparatul direct la o priză cu împământare care a fost instalată corect. Nu utilizați cabluri de legătură sau conectoare multiple.

⚠️ Avertizare


Pericol de rănire!

Dacă furtunurile și cablurile de alimentare nu sunt direcționate corect, acestea pot reprezenta un pericol de împiedicare, provocând răni.

Direcționați furtunurile și cablurile astfel încât să nu reprezinte un pericol de împiedicare.

Racordați aparatul conform următoarelor instrucțiuni:

1. Racordați furtunul de evacuare.
→ *Pagina 37*

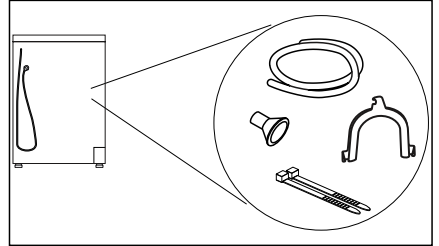

2. Introduceți ștecărul aparatului în priza prevăzută în acest sens.
3. Verificați ca ștecărul de rețea să fie fixat.

Acum aparatul dumneavoastră este pregătit de funcționare.

Atenție!

Daune materiale și deteriorări ale aparaturii

Aparatul conține lichid de răcire și poate fi deteriorat, dacă este pus în funcțiune imediat după transport.

Lăsați aparatul să stea două ore înainte de punerea în funcțiune.

Indicație: Dacă aveți dubii, permiteți personalului de specialitate să efectueze racordarea aparatului.

Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare:

Verificați ca aparatul să nu prezinte semne vizibile de deteriorare. Nu utilizați aparatul dacă acesta este deteriorat. În cazul în care întâmpinați dificultăți, vă rugăm să contactați magazinul de specialitate local sau unitatea noastră de service.

Indicație: În urma instalării și conectării corecte, aparatul este pregătit de funcționare. Nu sunt necesare alte măsuri suplimentare.

Accesorii opționale

Comandați accesoriile opționale* la unitatea service:

■ Soclu:

Pentru facilitarea încărcării și descărcării rufelor, amplasați aparatul pe un soclu.

Puteți transporta rufele cu ajutorul coșului pentru rufe integrat în soclu.

– Număr de comandă: **WMZ20500**.

■ Set de îmbinare pentru coloana spălare-uscare:

Pentru a economisi spațiul, puteți amplasa uscătorul pe o mașină de spălat adecvată, cu aceeași adâncime și lățime.

Fixați uscătorul pe mașina de spălat exclusiv cu acest set de îmbinare.

– Număr de comandă cu placă de lucru extensibilă: **WTZ11400**

– Număr de comandă fără placă de lucru extensibilă: **WTZ20410**.



Setările aparatului

Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

Prin activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor puteți preveni acționarea accidentală a panoului de control.


Activarea/dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor:

- Apăsați **child lock (Siguranța pentru copii)** ➞ **push 3 sec** timp de 3 secunde.

Indicație: Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor rămâne activat și după deconectarea aparatului. Pentru a putea acționa panoul de control după conectare, trebuie să dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.

Activarea modului de setare


Pentru a efectua setările menționate mai jos, trebuie să activați mai întâi modul de setare. În acest sens puteți utiliza selectorul de programe pentru:

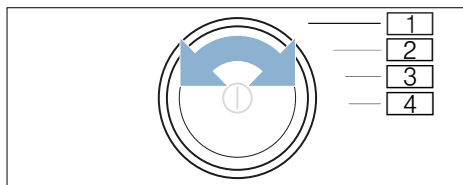

- 1 Activarea **modului de setare**
- 2 Activarea **modului de setare** și volumul **semnalelor acustice**
- 3 Intensitatea sonoră a **semnalului tastelor**
- 4 **Deconectarea automată**

* în funcție de dotările aparatului

1. Porniți aparatul.

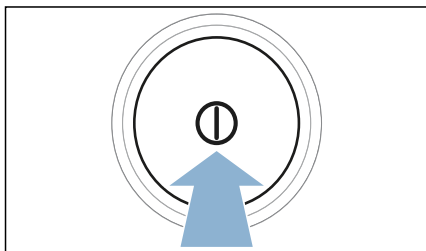

2. Rotiți selectorul de programe în poziția 1.
3. Apăsați tasta **Fine adjust (Gradul de uscare)** ☼ și simultan rotiți selectorul de programe în poziția 2.
4. Eliberați tasta **Fine adjust (Gradul de uscare)** ☼.

Modul de setare este activat.

Modificarea volumului semnalului

Puteți modifica volumul semnalelor indicatoare (de ex. sfârșitul programului) și al semnalelor tastelor pe următoarele poziții ale butonului de rotire:

- 2: Volumul pentru semnalele indicatoare
 - 3: Volumul pentru semnalele tastelor
1. Activați modul de setare.
 2. Rotiți selectorul de programe în poziția dorită.
 3. Cu **Finished in (Gata în)** ⌚ + sau - setați volumul dorit (0=oprit până la 4=foarte tare).

Conectarea și deconectarea automată a aparatului

Dacă aparatul nu este utilizat mai mult timp, acesta se poate opri automat înainte de pornirea întârziată a unui program și după sfârșitul programului, pentru a economisi energie. Prin apăsarea pe ①, acesta poate fi repornit oricând.

Puteți porni sau opri deconectarea automată a aparatului, după cum urmează:

1. Activați modul de setare.
2. Rotiți selectorul de programe în poziția 4.
3. Cu **Finished in (Gata în)** ⌚ + sau - porniți (On) sau opriți (Off) deconectarea automată a aparatului.

Terminarea modului de setare

După ce ați efectuat toate setările, apăsați pe ① pentru a deconecta aparatul.

Setările alese sunt memorate și sunt efective la următoarea conectare.




Scurte instrucțiuni

Indicație: Aparatul trebuie instalat și racordat corespunzător. → *Pagina 14*

1	Înainte de începerea programului:			
2				
3	După terminarea programului:			
4				


Familiarizarea cu aparatul

Prezentare generală a aparatului

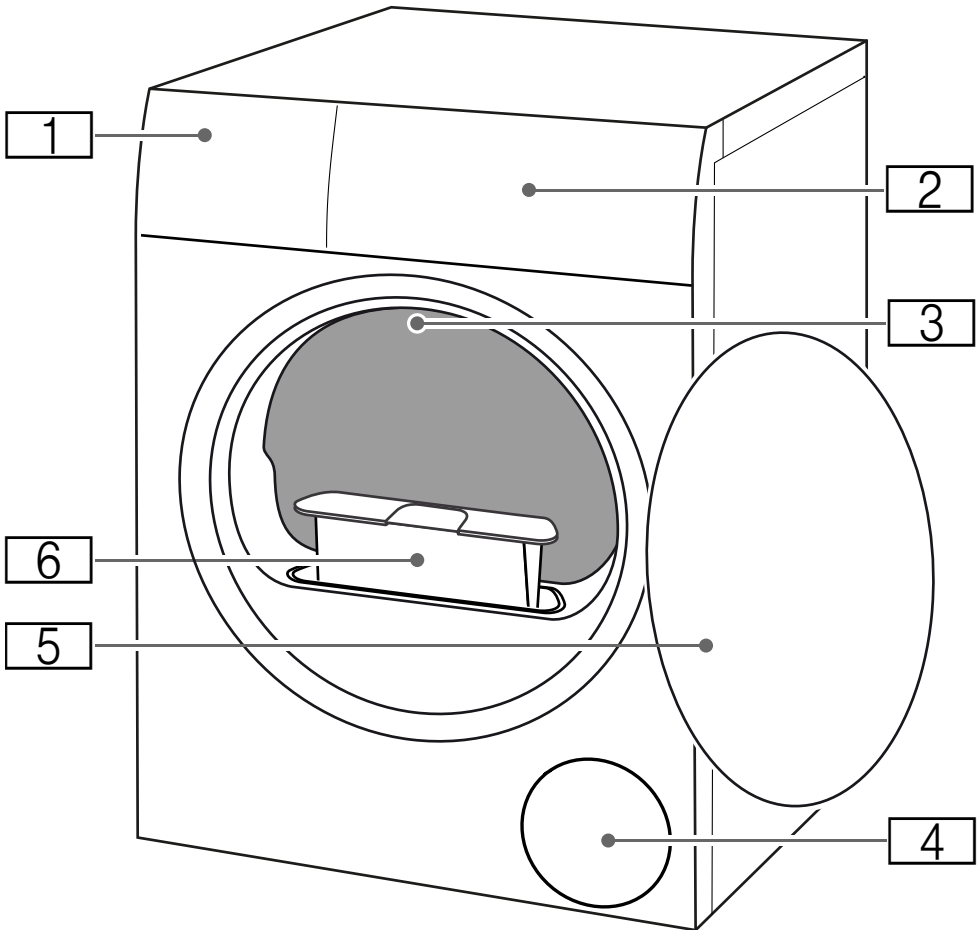


- 1 Rezervor de apă de condens**
- 2 Nișă**
- 3 Sistem de iluminare interioară a tamburului (în funcție de dotările aparatului)**
- 4 Grilă de admisie a aerului**
- 5 Ușă**
- 6 Sită pentru scame**

Nișă

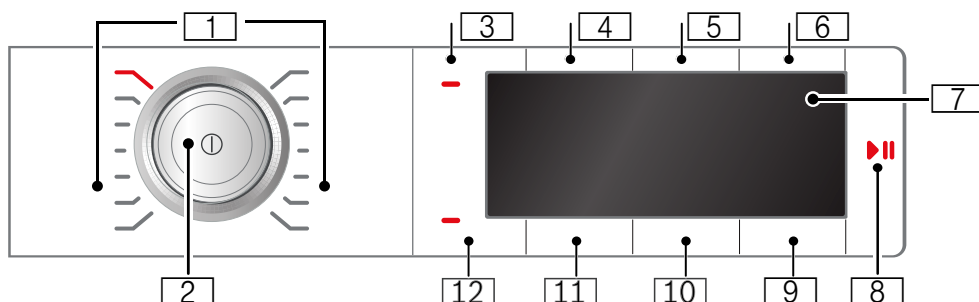

- 1** Programe → *Pagina 24*
- 2** Selectorul de program
 - Apăsati: Pornire/Oprire aparat
 - Rotiți: Setare program
- 3** **Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor**
împotriva modificării accidentale a funcțiilor setate.
Pentru activare / dezactivare → *Pagina 18*
- 4** **Protecție împotriva șifonării 60 min.**
- 5** **Protecție împotriva șifonării 120 min.**
- 6** **Uscare ușoară**
- 7** **Display**
Afișarea setărilor și informațiilor
- 8** **▶▶ Ia:**
 - Pornirea unui program
 - Întreruperea unui program, de ex. pentru a adăuga rufe
 - Anularea unui program
- 9** **Gata în**
- 10** **Gradul de uscare**
- 11** **Obiectivul de uscare**
- 12** **Semnal sonor**

Display-ul

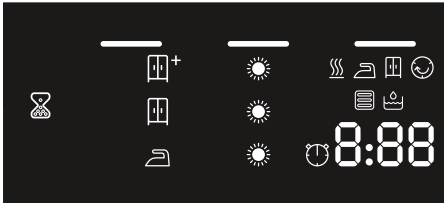

-  **Goliți rezervorul** de apă condensată → *Pagina 32*
-  **Îndepărtați** scamele → *Pagina 32*
-  **Schimbătorul de căldură** este curățat automat
- Derularea programului** pentru:
 -  Uscare
 -  Uscat pentru călcare
 -  Uscat pentru dulap
 -  Protecție împotriva șifonării
 - P - Pauză
 - □ - Sfârșitul programului
- Obiective de uscare** pentru:
 -  Uscat pentru călcare
 -  Uscat pentru dulap
 -  Uscat pentru dulap Plus
-  **Grad de uscare** selectat
-  **Interval de timp** selectat
- 1:27** Durata estimată **a** **programului** în ore și minute
- 3 h** **Întârzierea programului** în ore la selectarea timpului
- Gata în

Lista programelor

Program	Încărcare maximă
Denumirea programului Scurtă explicație a programului, respectiv pentru ce fel de articole textile este adecvat.	Încărcarea maximă raportată la greutatea articolelor textile în stare uscată
 Cotton (Bumbac)  Articole textile rezistente la uzură, articole textile rezistente la fierbere, din bumbac sau în.	8 kg
Easy-Care (Ușor de îngrijit)  Articole textile sintetice sau din țesături mixte.	3,5 kg
Mixed Fabric (Amestecat)   Încărcătură combinată cu articole textile din bumbac și fibre sintetice.	3 kg
Delicates (Rufe fine)  Articole textile delicate, lavabile, de ex. din satin, sintetice sau țesături mixte.	2 kg
Wool in Basket (Uscare în cos)  Textile din lână sau cu inserție de lână, încălțăminte /încălțăminte sport sau încălțăminte pentru timpul liber, jucării de pluș lavabile din fibre material plastic. Indicații ■ Uscăți textilele exclusiv cu coșul pentru lână → <i>Pagina 34.</i> ■ Nu uscați încălțăminte din piele sau cu inserții de piele. ■ Umplutura din jucăriile de pluș trebuie să fie și adecvată pentru uscat.	Încărcătura max. pentru jucării de pluș/lână în coș: 1 umplere Încărcătura max. pentru încălțăminte în coș: 1 pereche
Time Progr. Cold (Program de timp rece)  Program cu durată temporizată pentru toate articolele textile, cu excepția lânăii și a mătăsii. Pentru împrospătarea sau aerisirea rufelor puțin purtate. Indicație: Puteți modifica durata programului. → "Setările programului" la pagina 26	3 kg
Time Progr. Warm (Program de timp cald)  Program cu durată temporizată pentru toate articolele textile, cu excepția lânăii și a mătăsii. Adecvat pentru rufe preuscate sau ușor umezite și pentru uscarea ulterioară a rufelor groase, cu mai multe straturi. Indicație: În cazul programului cu durată temporizată, umiditatea reziduală a rufelor nu este detectată automat. Dacă, după uscare, rufe sunt încă prea umede, repetați programul și prelungiți, dacă este cazul, durata programului. → "Setările programului" la pagina 26	3 kg

Shirt/Blouses (Bluze/cămăși) 	1,5 kg
Cămăși/bluze din bumbac, în, sintetice sau țesături mixte.	
Indicație: După uscare, călcați rufele sau agățați-le pe umeras. Umiditatea reziduală se distribuie uniform.	
Duvet (Plăpumi matlasate) 	2,5 kg
Articole textile umplute cu fibre sintetice, perne, pilote sau cuverturi.	
Indicație: Uscați piesele mari individual. Respectați codurile pentru întreținere.	
Down Wear (Haine din puf) 	1,5 kg
Articole textile umplute cu puf, cuverturi sau pilote.	
Indicații ■ Uscați piesele mari individual. ■ După finalizarea programului, scuturați articolele textile pentru a distribui mai bine umplutura și a dispersa zonele cu umiditate mai mare. Dacă este cazul, porniți din nou programul.	
Sportswear 	1,5 kg
Îmbrăcăminte cu uscare rapidă din fibre funcționale și sintetice.	
Towels (Prosoape) 	6 kg
Prosoape și halate de baie rezistente, din bumbac.	
Super 40' (Extrascurt 40') 	2 kg
Încărcare mixtă formată din articole sintetice și articole cu mai puțin bumbac.	
AllergyPlus 	4 kg
Articole textile rezistente.	
Indicație: Programul atinge temperaturi mai înalte. Deosebit de adecvat în cazul unor cerințe ridicate de igienă.	

P+ Setările programului

Taste	Afișaje	Explicații și indicații
Indicație: Nu toate tastele și funcțiile acestora sunt selectabile în toate programele.		
Easy-Iron 60 min (Protecție contra șifonării 60 min) ☺ Easy-Iron 120 min (Protecție contra șifonării 120 min) ☺		Tamburul mișcă rufele după uscare la intervale regulate, pentru a evita șifonarea. Puteți prelungi funcția automată de protecție împotriva șifonării cu 60 minute după fiecare program (cu Easy-Iron 60 min (Protecție contra șifonării 60 min) ☺) sau cu 120 minute (cu Easy-Iron 120 min (Protecție contra șifonării 120 min) ☺).
Low Heat (Uscare ușoară) 🌿		Temperatura redusă pentru textile delicate, ca de ex. cele din poliacril sau elastan, poate prelungi durata de uscare.
end signal (Semnal sonor) 🔔		Cu end signal (Semnal sonor) 🔔 puteți să stabiliți dacă după terminarea programului se emite sau nu un semnal sonor. Dacă este selectată setarea, se aprinde becul indicator al tastei și semnal sonor este activat.
 Drying target (Obiectivul de uscare) ☀️		Alegeți obiectivul de uscare în funcție de gradul de uscare dorit. Dacă ați ales un obiectiv de uscare, acesta rămâne memorat pentru programul ales și după deconectarea aparatului. Excepție: La bumbac nu se memorează setările.
Uscat pentru dulap plus	🔲	Rufe groase, cu mai multe straturi, care se usucă greu.
Uscat pentru dulap	🔲	Rufe normale, într-un singur strat.
Uscat pentru călcat	👉	Rufe normale, într-un singur strat, care după uscare trebuie să fie umede și care sunt adecvate pentru călcare sau agățat pe umeras.
Fine adjust (Gradul de uscare) ☀️		Dacă, după uscare, simțiți rufele prea umede, puteți ajusta gradul de uscare pentru un obiectiv de uscare și puteți crește treptele de la ☀️ până la ☀️☀️☀️. Astfel se prelungește durata programului, temperatura de uscare rămânând constantă. În cazul în care ați ajustat gradul de uscare pentru un program, setarea rămâne memorată pentru program și după deconectarea aparatului.

**Finished in
(Gata în)** ☹**1-24**

Înainte de pornirea programului puteți preselecția sfârșitul programului (timpul de programare) în pași de ore (h=oră) până la maxim 24h:

1. Selectați programul.
Se va afișa durata programului pentru programul selectat, de ex. **1:45** (ore:minute).
2. Apăsați **Finished in (Gata în)** ☹ în mod repetat până când apare numărul de ore dorit.

Indicație: Cu **Finished in (Gata în)** ☹ + valorile de setare vor fi incrementate, iar cu **Finished in (Gata în)** ☹ - vor fi decrementate.

3. Apăsați tasta **Start/Pause (Start/Pauză)** ▷⏸.

S-a activat preselecția timpului.

După pornirea programului, pe display se va afișa numărul de ore selectat, de ex. **8** și va fi decrementat până când începe programul de uscare. Apoi va fi afișată durata programului.

Indicație: Durata programului este inclusă în timpul de programare Gata în.

de ex.
⏸ **0:40**

Timpul de uscare pentru **programul cu durată temporizată** poate fi prelungit până la maxim 3 ore și 30 minute în pași de 10 minute.



Rufe

Pregătirea rufelor



Avertizare

Pericol de explozie/incendiu!

Anumite obiecte se pot aprinde în timpul procesului de uscare sau pot provoca aprinderea sau explozia aparatului.

Scoateți brichetele și chibriturile din buzunarele articolelor vestimentare.

Atenție!

Deteriorări ale tamburului și articolelor textile

Tamburul și articolele textile pot fi deteriorate în timpul funcționării, dacă lăsați obiecte în buzunarele textilelor. Scoateți toate obiectele, ca de ex. bucăți de metal, din buzunarele articolelor textile.

Pregătiți rufe după cum urmează:

- Legați împreună cordoanele din material, bentițele șorțurilor etc. sau utilizați un sac pentru rufe.
- Închideți fermoarele, închizătorile de tip cârlig, închizătorile de tip ochet și nasturii. Încheiați nasturii articolelor voluminoase, ca de ex. lenjeriile de pat.
- Uscați întotdeauna articolele textile foarte mici, ca de ex. ciorapii pentru bebeluși, cu articole voluminoase, de ex. prosoape.
- Pentru articolele individuale utilizați un program cu durată temporizată.
- Articolele textile tricotate, de tipul tricourilor și lenjeriei de corp din tricot, intră frecvent la apă la prima uscare. Utilizați un program protector.
- Nu uscați excesiv rufe ușor de întreținut. Acest lucru duce la formarea mai multor cute de șifonare în rufe.

- Unii detergenți și soluții de tratare, de ex. apret sau balsam, conțin particule care se pot depune pe senzorul de umiditate. Acest lucru poate afecta funcționarea senzorului și din această cauză, și rezultatul uscării.

Indicații

- La spălarea rufelor care urmează să fie uscate, dozați detergentul și soluția de tratare conform indicațiilor producătorului.
- Curățați cu regularitate senzorul de umiditate → *Pagina 40.*

Sortarea rufelor

Indicație: Încărcați rufe individual în aparat. Evitați pachetele de rufe, pentru a obține un rezultat bun al uscării.

Atenție!

Pericol de deteriorare a uscătorului sau a articolelor textile

La uscare, rufe care nu sunt adecvate pentru uscător pot deteriora aparatul și celelalte rufe. Sortați rufe înainte de uscare conform indicațiilor de pe eticheta de îngrijire:

- ☐ Adecvat pentru uscător
- ☐ Uscare la temperatură normală
- ☐ Uscare la temperatură scăzută
- ☒ Nu se uscă în uscător

La sortarea rufelor pentru uscat aveți în vedere și următoarele:

- Ușați împreună rufe din același tip de țesătură și cu aceeași structură, pentru a obține un rezultat uniform al uscării.
În cazul în care ușați împreună articole textile din material subțire, gros sau cu mai multe straturi, acestea se vor usca diferit.
- Orientați-vă după descrierea articolelor textile din programul de uscare.
→ "Lista programelor" la pagina 24
→ "Uscarea cu coșul pentru lână" la pagina 34

Indicație: Dacă, după spălare, simțiți rufe prea umede, puteți selecta un program pentru uscare ulterioară.

Atenție!

Pericol de deteriorare a aparatului sau a articolelor textile

Nu ușați următoarele **articole textile** în aparat:

- Rufe murdare de solvenți, ceară sau grăsime.
- Articole textile care nu au fost spălate.
- Articole textile impermeabile la aer, de ex. rufe cauciucate.
- Articole textile delicate, de ex. mătase, perdele din material sintetic.




Utilizarea aparatului


Introducerea rufelor și pornirea aparatului

Indicație: Aparatul trebuie instalat și racordat corespunzător. → *Pagina 14*


1. Pregătiți și sortați rufe.
2. Apăsați ① pentru a conecta aparatul.

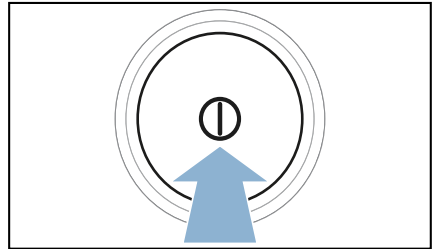


3. Deschideți ușa.
Verificați dacă tamburul este golit complet. Dacă este cazul, goliți-l.

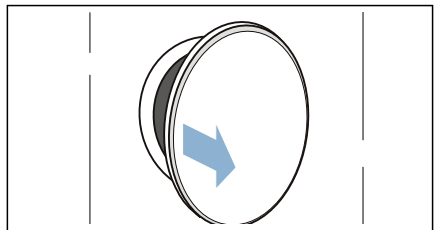

4. Așezați rufele despăturate în tambur.

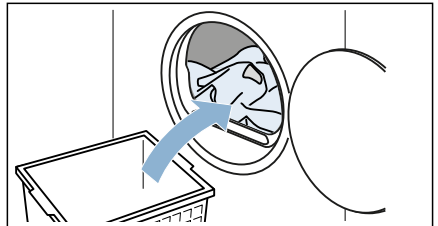


5. Închideți ușa.

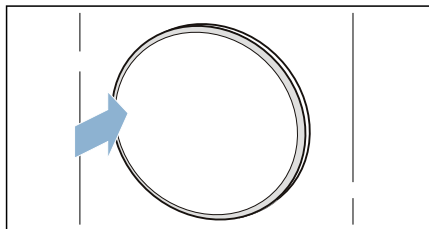

Atenție!

Sunt posibile pagube materiale la aparat sau la articolele textile.

Nu prindeți rufe în ușa.

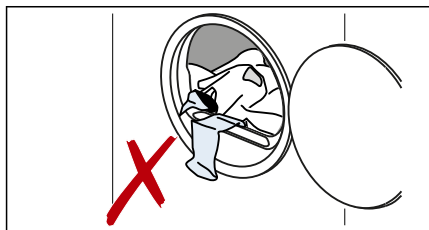


Indicație: Tamburul aparatului este luminat după deschidere, închidere și după pornirea programului. Lumina din interiorul tamburului se stinge independent.

Setarea programului

Indicație: Dacă este activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, acesta trebuie mai întâi dezactivat, înainte de a putea seta un program.

→ *Pagina 18*

1. Setati programul dorit.

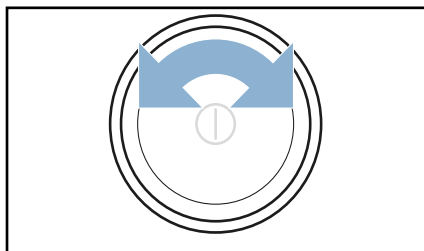

Pe display sunt afișate setările programului.

2. Dacă doriți, modificați setările programului.

→ *"Setările programului"*
la pagina 26

Pornirea programului

Apăsați tasta **Start/Pause (Start/Pauză)** .

Indicație: Dacă doriți să asigurați programul împotriva modificărilor accidentale, activați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.

→ *Pagina 18*

Derularea programului

Starea programului se afișează pe display.

Indicație: La selectarea unui program, este afișată durata preconizată de uscare pentru încărcătura maximă. În timpul procesului de uscare, senzorul de umiditate măsoară gradul de umiditate a rufelor. În funcție de umiditatea reziduală, durata programului și timpul rămas sunt adaptate automat în timpul funcționării (cu excepția programelor cu durate temporizate).

Modificarea programului sau adăugarea de rufe

În timpul uscării puteți scoate sau adăuga oricând rufe, precum și modifica sau ajusta programul.

1. Deschideți ușa sau apăsați pe **Start/Pause (Start/Pauză)**  pentru o pauză.
2. Adăugați sau scoateți rufe.
3. Dacă doriți, alegeți un alt program sau o altă setare a programului.
→ "Lista programelor" la pagina 24
→ "Setările programului" la pagina 26
4. Închideți ușa.
5. Apăsați tasta **Start/Pause (Start/Pauză)** .

Indicație: Durata programului de pe display va fi actualizată în funcție de încărcare și de umiditatea reziduală din rufe. Valorile afișate pot fi modificate în funcție de durata programului sau de încărcare.

Anularea programului

Programul poate fi întrerupt în orice moment prin deschiderea ușii sau prin apăsarea pe **Start/Pause (Start/Pauză)** .

Atenție!

Pericol de incendiu. Rufe se pot aprinde.


În cazul în care anulați programul, trebuie să scoateți toate hainele și să le întindeți astfel încât să poată ieși căldura.

Sfârșitul programului


Pe display apare -  -.

Scoaterea rufelor și deconectarea aparatului

1. Scoateți rufe.

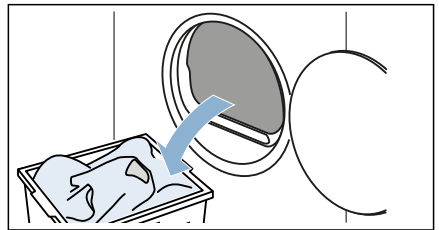

2. Apăsați  pentru a deconecta aparatul.

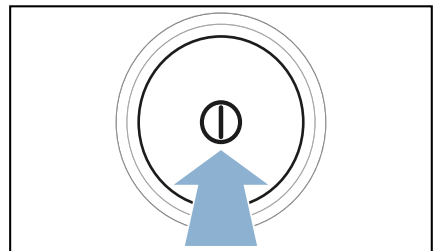


Golirea rezervorului de apă de condens


Din fabricație, apa de condens a aparatului se scurge în rezervorul de apă de condens.

Opțional, puteți scurge apa de condens printr-un furtun de evacuare,* în apa reziduală. Dacă scurgeți apa de condens în apa reziduală, nu trebuie să goliți rezervorul de apă de condens în timpul uscării, nici după fiecare uscare.

1. Scoateți rezervorul de apă de condens în poziție orizontală.

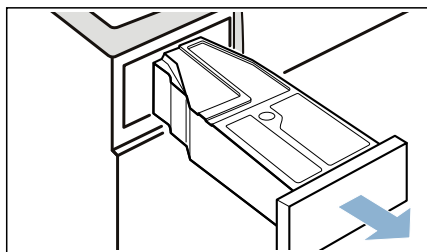

2. Evacuați apa condensată.

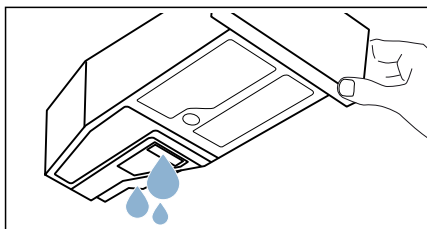


Atenție!

Sunt posibile probleme de sănătate și pagube materiale

Apa condensată nu este apă potabilă și poate fi murdărită cu scame. Apa condensată murdară poate provoca probleme de sănătate și pagube materiale. Nu o beți sau refolosiți.

3. Împingeți din nou rezervorul de apă de condens în aparat până se fixează sesizabil.

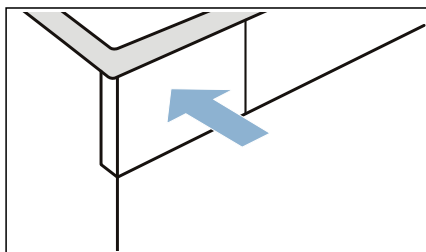

Indicație: Sita de la rezervorul de apă de condens filtrează apa de condens, care se folosește pentru curățarea automată a aparatului dumneavoastră. Sita se curăță prin golirea apei de condens. Cu toate acestea, verificați regulat sita cu privire la depunerile rămase și, dacă este cazul, îndepărtați-le.

→ "Curățarea sitei din rezervorul de apă de condens" la pagina 41


Îndepărtarea scamelor

Indicație: La uscare sunt colectate scame și fire de păr de pe rufe în sita de scame. O sită de scame înfundată sau murdară reduce fluxul de aer, aparatul neputând funcționa la întreaga sa capacitate. Sitele de scame murdare măresc consumul de energie și prelungesc timpul de uscare.


* în funcție de modelul livrat,

Curățați sita pentru scame după fiecare uscare:


1. Deschideți ușa și îndepărtați toate scamele de pe aceasta.
2. Scoateți sita dublă.

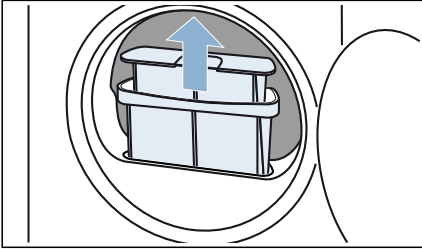


3. Îndepărtați scamele din adâncitura sitei pentru scame. Aveți grijă să nu cadă nicio scamă în canalul deschis.

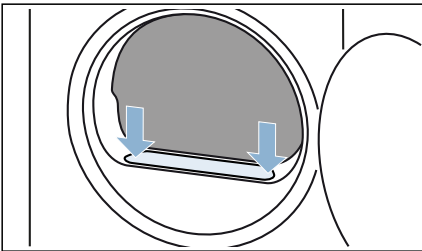


4. Trageți sitele una în cealaltă.

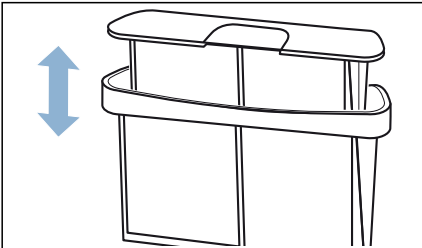


5. Deschideți ambele site.

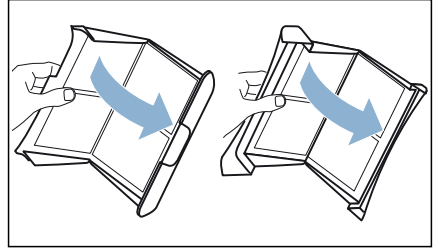

6. Îndepărtați toate scamele de pe ambele site.

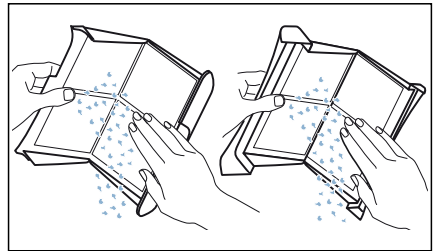


7. Clătiți sitele sub jet de apă caldă.

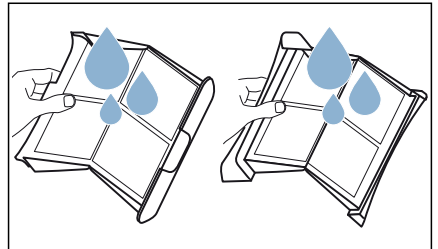

ro Uscarea cu coșul pentru lână

8. Uscăți sitele, închideți-le și introduceți-le la loc.

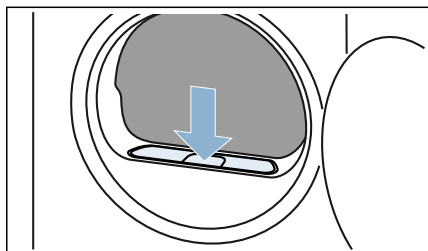

Atenție!

Pagube materiale/deteriorarea aparatului

Dacă utilizați aparatul fără a utiliza o sită de scame (de ex. filtru de scame, recipient pentru scame, în funcție de specificațiile aparatului) sau dacă sita de scame este incompletă sau defectă, aparatul poate suferi deteriorări. Nu utilizați aparatul fără a utiliza o sită de scame sau cu o sită de scame care este incompletă sau defectă.



Uscarea cu coșul pentru lână pentru lână


Coșul pentru lână

Indicație: Coșul pentru lână este inclus în aparatul dumneavoastră* sau poate fi achiziționat ca accesoriu de la unitatea de service.

Atenție!

Pagube materiale la aparat și la articolele textile

Uscarea cu un coș pentru lână deteriorat poate duce la pagube materiale la aparat și la articolele textile. Nu utilizați niciodată aparatul cu un coș pentru lână deteriorat.

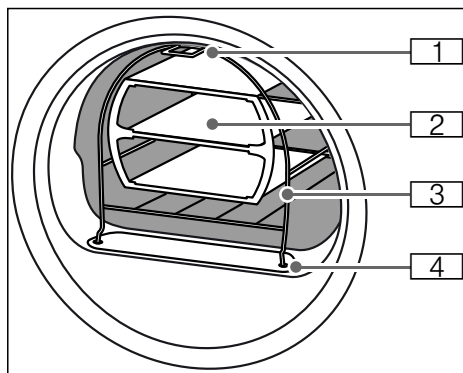


- 1 Picior pentru fixarea pe cârlige în partea superioară a peretelui frontal al aparatului
- 2 Inserție pentru coșul pentru lână
- 3 Coș pentru lână
- 4 Picioare pentru fixare în sita de scame


* în funcție de model

Fixarea coșului pentru lână

1. Introduceți piciorușele coșului pentru lână în găurile din sita pentru scame.

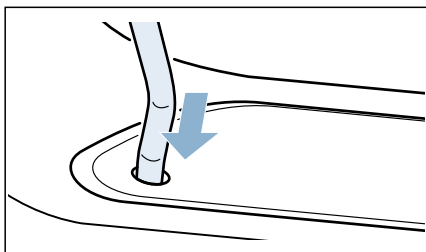

2. Sprijiniți coșul pentru lână pe cârligele superioare din față.

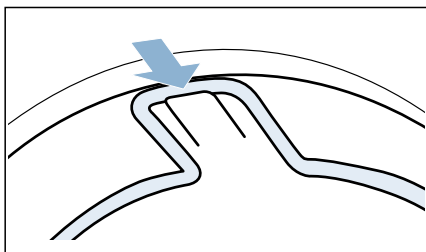


Acum coșul pentru lână ar trebui să fie fixat în peretele frontal.

Exemple de utilizare


Articole textile

Articolele textile trebuie centrifugate. Așezați articolele textile desfăcute în inserție, nu le striviți.

- Pantalon sau fustă

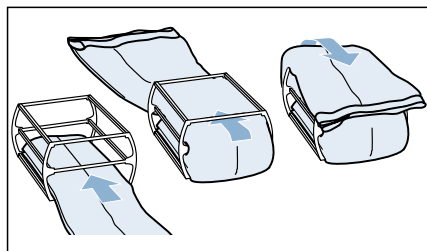

- Pulover

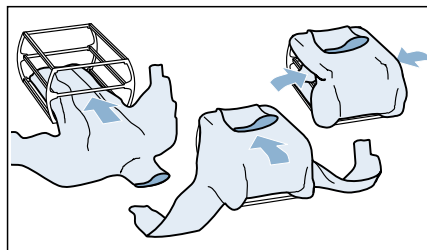


Pantofi sport

Așezați pantofii sport **fără** inserție în coșul pentru lână. Trageți limba pantofilor în afară. Scoateți brânțurile sau talonetele.


Înfășurați un prosop și puneți-l sub pantofii sport, astfel încât să se formeze o suprafață înclinată.

Așezați pantofii sport cu tocul pe prosop.

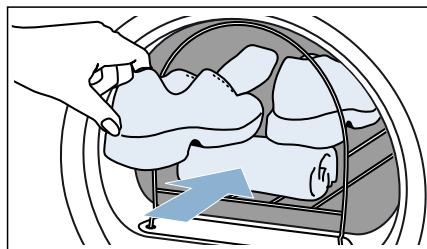

■ Jucării de pluș

Uscați jucăriile de pluș în coșul pentru lână fără inserție. Introduceți în coșul pentru lână numai atâtea jucării de pluș, încât acestea să nu poată ieși.

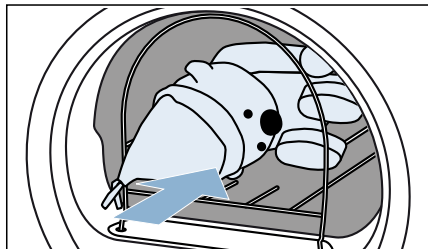


Introduceți inserția și porniți programul

1. Așezați inserția cu articolele textile sau cu pantofii sport, respectiv cu jucăriile de pluș, în coșul pentru lână.

Atenție!

Sunt posibile pagube materiale la articolele textile

Așezați articolele textile în inserția coșului pentru lână astfel încât să nu atingă tamburul.

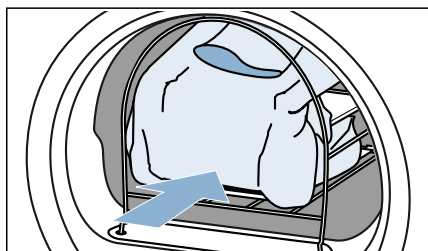

2. Selectați programul pentru coșul pentru lână sau un program cu durată temporizată.
→ "Lista programelor" la pagina 24

3. Setați timpul de uscare.

În tabelul de mai jos sunt prezentate exemple de încărcare cu timpul de uscare reglabil sugerat.

Pulover subțire din lână	aprox. 1:20 h
Pulover gros din lână	aprox. 1:30 h - 3:00 h
Fustă	aprox. 1:00 h - 1:30 h
Pantaloni	aprox. 1:00 h - 1:30 h
Mănuși	aprox. 30 min
Pantofi sport	aprox. 1:30 h / cu aerisire max. 2:00 h

Indicație: În cazul unor articole textile mai groase sau în mai multe straturi, dacă este necesar, prelungiți timpul de uscare pentru a atinge obiectivul de uscare dorit.

4. Porniți programul.
5. După terminarea programului scoateți încărcătura și opriți aparatul.



Evacuarea apei de condens


În timpul procesului de uscare se formează apă de condens în aparat.

Utilizați aparatul cu furtunul de evacuare racordat.


Dacă nu se utilizează un furtun de evacuare, apa de condens din aparat se scurge în rezervorul pentru apă de condens. În acest caz trebuie să goliți rezervorul pentru apă de condens în timpul fiecărei uscări și, de asemenea, atunci când este plin.

Racordați furtunul de evacuare conform următoarelor instrucțiuni:


1. Scoateți accesoriile din tambur.

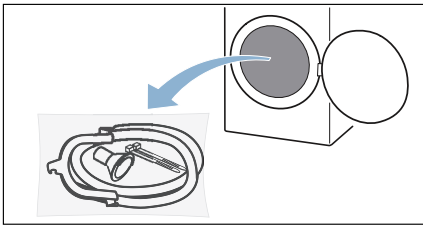

2. Scoateți toate piesele din pungă.

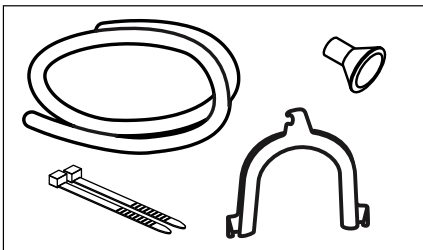


3. Scoateți furtunul pentru apă condensată din duze.

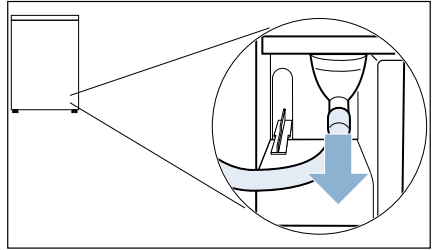


Indicație: La livrarea aparatului, furtunul pentru apă condensată este fixat pe duze.

4. Aduceți furtunul pentru apă de condens în poziție de staționare.

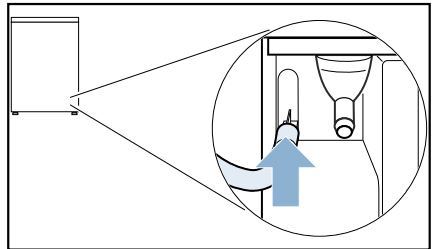


5. Scoateți furtunul de evacuare din accesorii și fixați-l pe duzele expuse, împingând până când se blochează.

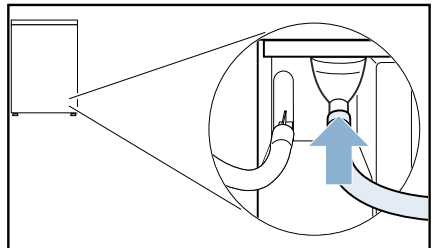


6. Fixați cealaltă parte a furtunului de evacuare cu celelalte accesorii, în funcție de modul de racordare.

Chiuveță:

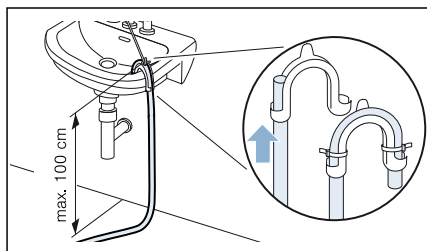


Sifon:

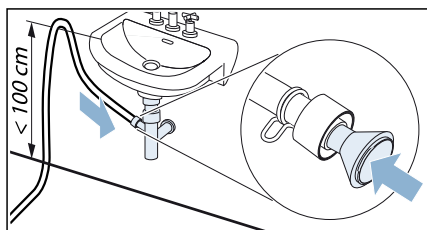

Îmbinarea trebuie asigurată cu un colier de furtun (interval de prindere 12-22 mm, magazine de specialitate).

Sifon de pardoseală:

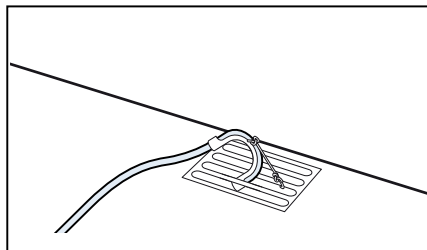

Atenție!

Pagube materiale prin scurgeri sau revărsarea apei.


Asigurați furtunul de evacuare împotriva alunecării. Nu îndoiți furtunul de evacuare. Păstrați diferența de înălțime între suprafața de instalare și evacuare de max. 100 cm.

Atenție!


Apa acumulată poate fi aspirată înapoi în aparat și poate provoca pagube materiale.

Verificați dacă apa se scurge repede. Scurgerea nu trebuie să fie astupată sau înfundată.


7. Scoateți rezervorul de apă de condens în poziție orizontală și goliți.

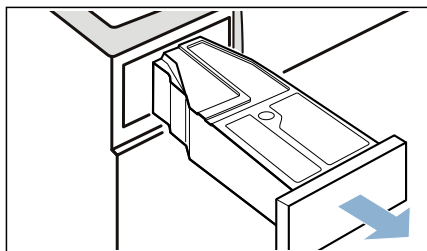


8. Rotiți rezervorul de apă de condens la 180° pe partea inferioară și îndepărtați dopul introdus.

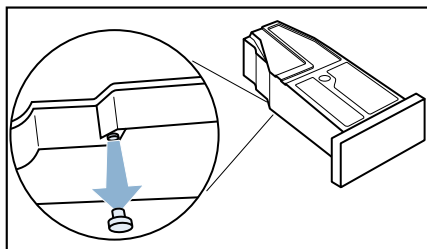


- 9.** Rotiți din nou rezervorul de apă de condens la 180° și plasați dopul în cavitatea din partea superioară a rezervorului de apă de condens.

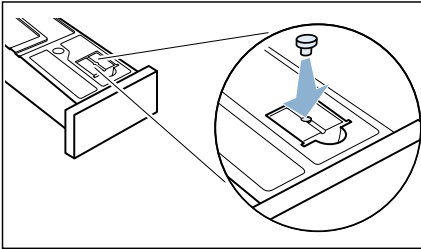


- 10.** Scoateți filtrul din locaș.

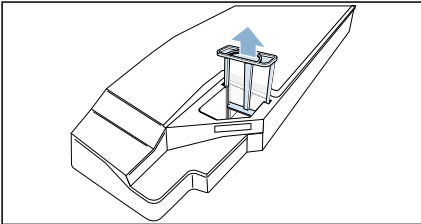

- 11.** Așezați filtrul în cavitatea pentru rezervorul de apă de condens.

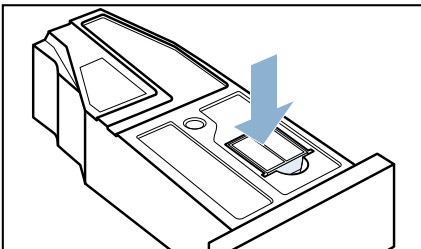

- 12.** Introduceți rezervorul de apă de condens până la blocare.

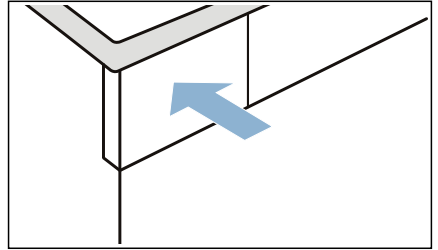

Apa condensată va fi condusă acum prin furtunul de evacuare în scurgere sau într-o chiuvetă.

Indicație: Dacă doriți să modificați evacuarea apei de condens în rezervorul pentru apa de condens, vă rugăm să efectuați toți pașii în ordine inversă.

Atenție!

Daune materiale și deteriorări ale aparatului

Dacă scurgeți apa de condens în rezervorul de apă de condens, se poate scurge lichid din duze, ceea ce ar putea determina daune materiale. Înainte de utilizarea aparatului fixați furtunul pentru apă de condens pe duze.



Curățare și întreținere

Curățarea aparatului



Avertizare

Pericol de moarte!

Aparatul este alimentat electric. Există pericol de electrocutare dacă intrați în contact cu componentele aflate sub tensiune. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Opriti aparatul. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică (scoateți ștecherul din priză).
- Nu apucați niciodată cu mâinile ude ștecherul.
- Când scoateți ștecherul din priză, apucați întotdeauna ștecherul și nu cablul de alimentare, în caz contrar pot rezulta deteriorări ale cablului de alimentare.
- Nu efectuați modificări tehnice asupra aparatului sau funcțiilor acestuia.
- Reparațiile și celelalte intervenții asupra aparatului trebuie să fie efectuate de către unitatea noastră de service sau de către un electrician. Aceleași principii se aplică și în cazul înlocuirii cablului de alimentare (când este necesar).
- Cablurile de alimentare de rezervă pot fi comandate de la unitatea noastră de service.



Avertizare

Pericol de intoxicație!

Substanțele de curățat care conțin solvenți pot produce vapori toxici, de ex. solvenți de curățare. Nu utilizați substanțe de curățat care conțin solvenți.



Avertizare

Pericol de electrocutare/pagube materiale/deteriorare a aparatului!

Dacă umezeala penetrează aparatul, se poate produce un scurtcircuit. Nu utilizați aparate de curățat cu presiune sau aparate de curățat cu aburi, furtun sau pistol de pulverizare pentru a curăța aparatul.

Atenție!

Pagube materiale/deteriorarea aparatului


Agentii de curățare și agenții pentru pretratarea rufelor (de ex. produsele pentru îndepărtarea petelor spray-urile de prespălare etc.) pot provoca deteriorări dacă vin în contact cu suprafețele aparatului. Prin urmare, vă rugăm să rețineți:

- Nu lăsați acești agenți să vină în contact cu suprafețele aparatului.
- Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale și umedă.
- Îndepărtați imediat urmele de detergent, produse pulverizate și celelalte reziduuri.


Curățarea senzorului de umiditate

Indicație: Senzorul de umiditate măsoară gradul de umiditate al rufelor. După o utilizare îndelungată, se pot depune reziduuri fine de calcar sau de detergenți și soluții de tratare. Aceste depuneri trebuie îndepărtate în mod regulat, în caz contrar putând afecta rezultatul uscării.

1. Deschideți ușa.

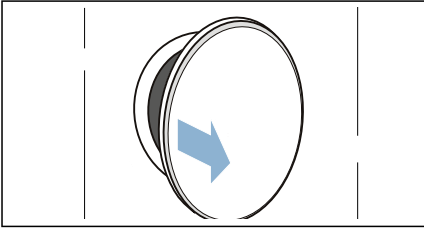

2. Curățați senzorul de umiditate cu un burete aspru.

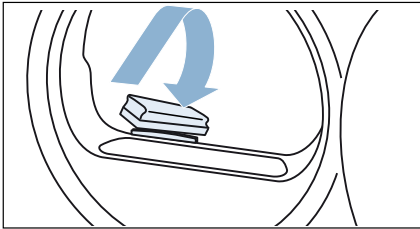

Atenție!


Senzorul de umiditate poate fi deteriorat.

Senzorul de umiditate este fabricat din inox. Nu curățați senzorul cu substanțe abrazive și bureți de sârmă.


Curățarea sitei din rezervorul de apă de condens

Indicație: Sita de la rezervorul de apă condensată servește la curățarea apei condensate care se folosește pentru curățarea automată a acestui aparat.


1. Scoateți rezervorul de apă condensată în poziție orizontală.

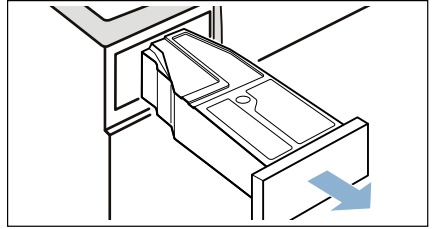

2. Evacuați apa condensată.
3. Scoateți sita.

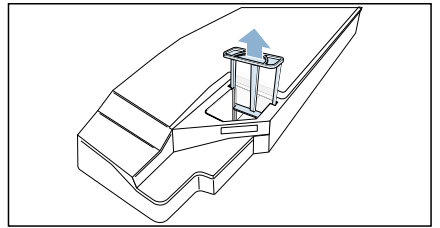

4. Curățați sita sub jet de apă caldă sau în mașina de spălat vase.
5. Introduceți sita și împingeți până se fixează sesizabil.

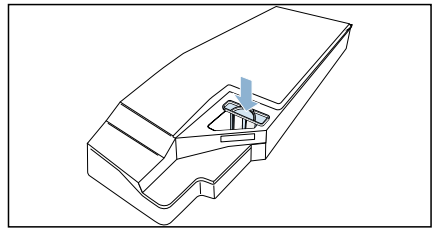

Atenție!

Fără sită, se pot acumula scame în aparat și pot provoca deteriorări ale acestuia.

Utilizați aparatul doar cu sita montată.

6. Introduceți rezervorul de apă condensată și împingeți până se fixează sesizabil.



Indicații pe display

Defecțiuni	Cauză/remediere
Pe display apare  , iar ciclul de uscare este întrerupt.	■ Goliți rezervorul de apă condensată și montați-l. → <i>Pagina 32</i> Apăsați pe Start/Pause (Start/Pauză) . ■ Dacă furtunul de evacuare* opțional este instalat, asigurați-vă că acesta: este racordat corect → <i>Pagina 37</i> nu este îndoit nu este blocat și nu este înfundat, de ex. din cauza depunerilor
 pe display.	Îndepărtați scamele. → <i>Pagina 32</i> Apăsați pe Start/Pause (Start/Pauză)  .
 pe display.	Nu este o defecțiune. Schimbătorul de căldură este curățat automat. Nu scoateți recipientul pentru apa de condens atât timp cât se menține afișajul.
Display-ul s-a stins și Start/Pause (Start/Pauză)  se aprinde intermitent.	Nu este o defecțiune. Modul de economisire a energiei este activ .
* în funcție de dotările aparatului sau de accesoriile disponibile	

Indicație:

În cazul în care nu puteți remedia chiar dumneavoastră o defecțiune prin deconectarea și conectarea aparatului, vă rugăm să vă adresați Serviciului de Asistență pentru Clienți. → *Pagina 49*



Recomandări privind aparatul

Defecțiuni	Cauză/Remediere
Aparatul nu pornește.	Verificați ștecherul și siguranțele.
Articolele vestimentare se șifonează.	■ Cantitatea de încărcare depășită sau program ales greșit pentru un anumit tip de textile. În tabelul cu programe găsiți toate informațiile necesare. → <i>Pagina 24</i> ■ După uscare luați rufe direct din tambur. Astfel, evitați șifonarea rufelor.
Se scurge apă.	Aparatul ar putea fi înclinat. Îndreptați aparatul. → <i>Pagina 14</i>
Durata afișată a programului se modifică pe parcursul procesului de uscare.	Nu este o defecțiune. Senzorul de umiditate determină umiditatea reziduală din rufe și modifică durata programului (cu excepția programelor cu durată temporizată).
Rufe nu sunt complet uscate sau sunt încă prea umede.	■ După terminarea programului, rufele calde par mai umede la atingere decât sunt în realitate. Întindeți rufe și lăsați să se răcorească. ■ Adaptați obiectivul de uscare sau măriți gradul de uscare. Astfel se prelungește durata de uscare, temperatura de uscare rămânând constantă. ■ Alegeți intervalul de timp pentru uscarea ulterioară a rufelor care sunt încă umede. ■ Selectați programul cu durată temporizată pentru o cantitate mică de încărcare. ■ Nu depășiți cantitatea maximă de încărcare a unui program. → <i>Pagina 24</i> ■ Curățați senzorul de umiditate de la tambur. Pe senzor se pot forma depuneri fine de calcar sau se pot acumula reziduuri de detergenți și soluții de tratare, ceea ce poate afecta funcționarea acestuia. → <i>Pagina 40</i> ■ Uscarea a fost anulată din cauza unei pene de curent, a umplerii rezervorului de apă de condens sau a depășirii timpului maxim de uscare. Indicație: Țineți cont, de asemenea, și de recomandările privind rufe. → <i>Pagina 28</i>
Programul nu pornește	Asigurați-vă că ■ ușa este închisă. ■ child lock (Siguranța pentru copii) ∞ push 3 sec este dezactivat ■ Apăsarea tastei Start/Pause (Start/Pauză) ▷ Indicație: Prin Finished in (Gata în) ∅ este setată o întârziere a programului, acesta urmând să pornească la un moment ulterior.

■ Timp de uscare prea mare.	■ Aparatul poate acumula scame. Acest lucru determină un timp de uscare mai lung. Îndepărtați scamele. → <i>Pagina 32</i> ■ Dacă grila de admisie a aerului este blocată sau nu este ușor accesibilă, timpul de uscare se poate prelungi. Nu blocați grila de admisie a aerului. ■ Dacă temperatura mediului ambiant este mai mică de 15 °C și mai mare de 30 °C, timpul de uscare se poate prelungi. ■ O circulație insuficientă a aerului în încăperea poate prelungi timpul de uscare. Aerisiți încăperea suficient.
■ Umiditatea din încăperea crește.	Aerisiți camera suficient.
■ Programul de uscare a fost anulat.	Dacă programul de uscare este anulat din cauza unei căderi de curent, reporniți programul sau scoateți și întindeți rufe.
■ Zgomote neobișnuite la uscare.	Curățarea automată a schimbătorului de căldură generează zgomote. Acestea nu indică o funcționare defectuoasă a aparatului.
■ Deși este în funcțiune, aparatul este rece la atingere.	Nu este o defecțiune. Aparatul cu pompă de căldură usucă eficient la temperaturi scăzute.
■ Apă reziduală în rezervorul de apă condensată, deși furtunul de evacuare este racordat la aparat.	Dacă furtunul opțional de evacuare* este instalat, din cauza funcției de autocurățare a aparatului, rămâne puțină apă reziduală în rezervorul de apă condensată.
* în funcție de dotările aparatului sau de accesoriile disponibile	

Indicație:

În cazul în care nu puteți remedia chiar dumneavoastră o defecțiune prin deconectarea și conectarea aparatului, vă rugăm să vă adresați Serviciului de Asistență pentru Clienți. → *Pagina 49*



Transportul aparatului



Avertizare

Pericol de rănire/pagube materiale/deteriorarea aparatului!

Dacă apucați aparatul de oricare dintre componentele care ies în afară (de ex, hubloul aparatului), pentru a-l ridica sau deplasa, aceste componente se pot rupe și cauza răni.

Nu apucați aparatul de niciuna dintre componentele care ies în afară, pentru a-l ridica sau deplasa.




Avertizare

Pericol de rănire!


- Acest aparat este foarte greu.
Ridicarea aparatului poate produce răni.
Nu ridicați pe cont propriu aparatul.
- Aparatul are margini ascuțite care pot provoca tăierea mâinilor.
Nu apucați aparatul de marginile ascuțite. Purtați mănuși de protecție când ridicați aparatul.

Pregătiți aparatul pentru transport după cum urmează:


1. Scoateți rezervorul de apă de condens în poziție orizontală și goliți.

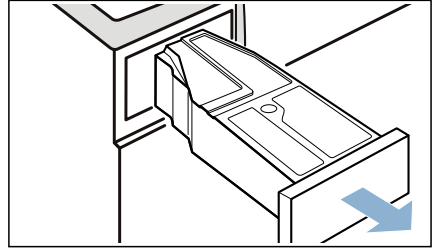

2. Împingeți din nou rezervorul de apă de condens în aparat până se fixează sesizabil.

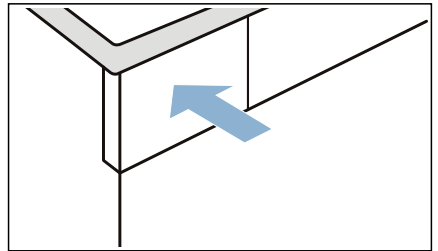


3. Apăsați ① pentru a conecta aparatul.

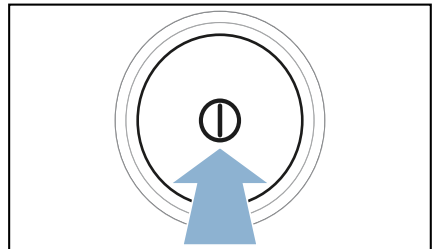

ro Transportul aparatului

4. Selectați un program oarecare.

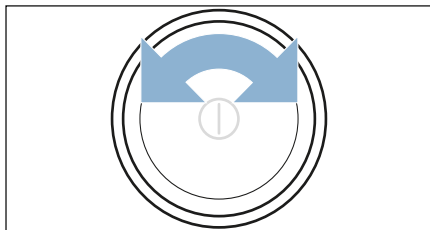

5. Apăsati tasta **Start/Pause (Start/Pauză)** .

6. Așteptați 5 minute.

Apa de condens va fi evacuată prin pompare.

7. Goliți din nou rezervorul de apă de condens.

8. Dacă este montat, îndepărtați furtunul de evacuare de la chiuvetă, sifon sau scurgere. → *Pagina 37*

Atenție!

Asigurați furtunul de evacuare al aparatului împotriva alunecării. Nu îndoiți furtunul de evacuare.

9. Opriți aparatul.

10. Deconectați ștecărul de rețea de la sistemul de alimentare.

Acum aparatul este pregătit pentru transport.

Atenție!

Daune materiale și deteriorări ale aparatului

În ciuda evacuării prin pompare, în aparat se află mereu o cantitate mică de apă reziduală. Apa reziduală se poate scurge, provocând pagube materiale.

Prin urmare, transportați aparatul în poziție verticală.



Valori de consum

Tabel cu valori de consum

Program	Turația cu care au fost centrifugate rufele (în rot/min)	Durată** (în min)		Consum de energie** (în kWh)	
Cotton (Bumbac)		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Uscat pentru dulap *	1400	126	80	1,24	0,70
	1000	148	94	1,46	0,82
	800	170	108	1,68	0,94
Uscat pentru călcare *	1400	98	62	0,98	0,55
	1000	115	73	1,15	0,65
	800	132	84	1,32	0,74
Easy-Care (Ușor de îngrijit)		3,5 kg		3,5 kg	
Uscat pentru dulap *	800	54		0,43	
	600	66		0,53	

* Setare a programului pentru verificări conform normei EN61121 în vigoare.

** Raportate la valorile indicate, prin activarea funcțiilor suplimentare, valorile pot diferi în funcție de tipul articolului textil, compoziția rufelor care trebuie uscate, umiditatea reziduală a articolului textil, gradul de uscare setat, cantitatea de încărcare, precum și de condițiile mediului ambiant.

Programul cel mai eficient pentru articole textile din bumbac

Următorul „Program standard bumbac” (reprezentat prin) este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac normale, ude și este cel mai eficient în ceea ce privește consumul combinat de energie pentru uscarea rufelor ude din bumbac.

Programe standard pentru bumbac conform regulamentului actual al UE 932/2012

Program + obiectiv de uscare	Încărcare (în kg)	Consum de energie (în kWh)	Durata programului (în min)
Cotton (Bumbac) + Uscat pentru dulap	8/4	1,46/0,82	148/94
Setarea programului pentru verificări și etichetarea energiei conform Directivei 2010/30/UE.			



Date tehnice

Dimensiuni:

85 x 60 x 60 mm

(Înălțime x lățime x adâncime)

Greutate:

57 kg (în funcție de model)

Racordare la rețea:

Tensiune de rețea 220 - 240 V, 50Hz

Intensitate nominală 10 A

Putere nominală max. 1000 W

Cantitatea maximă de încărcare:

8 kg

Putere consumată în stare deconectată:

0,10 W

Putere consumată în modul inactiv:

0,10 W

Sistem de iluminare interioară a tamburului*

Temperatura mediului ambiant:

5 - 35°C



Eliminarea ecologică



Eliminați ambalajul și aparatul în mod ecologic.

Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2012/19/UE privind aparatele electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva stabilește cadrul valabil la nivelul întregii UE pentru preluarea și valorificarea aparatelor uzate.

Atenție!

Pericol de incendiu/pericol de intoxicare/daune materiale și deteriorarea aparatului

Aparatul conține agent frigorific ecologic, dar inflamabil R290. O eliminare necorespunzătoare poate duce la incendiu, precum și la intoxicații. Eliminați aparatul în mod corespunzător și nu deteriorați conductele circuitului de agent frigorific.

* în funcție de dotările aparatului



Unitatea service abilitată

În cazul în care nu puteți remedia chiar dumneavoastră o defecțiune prin deconectarea și conectarea aparatului, vă rugăm să vă adresați unității service abilitate. → Lista atașată cu unitățile de service sau ultima pagină

Noi găsim întotdeauna o soluție potrivită, chiar și pentru a evita vizite inutile ale tehnicienilor.

Vă rugăm să indicați unității service numărul produsului (Nr. E) și numărul de fabricație al aparatului (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Nr. E	Numărul de produs
FD	Numărul de fabricație

Găsiți aceste date, *în funcție de model:

în interiorul ușii*/clapeta de service deschisă* și pe partea din spate a aparatului.

Bazați-vă pe competența producătorului.

Contactați-ne cu încredere. În acest fel vă asigurați că reparația va fi executată de tehnicieni de service instruiți, cu piese de schimb originale.





Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001330077 (9707)