



BOSCH



ลงทะเบียน
อุปกรณ์ใหม่ของคุณ
ที่ MyBosch เพื่อรับ
สิทธิประโยชน์ฟรีทันที:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

เครื่องซักผ้า

WAT..

th คำแนะนำวิธีใช้ / ข้อแนะนำในการติดตั้ง

เครื่องซักผ้าของคุณ

ขอขอบคุณที่คุณเลือกใช้เครื่องซักผ้า Bosch

โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องซักผ้า

เราได้ทำการตรวจเช็คเครื่องซักผ้าทุกเครื่องที่ออกจากโรงงานของเราอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าทุกเครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของ Bosch

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อะไหล่ และการบริการของเราได้จากเว็บไซต์ www.Bosch;home.com หรือติดต่อศูนย์บริการของเรา

คู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้งต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับเครื่องซักผ้าหลายรุ่น โดยอาจมีรายละเอียดต่างกันไปตามขอความที่ระบุไว้



โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้งก่อนเริ่มใช้งานเครื่องซักผ้า

หลักการแสดงผล

⚠ คำเตือน !

สัญลักษณ์และคำเตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อแจ้งเตือนถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง !

ข้อควรระวังมีไว้เพื่อแจ้งเตือนถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้เกิดความเสียหายทรัพย์สินและ / หรือต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ / เคล็ดลับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด / ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

1. 2. 3. / a) b) c)

ตัวเลขหรือตัวอักษรจะเป็นตัวแสดงขั้นตอนต่างๆ

■ / -

กล่องขนาดเล็กหรือเครื่องหมาย - จะเป็นตัวแสดงรายการต่างๆ

สารบัญ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน 4

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 5

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า	5
ระวังการบาดเจ็บ	5
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก	5

การปกป้องสิ่งแวดล้อม 6

บรรจุภัณฑ์ / อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว	6
คำแนะนำเรื่องการใช้อย่างประหยัด	7

การจัดตำแหน่งและการเชื่อมต่อ 7

รวมอยู่กับเครื่อง	7
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	8
บริเวณที่จะทำการติดตั้ง	8
การติดตั้งเครื่องซักผ้าไวบนพื้นรองที่เป็นไม้	8
การติดตั้งบนฐานรองเครื่องแบบมีลิ้นชัก	9
การติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องครัว	9
การปลดสลักล็อกที่ไขระหว่างการใช้งาน	9
ความยาวของท่อและสายไฟ	10
ท่อรับน้ำเข้า	10
ท่อปล่อยน้ำออก	11
การปรับให้ไถระดับ	11
การต่อระบบไฟฟ้า	12
ก่อนทำการซักครั้งแรก	13
การขนย้าย	13

ข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ 14

เครื่องซักผ้า	14
แผงควบคุม	15
แผงแสดงผล	15

เสื้อผ้าที่จะซัก 17

เตรียมเสื้อผ้าที่จะซัก	17
คัดเลือกเสื้อผ้าที่จะซัก	17
การรักษารูปทรงเสื้อผ้า	18
การย้อมสี / ฟอกผาขาว	18
แขพผ้า	18

ผลัดภัณฑ์ซักผ้า 18

เลือกผลัดภัณฑ์ซักผ้าที่ถูกต้อง	18
การประหยัดพลังงานและผลัดภัณฑ์ซักผ้า	19

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม 19

Temperature (อุณหภูมิ)	19
Spin speed (อัตราความเร็วของการปั่น)	19
Finished in-time (“ เสร็จใน ” เวลา)	20

การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม 21

speed eco	21
Less iron (รีดงาย)	21
Prewash (แชผาก่อนซัก)	21
Water Plus (เพิ่มน้ำ)	21
Rinse Plus (เพิ่มรอบการล้าง)	21

การใช้งานอุปกรณ์ 22

การเตรียมเครื่องซักผ้า	22
เลือกโปรแกรม / เปิดสวิตช์เครื่อง	22
เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรม	22
เลือกการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม	22
การใส่ผาลงในถังซัก	23
วัดดวงและเพิ่มสารซักฟอก	23
และผลัดภัณฑ์ดูแลรักษา	23
การเริ่มโปรแกรม	24
ระบบล๊อคป้องกันเด็ก	24
การเพิ่มหรือการนำผาออก	25
การเปลี่ยนโปรแกรม	25
ยกเลิกโปรแกรม	25
โปรแกรมหยุดทำงานโดยไมถายน้ำทิ้ง	25
สิ้นสุดโปรแกรม	25
การนำผาออกจากเครื่อง / การปิดเครื่อง	26

เซ็นเซอร์ 26

การรับรู้ปริมาณบรรจุโดยอัตโนมัติ	26
ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุล	26
VoltMonitor	26

การตั้งค่าเสียงเตือน 27



การทำความสะอาดและ

การบำรุงรักษา 27

ตัวถังเครื่องชักผ้า / แผงควบคุม	27
ถังอบ	27
การล้างตะกรัน	28
ลื่นชักใส่สารชักฟอกและตัวเครื่อง	28
บ่มน้ำผงซักฟอกอัตโนมัติ	28
ทอระบายน้ำที่ท่อฟูกอัตโนมัติ	29
ตัวกรองในทอระบายน้ำอัตโนมัติ	29



ความผิดปกติและวิธีการแก้ไข 30

การเปิดฝาเครื่องในกรณีฉุกเฉิน	30
ข้อมูลบนแผงแสดงผล	31
ความผิดปกติและวิธีแก้ไข	32



การบริการหลังการขาย 35



ข้อมูลทางเทคนิค 35



วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในครัวเรือน
- ห้ามติดตั้งหรือใช้อุปกรณ์กลางแจ้ง หรือในสถานที่ที่เย็นจัดจนอาจทำให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็งเนื่องจากน้ำที่ตกค้างอยู่ในเครื่องอาจจับตัวเป็นน้ำแข็ง และทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได้ และท่อที่มีน้ำแข็งจับอาจปริ / แตกได้
- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับชักผ้าในครัวเรือน โดยผูกผ้าที่ชักด้วยเครื่องได้ และแขวนสัตว์ที่ชักด้วยมือได้เท่านั้น (ดูฉลากผลิตภัณฑ์) ห้ามใช้อุปกรณ์เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุ
- อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับการชักผ้าในน้ำประปา ด้วยผลิตภัณฑ์ชักผ้าและผลิตภัณฑ์ทอผ้าสำหรับเครื่องชักผ้าที่มีจำหน่ายตามท้องตลาด (ที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเครื่องชักผ้า)
- เครื่องรุ่นนี้มีไว้สำหรับใช้ที่ความสูงไม่เกิน 4000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดสวิตช์เครื่อง :

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือไม่ ห้ามใช้เครื่องที่ชำรุด หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือฝ่ายบริการหลังการขาย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่เหมาะสมกับเครื่อง

เก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในภายหลัง หรือเพื่อมอบให้กับเจ้าของคนต่อไป

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

คำเตือน

ระวังอันตรายถึงชีวิต !

ระวังไฟดูดหากสัมผัสอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

- ห้ามสัมผัสหรือจับปลั๊กไฟขณะมือเปียกเป็นอันตราย
- ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงสายไฟเนื่องจากอาจทำให้สายไฟชำรุด
- อุปกรณ์นี้ต้องมีการต่อสายดินการต่อระบบไฟฟ้า

ระวังการบาดเจ็บ

คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ !

- ถ้ายกเครื่องซักผ้าด้วยกรวยจับส่วนที่ยื่นออกมาของเครื่อง (เช่น ฝาปิดตัวถังเครื่องซักผ้า) ชิ้นส่วนนี้อาจหักหลุดออกและทำให้บาดเจ็บได้
อย่ายกเครื่องซักผ้าด้วยการจับชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา
- ถ้าปีนขึ้นไปบนเครื่องซักผ้า พื้นที่ทำงานด้านบนของเครื่องอาจหักลงและทำให้บาดเจ็บได้
ห้ามปีนขึ้นไปบนเครื่องซักผ้า
- ถ้ายืนพิงฝาปิดเครื่องซักผ้าขณะที่เปิดอยู่ เครื่องซักผ้าอาจล้มคว่ำทำให้บาดเจ็บได้
อย่ายืนพิงฝาปิดเครื่องซักผ้าขณะที่เปิดอยู่

- ถ้ายืนมือเข้าไปในถังซักขณะที่หมุนอยู่ อาจทำให้มือบาดเจ็บได้
อย่ายืนมือเข้าไปในถังซักขณะที่หมุนอยู่
รอให้ถังซักหยุดหมุนเสียก่อน

คำเตือน

ระวังความร้อนสูง !

เมื่อซักผาด้วยอุณหภูมิสูง อาจเกิดอันตรายจากการถูกน้ำร้อนลวกได้ถ้าสัมผัสกับน้ำร้อน เช่น เมื่อน้ำร้อนถูกสูบล้างออกจากเครื่องลงอ่างล้างมือ
อย่ายืนมือลงไปใต้น้ำซักฟอกที่ร้อน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิต !

- ถ้าเด็กเล่นเครื่องซักผ้า เด็กอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตหรือทำให้ตัวเองบาดเจ็บได้
- ห้ามให้เด็กอยู่ใกล้กับเครื่องซักผ้าตามลำพัง
- อย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องซักผ้า

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิต !

- เด็กอาจปิดล็อกตัวเองในเครื่องซักผ้าและทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้
สำหรับเครื่องที่หมดอายุการใช้งานแล้ว :
- ถอดปลั๊กออก
- ตัดสายไฟเมนให้ขาด
- แล้วย้ายออกไปพร้อมกับปลั๊ก
- ทำลายล๊อคที่ฝาเครื่องซักผ้า

⚠ คำเตือน

ระวังการขาดอากาศหายใจ !

เด็กอาจถูกพันรัดติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ /
แผนพลาستيك
หรือชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์
ถาออนุญาตให้เด็กเล่นกับสิ่งเหล่านี้
หรือเด็กอาจนำสิ่งเหล่านี้ครอบศีรษะทำ
ใหหายใจไม่ออกได้
เก็บบรรจุภัณฑ์ แผนฟิล์ม
และชิ้นส่วนของบรรจุภัณฑ์ให้พ้นมือเด็ก

⚠ คำเตือน

ระวังการได้รับสารพิษ !

สารซักฟอกและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อ
ผ้าอาจเป็นพิษเมื่อกลืนกินลงไป
เก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอม
ผ้าให้พ้นมือเด็ก

⚠ คำเตือน

ความระคายเคืองต่อ ตา / ผิวหนัง !

สารซักฟอกและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อ
ผ้าอาจก่อให้เกิดความระคายเคืองถา
สัมผัสถูกตาหรือผิวหนัง
เก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอม
ผ้าให้พ้นมือเด็ก

⚠ คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ !

ถาซักผ้าตวยอุณหภูมิสูง
กระจุกที่ฝาปิดเครื่องซักผ้าจะร้อน
อย่าให้เด็กแตะฝาปิดเครื่องซักผ้าที่ร้อน



การปกป้องสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ / อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว



กำจัดบรรจุภัณฑ์ทั้งโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
ขอความร่วมมือและขอควรหลีกเลี่ยงเหล่านี้เป็นการกำหนดการรอบด้านทางสังคม
และการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

สิ่งที่ควรทำ

- มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า / ที่จะทิ้งให้แกผู้อื่นเก็บรวบรวมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเพื่อนำไปขจัดทิ้ง
- ขอคำปรึกษาจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่ก่อนการขจัดทิ้ง
- สอบถามผู้ขายปลีกเรื่องแผนงานการรับเครื่องคืน

สิ่งที่ไม่ควรทำ

- อย่าทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการใช้แล้วไว้ในที่กลางแจ้ง หรือในที่ฝังกลบเนื่องจากอุปกรณ์นี้จะมีผลทำให้เกิดการปนเปื้อนดินและน้ำบาดาลได้
- อย่าทิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการใช้แล้วลงไปในถังขยะตามบ้านหรือในถังขยะของเทศบาล
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มุ่งให้นำไปจำหน่ายต่อให้แก่ตัวแทน / ผู้จำหน่ายเศษวัสดุใดที่ไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าเก็บอะไหล่ชิ้นส่วนใดที่ถูกเปลี่ยนจากตัวผลิตภัณฑ์ไวในที่แจ้ง

คำแนะนำเรื่องการใช้อย่างประหยัด


- ใส่ผ้าเข้าเครื่องในปริมาณสูงสุดสำหรับแต่ละโปรแกรมเพื่อประหยัดพลังงานและปริมาณการใช้น้ำ
รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม
→
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้ง
- สำหรับผ้าที่ไม่สกปรกมาก ให้ซักทำการโดยไม่ต้องแช่ผ้าก่อนซัก
- ประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์ซักผ้าเมื่อซักเสื้อผ้าที่สกปรกน้อยและคราบเป็นทั่วไป
→ "ผลิตภัณฑ์ซักผ้า" ที่หน้า 18
- อุ่นหูกึ่งที่เลือกได้สามารถนำไปใช้กับข้อมูลบนป้ายการดูแลรักษาผ้าได้อุ่นหูกึ่งในเครื่องอาจแตกต่างไปจากนี้เพื่อการประหยัดพลังงานและผลการซักที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- **ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการใช้พลังงาน*** :
แผนแสดงผลจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการใช้พลังงานของโปรแกรมที่เลือกไฟแสดงสถานะจะติดสว่างเพิ่มมากขึ้นตามอัตราการใช้พลังงานของโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบอัตราการใช้พลังงานของแต่ละโปรแกรมและเลือกใช้การตั้งค่าโปรแกรมที่ช่วยประหยัดพลังงานและน้ำได้อย่างเหมาะสม
- **โหมดประหยัดพลังงาน** :
ไฟแสดงผลจะดับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 2-3 นาที และปุ่ม Start จะกะพริบเปิดไฟให้ติดด้วยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งโหมดประหยัดพลังงานจะไม่ทำงานในกรณีที่โปรแกรมทำงานอยู่
- ถัดจากการนำผ้าที่ซักแล้วไปอบต่อในเครื่องอบผ้า ให้เลือกความเร็วในการปั่นตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเครื่องอบผ้า

การติดตั้งและการเชื่อมต่อ

รวมอยู่กับเครื่อง

คำชี้แจง :

ตรวจสอบเช็คเครื่องว่าชำรุดเสียหายจากการขนส่งหรือไม่หาไม่ใช้เครื่องที่ชำรุด หากคุณมีขอร้องเรียนประการใด กรุณาติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อเครื่องอุปกรณ์นี้ หรือฝ่ายบริการหลังการขายของเรา

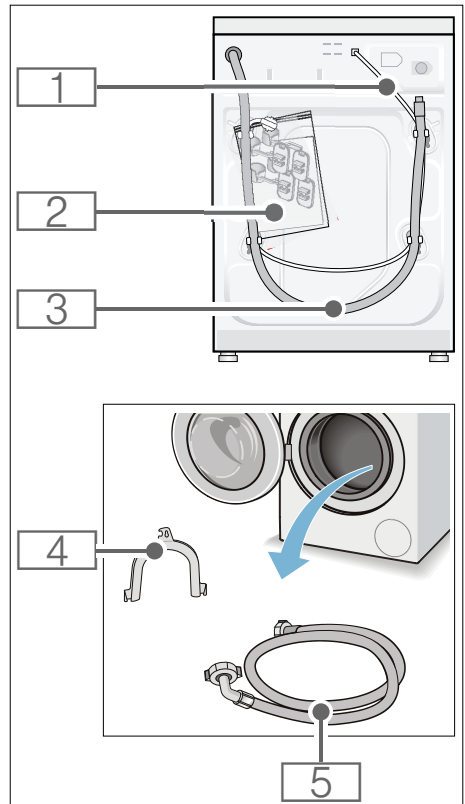

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

- 1 สายไฟ
- 2 อุ้ง :
 - คำแนะนำในการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน
 - รายชื่อและที่ตั้งของฝ่ายบริการหลังการขาย *
 - ใบรับประกัน *
 - ฝาปิดสำหรับปิดช่องเปิดหลังจากปลดสลักล็อคกระหวางการขนส่งออกแล้ว
 - กุญแจปฏิกตตาย *
 - ช่องกั้นน้ำยาซักผ้า *
 - ตัวกรองน้ำภายนอก *
- 3 ทอระบายน้ำ
- 4 รางยึดท่อสำหรับยึดทอระบายน้ำ *
- 5 ท่อจ่ายน้ำสำหรับรุ่นมาตรฐาน /Aqua-Secure
 - * ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

นอกจากนี้ ยังต้องใช้ตัวยึดสายท่อ (เส้นผ่าศูนย์กลาง 24–40 มม.) ชื่อได้ที่ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ช่าง) เพื่อต่อสายทอระบายน้ำเข้ากับทอตกกลิ่น

เครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้

- หลอดระดับสำหรับการปรับแนวระนาบ
- กุญแจปากตาย ที่มี :
 - WAF 13 (กุญแจปากตายกว้าง 13 มม.) สำหรับคลายสลักล็อคขณะขนส่ง และ
 - WAF 17 (กุญแจปากตายกว้าง 17 มม.) สำหรับการปรับแนวระดับของขาเครื่องซักผ้า

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ !

- เครื่องซักผ้ามีน้ำหนักมาก โปรดระวังเมื่อยก/ขนย้ายเครื่องซักผ้า
- หากยกเครื่องซักผ้าด้วยการจับส่วนที่ยื่นออกมา (เช่น ฝาเครื่องซักผ้า) ชิ้นส่วนนี้อาจหักหลุดออกและทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ อย่ายกเครื่องซักผ้าด้วยการจับชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา
- หากไม่เดินทอและสายไฟหลักให้เรียบร้อย อาจทำให้สะดุดล้มและทำให้ได้รับบาดเจ็บ เดินทอและสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสะดุดล้ม

ระวัง !

ความเสียหายต่อตัวเครื่อง

ท่อที่มีน้ำแข็งจับอาจปริ / แตกได้ ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้กลางแจ้งหรือในสถานที่เย็นจัดจนอาจทำให้น้ำแข็งตัว

ระวัง !

ความเสียหายจากน้ำ

จุดต่อท่อจ่ายน้ำและทอระบายน้ำมีแรงดันน้ำสูง เพื่อป้องกันน้ำรั่วหรือความเสียหายจากน้ำ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนนี้

คำชี้แจง :

- นอกจากข้อมูลด้านความปลอดภัยที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้ การไฟฟ้าและการประสานส่วนภูมิภาคอาจมีข้อกำหนดพิเศษอื่น
- หากไม่แน่ใจ ควรมอบหมายให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์

บริเวณที่จะทำการติดตั้ง

คำชี้แจง :

- จะต้องจัดวางเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับตรงไม่เอียงและมั่นคง เพื่อที่จะไม่เคลื่อนที่ไปไหนได้
- บริเวณที่ทำการติดตั้งจะต้องเรียบและแข็งแรง
- ไม่ควรติดตั้งบนพื้นนุ่มหรือวัสดุปูพื้นนุ่ม

การติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้นบนพื้นรองที่เป็นไม้

ระวัง !

ความเสียหายต่อตัวเครื่อง

เครื่องซักผ้าอาจ “ ขยับเลื่อน ” และพลิกคว่ำจากฐานที่ติดตั้งขณะที่ทำการปั่นได้ ควรใช้แป้นยึดยึดขาเครื่องซักผ้าไว้บนแผ่นหมายเลขสั่งชื่อ WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0

คำชี้แจง : บนพื้นรองที่เป็นไม้

ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าในลักษณะดังต่อไปนี้ :

- เขามุม ถูกับไม้ไปโด
- บนแผ่นไม้ที่กันน้ำ (หนาอย่างน้อย 30 มม .) ซึ่งขันยึดไว้กับพื้น

การติดตั้งบนฐานรองเครื่องแบบมีลิ้นชัก*

หมายเลขสั่งซื้อแพลตฟอร์ม: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

การติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องครัว

⚠ คำเตือน

ระวังอันตรายถึงชีวิต !

ระวังไฟดูดหากสัมผัสอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

ห้ามถอดแผ่นปิดเครื่องออก

คำชี้แจง :

- ควรวางที่ว่างกว้างประมาณ 60 ซม .
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าใต้พื้นเคาน์เตอร์หินเดียวที่ยึดเข้ากับชุดครัวทั้งสองด้านอย่างมั่นคง

การปลดสลักล็อคที่ใช้ระหว่างการขนถ่าย


ระวัง !

ความเสียหายต่อตัวเครื่อง


- ใช้สลักล็อคที่ใช้ในการขนย้ายยึดเครื่องซักผ้าให้อยู่กับที่เมื่อจะทำการขนถ่าย หากไม่ปลดสลักล็อคที่ใช้ในการขนย้ายออก อาจเกิดความเสียหายได้เมื่อเครื่องซักผ้าทำงาน ก่อนใช้เครื่องเป็นครั้งแรก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปลดสลักล็อคที่ใช้ในการขนถ่ายทั้งสี่ตัวออกหมดแล้ว เก็บสลักล็อคไว้ในที่ที่ปลอดภัย
- หากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องในภายหลัง คุณจะต้องใส่สลักล็อคเข้าที่ก่อนที่จะทำการขนย้ายเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนถ่าย

คำชี้แจง :


เก็บสกรูและปลอกหุ้มไว้ในที่ที่ปลอดภัย

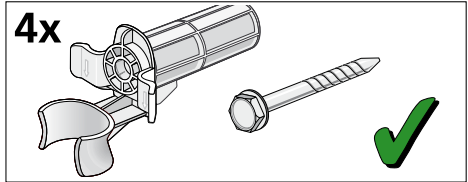


1. ดึงท่อต่างๆ ออกจากตัวยึด

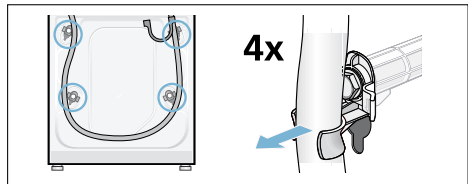

2. คลายและถอดสกรูยึดตัวยึดสำหรับการขนถ่ายทั้งสี่ตัวออก ถอดปลอกหุ้มออก เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้ถอดสายไฟออกจากตัวยึด

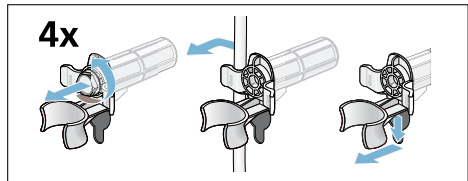


3. ติดฝาปิดช่อง ยึดให้แน่นโดยกดที่ตะขอล็อค

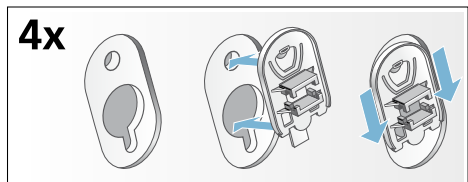


* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

ความยาวของท่อและสายไฟ

■ การต่อด้านซ้าย

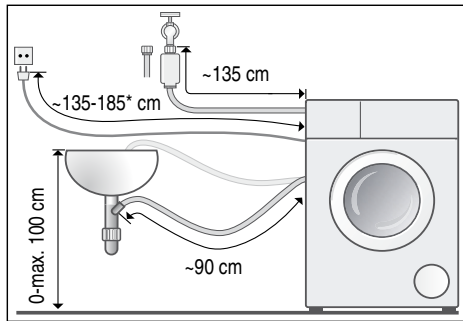

■ การต่อด้านขวา

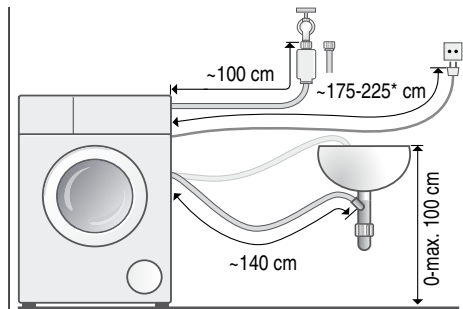

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

คำแนะนำ :

สิ่งต่อไปนี้จะหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ช่าง / ฝ่ายบริการหลังการขาย :

- สวนต่อสำหรับระบบกันน้ำรั่ว Aqua-Stop หรือสายท่อยุ่ยนน้ำเย็น (ประมาณ 2.50 ม.) หมายเลขสิ่งซื้อ WMZ2380, WZ10130, QZ11350, Z7070X0
- ท่อยุ่ยนน้ำแบบยาว ขนาดประมาณ 2.20 ม

ท่อรับน้ำเข้า

⚠ คำเตือน

ระวังอันตรายถึงชีวิต !

ระวังไฟดูดหากสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

เมื่อเชื่อมต่อเครื่อง โปรดคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ :

คำชี้แจง :

- ใช้งานเครื่องซักผ้าโดยใช้น้ำสะอาดที่มีอุณหภูมิปกติเท่านั้น
- ห้ามต่อเข้ากับก๊อกผสมน้ำร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนแบบไม่ใช้แรงดัน
- ห้ามใช้ท่อยุ่ยนน้ำที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
- ใช้ท่อยุ่ยนน้ำที่มาพร้อมกับเครื่องหรือซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- อายางอ บัพบัพ คัดแปลง หรือตัดสายท่อยุ่ยนน้ำออก (มิฉะนั้นจะไม่รับประกันความแข็งแรงของสาย)
- ขั้วข้อต่อเกลียวด้วยมือเท่านั้น ถ้ายันสลักเชื่อมต่อด้วยเครื่องมือ (คีม) แน่นเกินไป จะทำให้เส้นเกลียวของสลักเสียหายได้

แรงดันน้ำที่เหมาะสมที่สุดในระบบท่อยุ่ยนน้ำ

ต่ำสุด 100 กิโลปาสกาล (1 บาร์)

สูงสุด 1000 กิโลปาสกาล (10 บาร์)

เมื่อเปิดก๊อกน้ำ น้ำจะไหลอย่างน้อย 8 ลิตร / นาที


หากแรงดันน้ำสูงกว่าค่าดังกล่าว

ต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน


การต่อระบบไฟ

1. ต่อสายท่อยุ่ยนน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ ($\frac{3}{4}$ " = 26.4 มม.) และต่อเข้ากับเครื่อง :

— รุ่น : **มาตรฐาน**

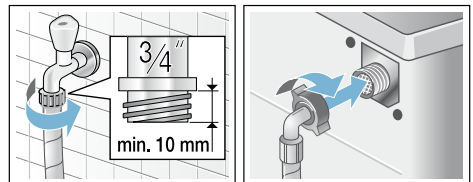

— รุ่น : **Aqua-Secure**

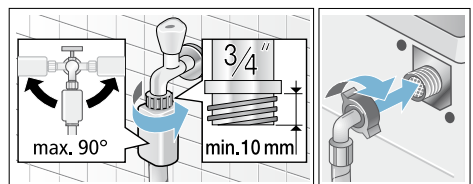

2. ค่อยๆ เปิดก๊อกน้ำอย่างระมัดระวัง และตรวจสอบจุดต่อว่ามีน้ำรั่วหรือไม่ ขอบข้อเกลียวจะได้รับแรงดันจากท่อน้ำหลัก

ท่อปล่อยน้ำออก

ระวัง !

ความเสียหายจากน้ำ

ถ้าสายท่อระบายน้ำเลื่อนหลุดออกจากอ่างล้างมือหรือจุดเชื่อมต่อเนื่องจากแรงดันน้ำสูง น้ำที่กระเด็นรั่วไหลออกมาอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

+ ยึดท่อระบายน้ำให้แน่นเพื่อไม่ให้เลื่อนหลุดออก

คำชี้แจง :

ห้ามตัดท่อระบายน้ำหรือทำให้เกิดแรงกระทำตามแนวยาว

สามารถวางท่อระบายน้ำได้ดังนี้ :

■ ทางระบายน้ำในอ่างล้าง



คำเตือน

ระวังความร้อน !

ขณะทำการชักที่อุณหภูมิสูง

คุณอาจโดนความร้อนจากไอน้ำที่สัมผัส

กับน้ำร้อน (เช่น

ขณะระบายน้ำร้อนลงในอ่างล้างมือ)

ระวังอย่าสัมผัสน้ำร้อน

ระวัง !

ความเสียหายต่ออุปกรณ์ / ผ้า

หากปลายท่อระบายน้ำจุ่มลงในน้ำที่ระบาย

ออกมา

น้ำอาจถูกดูดกลับเข้าไปในเครื่องและอาจทำ


ให้เครื่อง / ผ้าชำรุดเสียหายได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า :

– จุกปลั๊กจะต้องไม่มาปิดการถ่ายน้ำทิ้งออกจากอ่างล้างหน้า


– ปลายท่อระบายน้ำไม่ได้จุ่มลงในน้ำที่ระบายออกมา

– น้ำสามารถระบายออกได้เร็วพอ

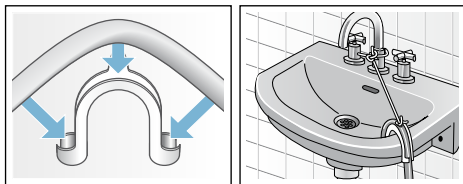


■ การระบายน้ำผ่านท่อพัก

ใช้แคลมป์รัดท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 24-40 มม. ยึดจุดต่อไว้ให้แน่น (หาซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย)

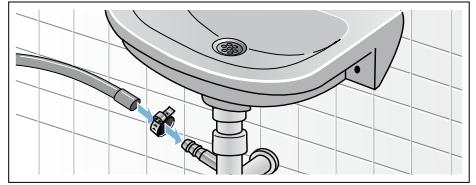

■ การระบายน้ำผ่านทางท่อพลาสติกที่มีปลอกยางหรือผ่านทางตะแกรงระบายน้ำ

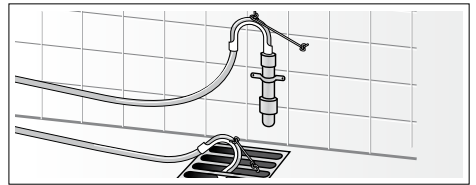


การปรับให้ไต่ระดับ

ใช้อุปกรณ์ปรับระดับเพื่อปรับตำแหน่งของอุปกรณ์ให้ไต่ระดับที่สุด

เสียงดัง การสั่น และ “ การเลื่อน ”

อาจเป็นผลมาจากการปรับระดับไม่ถูกต้อง

1. ใช้ประแจคลายน็อตล็อคออกด้วยการขันตามเข็มนาฬิกา
2. ตรวจสอบว่าวางเครื่องซักผ้าไต่ระดับดีแล้วหรือไม่โดยใช้อุปกรณ์ปรับระดับ และปรับให้ไต่ระดับถ้าจำเป็นปรับระดับความสูงด้วยการหมุนขาเครื่องซักผ้า ขาเครื่องซักผ้าทั้งสองข้างจะต้องตั้งอยู่บนพื้นอย่างมั่นคง
3. ขันน็อตล็อคขึ้นจนชิดกับตัวเครื่อง โดยให้ยึดขาเครื่องซักผ้าเอาไว้ และอย่าปรับระดับความสูงอีก น็อตล็อคที่ขาเครื่องทั้งสองข้างจะต้องขันขึ้นจนชิดแน่นกับตัวเครื่อง

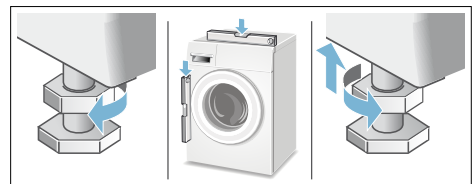

การต่อระบบไฟฟ้า

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิต !

ระวังไฟดูดหากสัมผัสอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

- ห้ามสัมผัสหรือจับปลั๊กไฟขณะมือเปียกเป็นอันตราย
- ห้ามถอดปลั๊กโดยการดึงสายไฟเนื่องจากอาจทำให้สายไฟขาด
- ห้ามดึงปลั๊กออกในขณะที่เครื่องชั๊กพิ้งกำลังทำงาน

อ่านข้อมูลต่อไปนี้และตรวจสอบให้แน่ใจว่า :

คำชี้แจง :

- แร้งดันไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่เครื่องชั๊กพิ้ง (แผนป้ายระบุค่าพิกัด) ตรงกันไหลลงทางไฟฟ้าและฟิวส์ที่จำเป็นจะแสดงอยู่บนแผนป้ายระบุค่าพิกัด
- ปลั๊กไฟมีขนาดพอดีกับข้อศกเกิด
- สายไฟมีขนาดหนาตัดใหญ่เพียงพอ
- ควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ (ในกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยน) สายไฟฟ้าหลักที่จะนำมาเปลี่ยนมีจำหน่ายที่ฝ่ายบริการหลังการขาย
- ไม่มีการใช้ปลั๊กราง / สายต่อ
- ในกรณีที่โชเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟรวูไหลลงดินจะต้องใช้ประเภทที่มีสัญลักษณ์  เท่านั้นสัญลักษณ์นี้แสดงว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ปลั๊กไฟอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ตลอด
- สายไฟจะต้องไม่ถูก ถูบ บิด ดัดแปลง ตัด หรือสัมผัสกับแหล่งกระจายความร้อน

คำแนะนำในการต่อสายดิน

คำเตือน

อันตรายถึงชีวิต !

การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดูดได้

หากท่านสงสัยว่าเครื่องชั๊กพิ้งของท่านได้รับการต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่

เครื่องจะต้องได้รับการต่อสายดิน

ในกรณีที่เครื่องชั๊กพิ้งหรือเลื่อยทำงานไม่ได้สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดโดยเป็นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้ามีการจัดสายไฟฟ้าให้แก่เครื่องนี้ซึ่งมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวเหนี่ยวนำการลงดินและมีปลั๊กที่มีการต่อลงดิน

จะต้องเปลี่ยนปลั๊กเข้ากับเตาเสียบทางออกของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้งและต่อการลงดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่นในการต่อเครื่องลงดิน ขอให้ใช้หัวปลั๊ก 3 ขา และเตาเสียบที่มีการต่อลงดินอย่างถูกต้องในระดัขขนาด 16 A

คำชี้แจง :

- อย่าปรับเปลี่ยนหัวปลั๊กเสียบที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่อง ถ้าปลั๊กหัวเสียบเสียบเข้ากับเตาเสียบทางจ่ายไฟฟ้าออกไม่ได้โปรดให้ช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติติดตั้งเตาเสียบทางจ่ายออกที่มีการต่อลงดินอย่างถูกต้องเหมาะสม อย่าวัดัด ปลดออก หรือดัดออกมชาดลงดินที่หัวปลั๊กเสียบของสายไฟฟ้าเครื่องชั๊กพิ้ง
- การเดินสายไฟฟ้าสำหรับวงจรทางจ่ายไฟฟ้าออกจะต้องมีขนาดเพียงพอที่จะทำตามข้อกำหนดของเครื่องใช้ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องตัดไฟเมื่อมีกระแสรั่วลงดิน ได้แก่ Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)
- อย่าใช้เครื่องกับรางปลั๊กพ่วง สายไฟพ่วง เตาเสียบชนิดสามขา ฯลฯ เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้จะทำให้สถานะการต่อลงดินทำงานไม่ถูกต้อง

ก่อนทำการชักครั้งแรก

เราได้ทำการทดสอบเครื่องชักผ้ามาจากโรงงานแล้ว หากต้องการจัดตั้งศูนย์กลางจากการผลิตและระบายนํ้าที่เหลืออยู่จากขั้นตอนการทดสอบ ให้ทำการชักรอบแรกโดย **ไม่ต้อง** ใส่ผ้าเข้าเครื่อง

คำชี้แจง :

- **ต้องติดตั้งและต่อเครื่องชักผ้าให้ถูกต้อง**
→ หน้า 7
 - ห้ามใช้เครื่องชักผ้าที่ชำรุด
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
1. ตรวจสอบเช็คเครื่อง
 2. ลอกแผ่นพอยลป้องกันออกจากพื้นเคาน์เตอร์และแผงควบคุม
 3. เสียบปลั๊กไฟ
 4. เปิดกอกน้ำ
 5. ปิดฝาเครื่อง (ไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง)
 6. เริ่มโปรแกรม **ล้างถัง** 90 °C (ทำความสะอาดถังชัก 90 °C) หรือ **ผ้าฝ้าย** 90 °C (ผ้าฝ้าย 90 °C) (ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น)
 7. เปิดช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้า
 8. เติมนํ้าประมาณ 1 ลิตรลงในช่อง II
 9. เติมผลิตภัณฑ์ชักผ้ามาตรฐานลงในช่อง II

คำชี้แจง :

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ชักผ้าในปริมาณที่น้อยกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดฟองอยู่ใต้อุปกรณ์ชักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์หรือผ้าเนื้อละเอียดบาง

10. ปิดช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้า
 11. กดปุ่ม
 12. ปิดสวิทช์เครื่องชักผ้าเมื่อโปรแกรมสิ้นสุดลง
- ขณะนี้ เครื่องชักผ้าของคุณพร้อมใช้งานแล้ว**

การขนย้าย

เช่น เมื่อย้ายบ้าน

การเตรียมการ :


1. ปิดกอกน้ำ
2. ลดแรงดันน้ำในท่อจ่ายน้ำ
การบำรุงรักษา – ตัวกรองในท่อจ่ายน้ำ
→ หน้า 29
3. ถอดปลั๊กเครื่องชักผ้าออกจากปลั๊กหลัก
4. ถายนํ้าสารชักฟอกที่เหลืออยู่ออก

การบำรุงรักษา - บั๊มนํ้าชักผ้าอัตโนมัติ
→ หน้า 28


5. ถอดท่อต่างๆ ออก

ใส่สลักล็อกที่ใช้ในการขนย้ายเข้าไป :

1. ถอดฝาครอบเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
ใช้ไขควง ถ้าจำเป็น

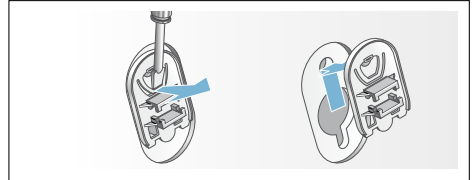

2. ใส่ปลอกหุ้มทั้ง 4 ตัว
ยึดสายไฟเข้ากับตัวยึดให้แน่นใส่สกรูและขัน
หาให้แน่น

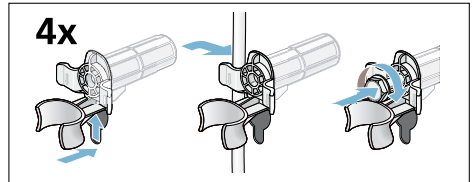

ก่อนเปิดเครื่องอีกครั้ง :


คำชี้แจง :

- **ต้องถอดสลักล็อกที่ใช้ในการขนย้ายออก**
→ "การปลดสลักล็อกที่ใช้ระหว่างการขนส่ง"
ที่หน้า 9
- เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ชักผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ไหลลงใต้ออกนํ้าทิ้งในการชักครั้งต่อไป :
ให้เติมนํ้าประมาณ 1 ลิตรลงในช่อง II
แล้วเริ่มโปรแกรม ปั่น / **สูบนํ้าออก**



ข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์

เครื่องซักผ้า

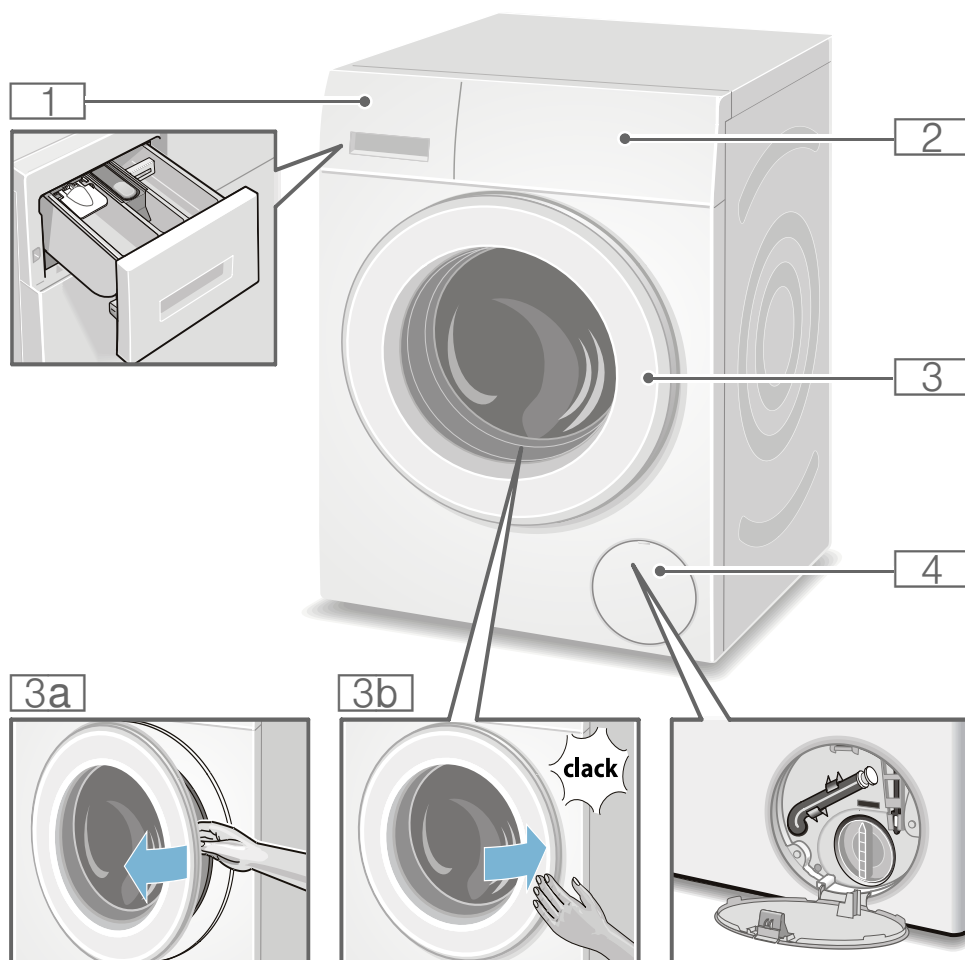

- 1 ช่องเติมผงซักฟอก
- 2 ส่วนประกอบ การควบคุม / หน้าปัด
- 3 ฝาปิดเครื่องซักผ้าที่มีมือจับที่หน้าต่าง
- 3a เปิดฝาปิดเครื่องซักผ้า
- 3b ปิดฝาเครื่อง
- 4 ฝาช่องซ่อมบำรุง

แผงควบคุม

แผงควบคุมจะขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น




- 1 โปรแกรม → :
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่มือการใช้งานและค
ำแนะนำในการติดตั้ง
- 2 ปุ่มเลือกโปรแกรม

- 3 แผงแสดงผลสำหรับการตั้งค่าและรายละเอียดข้อมูล

คำชี้แจง : ปุ่มต่างๆ เป็นปุ่มสัมผัส
ควรใช้งานโดยการกดเบาๆ เท่านั้น

แผงแสดงผล

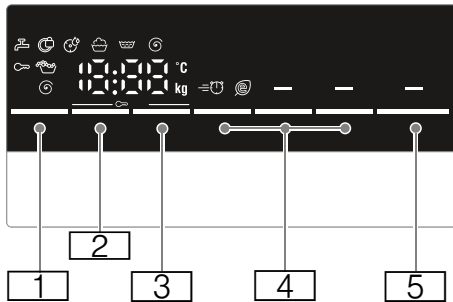

ปุ่ม	ไฟแสดงสถานะบนแ พงแสดงผล	คำอธิบาย
1		Temperature (อุณหภูมิ) ที่เลือกได้ ** ☼ - 90°C แสดงเป็นหน่วย °C; ☼ = เย็น
2		Spin speed (อัตราความเร็วของการปั่น) (ความเร็วในการปั่น) ที่เลือกได้
* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น		
** ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและการตั้งค่าที่เลือกไว้ และเครื่องแต่ละรุ่น		

ปุ่ม	ไฟแสดงสถานะบนแผงแสดงผล	คำอธิบาย
	---, 0 - 1200** ⑥	แสดงเป็นหน่วยรอบต่อนาที ; 0 = ไม่มีการปั่นหมาด , ระบายน้ำออกเท่านั้น --- = หยุดการล้างน้ำ
3		Finished in-time (“ เสร็จใน ” เวลา)
	เช่น 2:30	ระยะเวลาของโปรแกรมขึ้นอยู่กับการเลือกโปรแกรม โดยจะอยู่ในรูปแบบ h:min (ชั่วโมง : นาที)
	1 - 24 ⑤	การตั้งเวลาสิ้นสุดล่วงหน้าเป็นหน่วยชั่วโมง สิ้นสุดโปรแกรมหลังจากผ่านไป ... ชั่วโมง
4		การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม : → หน้า 21
	((=⓪), ⑨)**	speed ecoPerfect
	(Ⓜ, ③)**	Less Iron/Easy Iron(รีดง่าย)*
	(Ⓛ)**	Prewash (แช่ผ้าก่อนซัก)*
	(Ⓢ, ⑤)**	Water Plus (เพิ่มน้ำ)*
	(Ⓡ, Rinse+)	Rinse Plus (เพิ่มรอบการล้าง)*
5	▷Ⓜ	ปุ่มสำหรับเริ่มต้นโปรแกรม หยุดโปรแกรมชั่วคราว (เช่น เพื่อนำพาเขาเครื่องเพิ่ม) หรือยกเลิกโปรแกรม
* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น		
** ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและการตั้งค่าที่เลือกไว้ และเครื่องแต่ละรุ่น		

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผงแสดงผล

ไฟแสดงสถานะบนแผงแสดงผล	คำอธิบาย
8** กก .	ปริมาณผ้าสูงสุดที่แนะนำ
⚡ = = ...	กำลังไฟฟ้าที่ใช้*
	ความคืบหน้าของโปรแกรม :
Ⓛ	กำลังซักผ้า
Ⓢ	ล้างน้ำ
⑥	ปั่นหมาด
สิ้นสุด	โปรแกรมสิ้นสุด
--- ⑥	โปรแกรมสิ้นสุดในระหว่างหยุดการล้างน้ำ
* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น	
** ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและการตั้งค่าที่เลือกไว้ และเครื่องแต่ละรุ่น	

ไฟแสดงสถานะบนแผงแสดงผล	คำอธิบาย
Ⓢ	ฝาเครื่องซักผ้า
Ⓡ	กักน้ำ → " ข้อมูลบนแผงแสดงผล " ที่หน้า 31
ⓈⓇ	ระบบล๊อคป้องกันเด็ก
ⓈⓇ	ระบบตรวจจับฟอง
* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น	
** ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและการตั้งค่าที่เลือกไว้ และเครื่องแต่ละรุ่น	

ไฟแสดงสถานะบนแผงแสดงผล	คำอธิบาย
E: --	สัญลักษณ์แสดงความผิดปกติ
0 - 4	การตั้งค่าเสียงเตือน
* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น	
** ขึ้นอยู่กับโปรแกรมและการตั้งค่าที่เลือกไว้และเครื่องแต่ละรุ่น	

เสื้อผ้าที่จะซัก

เตรียมเสื้อผ้าที่จะซัก

ระวัง !


ความเสียหายต่อ เครื่องอุปกรณ์ / เนื้อผ้า

วัตถุแปลกปลอม (เช่น เหรียญเงิน คลิปหนีบกระดาษ เข็ม ตะปู) อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่เสื้อผ้าที่ซักหรือส่วนประกอบในเครื่องซักผ้าได้

ดังนั้น

กรุณาทำตามข้อแนะนำต่อไปนี้ในขณะที่เตรียมเสื้อผ้าที่จะซักของคุณ :

- นำสิ่งของออกจากช่องกระเป๋าท่างๆ

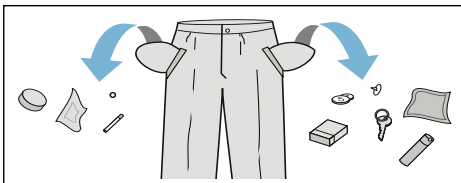

- ตรวจสอบหาสิ่งที่เป็นโลหะ (คลิปหนีบกระดาษ ฯลฯ) และนำออก
- ซักผ้าเนื้อละเอียดบางในถุงซักผ้า (ถุงน่อง ยกทรงที่มีโครงลวด ฯลฯ)
- รูดซิปปิด ติดกระดุมปลดออกหุ้มต่างๆ
- ปิดเศษฝุ่นทรายออกจากช่องกระเป๋าและคอเสื้อ
- นำอุปกรณ์แขวนผ้ามานอกหรือใส่ผ้ามานลงในถุงซักผ้า

คัดเลือกเสื้อผ้าที่จะซัก

คัดเลือกเสื้อผ้าที่จะซักตามคำแนะนำในการดูแลรักษาและรายละเอียดข้อมูลของผู้ผลิตบนป้ายดูแลรักษาเสื้อผ้า :

- ชนิดของเนื้อผ้า / โยผ้า

- สี

ข้อชี้แจง :

เสื้อผ้าที่ซักอาจสีตกหรือไม่สามารถซักให้สะอาดได้อย่างถูกต้อง

แยกซักเสื้อผ้าสีขาวต่างหาก

อย่าซักปนกับเสื้อผ้าสี

แยกซักผ้าใหม่ที่มีสีเข้มสดใสครั้งแรกต่างหาก

- ความสกปรก

ซักผ้าที่สกปรกระดับเดียวกัน

จะดูตัวอย่างระดับความสกปรกได้ที่

→ หน้า 19

– นอย : ไม่ต้องล้างผ้าก่อนซัก

เลือกการตั้งฟังก์ชันนี้ถ้าจำเป็น (speed Perfect) = ①

– ปานกลาง

– มาก : ใส่ผ้าในปริมาณที่น้อยลง

เลือกโปรแกรมที่มีการแช่ผ้าก่อนซัก

– คราบ : ทำการขจัดคราบแต่เนิ่นๆ ก่อนอื่น และรอยเปื้อนดวยน้ำสบู่ / อย่าขัดถูจากนั้น

เลือกใช้โปรแกรมการซักที่เหมาะสมกับผ้า รอยคราบเปื้อนที่ขจัดออกยากหรือแห้งฝังใน

บางครั้งอาจขจัดออกได้ด้วยการซักหลายครั้งเท่านั้น

- สัญลักษณ์บนป้ายการดูแลรักษาผ้า

ตัวเลขในสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบถึงอุณหภูมิสูงสุดที่อาจใช้ในการซักได้

– ①: เหมาะสำหรับขบวนการซักปกติ เช่น โปรแกรม **ผ้าฝ้าย**

– ②: ต้องการขบวนการซักที่นุ่มนวล เช่น โปรแกรม **ผ้าดูแลรักษาง่าย**

– ③: ต้องการขบวนการซักที่นุ่มนวลเป็นพิเศษ เช่น โปรแกรม **ผาอบบาง / ผ้าไหม**

– ④: เหมาะสำหรับการซักด้วยมือ เช่น โปรแกรม **ผาขนสัตว์**

– ⑤: อย่าซักเสื้อผ้านี้ในเครื่องซักผ้า

การรักษารูปทรงเสื้อผ้า

คำชี้แจง :

ต้องไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกับผ้าที่จะทำการซัก

ในกรณีที่ใช้น้ำยาคงรูปเสื้อผ้า
จะสามารถใช้โปรแกรมการซักได้ทุกโปรแกรม
น้ำยาคงรูปเสื้อผ้าสามารถใช้ได้กับโปรแกรม
Rinse (ล้างน้ำ) และ Cottons (ผาฝาย)

การย้อมสี / ฟอกผ้าขาว

ควรใช้น้ำยาย้อมสีในปริมาณสำหรับการใช้ในครั้ง
เรือนเท่านั้น
ความเป็นด่างอาจทำให้สแตนเลสสตีลได้รับความ
เสียหายได้
ทำตามคำแนะนำวิธีใช้ของผู้ผลิตสีย้อมเสมอ .
อย่า ใช้เครื่องซักผ้าในการฟอกขาว .

แช่ผ้า

1. รินน้ำยาแช่ผ้า / ผงซักฟอกลงในช่อง II
ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
2. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ
3. กดปุ่ม >11 เพื่อให้โปรแกรมเริ่มทำงาน
4. หลังจากผานไปประมาณสิบนาที ให้กดปุ่ม >11
เพื่อหยุดโปรแกรมชั่วคราว
5. หลังจากแช่ผ้าไว้นานตามต้องการแล้ว
ให้กดปุ่ม >11 เพื่อทำงานต่อ
หรือเปลี่ยนโปรแกรม

คำชี้แจง :

- สีผ้าที่มีสีเดียวกัน
- ไม่จำเป็นต้องใส่ผงซักฟอกเพิ่มเครื่องจะใช้ผงซักฟอกที่ใส่แช่ผ้าในการซักต่อ



ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

เลือกผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ถูกต้อง

ป้ายดูแลรักษาเสื้อผ้าเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกสารซักฟอก อ่อนทงมี และการดูแลรักษาสภาพของเสื้อผ้าที่ซัก

คำชี้แจง :

ใช้เตสารซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าฟาหน้าเท่านั้น
น มีฟองเกิดจากน้ำสบู่หรือสารซักฟอกน้อย

- **สารซักฟอกมาตรฐานที่มีสารเพิ่มความสดใส**
เหมาะสำหรับเสื้อผ้าสีขาวที่ซักตามใด
เนื้อผ้าทำจากลินินหรือฝ้าย
โปรแกรม : ผาฝาย /
น้ำเย็น – สูงสุด 90 °C
- **สารซักฟอกสำหรับผ้าสีที่ไม่มีสารกัดฟอกสีหรือ**
สารเพิ่มความสดใส
เหมาะสำหรับเสื้อผ้าสีทำจากลินินหรือฝ้าย
โปรแกรม : ผาฝาย /
น้ำเย็น – สูงสุด 60 °C
- **สารซักฟอกสำหรับ ผ้าสี / ผ้าเนื้อละเอียด**
ที่ไม่มีสารเพิ่มความสดใส
เหมาะสำหรับเสื้อผ้าสีทำจากเส้นใยที่ดูแลรักษา
ง่าย เส้นใยสังเคราะห์
โปรแกรม : ผาดูแลรักษาง่าย /
น้ำเย็น – สูงสุด 60 °C
- **สารซักฟอกสำหรับผ้าเนื้อบางละเอียด**
เหมาะสำหรับเส้นใยละเอียดแบบบาง ไหม
หรือวิสกอส
โปรแกรม : ผาอบบาง / ผ้าไหม
น้ำเย็น – สูงสุด 40 °C
- **สารซักฟอกสำหรับผาขนสัตว์ ไหมพรม**
เหมาะสำหรับผาขนสัตว์ ไหมพรม
โปรแกรมผาขนสัตว์ /
น้ำเย็น – สูงสุด 40 °C

การประหยัดพลังงานและผลิตภัณฑ์ซักผ้า

คุณสามารถประหยัดพลังงาน (อุณหภูมิในการซักผ้า) และผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ในการซักผ้าที่สกปรกน้อยและครบถ้วนทั่วไปได้

การประหยัด	ความสกรปรก / หมายเหตุ
ลดอุณหภูมิที่ใช้ซัก และใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าตามปริมาณที่แนะนำให้ใช้	น้อย ไม่มีคราบสกปรกหรือรอยเปื้อนปรากฏให้เห็น เสื้อผ้าอาจมีกลิ่นตัวติดอยู่ เช่น : ■ เสื้อผ้าเนื้อบางสำหรับฤดูร้อน / ชุดกีฬา (สวมใส่เพียงสองสามชั่วโมง) ■ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี (สวมใส่ไม่กี่วัน) ■ ผาปูที่นอน ปลอกหมอน และผาเช็ดตัวสำหรับแขก (ใช้วันเดียว) ผ้าที่สกปรกปานกลาง มีคราบสกปรกที่มองเห็นได้หรือรอยเปื้อนจางๆ เช่น : ■ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี (เปลี่ยนเสื้อผ้าหลายครั้ง) ■ ผาเช็ดตัว ผาคลุมเตียง ปลอกหมอน (ใช้ไม่กี่วันสัปดาห์) มาก มีคราบสกปรกและ / หรือรอยเปื้อนที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ผาเช็ดมือในครัว เสื้อผาเด็กทารก ชุดทำงาน
ใช้อุณหภูมิตามที่ระบุบนป้ายดูแลรักษาเสื้อผ้า และใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าตามปริมาณที่แนะนำให้ใช้สำหรับคราบสกปรกมาก	

คำชี้แจง : ดวงผลิตภัณฑ์ซักผ้า / ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพ / ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตามคำแนะนำและข้อมูลจากผู้ผลิต
→ "วัดดวงและเพิ่มสารซักฟอก และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา" ที่หน้า 23

P+ ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

อุณหภูมิ อัตราความเร็วของการปั่นและระยะเวลาดำเนินการโปรแกรม ("Ready in" [เวลาที่ผาจะซักเสร็จ]) สำหรับโปรแกรมทั้งหมดได้รับการตั้งล่วงหน้ามาจากโรงงาน

ค่าเหล่านี้จะแสดงบนแผงแสดงผลหลังจากเลือกโปรแกรมแล้ว

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นได้
→ หน้า 22

คุณสามารถดูรายละเอียดโดยรวมของการตั้งค่าโปรแกรมที่ทำได้ทั้งหมดจากข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน

Temperature (อุณหภูมิ)

(°C, °C Temp.)

การตั้งค่าขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

คุณสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิที่ตั้งไว้ก่อนและขณะเริ่มต้นโปรแกรมได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงที่โปรแกรมทำงานอยู่

อุณหภูมิสูงสุดที่เลือกได้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก

Spin speed (อัตราความเร็วของการปั่น)

(⑥, ⑥ rpm, ⑥ ความเร็วในการปั่น)

คุณสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วในการปั่น (รอบต่อนาที)

ก่อนและขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานอยู่ได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงที่โปรแกรมทำงานอยู่

การตั้งค่า 0:
ระบบจะระบายน้ำล้างออกโดยไม่มีการปั่นครั้งสุดท้าย ผาที่อยู่ในถังซักจะยังเปียกอยู่ เช่น ผาที่ไม่ควรปั่นหมาด

การตั้งค่า Rinse Stop
(หยุดการล้างน้ำ) = ไม่มีการปั่นครั้งสุดท้าย ผาจะแช่อยู่ในน้ำก่อนล้างครั้งสุดท้าย

สามารถเลือก "หยุดการล้างน้ำ" ได้ เพื่อป้องกันการเกิดรอยยับในกรณีที่ไม่นำเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าทันทีหลังโปรแกรมสิ้นสุดลงแล้ว

th คำเริ่มต้นของโปรแกรม

หากต้องการให้โปรแกรมทำงานต่อ /
สิ้นสุดโปรแกรม → หน้า 25

ความเร็วรอบสูงสุดที่เลือกได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นของ
เครื่องและโปรแกรมที่เลือก

Finished in-time (“เสร็จใน” เวลา)

(☺, ☹ เสร็จใน)

ก่อนโปรแกรมจะทำงาน

คุณสามารถเลือกเวลาสิ้นสุดโปรแกรม ("Ready
in" [เวลาที่ผาจะชักเสร็จ]) ในระดับชั่วโมง (h =
ชั่วโมง) ไคสูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว :

1. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ
ระยะเวลาของโปรแกรมที่เลือกจะปรากฏ
เช่น **2:30** (ชั่วโมง : นาที)
2. กดปุ่ม **Finished in-time** (“เสร็จใน”
เวลา) ซ้ำๆ
จนกระทั่งจำนวนชั่วโมงที่ต้องการปรากฏ
3. กดปุ่ม **>III**
ฝาเครื่องจะถูกล็อค
จำนวนชั่วโมงที่เลือก (เช่น **8 h (8 ชม .)**)
จะปรากฏบนแผงแสดงผล
และจะเริ่มนับถอยหลังเมื่อโปรแกรมการชักเริ่ม
ทำงาน จากนั้น
ระยะเวลาของโปรแกรมจะปรากฏ

ระหว่างที่ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมงที่เลือกไว้ได้
โดยปฏิบัติตามนี้ :

1. กดปุ่ม **>III**
2. ใช้ปุ่ม **Finished in-time** (“เสร็จใน”
เวลา) (เวลาสิ้นสุดโปรแกรม)
เพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนชั่วโมง
3. กดปุ่ม **>III**

ระหว่างที่ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง

คุณสามารถใส่ผาเพิ่มหรือนำผาออกได้โดยปฏิบัติ
ดังนี้ :

1. กดปุ่ม **>III**
2. เปิดฝาเครื่อง แล้วใส่ผาเพิ่มหรือนำผาออก
3. ปิดฝาเครื่อง
4. กดปุ่ม **>III**

คำชี้แจง :

ระบบจะปรับระยะเวลาของโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อโปรแกรมทำงาน
ปัจจัยบางอย่างอาจส่งผลต่อระยะเวลาของโปรแกรมได้ เช่น :

- การตั้งค่าโปรแกรม
- ปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใส่
(อาจมีการเพิ่มรอบการล้างน้ำเนื่องจากการ
เกิดฟองตามที่จำเป็น)
- ปริมาณผา / ชนิดของผา
(ผาปริมาณมากและผาที่ดูดซับน้ำมากจะใช้เวลา
ซักนานขึ้น)
- เกิดความไม่สมดุลขึ้น (เช่น
เกิดจากแผนติดตั้ง)
โดยมีการเริ่มต้นรอบการปั่นหลายครั้ง
- ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า
- แรงดันน้ำ (ความเร็วในการป้อนน้ำ)

P+ การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม

คุณสามารถดูรายละเอียดโดยรวมของการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติมที่ทำได้ทั้งหมดจากข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งและการใช้งาน

การตั้งค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

speed eco

(= ,  speedPerfect,  ecoPerfect)

เป็นปุ่มที่มีการตั้งค่าที่ทำได้สองแบบเพื่อการปรับใช้โปรแกรมที่เลือก :

- **speed** (= )
โหมดการซักที่ใช้เวลาในการซักน้อยลงพร้อมทั้งให้ผลการซักที่สอดคล้องกับโปรแกรมที่เลือก โดยไม่ต้องใช้การตั้งค่า speed แต่จะใช้พลังงานมากกว่า
- **eco** ()
โหมดการซักแบบประหยัดพลังงานที่ลดอุณหภูมิพร้อมทั้งให้ผลการซักที่สอดคล้องกับโปรแกรมที่เลือก โดยไม่ต้องใช้การตั้งค่า eco

กดปุ่มนี้เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าวในขั้นแรก จะสามารถเลือกการตั้งค่า **speed** (ซักเร็ว) ได้เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง จะเป็นการเปิดใช้การตั้งค่า **eco** (ประหยัด) สัญลักษณ์แต่ละอย่างจะปรากฏบนแผงแสดงผลเมื่อมีการเปิดใช้การตั้งค่าแต่ละแบบ

เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง จะเป็นการปิดใช้การตั้งค่าทั้งหมด

Less iron (รีดง่าย)

(, ) Less iron (รีดง่าย)

ปุ่มนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

การปรับรูปแบบพิเศษเพื่อเพิ่มความนุ่มฟูและความเร็วในการปั่นที่ลดลงจะช่วยลดรอยยับในผ้า

คำชี้แจง : ความชื้นที่เหลืออยู่ในผ้าจะเพิ่มขึ้น

Prewash (แห้ผ้าก่อนซัก)

() Prewash (แห้ผ้าก่อนซัก)

ปุ่มนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

สำหรับเสื้อผ้าที่สกปรกมาก

โดยจะมีการแห้ผ้าก่อนซักที่อุณหภูมิต่ำกว่ารอบการซักหลัก

คำชี้แจง : ใส่ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่อง I สำหรับการแห้ผ้าก่อนซัก และช่อง II สำหรับรอบการซักหลัก

Water Plus (เพิ่มน้ำ)

(, )

ปุ่มนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

ระดับน้ำที่สูงขึ้นและรอบการล้างน้ำที่นานขึ้นสำหรับผิวแพ้ง่ายและ / หรือพื้นที่ที่มีความกระด้างต่ำมาก

Rinse Plus (เพิ่มรอบการล้าง)

(, Rinse+)

ปุ่มนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

เพิ่มรอบการล้างน้ำสำหรับพื้นที่ที่น้ำมีความกระด้างต่ำมากหรือเพื่อให้ล้างผ้าได้ดียิ่งขึ้น




การใช้งานอุปกรณ์

การเตรียมเครื่องซักผ้า

คำชี้แจง :

ต้องติดตั้งและต่อเครื่องซักผ้าให้ถูกต้อง

1. เสียบบปลั๊กไฟ
2. เปิดกอกน้ำ
3. เปิดฝาเครื่องอบผ้า
4. ตรวจสอบว่าไม่มีน้ำอยู่ในถังซักแล้ว ถ้วยน้ำทิ้งถ้าจำเป็น

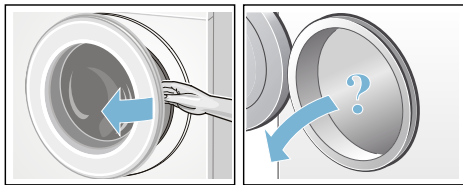

เลือกโปรแกรม / เปิดสวิตช์เครื่อง

คำชี้แจง :

หากเปิดใช้งานระบบลอคป้องกันเด็กไว้ จะต้องปิดระบบก่อน จึงจะตั้งโปรแกรมได้

→ หน้า 24

ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ โดยจะหมุนไปทางใดก็ได้

เครื่องซักผ้าจะเปิดสวิตช์

ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

และข้อมูลของโปรแกรมที่เลือกจะปรากฏในแผงแสดงผล ได้แก่

- อุณหภูมิ *
- นาฬิกาส่งและระยะเวลาของโปรแกรมที่แนะนำ (ปรากฏสัญลักษณ์)
- กำลังไฟฟ้าที่ใช้ *

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

คุณสามารถใช้หรือเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรมได้

ทำได้โดยเลือกที่ปุ่มซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กันซ้ำหลายครั้งจนกระทั่งการตั้งฟังก์ชันที่ต้องการแสดงขึ้นบนหน้าจอ

ระบบจะนำการตั้งค่าดังกล่าวมาใช้ทันทีโดยไม่ต้องทำการยืนยัน

ระบบจะไม่บันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ไว้เมื่อปิดสวิตช์เครื่อง

→ " ค่าเริ่มต้นของโปรแกรม " ที่หน้า 19

รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม →

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้ง

เลือกการตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม

การเลือกการตั้งค่าแบบอื่นๆ

จะช่วยให้คุณปรับรูปแบบการซักให้เหมาะกับผ้าที่จะซักได้ดียิ่งขึ้น

คุณสามารถเลือกหรือยกเลิกการเลือกการตั้งค่าต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในขณะนั้น

ไฟแสดงสถานะของปุ่มจะสว่างขึ้นถ้ามีการเปิดใช้การตั้งค่า

ระบบจะไม่บันทึกการตั้งค่าเหล่านี้ไว้เมื่อปิดสวิตช์เครื่อง

→ " การตั้งค่าโปรแกรมเพิ่มเติม " ที่หน้า 21

รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม →

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้ง

การใส่ผ้าลงในถังซัก

⚠ คำเตือน


อันตรายถึงชีวิต !

สารทำความสะอาดซึ่งมีส่วนผสมของตัวทำละลายที่ยูบอนา เช่น ผลิตภัณฑ์ซักคราบ / สารทำความสะอาด อาจทำให้เกิดการระเบิดได้หลังใส่ผ้าเข้าเครื่อง ให้นำผ้าเหล่านี้มาล้างน้ำให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าเครื่อง

คำชี้แจง :

- ใส่ผ้าที่มีขนาดแตกต่างกันเข้าเครื่อง เนื่องจากผ้าที่มีขนาดแตกต่างกันจะกระจายตัวได้ดีกว่าขณะที่ทำการปั่น การใส่ผ้าขนาดเดียวกันอาจทำให้น้ำหนักไม่สมดุลได้
- ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับปริมาณบรรจุสูงสุดที่ระบุไว้ การใส่เสื้อผ้ามากเกินไปจะส่งผลต่อการซักและทำให้เกิดรอยยับ

1. ใส่เสื้อผ้าที่จัดเรียงไว้โดยคัลเลอร์ไปลงในถังซัก
2. ดูให้แน่ใจว่าไม่มีเสื้อผ้าชิ้นใดติดอยู่ระหว่างฝาปิดเครื่องซักผ้าและซีลยาง แล้วบิดฝา

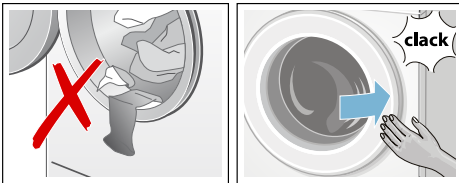

ไฟแสดงสถานะของปุ่ม >III จะกะพริบ แสดงว่าสามารถเริ่มโปรแกรมการซักได้แล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ → "การยอมสั/ฟอกผาขาว" ที่หน้า 18 → "Spin speed (อัตราความเร็วของการปั่น)" ที่หน้า 19

วัดดวงและเพิ่มสารซักฟอก และผลิตภัณฑ์ดูแลรักษา

ระวัง !

อุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้

สารทำความสะอาดและสารซักคราบก่อนซัก (เช่น ผลิตภัณฑ์ซักคราบ , สเปรย์ซักคราบ) อาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้หากสัมผัสโดนพื้นผิวของเครื่องซักผ้า ห้ามให้สารดังกล่าวสัมผัสโดนพื้นผิวของเครื่องซักผ้า หากมีการสัมผัสโดนควรใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดสารตกค้างออก

การวัดดวง

วัดดวงสารซักฟอกและผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาตาม :

- ความกระด้างของน้ำ
- สบถามที่สำนักงานประปาในท้องถิ่น
- คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์
- ปริมาณผา
- ความสกปรก

การเติม

⚠ คำเตือน


อาการระคายเคืองตา / ผิวน้ำ !

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ทอผ้าอาจกระเด็นออกมาหากช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าเปิดอยู่ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน เปิดช่องเติมอย่างระมัดระวัง ล้างตา / ผิวน้ำให้สะอาดหมดจดหากสัมผัสโดนผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ทอผ้า ถ้าเผชิญสิ่งกีดขวางไป โปรดพบแพทย์เพื่อขอคำปรึกษา

คำชี้แจง :

เจือน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับเส้นใยวัสดุโกล และน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับเส้นใยทั่วไปกับน้ำ จะป้องกันการอุดตัน

เทผงซักฟอกและผลิตภัณฑ์ทอผ้าลงในช่องที่เหมาะสม :

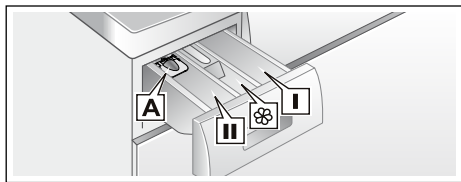

อุปกรณ์ช่วยวัดดวง สำหรับน้ายาชักผ้า

A*

ช่อง II

ผงชักฟอกสำหรับรอบการชักหลัก

ผลิตภัณฑ์ลดความกระด้างของน้ำ

ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว

ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ

ช่อง ⊗

น้ายาปรับผ้านุ่ม

แปรงจัดทรงผ้า

อย่าให้มากเกินไป สูงสุด

max.

ช่อง I

ผงชักฟอกสำหรับการแช่ผ้าก่อนซัก


1. ตั้งช่องเติมผงชักฟอกออกมาจนสุด
2. เติมผงชักฟอกและ / หรือผลิตภัณฑ์ลดความกระด้าง
3. ปิดช่องเติม ผลิตภัณฑ์ซักผ้า

อุปกรณ์ช่วยวัดดวง * สำหรับน้ายาชักฟอก

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

จัดตำแหน่งอุปกรณ์ช่วยวัดดวงเพื่อวัดดวงน้ายาชักฟอกในจำนวนที่ถูกตอง :

1. ตั้งช่อง ออกมา
2. กดตัวล็อกคลงแล้วถอดช่องเติมออก
3. เลื่อนตัวช่วยวัดปริมาณไปข้างหนา พับลง แล้วล็อกเข้าที่
3. ใส่ช่องเติมกลับเข้าที่

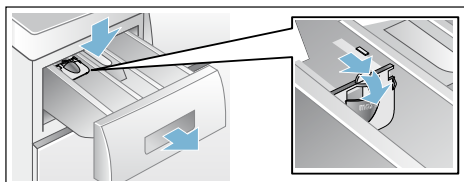

คำชี้แจง :

อย่าใช้อุปกรณ์ช่วยวัดดวงสำหรับเจลชักฟอกและผงชักฟอก

หรือสำหรับโปรแกรมที่มีการล้างผ้าก่อนซัก

และเมื่อมีการเลือก Ready in (เสร็จใน) เวลา

สำหรับรุ่นที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยวัดดวง

เทน้ายาชักฟอกลงไปในตัวจ่ายที่เหมาะสมแล้วใส่เข้าในถังซัก

การเริ่มโปรแกรม

กดปุ่ม >III

ไฟแสดงสถานะจะติดสว่างและโปรแกรมจะเริ่มทำงาน

แผงแสดงผลจะแสดงเวลาที่ผ้าจะซักเสร็จขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานหรือระยะเวลาของโปรแกรมและสัญลักษณ์แสดงความคืบหน้าของโปรแกรมเมื่อเริ่มदनรอบการชัก

→ " แผงแสดงผล " ที่หน้า 15

คำชี้แจง : ระบบตรวจจับฟอง

หากสัญลักษณ์ ⊗ ติดสว่างบนแผงแสดงผล

หมายความว่าเครื่องซักผ้าตรวจพบว่ามีฟองมากเกินไปขณะที่ทำการชัก

จึงทำการเพิ่มรอบการล้างน้ำเพื่อขจัดฟองโดยอัตโนมัติ

ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าให้น้อยลงในการชักครั้งต่อไปโดยใส่ปริมาณผาเทาเดิม

หากคุณต้องการล็อคโปรแกรมเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน

คุณสามารถเปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็กได้โดยทำตามดังนี้

ระบบล็อคป้องกันเด็ก

(☹ 3 sec.)

คุณสามารถล็อคเครื่องซักผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันที่ตั้งไว้ได้ ซึ่งทำได้โดย

เปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็กหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงาน

หากต้องการ เปิดใช้งาน / ปิดใช้งาน ให้กดปุ่ม

Spin speed (อัตราความเร็วของการปั่น)

และ Finished in-time (“ เสร็จใน ” เวลา)

ค้างไว้พร้อมกันหลังจากที่โปรแกรมการชักเริ่มทำงาน

กดทั้งสองปุ่มค้างไว้ประมาณสามวินาที

สัญลักษณ์ ☹ จะปรากฏขึ้นในแผงแสดงผล

- ๘๖ ติดสว่าน :
ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่
- ๘๗ กะพริบ: ระบบล็อคป้องกันเด็กทำงานอยู่
และมีการปรับปุ่มเลือกโปรแกรม
ปิดใช้งานระบบล็อคป้องกันเด็กโดยรีเซ็ตปุ่ม
เลือกโปรแกรมกลับเป็นโปรแกรมเริ่มต้น
สัญลักษณ์จะสว่างขึ้นอีกครั้ง
คำชี้แจง :
เพื่อป้องกันไม่ให้โปรแกรมหยุดทำงาน
อย่าหมุนปุ่มเลือก โปรแกรมเกินตำแหน่งปิด

คำชี้แจง :
ระบบล็อคป้องกันเด็กจะยังคงทำงานอยู่หลังจาก
ที่สิ้นสุดโปรแกรมและเครื่องชักผ้าปิดสวิตช์
หากต้องการเริ่มต้นโปรแกรมใหม่
ต้องปิดระบบล็อคป้องกันเด็กทุกครั้ง

การเพิ่มหรือการนำผ้าออก

หลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงาน
คุณสามารถใส่หรือนำผ้าออกได้ตามที่ต้องการ
กดปุ่ม >๓ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว
ไฟแสดงสถานะของปุ่ม >๓ จะกะพริบ
และเครื่องจะทำการตรวจสอบว่าสามารถใส่ผ้าเพิ่ม
ได้หรือไม่

หากสิ่งต่อไปนี้ปรากฏบนแผงแสดงผล :

- สัญลักษณ์ ๘๘ หายไป จะสามารถใส่ผ้าเพิ่มได้
- สัญลักษณ์ ๘๘ ติดสว่าง
หมายความว่าไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้

เมื่อต้องการให้โปรแกรมทำงานต่อ ให้กดปุ่ม
>๓ โปรแกรมจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติ

คำชี้แจง :

- อย่าเปิดฝาเครื่องค้างไว้นานเกินไปขณะใส่ผ้าเพิ่ม
เนื่องจากน้ำจากผ้าในถังซักอาจไหลออกมา
- เพื่อความปลอดภัย
ฝาเครื่องจะยังคงล็อคอยู่เมื่อมีระดับน้ำหรืออุณหภูมิสูง หรือขณะที่ถังซักกำลังหมุน
โดยจะไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มในช่วงนี้ได้
- สวนแสดงนำหนักจะไม่ทำงานขณะที่ใส่ผ้าเพิ่ม

การเปลี่ยนโปรแกรม

1. กดปุ่ม >๓
2. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ
3. กดปุ่ม >๓
โปรแกรมใหม่จะเริ่มทำงานตั้งแต่ต้น

ยกเลิกโปรแกรม

สำหรับโปรแกรมที่ใช้อุณหภูมิสูง :

1. กดปุ่ม >๓
2. เมื่อต้องการทำให้ผ้าเย็นลง : เลือก ๘๙
3. กดปุ่ม >๓

สำหรับโปรแกรมที่ใช้อุณหภูมิต่ำ :

1. กดปุ่ม >๓
2. เลือก ๘๘ ปั่น / สูบน้ำออก ๘๙ (ปั่นหมาด /
ถายนํ้า // ปั่นหมาด / ระบายน้ำ)
3. กดปุ่ม >๓

โปรแกรมหยุดทำงานโดยไม่ถายนํ้าทิ้ง

- - - ๘๘ ปรากฏบนแผงแสดงผล
และไฟแสดงสถานะของปุ่ม >๓ กะพริบ

ใช้โปรแกรมเดิมต่อ โดย :

- กดปุ่ม >๓
(จะมีการระบายน้ำออกโดยใช้ความเร็วในการ
ปั่นเริ่มต้น *) หรือ
- เลือกความเร็วในการปั่น
หรือหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ ๘๘ ปั่น /
สูบน้ำออก ๘๙ (ปั่นหมาด / ถายนํ้า // ปั่นหมาด /
ระบายน้ำ) แล้วกดปุ่ม >๓

* ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก ->
รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม

สิ้นสุดโปรแกรม

End (สิ้นสุด) ปรากฏบนแผงแสดงผล
และไฟแสดงสถานะของปุ่ม >๓ดับลง


การนำผ้าออกจากเครื่อง / การปิดเครื่อง

1. เปิดฝาเครื่องชักผ้าและนำผ้าออก
2. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งปิดเครื่องชักผ้าจะปิดสนิท
3. ปิดกอน้ำ

คำชี้แจง : ไม่จำเป็นสำหรับรุ่นที่มีระบบ Aqua-Stop

คำชี้แจง :

- ควรรอให้โปรแกรมทำงานจนจบ เนื่องจากเครื่องชักผ้าอาจยังลือคอยู่
- ถ้าแผงแสดงผลดับเมื่อโปรแกรมสิ้นสุด แสดงว่าโหมดประหยัดพลังงานทำงานอยู่ กดปุ่มใดก็ได้เพื่อให้แผงแสดงผลทำงาน
- อย่าทิ้งผ้าไว้ในถังซัก เนื่องจากผ้าอาจหดในการซักครั้งต่อไปหรืออาจสึกใสผ้าชิ้นอื่น
- น้ำว่าตมแปลกปลอมออกจากถังซักและซีลยาง เนื่องจากอาจทำให้เกิดสนิม
- เช็ดซีลยางให้แห้ง

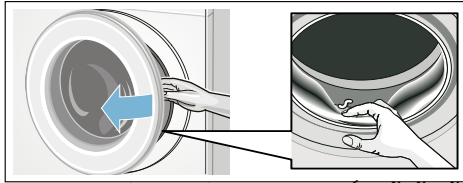

- เปิดฝวเครื่องและช่องเดิมผลิตภัณฑ์ชักผ้าทิ้งไว้ เพื่อให้ให้น้ำที่ตกค้างอยู่ระเหยออก



เซ็นเซอร์

การรับรู้ปริมาณบรรจุโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชันตรวจจับน้ำหนักอัตโนมัติจะปรับปริมาณการใช้น้ำให้เหมาะสมกับแต่ละโปรแกรมมากที่สุดตามชนิดและปริมาณผ้า

ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุล

ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลอัตโนมัติตรวจพบว่าน้ำหนักภายในถังซักไม่สมดุล จึงทำการหมุนถังซักไปมาเพื่อกระจายผ้าให้ทั่ว หากไม่สามารถกระจายผ้าให้ทั่วได้ ระบบจะลดความเร็วลงหรือไม่ทำการปั่น เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

คำชี้แจง :

กระจายผ้าชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ในถังซักให้สมดุลกัน
→ " ความผิดปกติและวิธีแก้ไข " ที่หน้า 30

VoltMonitor

ระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติพบว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำผิดปกติเครื่องหมายทริภาค (:) บนแผงแสดงผล Ready in (เวลาที่ผาจะซักเสร็จ) จะกะพริบเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าต่ำผิดปกติ

เมื่อการจ่ายแรงดันไฟฟ้ากลับมาคงที่ เครื่องหมายทริภาคของแผงแสดงผล Ready in จะติดสว่าง (โหมดปกติ)

การลดการใช้แรงดันไฟฟ้าที่ตรวจพบจะถูกระบุในรอบโปรแกรมถัดไปโดยจุดทั้งสามที่ติดสว่างขึ้นในแผงแสดงผล



คำชี้แจง :


การลดการใช้แรงดันไฟฟ้าอาจส่งผลให้โปรแกรมใช้เวลาทำงานนานขึ้นและ/ หรือทำให้เครื่องทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร เป็นต้น

การตั้งค่าเสียงเตือน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้ได้ :

- ระดับเสียงสัญญาณแจ้งข้อมูล (เช่น เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ) และ / หรือ
- ระดับเสียงปุ่มกด

คุณจะต้องเปิดใช้โหมดการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าดังกล่าว

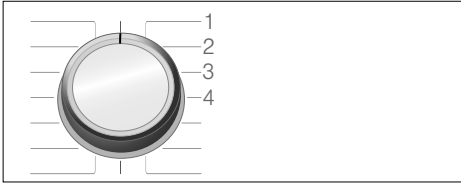

การเปิดใช้โหมดการตั้งค่า

1. เลือกโปรแกรม **ผ้าฝ้าย ๖๗** (ผ้าฝ้าย) ไปยังตำแหน่ง 1 เครื่องซักผ้าจะเปิดสวิตช์
 2. กดปุ่ม >๓๓ พร้อมกับหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมตามเข็มนาฬิกาไปยังตำแหน่ง 2 จากนั้นปล่อยปุ่ม
- โหมดการตั้งค่าจะทำงาน และระดับเสียงสัญญาณแจ้งข้อมูลที่ตั้งไว้จะปรากฏบนแผงแสดงผล

การปรับระดับเสียง

- คุณสามารถปรับระดับเสียงสัญญาณแจ้งข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Finish in-time ขณะที่ปุ่มเลือกโปรแกรมอยู่ที่ตำแหน่ง 2
- คุณสามารถปรับระดับเสียงปุ่มกดได้โดยหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง 3 แล้วเลือกกระดิ่งเสียงที่ต้องการด้วยปุ่ม Finish in-time



0 = ปิด , 1 = เบา ,
2 = ปานกลาง , 3 = ดัง ,
4 = ดังมาก

การออกจากโหมดการตั้งค่า

ในตอนนี้เป็นคุณสามารถสิ้นสุดการทำงานและหมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งปิดได้โดยระบบจะบันทึกค่าที่ตั้งไว้

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠ คำเตือน

อันตรายถึงชีวิต !

ระวังไฟดูดหากสัมผัสอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
ปิดสวิตช์เครื่อง
และดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า

⚠ คำเตือน

ระวังสารพิษ !

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น

สารทำละลายสำหรับทำความสะอาดจะมีไอรระเหยที่เป็นพิษ

ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

ระวัง !

ความเสียหายต่อตัวเครื่อง

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น สารทำละลายสำหรับทำความสะอาด

อาจทำให้ผิวและชิ้นส่วนต่างๆ

ของเครื่องชำรุดเสียหายได้

ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

ตัวถังเครื่องซักผ้า / แผงควบคุม

- ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเช็ดตัวเครื่องและแผงควบคุม
- ขจัดผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ตกค้างออกทันที
- ห้ามทำความสะอาดโดยใช้เครื่องฉีดน้ำ

ถังอบ

ใช้สารทำความสะอาดที่ปราศจากคลอรีน โดยห้ามใช้ฟอยขัด

หากเครื่องซักผ้ามีกลิ่นหรือต้องการทำความสะอาดถังซัก ให้เริ่มโปรแกรม **ล้างถัง 90 °C**

(ทำความสะอาดถังซัก 90 °C) หรือ **ผ้าฝ้าย ๖๗ 90 °C** (ผ้าฝ้าย 90 °C)

โดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง แล้วเติมผงซักฟอก

→ "❓ ความผิดปกติและวิธีการแก้ไข "

ที่หน้า 30


การล้างตะกรัน

ไม่จำเป็นต้องทำการล้างตะกรันในกรณีที่ทำการตรวจพบขี้ฟอกในปริมาณที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามหากจำเป็นต้องทำโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารล้างตะกรัน สำหรับสารล้างตะกรันที่สามารถใช้ได้ กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราหรือสอบถามจากฝ่ายบริการหลังการขาย → หน้า 35

ลิ้นชักใส่สารซักฟอกและตัวเครื่อง

ถ้าลิ้นชักใส่สารซักฟอกมีผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มตกค้าง :

1. ดึงลิ้นชักใส่สารซักฟอกออกมา
กดตัวล็อกคลงแล้วถอดช่องเติมออก
2. เมื่อต้องการถอดช่องเติม :
ใช้นิ้วดันตัวล็อกขึ้นด้านบน

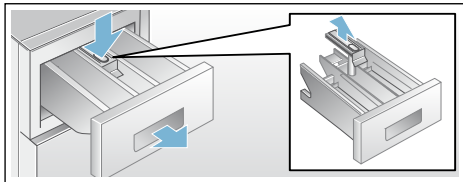

3. ทำความสะอาดถาดจ่ายผงซักฟอกและตัวล็อกด้วยน้ำเปล่าและแปรง แล้วเช็ดให้แห้ง พร้อมทั้งทำความสะอาดด้านในของตัวเครื่องด้วย
4. ติดตั้งตัวล็อกแล้วล็อกเข้าที่ (ดันก้านเข้ากับสลักยึด)
5. ดันช่องเติมผงซักฟอกกลับเข้าที่

คำชี้แจง : เปิดช่องเติมผงซักฟอกทิ้งไว้เพื่อให้หน้าที่ตกค้างอยู่ระเหยออก

บิมน้ำผงซักฟอกอุดตัน

⚠ คำเตือน

ระวังความร้อนสูง !


ขณะซักผ้าด้วยอุณหภูมิสูง น้ำจะร้อนมาก หากไปสัมผัสน้ำร้อน อาจถูกลวกได้ ควรรอให้น้ำเย็นลงก่อน

เมื่อน้ำเย็นลงแล้ว :

1. ปิดกอน้ำเพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้ามาอีก และระบายน้ำออกทางบิมน้ำระบายน้ำ
2. ปิดสวิตช์อุปกรณ์


3. ถอดปลั๊กออก

4. เปิดฝาช่องซ่อมบำรุง แล้วถอดฝาออก

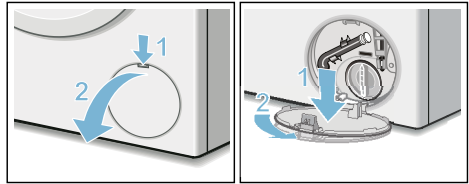


5. ถอดท่อระบายน้ำออกจากตัวยัด

ถอดจุกอุด แล้วปล่อยให้ น้ำไหลลงมาในภาชนะที่เหมาะสม ปิดฝาบิดกันรื้อเข้าที่ และเก็บสายระบายน้ำเข้าที่เก็บ

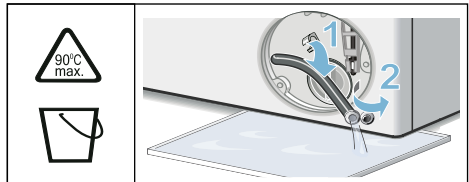


6. ค่อยๆ คลายฝาปิดบิมน้ำออก

เนื่องจากน้ำที่ค้างอยู่อาจรั่วออกมาได้ ทำความสะอาดภายใน ที่เกลียวฝาปิดบิมน้ำ และตัวหุ้มน้ำ ในพัดบิมน้ำละลายสารซักฟอกจะต้องหมุนได้ ใส่ฝาปิดบิมน้ำกลับเข้าที่ แล้วหมุนปิดให้แน่นโดยที่จับจะต้องอยู่ในแนวตั้ง

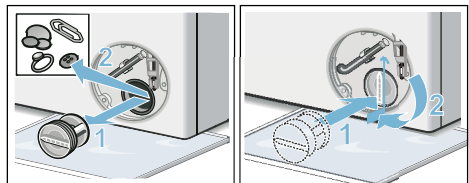

7. ใส่ฝาช่องซ่อมบำรุงกลับเข้าที่

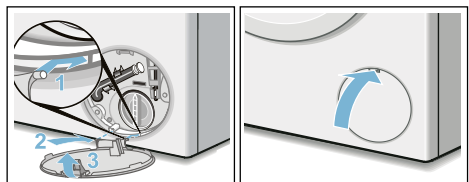


คำชี้แจง :

เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ไหล
ลงในท่อน้ำทิ้งในการซักครั้งต่อไป
ให้เติมน้ำเปล่า 1 ลิตรลงในช่อง II
แล้วเริ่มโปรแกรม ๑ บัน/สูบน้ำออก (ถ่ายน้ำ/
ระบายน้ำ) ทำซ้ำในการซักรอบต่อไป

ท่อระบายน้ำที่ท่อพักอุดตัน

1. ปิดสวิตช์อุปกรณ์
2. ถอดปลั๊กออก
3. คลายแคลมป์รัดท่อ ค่อยๆ
ถอดท่อระบายน้ำออกอย่างระมัดระวัง
น้ำที่เหลือค้างอยู่อาจไหลออกมาได้
4. ทำความสะอาดท่อระบายน้ำและชุดข้อต่อท่อพั
ก

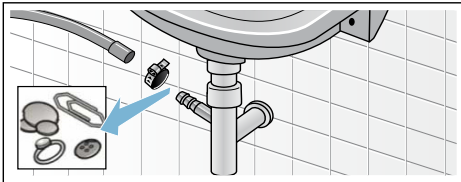


5. ติดท่อระบายน้ำกลับเข้าที่
แล้วยึดไว้ด้วยแคลมป์รัดท่อ


ตัวกรองในท่อจ่ายน้ำอุดตัน

ในขั้นแรก ให้ลดแรงดันน้ำในท่อจ่ายน้ำลง โดย :

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. เลือกโปรแกรมใดก็ได้ (ยกเว้น ๑ บัน /
สูบน้ำออก)
3. กดปุ่ม
>III ปลอยให้โปรแกรมทำงานเป็นเวลาประมาณ
40 วินาที
4. หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งปิด
5. ดึงปลั๊กไฟออก
6. ทำความสะอาดตัวกรองที่ก๊อกน้ำ โดย :
ถอดท่อออกจากก๊อกน้ำ
ใช้แปรงขนาดเล็กทำความสะอาดตัวกรอง

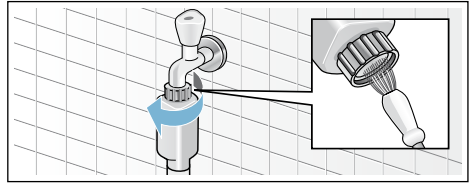

7. สำหรับรุ่นมาตรฐานและรุ่น Aqua-Secure
ให้ทำความสะอาดตัวกรองที่ด้านหลังเครื่อง :
ถอดท่อออกจากด้านหลังเครื่อง
ใช้เข็มถอดตัวกรองออก แล้วทำความสะอาด

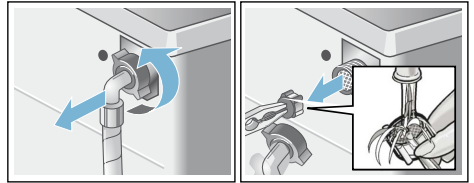

8. ใส่ตัวกรอง ต่อท่อ แล้วตรวจหาการรั่ว

? ความผิดปกติและวิธีการแก้ไข

การเปิดฝาเครื่องในกรณีฉุกเฉิน

(ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น)

เช่น ในกรณีที่มีการตัดไฟฟ้า

คำชี้แจง :

โปรแกรมจะทำงานต่อเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเป็นปกติ

⚠ คำเตือน

+ ระวังความร้อนสูง !

ขณะชักฝาด้วยอุณหภูมิสูง

การสัมผัสน้ำชักฝาและเสื้อผ้าที่ชักอาจทำให้ถูกความร้อนสูงได้

ทางที่ดีควรรอจนอุณหภูมิลดลงก่อน

⚠ คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ !

การยื่นมือเข้าไปในถังชักที่กำลังหมุนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

ห้ามยื่นมือเข้าไปในถังชักที่กำลังหมุนควรรอจนกระทั่งถังชักหยุดหมุนก่อน


ระวัง !

ความเสียหายจากน้ำ

น้ำที่รั่วออกมาไม่ว่าทางใดก็ตามอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ห้ามเปิดฝาเครื่องถ้าน้ำอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นได้ผ่านทางกระจกฝาเครื่อง

หากจำเป็นต้องนำผ้าออกจากเครื่อง
สามารถเปิดฝาเครื่องชักผ้าได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

1. ปิดสวิตช์อุปกรณ์
2. ถอดปลั๊กออก
3. ถายน้ำทิ้ง → หน้า 28
4. ใช้เครื่องมือดึงปุ่มเปิดฝาเครื่องในกรณีฉุกเฉินลง แล้วปล่อย
ในตอนนี้จะสามารถเปิดฝาเครื่องได้

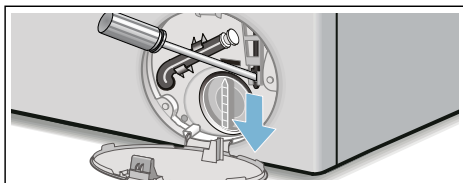

ขอมูลบนแผงแสดงผล

สัญลักษณ์	สาเหตุ / วิธีแก้ไข
☞ ติดสว่าง (หลังจากที่โปรแกรม เริ่มทำงาน)	ฝาเครื่องลอคอยู่
☞ ติดสว่าง (ในโหมดหยุดชั่วคราว)	■ ระดับน้ำสูงเกินไป ไม่สามารถนำผ้าเข้าเครื่องเพิ่มได้ ■ ถังซักกำลังหมุนอยู่ ไม่สามารถนำผ้าเข้าเครื่องเพิ่มได้ คำชี้แจง : ถาสัญลักษณ์ลอคฝาเครื่องดับลงในโหมดหยุดชั่วคราว แสดงว่าฝาเครื่องไม่ได้ลอค ซึ่งสามารถนำผ้าเข้าเครื่องเพิ่มได้
☞ กระพริบ	■ ฝาเครื่องอาจหนีบเสื้อผ้าไว้ เปิดและปิดฝาเครื่องอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม >III ■ ถ้าจำเป็น ให้ดันฝาเครื่องจนปิด หรือนำผาออกบางส่วนแล้วปิดฝาเครื่อง ■ ถ้าจำเป็น ให้ปิด / เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง เลือกโปรแกรมแล้วตั้งคาคตามที่ต้องการ จากนั้นจึงเริ่มโปรแกรม
☞ กระพริบ	■ ไม่มีที่จ่ายน้ำ เปิดก๊อกน้ำออกเต็มที่ – ท่อจ่ายน้ำคดงอ / ถูกหนีบ – ทำความสะอาดตัวกรองที่แหล่งจ่ายน้ำ – ถามีการติดตั้งตัวกรองน้ำเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ให้ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนและทำความสะอาดถ้าจำเป็น → คำแนะนำในการติดตั้งและการทำความสะอาดแยกต่างหากสำหรับตัวกรองน้ำ
☞ ติดสว่าง	■ แรงดันน้ำต่ำเกินไป – ท่อจ่ายน้ำคดงอ / ถูกหนีบ – ทำความสะอาดตัวกรองที่แหล่งจ่ายน้ำ – ถามีการติดตั้งตัวกรองน้ำเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ให้ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนและทำความสะอาดถ้าจำเป็น → คำแนะนำในการติดตั้งและการทำความสะอาดแยกต่างหากสำหรับตัวกรองน้ำ คำชี้แจง : โปรแกรมใช้เวลาทำงานนานกว่าปกติ
E:18	■ บั้มระบายน้ำ อุดตัน ทำความสะอาดบั้มระบายน้ำ → หน้า 28 ■ ท่อระบายน้ำ / ท่อถ่ายน้ำทิ้งอุดตัน ทำความสะอาดท่อระบายน้ำที่ท่อพัก → หน้า 29
E:23	มีน้ำอยู่ในรางที่ฐานเครื่อง เครื่องซักผ้ามีรอยรั่ว ปิดก๊อกน้ำ แล้วติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 35 (เฉพาะเครื่องซักผ้าระบบ Aquastop ที่ตรวจพบความผิดปกติดังกล่าวได้)
E:32	เมื่อโปรแกรมสิ้นสุด ไม่ใช่ความผิดปกติ ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลหยุดรอบการปั่นลงกลางคันเนื่องจากผ้ากระจายไม่ทั่ว, กระจายผาชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ในถังซักไม่สมดุลกัน ถ้าจำเป็น ให้เพิ่มรอบการปั่น
☞	ระบบลอคป้องกันเด็กทำงานอยู่ – ปิดระบบลอคป้องกันเด็ก → หน้า 24

สัญลักษณ์	สาเหตุ / วิธีแก้ไข
ติตสว่าง	ระบบตรวจพบว่ามีฟองมากเกินไป และมีการเพิ่มรอบการชัก ไขผลิตภัณฑ์ซักผ้าให้น้อยลงในการชักครั้งต่อไปโดยใส่ปริมาณผ้าเท่าเดิม → หน้า 32
เครื่องหมาย : บนแผงแสดงผล Ready in (เวลาที่ฝาจะชักเสร็จ) จ) กะพริบ	แรงดันไฟฟ้าสายหลักต่ำเกินไป โปรแกรมจะทำงานต่อหลังจากที่แรงดันไฟฟ้ากลับเป็นปกติ
เครื่องหมาย : บนแผงแสดงผล Ready in (เวลาที่ฝาจะชักเสร็จ) จ) กะพริบ	แรงดันไฟฟ้าตกในโปรแกรมการชัก โปรแกรมจะใช้เวลาทำงานนานขึ้น → หน้า 26
สัญลักษณ์อื่นๆ	ปิดเครื่อง รอประมาณห้าวินาที แล้วเปิดเครื่องอีกครั้ง หากสัญลักษณ์ยังคงปรากฏอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 35

ความผิดปกติและวิธีแก้ไข

ความผิดปกติ	สาเหตุ / วิธีแก้ไข
มีน้ำรั่วออกมาจากเครื่อง	■ ตรวจสอบว่าน้ำให้ถูกต้อง หรือเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ■ ซันชอตเกลียวของท่อระบายน้ำให้แน่น
ไม่มีการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง ผลิตภัณฑ์ซักผ้าค้างอยู่ที่ ของเดิม	■ กดปุ่ม >10 แล้วหรือยัง ■ เปิดกอกน้ำแล้วหรือยัง ■ ตัวกรองอุดตันหรือไม่ ทำความสะอาดตัวกรอง → หน้า 29 ■ คำชี้แจง : ถ้ามีการติดตั้งตัวกรองน้ำเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับรุ่น) ให้ตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนและทำความสะอาดถ้าจำเป็น → คำแนะนำในการติดตั้งและการทำความสะอาดแยกต่างหากสำหรับตัวกรองน้ำ ■ ท่อจ่ายน้ำคดงอหรืออุดตันหรือไม่
ไม่สามารถเปิดฝาเครื่อง ได้	■ ฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยทำงานอยู่ ■ คำชี้แจง : เพื่อความปลอดภัย ฝาเครื่องจะถูกล็อกไว้เมื่อระดับน้ำหรืออุณหภูมิยังสูงอยู่ (ดู → การยกเลิกโปรแกรม → หน้า 25) หรือในขณะที่ถึงช่วงกำลังหมุน ■ เลือก - - - (หยุดการล้างน้ำ = ไม่มีการปั่นครั้งสุดท้าย , ระดับน้ำสูง) ไวหรือไม่ → หน้า 25 ■ เปิดฝาเครื่องได้โดยใช้ปุ่มเปิดฝาเครื่องในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นใช่หรือไม่ → หน้า 30
โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน	■ กดปุ่ม >10 หรือ Finished in-time (“ เสร็จใน ” เวลา) (เวลาสิ้นสุดโปรแกรม) แล้วหรือยัง ■ ปิดฝาเครื่องแล้วหรือยัง ■ เปิดใช้งานระบบล็อกป้องกันเด็ก ☹ อยู่หรือไม่ ปิดระบบ → หน้า 24

ความผิดปกติ	สาเหตุ / วิธีแก้ไข
ถังซักสั่นกระตุกครู่หนึ่งหลังโปรแกรมเริ่มทำงาน	ไม่ใช่ความผิดปกติ การทดสอบมอเตอร์ภายในอาจทำให้ถังซักสั่นกระตุกครู่หนึ่งเมื่อโปรแกรมการซักเริ่มทำงาน
ไม่มีการระบายน้ำ	- เลือก - - - (หยุดการล้างน้ำ = ไม่มีการปั่นครั้งสุดท้าย) ไวหรือไม่ → หน้า 25 - ทำความสะอาดบ้มีระบายน้ำ → หน้า 28 - ทำความสะอาดท่อถายน้และ / หรือทอระบายน้ำ → หน้า 29
มองไม่เห็นน้ำในถังซัก	ไม่ใช่ความผิดปกติ น้ำจะอยู่ต่ำกว่าระดับที่มองเห็นได้
ผ้าที่ปั่นไม่แห้งเท่าที่ควร ผ้ายังคงเปียก / ชื้นมากเกินไป	- ไม่ใช่ความผิดปกติ ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลหยุดการปั่นลงกลางคันเนื่องจากผ้ากระจายไม่ทั่ว กระจายผ้าชิ้นเล็กและชิ้นใหญ่ในถังซักให้สมดุลกัน - เลือก Less iron (รีดง่าย) (รีดง่าย) แลวหรือยัง (ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น) → หน้า 21 - เลือกความเร็วต่ำเกินไปหรือไม่ - ลองปั่นผ้าอีกครั้งด้วยโปรแกรม Spin/Drain (ปั่นหมาด / ระบายน้ำ)
มีการปั่นหลายครั้ง	ไม่ใช่ความผิดปกติ ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลกำลังปรับน้ำหนักภายในถังให้สมดุล
โปรแกรมใช้เวลาทำงานนานกว่าปกติ	- แรงดันน้ำต่ำเกินไป ๙ ดิตสว่าง → หน้า 31 - ไม่ใช่ความผิดปกติ ระบบตรวจจับน้ำหนักไม่สมดุลกำลังปรับน้ำหนักภายในถังให้สมดุลโดยการกระจายผ้าหลาย ๆ ครั้ง เนื่องจากพบว่าน้ำหนักไม่สมดุล - ไม่ใช่ความผิดปกติ ระบบตรวจจับฟองกำลังทำงาน และมีการเปิดใช้งานรอบการล้างน้ำเนื่องจากมีการตรวจพบฟอง
ระยะเวลาของโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบการซัก	- ไม่ใช่ความผิดปกติ มีการปรับรอบโปรแกรมให้เหมาะสมกับขั้นตอนการซักแต่ละขั้นมากที่สุดตามปริมาณและประเภทของผ้า ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาของโปรแกรมที่ปรากฏบนแผงแสดงผลมีการเปลี่ยนแปลง - มีแรงดันน้ำต่ำ โปรแกรมการซักจะใช้เวลาทำงานนานขึ้น
มีน้ำอยู่ในช่องเติมผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า	- ไม่ใช่ความผิดปกติ และไมส่งผลกระทบท่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า - ทำความสะอาดตัวล็อก ถาด้าเป็น
มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเครื่องซักผ้า	เริ่มโปรแกรม ล้างถัง (ทำความสะอาดถังซัก) หรือ ผ้าฝ้าย 90 °C (ผ้าฝ้าย 90 °C) โดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง (ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น) เติมผงซักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ซักผ้า คำชี้แจง : ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณที่น้อยกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว้ครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้เกิดฟอง ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์หรือผ้าเนื้อละเอียด

ความผิดปกติ	สาเหตุ / วิธีแก้ไข
ฟองรั่วออกมาจากช่องเติมผลิตภัณฑ์ชักผ้ามองเห็นโฟมในถังชัก	สัญลักษณ์  ติดส่วางบนแผงแสดงผล ■ ใช้ผลิตภัณฑ์ชักผ้ามากเกินไปหรือไม่ ■ ใช้ผลิตภัณฑ์ชักผ้าในหน่วยลงในการชักครั้งต่อไป ■ ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มหนึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำ 1/2 ลิตร แล้วเทลงในช่อง II (ไม่เหมาะสำหรับชุดกลางแรง ชุดกีฬา หรือผ้านวม)
มีเสียงดังตัวเครื่องสั่นและ "เลื่อนออกจากตำแหน่ง" ขณะทำการปั่น	■ ปรับระดับเครื่องชักผ้าแล้วหรือยัง ปรับระดับเครื่อง → หน้า 11 ■ ยึดขาเครื่องชักผ้าไวแน่นแล้วหรือยัง ยึดขาเครื่องให้แน่น → หน้า 11 ■ ถอดสลักล๊อคที่ใช้ในการขนย้ายออกแล้วหรือยัง ถอดสลักล๊อคที่ใช้ในการขนย้ายออก → หน้า 9
แผงแสดงผล / ไฟแสดงสถานะไม่ติดสว่างขณะที่เครื่องกำลังทำงาน	■ ระบบไฟฟ้าขัดข้องหรือไม่ ■ ฟิวส์ขาดหรือไม่ รีเซ็ต / เปลี่ยนฟิวส์ ■ หากความผิดปกตินี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ■ โปรแกรมสิ้นสุดการทำงาน โหมดประหยัดพลังงานทำงานอยู่
มีผลิตภัณฑ์ชักผ้าตกค้างบนผา	■ ผลิตภัณฑ์ชักผ้าที่ปราศจากฟอสเฟตบางตัวมีส่วนผสมของสารบางชนิดที่ไม่ละลายน้ำ ■ เลือก  ล้างน้ำ (ล้างน้ำ) หรือปุ่มพิเศษผองออกหลังการชัก
ถ้าไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ด้วยตัวเอง (หลังเปิด / ปิดสวิตช์เครื่อง) หรือจำเป็นต้องทำการซ่อมให้ปฏิบัติตามนี้ : ถ้าไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ด้วยตัวเอง (หลังเปิด / ปิดสวิตช์เครื่อง) หรือจำเป็นต้องทำการซ่อม ให้ปฏิบัติตามนี้ : ■ ปิดเครื่องแล้วดึงปลั๊กไฟออก ■ ปิดกอกน้ำ แล้วติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า → หน้า 35	



การบริการหลังการขาย

ถ้าไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติด้วยตนเองได้
→ " ความผิดปกติและวิธีแก้ไข " ที่หน้า 30
กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย → หน้าหลัง

เรายินดีช่วยคุณหาวิธีแก้ปัญหาก็เหมาะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งวิศวกรไปโดยไม่จำเป็น

กรุณาแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E no.)
และหมายเลขการผลิต (FD)
ของเครื่องซักผ้าให้ฝ่ายบริการหลังการขายทราบ

E-Nr. _____ FD _____

หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขการผลิต

โดยสามารถได้จาก :

- ดานในฝาเครื่องซักผ้า *
- ในฝาของขอมบารุง *
- ดานหลังเครื่อง *

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

ความเชี่ยวชาญที่คุณวางใจได้

โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากเรา
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่างานซ่อมทั้งหมดจะดำเนินการ
โดยช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
โดยใช้เวลาอันน้อยนิดของคุณ



ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาด :

850 x 600 x 590 มม

(ความกว้าง x ความลึก x ความสูง)

น้ำหนัก

63–83 กก . (ขึ้นอยู่กับรุ่น)

การต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า :

แรงดันไฟฟ้าหลัก 220-240 V, 50 Hz

ฟิวส์กระแสไฟฟ้า 10 แอมป์

กำลังเข้าที่ระบุ 1900-2300 วัตต์

แรงดันน้ำ :

100–1000 กิโลปาสกาล (1–10 บาร์)



ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช !

ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ของคุณที่ MyBosch เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ :

- คำแนะนำและเคล็ดลับการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญ
- ตัวเลือกในการยืดระยะเวลาการรับประกัน
- ส่วนลดสำหรับอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนอะไหล่
- รับคู่มือแบบดิจิทัลและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อชได้อย่างสะดวก

ลงทะเบียนง่ายและฟรี – พร้อมรองรับโทรศัพท์มือถือที่ :

www.bosch-home.com/welcome



หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณที่นี่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ๊อช

หรือหากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือการซ่อมแซมจากผู้เชี่ยวชาญของบ๊อช
ค้นหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่บ๊อชสามารถให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ :

www.bosch-home.com/service

ข้อมูลติดต่อของแต่ละประเทศมีอยู่ในรายชื่อฝ่ายบริการหลังการขายที่แนบมาด้วย

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001331727 (9901)

th