

รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม

โปรแกรม / ชนิดของผ้า / รายละเอียด	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม : รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมการซักและชนิดของผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณน้ำสูงสุด * , อุณหภูมิ ความเร็วในการปั่น *
	การตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้
Cotton : ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินเนื้อหนาและทนความร้อน	7 กก. / 4 กก. **; - - - 90 °C - - -, 400 - 1200* รอบต่อนาที Speed Eco , Rinse Plus
Cottons Eco : โปรแกรมซักผ้าแบบประหยัดพลังงานสำหรับผ้าฝ้ายหรือลินินเนื้อหนาที่สกปรกมาก	7 กก. ; - - - 90 °C - - -, 400 - 1200* รอบต่อนาที Rinse Plus
Easy-Care : ผ้าวูลและผ้าขนสัตว์ที่ทำจากฝ้าย ลินิน เสนใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมเนื้อละเอียด	4 กก. ; - - - 60 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที Speed Eco , Rinse Plus
Delicates : สำหรับผ้าเนื้อละเอียดที่สามารถซักเครื่องได้ เช่น ผูกไหม ผาซาติน ผาใยสังเคราะห์ หรือผ้าใยผสม (เช่น เสื้อไหม ผาพันคอไหม)	2 กก. ; - - - 40 °C - - -, 0 - 800 รอบต่อนาที Speed Eco , Rinse Plus
Wool : ผ้าที่ทำจากขนสัตว์หรือมีขนสัตว์เป็นส่วนประกอบหลักที่สามารถซักมือหรือซักเครื่องได้ เป็นโปรแกรมการซักที่นุ่มนวลเป็นพิเศษเพื่อช่วยป้องกันการหดตัวของเนื้อผ้า และมีระยะเวลาพักระหว่างโปรแกรมนานขึ้น (ผาแขยงอยู่ในถังซัก)	2 กก. ; - - - 40 °C - - -, 0 - 800 รอบต่อนาที -
คำชี้แจง : ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักผ้าขนสัตว์ด้วยเครื่อง	
Mix : ผ้าที่ทำจากฝ้ายและใยสังเคราะห์	4 กก. ; - - - 40 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที Speed Eco , Rinse Plus
Easy-Care Dark : ชุดยีนส์และเสื้อผ้าสีเข้มที่ทำจากฝ้าย เสนใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสมเนื้อละเอียดขอแนะนำให้กลับผาด้านในออกก่อนซัก	3.5 กก. ; - - - 40 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที Speed Eco , Rinse Plus
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดและปริมาณน้ำสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น	
** น้ำหนักสำหรับการตั้งค่า Speed	

th ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคู่มือการใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้ง

โปรแกรม / ชนิดของผ้า / รายละเอียด	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม : รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมการซักและชนิดของผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณน้ำสูงสุด *, อุณหภูมิ ความเร็วในการปั่น *
	การตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้
Rinse/Spin/Drain : โปรแกรมพิเศษที่ผสมผสานการล้างและการปั่นผ้าและการถายน้ำออกจากโถด้วยกัน	- ; - - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที
คำชี้แจง : ■ ค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ Rinse Plus ■ เฉพาะในกรณีที่ใส่น้ำ ให้ตั้ง rpm ๑ เป็น 0 ■ เฉพาะในกรณีที่ปั่นผ้า ให้เปิด Rinse Plus และปรับความเร็วในการปั่นตามจำเป็น ■ เฉพาะในกรณีที่ถายน้ำออก ให้ตั้ง rpm ๑ เป็น 0 และเปิด Rinse Plus	Rinse Plus
Duvet: ผ้ายัดเส้นใยสังเคราะห์ที่ซักด้วยเครื่องได้ เช่น หมอนควิลท์ และผ้าคลุมเตียง และยังเหมาะสำหรับผ้ายัดขนด้วย	2 กก. ; - - - 60 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที
คำชี้แจง : ซักผ้าผืนใหญ่แยกต่างหาก	Speed Eco , Rinse Plus
Shirts: เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อสตรีที่ไม่ต้องรีดที่ทำจากผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าใยสังเคราะห์ หรือผ้าเส้นใยผสม	2 กก. ; - - - 60 °C - - -, 0 - 800 รอบต่อนาที
	Speed Eco , Rinse Plus
Drum Clean : โปรแกรมเพื่อการทำความสะอาดและดูแลรักษาถังซักและตัวถังด้านบน	0 กก. ; - 1200* รอบต่อนาที
คำชี้แจง : เรียกใช้โปรแกรมล้างถังโดยไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง	-
Sportswear : ชุดกลางแจ้งและเลนกีฬาทেকนိုโลยีเมมเบรนสำหรับทุกสภาพอากาศไม่เหมาะกับเสื้อผ้าที่มีชั้นเมมเบรนกันน้ำ	1 กก. ; - - - 40 °C 0 - 800 รอบต่อนาที
	Speed Eco , Rinse Plus
Super 60: โปรแกรมการซักแบบเร็วพิเศษ ใช้เวลาประมาณ 60 นาที เหมาะสำหรับผ้าชิ้นเล็กที่สกปรกน้อย	4 กก. ; - - - 60 °C - - -, 400 - 1200* รอบต่อนาที
	Rinse Plus
Super 15'/30' : โปรแกรมการซักแบบเร็วเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผ้าชิ้นเล็กที่สกปรกน้อย	3.5 กก. /2 กก. ** ; - - - 40 °C - - -, 0 - 1200* รอบต่อนาที
คำชี้แจง : เมื่อเลือกการตั้งค่า Speed โปรแกรม Super (ซักด่วน) 15' จะทำงาน	Speed
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดและปริมาณน้ำสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น	
** น้ำหนักสำหรับการตั้งค่า Speed	

โปรแกรม / ชนิดของผ้า / รายละเอียด	การตั้งค่า
ชื่อโปรแกรม : รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมการซักและชนิดของผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณผ้าสูงสุด *, อุณหภูมิ ความเร็วในการปั่น *
	การตั้งค่าเพิ่มเติมที่สามารถเลือกได้
Allergy+ : เสื้อผ้าเนื้อหนาที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน	6.5 กก. ; - - - 60 °C
คำชี้แจง : เหมาะสำหรับการซักผ้าที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษสำหรับผิวแพ้ง่าย ด้วยรอบการซักที่นานขึ้นที่อุณหภูมิที่กำหนด พร้อมทั้งระดับน้ำที่สูงขึ้นและรอบการปั่นที่นานขึ้น	- - -, 400 - 1200* รอบต่อนาที
	Speed Eco , Rinse Plus
* ความเร็วในการปั่นสูงสุดและปริมาณผ้าสูงสุดขึ้นอยู่กับโปรแกรมและเครื่องแต่ละรุ่น	
** นำหนักสำหรับการตั้งค่า Speed	




ตารางแสดงอัตราการใช้พลังงาน

โปรแกรม	ฟังก์ชันเสริม	ปริมาณผ้า	กำลังไฟฟ้าที่ข **	ปริมาณน้ำที่ข **	ระยะเวลาของโปรแกรม **
Cotton 20 °C	-	7 กก .	0.29 kWh	76 ลิตร	2 ชั่วโมงครึ่ง
Cotton 40 °C	-	7 กก .	1.01 kWh	76 ลิตร	3 ชั่วโมง
Cotton 60 °C	-	7 กก .	1.20 kWh	76 ลิตร	2 ชั่วโมงครึ่ง
Cottons Eco 60 °C*	-	7 กก .	0.79 kWh	51 ลิตร	4 ชั่วโมง 15 นาที
Cotton 90 °C	-	7 กก .	2.25 kWh	87 ลิตร	2 ชั่วโมงครึ่ง
Easy-Care 40 °C	-	4 กก .	0.79 kWh	69 ลิตร	2 ชั่วโมง
Mix 40 °C	-	4 กก .	0.63 kWh	46 ลิตร	1 ชั่วโมง 15 นาที
Delicates 30 °C	-	2 กก .	0.22 kWh	38 ลิตร	45 นาที
Wool 30 °C	-	2 กก .	0.19 kWh	44 ลิตร	45 นาที
กำหนดค่าตามมาตรฐาน IEC60456					
* การตั้งค่าโปรแกรมและความเร็วในการปั่นสูงสุดสำหรับการทดสอบและการออกฉลากประหยัดพลังงานเป็นไปตามมาตรฐาน IEC60456 โดยใช้น้ำเย็น (15 °C)					
** ค่าที่ได้อาจแตกต่างจากที่ระบุของต้นฉบับเนื่องจากมาจากแรงดันน้ำ ความกระด้างและอุณหภูมิของน้ำตามเขา อุณหภูมิห้อง ชนิด ปริมาณและความสกปรกของผ้า ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ใช้ ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า และฟังก์ชันเสริมที่เลือก					



ข้อมูลทางเทคนิค

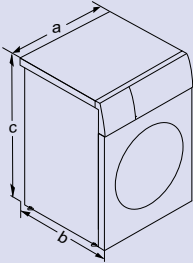

ขนาด
a = 598 มม .
b = 550 มม .
c = 848 มม .

น้ำหนัก 68 กก .

การต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ , 50 เฮิร์ตซ์
การป้องกันการติดตั้งชั้นต่ำ (≡) 10 แอมป์
พิกัดกำลังไฟฟ้า 2300 วัตต์

แรงดันน้ำ 0.1–1 MPa (1–10 บาร์)

WAN24160TH

9001332109 (9901)

