



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Фурна за вграждане

HB..54...

[bg] Ръководство

Фурна за вграждане

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Важни указания за безопасност	5
Обща информация	5	
Халогенна крушка	6	
Функция за почистване	6	
	Причини за повредите	6
Обща информация	6	
	Опазване на околната среда	7
Пестене на енергия	7	
Извърлете като пазите околната среда	7	
	Запознаване с уреда	8
Обслужващ панел	8	
Бутони и дисплей	8	
Видове на нагряване и функции	9	
Температура	10	
Камера	10	
	Допълнителни принадлежности	10
Принадлежност за шкаф	10	
Вкарване на допълнителни принадлежности	11	
Специални принадлежности	12	
	Преди да започнете работа за първи път	13
Първо пускане в експлоатация	13	
Почистване на камерата и принадлежностите	13	
	Обслужване на уреда	13
Включване и изключване на уреда	13	
Настройване на вида нагряване и температурата	13	
Бързо загряване	14	
	Времеви функции	14
Настройка на продължителността	14	
Настройка на края	15	
Настройка на таймера	16	
Настройка на часа	16	
	Зашита от деца	16
Активиране и деактивиране	16	
	Почистване	17
Подходящи препарати за почистване	17	
Повърхности в камерата	18	
Поддържане на уреда чист	18	
	Функция за почистване	18
Препоръка за почистване	18	
Преди функцията за почистване	18	
Настройка на функцията за почистване	19	
След функцията за почистване	19	
	Поставка	19
Откачване и закачване на поставките	19	
	Врата на уреда	20
Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата	20	
	Повреда, какво да направим?	21
Отстраняване самостоятелно на повреди	21	
Смяна на лампичката в камерата отгоре	22	
	Служба обслужване на клиенти	22
Номер на изделието и дата на производство	22	
	Изprobвано е в нашето готварско студио	23
Общи указания	23	
Сладкиши и печива	24	
Суфлета и огretени	27	
Птици, месо и риба	28	
Зеленчуци и плънки	31	
Десерти	31	
Акриламид в хранителните продукти	31	
Изпечане	32	
Завиране	32	
Втасване на тестото	33	
Размразяване	34	
Запазване на топло	34	
Тестови ястия	35	

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и услуги ще откриете в Интернет: www.bosch-home.com и онлайн магазина: www.bosch-eshop.com

Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за покъсна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвайте.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 4000 метра над морското равнище.

Уредът може да се използва от деца на и над 8 години и от лица с намалени физически, ментални и сензорни възможности или с недостатъчен опит и/или знания, само когато те са под наблюдение на лице, отговорност за сигурността им или са получили от него разяснения относно безопасната работа с уреда и са разбрали произтичащите опасности от това.

С уреда не трябва да играят деца. Почистването и обслужването от ползвателя не трябва да се извършват от деца, освен ако са по-големи от 15 години и са под наблюдение.

Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да се държат надалеч от уреда и свързващия проводник.

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.
→ "Допълнителни принадлежности"
на страница 10

Важни указания за безопасност

Обща информация

Предупреждение – Опасност от пожар!

- Съхраняваните запалими премети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.
- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответяйте ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

Предупреждение – Опасност от попарване!

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.

Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервис.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влага може да предизвика токов удар. Не използвайте водоструйка или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвате дефектен уред. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

Предупреждение – Опасност от магнетизиране!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да влияят на електронни импланти като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи. Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел.

Халогенна крушка

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Лампичките в камерата се нагряват много. Известно време след изключването все още има опасност от изгаряне. Не докосвайте стъкления капак. При почистване избягвайте контакт с кожата.

Предупреждение – Опасност от токов удар!

При смяна на лампата в камерата контактите на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смяната изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя в кутията с предпазители.

Функция за почистване

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

 По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Причини за повредите

Обща информация

Внимание!



- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишиване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.
- Алуминиево фолио: алуминиевото фолио в камерата не бива да влиза в контакт със стъклото на вратата. Могат да възникнат трайни оцветявания по стъклото на вратата.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.
- Влага в камерата: задържането на влага за по-дълго време в камерата може да доведе до корозия. След употреба подсушете камерата. Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готвене за продължително време. Не съхранявайте ястия в камерата.
- Охлаждане с отворена врата на уреда: След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние. Не захващайте предмети с вратата на уреда. Дори когато вратата е отворена минимално, намиращите се в близост мебели могат да се повредят с течение на времето. След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата за печене плодов сок оставя петна, които не могат да се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.
- Силно замърсено упълтнение: Ако упълтнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени. Винаги поддържайте упълтнението чисто.
→ "Почистване" на страница 17
- Вратата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесвайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.

Опазване на околната среда



Вашият нов уред е особено енергийноефикасен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

Пестене на енергия



- Подгрявайте уреда само тогава, когато е указано в таблиците на ръководството за експлоатация или в рецептата.
- Оставете замразените хранителни продукти да се размразят преди да ги поставяте в камерата.

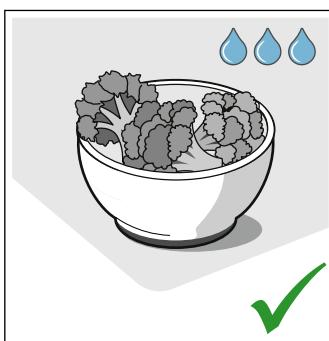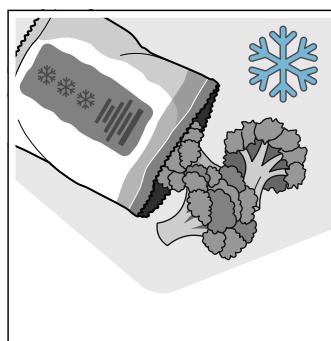



- Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене. Те поемат топлината изключително добре.

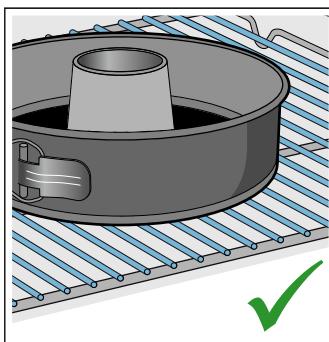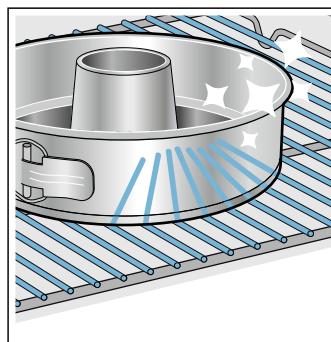



- Отстранете от камерата за приготвяне ненужните аксесоари.

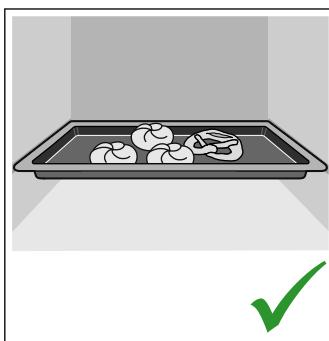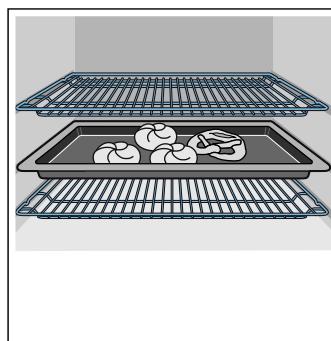

- Отваряйте вратата на уреда при работа възможно по-рядко.

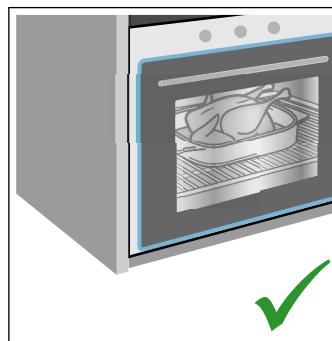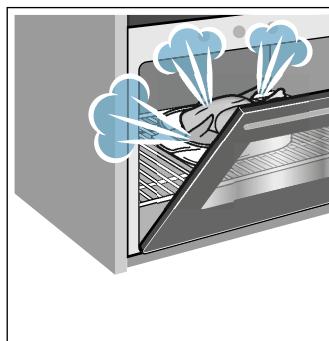

- Няколко сладкиша можете най-добре да изпечете един след друг. Камерата е още топла. Така се скъсява времето за печене на втория сладкиш. Можете и да сложите 2 правоъгълни форми една до друга в камерата.

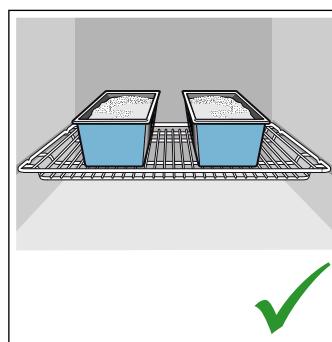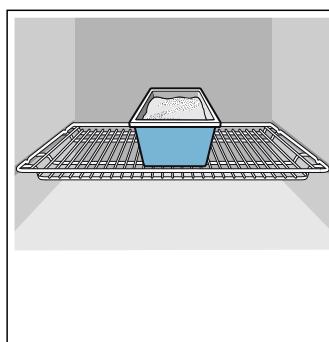

- При по-дълги времена на готовене можете да изключите уреда 10 минути преди края на времето за готовене и да използвате остатъчната топлина за допичане.

Изхвърлете като пазите околната среда

Дайте опаковката на отпадъци по екологосъобразен начин.



Уредът е обозначен в съответствие с директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.


Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

Указание: Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

Обслужващ панел

Чрез обслужващия панел настройвате с помощта на бутоните и един въртящ се превключвател различните функции на вашия уред. Тук ще видите преглед на панела за обслужване и разположението на елементите за обслужване.

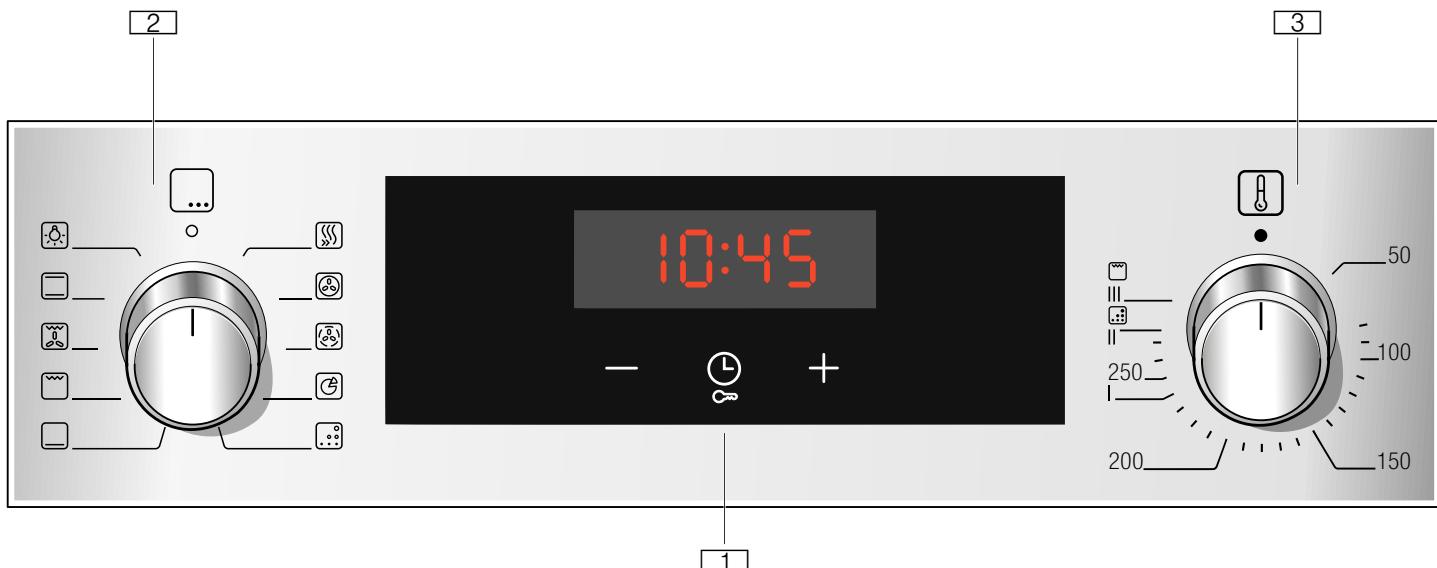

1 Бутони и дисплей

Бутоните са сензорни полета, под които има сензори. Само докоснете съответния символ, за да изберете функцията.

Дисплеят показва символи на активните функции и на функциите за време.

2 Функционален превключвател

Посредством функционалния превключвател се настройва видът нагряване или допълнителната функция.

Функционалният превключвател можете да завъртите от нулева позиция наляво или надясно.

3 Копче за избор на температура

Посредством копчето за избор на температура се настройват температурата към степента на нагряване или се избира настройка за други функции.

Копчето за избор на температура можете да завъртите от нулева позиция само надясно докрай. Не и след това.

Указание: При някои уреди дръжките на превключвателите могат да хълтват. За блокиране и освобождаване натиснете в нулево положение върху дръжката.

Бутони и дисплей

С бутоните можете да настройвате различни допълнителни функции на вашия уред. На дисплея виждате стойностите.

Символ	Значение
	Времеви функции Таймер, продължителност, край и час се избират с няколко натискания.
	Функция за обезопасяване спрямо деца Блокиране и отблокиране на функциите за фурна на панела за обслужване чрез дълго 4 секунди натискане.
-	Минус Намаляване на стойностите на настройка.
+	Плюс Увеличаване на стойностите на настройка.

Дисплей

Стойността, която тъкмо е настроена или е изтекла, е на преден план на дисплея.

За да използвате отделните функции за време, натиснете неколкократно върху бутона . Свети съответния символ, чиято стойност е на преден план.

Видове на нагряване и функции

Посредством копчето за избор на функция се настройват видовете на нагряване и допълнителните функции.

За да откривате винаги подходящия вид нагряване за Вашето ястие, ние тук ще Ви разясним разликите и диапазоните на употреба.

Вид загряване	Употреба
	3D горещ въздух За печене и пържене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Мек горещ въздух За щадящо готовене на избрани ястия на едно ниво без предварително загряване. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена в камерата. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркуляция на въздуха и на класа на енергийна ефективност.
	Степен пица За приготвяне на пица и ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Долно загряване За готовене във водна баня и за допичане. Топлината идва отдолу.
	Грил, голяма повърхнина За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за грatinиране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Вентилаторно печене на грил За печене на птици, цяла риба и по-големи парчета месо. Нагревателите на грила и вентилаторът се включват и изключват, редувайки се. Вентилаторът завихря горещия въздух около ястието.
	Горно/дол. загр. За традиционно печене и пържене на едно ниво. Особено подходящо за сладкиш със сочна плънка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу. Този вид на нагряване се използва за установяване на разхода на енергия в конвенционален режим.

Допълнителни функции

Вашата нова фурна ви предлага още други функции, които ще ви разясним.

Функция	Употреба
	Бързо загряване Бързо загрейте предварително камерата, без принадлежност.
	Осветление на камерата Включване на осветление на камерата, без функция. Облекчава Ви напр. при почистване на камерата.
	EcoClean Функцията за почистване EcoClean почиства камерата почти самостоятелно. → "Функция за почистване" на страница 18

Температура

Настройте температурата в камерата с температурния избирач. Освен това с тях се избират степените за други функции.

При много високи температури след по-дълго време уредът намалява леко температурата.

Позиция	Значение
●	Нулева позиция Уредът не загрява.
50-275	Температурен диапазон Регулируемата температура в камера в °C.
1, 2, 3 или I, II, III	Степени на грила Регулируемите степени за грил, голяма площ и малка площ (според типа на уреда). Степен 1 = слаба Степен 2 = средна Степен 3 = силна
	EcoClean Степента за функцията за почистване.

Температурна индикация

Ако уредът загрява, на дисплея светва символа . През паузите на нагряване той угасва.

Ако нагрявате предварително, оптималното време за вкаране на ястието е достигнато, когато символът за пръв път угасне.

Указание: Поради термичната поносимост показваната температура може да се различава от фактическата температура в камерата.

Камера

Различните функции в камерата улесняват работата на вашия уред. Така например се осветява голяма площ от камерата и охлаждащ вентилатор пази уреда от прегряване.

Отваряне не вратата на уреда

Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата продължава.

Осветление на камерата

При повечето видове нагряване и функции осветлението на камерата по време на работа свети. При прекратяване на режима с функционалния избирач той се изключва.

С позицията осветление на камерата върху функционалния превключвател можете да включвате осветлението без нагряване. Това ви помага напр. при почистването на Вашия уред.

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда. Топлият въздух се отвежда през вратата.

Внимание!

Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай уредът ще прегрее.

За да се охлади по-бързо камерата след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

Допълнителни принадлежности

Към вашия уред има различни принадлежности. Тук ще получите преглед на доставените принадлежности и тяхното правилно използване.

Принадлежност за шкаф

Според типа уред доставената принадлежност може да е различна.



Скара

За съдове, форми за сладкиш и пудинг.
За печено, продукти за печене на грил и дълбоко замразени ястия.



Универсална тава

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата.



Тава за печене

За сладкиши на тава и дребни сладки.

Използвайте само оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за вашия уред.

Можете да закупите принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.


Указание: Когато принадлежностите се нагреят, те могат да се деформират. Това няма отражение върху функционалността. Когато се охлади, деформацията изчезва.

Вкарване на допълнителни принадлежности

Камерата има 5 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

В камерата най-горната височина на вкарване при някои уреди е обозначена с грил символ.

Според типа на уреда вашата камера е снабдена с едно или няколко изкарвания или с едно или две захващащи се изкарвания. Изкарванията са неподвижно монтирани и не могат да се свалят. Захващащите се изкарвания могат при нужда да се поставят върху все още свободните равнища.

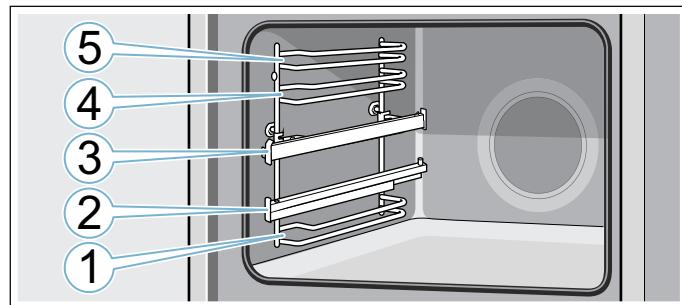


Винаги вкарвайте допълнителните принадлежности между двата водача на височината на вкарване.

Принадлежностите могат да се изтеглят до около половината, без да се наклонят. С изкарванията можете допълнително да извадите принадлежностите.

Внимавайте допълнителните принадлежности да са зад езичето **a** на телескопичната шина.

Пример на фигурата: универсална тава

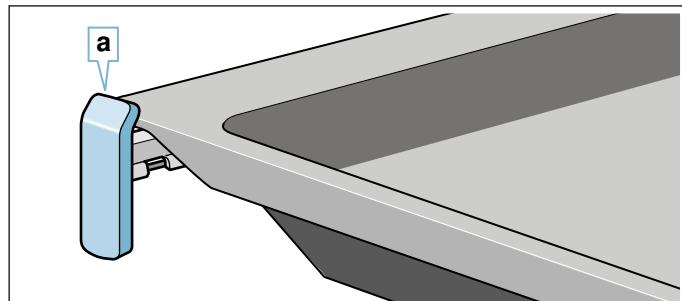

Телескопичните шини се застопоряват, когато са изтеглени докрай. Така допълнителните принадлежности могат лесно да легнат на мястото си. За освобождаване на телескопичните шини с лек натиск избутайте обратно в камерата.


Указание

- Внимавайте за това, винаги да вкарвате принадлежностите по правилния начин в камерата.
- Избутвайте допълнителните принадлежности винаги докрай в камерата, така че те да не се допират до вратата на уреда.
- Извадете принадлежностите, които няма да са ви нужни при работа, от камерата.
- Поставките могат да се извадят от камерата за почистване. → Страница 19

Функция за фиксиране


Допълнителните принадлежности могат да се изтеглят до половината преди да се застопорят. Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне. Принадлежностите трябва да се вкарат правилно в камерата, за да функционира защитата от преобръщане.

Внимавайте при вкарване на скарата удебелението **a** да е отзад и да сочи надолу. Отворената страна трябва да сочи към вратата на уреда, а извитата част да сочи надолу .

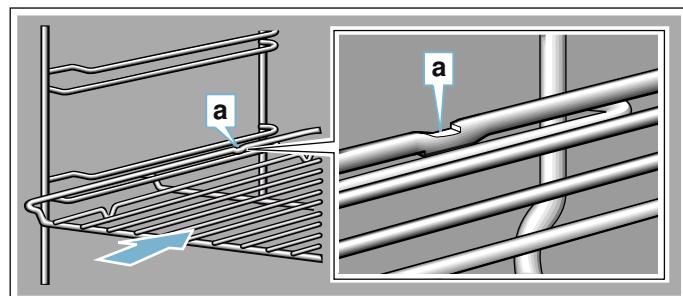

Внимавайте при вкарване на тави удебелението **a** да е отзад и да сочи надолу. Скосяването на допълнителната принадлежност **b** трябва да сочи напред към вратата на уреда.

Пример на фигурата: универсална тава

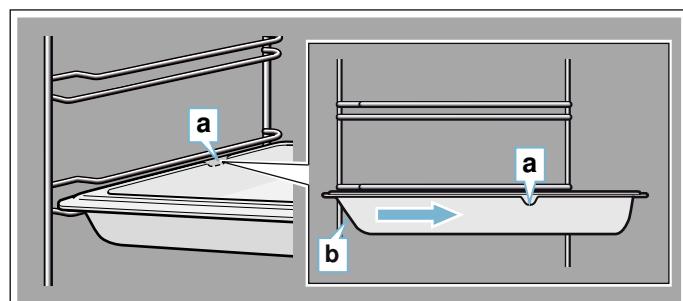


Комбиниране на допълнителни принадлежности

Можете да пъхнете скарата едновременно с универсалната тава, за да улавяте капещите течности.

При поставянето на скарата внимавайте двата ограничителя **a** да са върху задния край. При вкарването на универсалната тава скарата е над горния водач на височината на вкарване.

Пример на фигурата: универсална тава

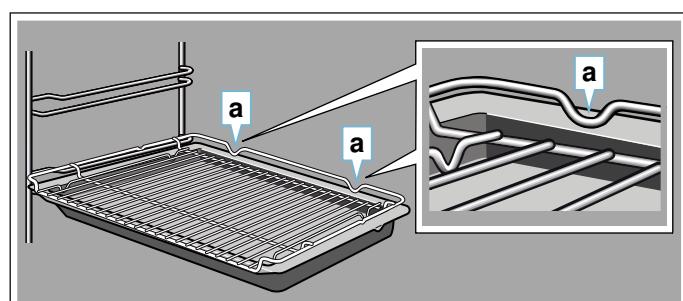

Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по Интернет. Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в нашия проспект или в интернет.

Наличността, както и възможността за поръчване по интернет на специалното оборудване се различава за отделните страни. Моля, вижте следната информация за продажбите.

Указание: Всяка специална принадлежност не става за всеки уред. Моля, предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред.

→ "Специализиран сервиз" на страница 22

Специални принадлежности

Скара

За съдове, форми за сладкиш и пудинг и за печене и грил.

Тава за печене

За сладкиши на тава и дребни сладки.

Универсална тава

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата.

Скара за поставяне в тава

За месо, птици и риба.

За поставяне в универсалната тава с цел събиране на окапващата се мазнини и сок от месото.

Универсална тава, незалепващо покритие

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Печивата и печеното месо се отделят по-лесно от универсалната тава.

Тава за печене, с незалепващо покритие

За сладкиши на тава и дребни сладки.

Сладките се отделят по-лесно от тавата за печене.

Две универсални тави, плитък формат

За сочни сладкиши, печива и дълбокозамразени ястия.

Универсалните тави да не се използват с клипс телескопични изкарвания и да не се поставят върху скарата.

Професионална тава

За приготвяне на големи количества. Идеално подходящо напр. и за мусака.

Професионална тава със скара за поставяне

За приготвяне на големи количества.

Капак за професионална тава

Капакът превръща професионалната тава в професионална тенджера.

Тава за пizza

За пizza и големи кръгли сладкиши.

Тава за грил

За печене на грил се използва на мястото на скарата или като защита от пръски. Използвайте само в универсалната тава.

Каменна плоча за печене

За домашно приготвен хляб, хлебчета и пizza с хрупкава долна коричка.

Каменната плоча трябва да бъде предварително нагрята до препоръчаната температура.

Дълбок стъклена съд с капак

За задушени ястия и пудинги.

Особено добре подходящ за режим на работа "Ястия".

Стъклена купа

За големи порции месо за печене, сиропирани сладкиши и пудинги.

Стъклена тава

За пудинги, ястия със зеленчуци и печива.

Накланящо се изтегляне

Телескопичните шини могат да се използват на всяка височина.

Могат да се поставят толкова изтегляния, колкото свободни нива има.

Телескопична система 1 ниво

С телескопичните шини на ниво 2 можете допълнително да извадите принадлежностите, без те да се преобърнат.

Телескопична система 2 нива

С телескопичните шини на нива 2 и 3 можете допълнително да извадите принадлежностите, без те да се преобърнат.

Преди да започнете работка за първи път

Преди да можете да използвате своя нов уред, вие трябва да направите няколко настройки. Освен това почистете камерата и принадлежностите.

Първо пускане в експлоатация

След свързването на електричеството на дисплея се показва часа. Настройте точно време.

Настройка на часа

Внимавайте за това, функционалният превключвател да е на нулеvo положение.

Часът започва от "12:00".

1. Настройте часа с бутон – или +.
 2. За потвърждение натиснете бутона ⏱.
- На дисплея се показва актуалния час.

Почистване на камерата и принадлежностите

Преди за първи път да пригответе ястия с уреда, почистете камерата и принадлежностите.

Почистване на камерата

За да се отстрани миризмата на новия уред, подгрейте празната, затворена камера.

Внимавайте в камерата да няма остатъци от опаковката, като напр. парченца стиропор и отстраниете тиксото в или по уреда. Преди загряването избръшете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа. Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.

Извършете посочените настройки. Как настройвате вида на нагряването и температурата, ще разберете в следващата глава. → "Обслужване на уреда" на страница 13

Настройки

Вид загряване	3D горещ въздух 
Температура	максимум
Продължителност	1 час

След посочената продължителност изключете уреда.

Ако камерата се е охладила, почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.

Почистване на принадлежностите

Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

Обслужване на уреда

Вие вече се запознахте с обслужващите елементи и начина на тяхното функциониране. Сега ще ви обясним, как да настроите вашия уред.

Включване и изключване на уреда


Копчето за избор на функция включва и изключва уреда. Когато го завъртите на позиция извън нулевата, уредът е включен. Завъртайте винаги копчето за избор на функция на нулема позиция, за да изключите уреда.

Настройване на вида нагряване и температура


С функционалния и температурен избирач настройвате много лесно вашия уред. Какъв вид нагряване е най-подходящ за съответния уред можете да видите в началото на ръководството за употреба.

Пример на фигурата: Горно/долно нагряване ☒ при 190 °C.

1. Настройте вида нагряване посредством функционалния превключвател.

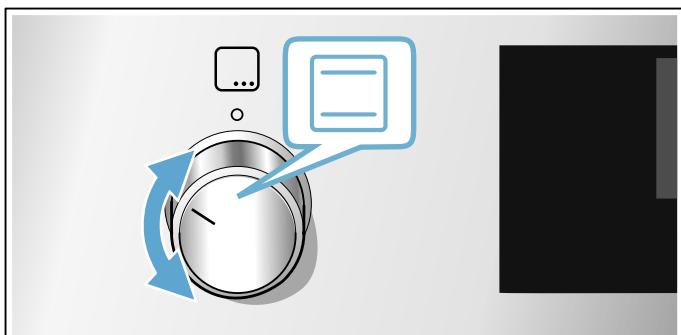

2. Настройте температурата или степента на грила посредством копчето за избор на температура.

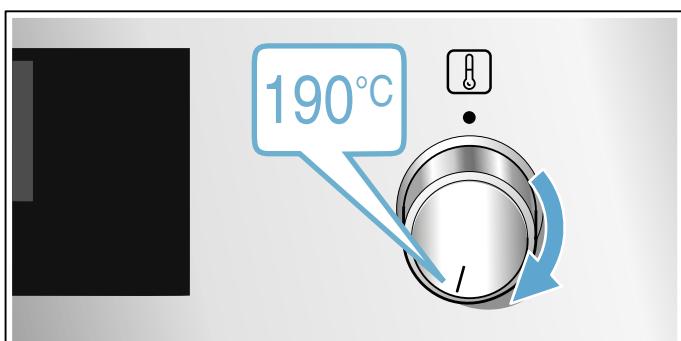

След няколко секунди уредът започва да нагрява.

Ако вашият уред е готов, изключете уреда като завъртите функционалния превключвател на нулеvo положение.

Указание: Можете да настройвате на уреда и продължителността и времето на край за режима на работа. → "Времеви функции" на страница 14

Промяна

Можете да променяте вида на нагряването и температурата по всяко време със съответния ключ.

Бързо загряване

С бързото загряване можете да съкратите продължителността на нагряване при някои видове нагряване.

След това най-добре използвайте:

- 3D горещ въздух
- Горно/долно нагряване

Използвайте бързото нагряване само при настроени температури над 100 °C.

За да получите равномерен резултат от готвенето, вкарайте ястието си в камерата едва след края на бързото нагряване.

1. Поставете функционалния превключвател на .
2. С превключвателя за температура настройте температурата.

След няколко секунди фурната започва да загрява.

Ако бързото нагряване се прекрати, прозвучава сигнал. Поставете ястието си в камерата.

Времеви функции

Вашият уред има различни времеви функции.

Функция за време	Употреба
Prodължителност	След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично приключи работата.
Край	Задайте продължителността и желаното време на край. Уредът стартира автоматично, така че работата да приключи в желания час.
Таймер	Таймерът функционира като часовник за яйца. Той работи независимо от режима и не влияе на уреда.
Точно време	Докато няма друга функция на преден план, уредът ви показва часа на дисплея.

Едва след настройването на вид на загряване, можете да извикате времетраенето с бутона . След настройването на продължителност времето на свършване може да се извика.

След изтичането на продължителността или времето на таймера прозвучава сигнал. Можете да прекратите предсрочно сигнала като натиснете върху бутона .

Настройка на продължителността

Можете да настроите продължителността на готвене за вашето ястие на уреда. Така продължителността на готвене не се превишава неволно и Вие не трябва да прекъсвате други дейности, за да приключите работата.


Максимално могат да се настроят 23 часа и 59 минути. До един час продължителността може да се настройва на минутни стъпки, а след това на стъпки от 5 минути.

Според това кой бутон сте натиснали първи, времетраенето започва с друга предложена стойност: 10 минути при бутон и 30 минути при бутон .


Пример на фигурата: продължителност 45 минути.

1. Настройка на вида нагряване и температурата или степента.
2. Натиснете бутона два пъти.

На дисплея се маркира продължителността .

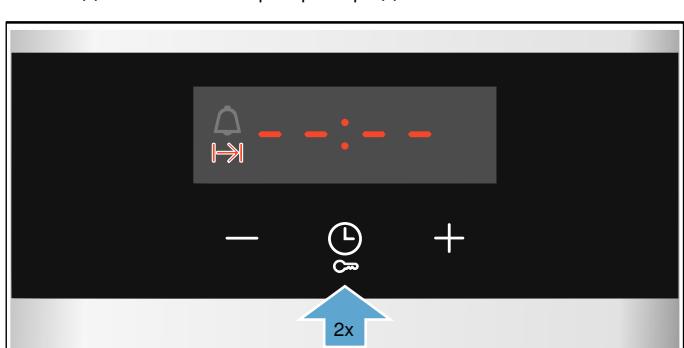

- 3.** Настройте продължителността с бутон – или +.

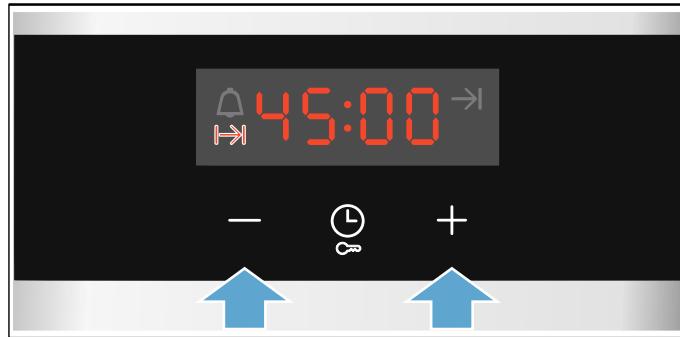

След няколко секунди уредът започва да нагрява. На дисплея времетраенето започва да тече.

Зададената продължителност е истекла

Прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. На дисплея продължителността е настроена на нула.

Веднага след като сигналът се прекрати, можете да настроите продължителността отново с бутона +.

Ако вашият уред е готов, изключете уреда като завъртите функционалния превключвател на нулево положение.

Промяна и прекъсване

С бутон – или + можете да променяте по всяко време продължителността. Промяната се приема след няколко секунди.

За прекъсване нулирайте с бутона – продължителността. Уредът продължава да нагрява без продължителност.

Настройка на края

Можете да измествате часа, в който свършва продължителността. Можете напр. да оставите сутринта ястието си в камерата и да програмирате фурната така, че то да е готово за обяд.

Указание


- Внимавайте хранителните продукти да не остават твърде дълго в камерата и да не се развалят.
- Не настройвайте край след като работата вече е била започната. Резултатът от готовното вече няма да е същия.

Краят на продължителността може да се измества максимум с 23 часа и 59 минути назад.


Пример на фиг.: Часът е 10:30, настроената продължителност е 45 минути, а ястието трябва да е готово в 12:30.

1. Настройка на вида нагряване и температурата или степента.
2. Натиснете два пъти върху бутона L и настройте с бутон – или + продължителността.

- 3.** Отново натиснете веднъж върху бутона L. На дисплея се маркира времето на край →.

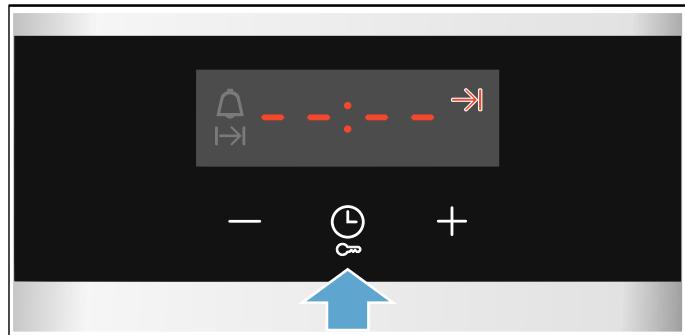

- 4.** С бутон + или – крайното времето за край се измества за по-късно.

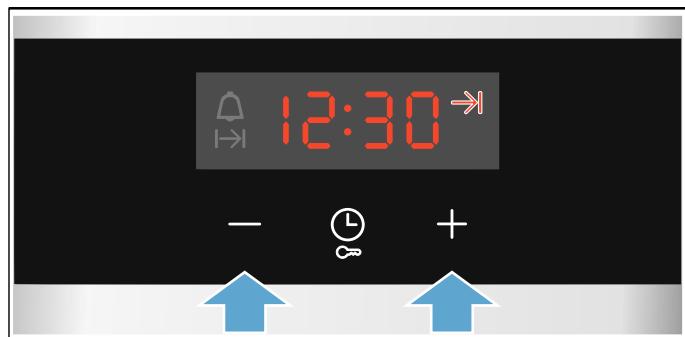

След няколко секунди уредът приема настройките. На дисплея се показва времето за край. Когато уредът стартира, на дисплея започва да тече продължителността.

Зададената продължителност е истекла

Прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. На дисплея продължителността е настроена на нула.

Веднага след като сигналът се прекрати, можете да настроите продължителността отново с бутона +.

Ако вашият уред е готов, изключете уреда като завъртите функционалния превключвател на нулево положение.

Промяна и прекъсване

С бутон – или + можете да променяте времето на край. Промяната се приема след няколко секунди. Времето на край не може да се променя повече, ако продължителността е започната да тече. Резултатът от готовното вече няма да е същия.

За прекъсване нулирайте с бутона – времето на край до актуалния час плюс продължителност. Уредът започва да нагрява и продължителността изтича.

Настройка на таймера

Таймерът можете да използвате при включен или изключен уред. Не бива обаче да се настройва продължителност или време на край.

Максимално могат да се настроят 23 часа и 59 минути. До 10 минути времето на таймера може да се настройва на интервали от по 30 секунди. След това времевите стъпки стават толкова по-големи, колкото по-голяма е стойността.

Според това кой бутон сте натиснали първи, времето на таймера започва с друга предложена стойност: 5 минути при бутон **-** и 10 минути при бутон **+**.

- 1.** Натиснете бутона  докато символът за таймер  не се маркира.
- 2.** Настройте времето на таймера с бутон **-** или **+**. След няколко секунди времето на таймера стартира.

Съвет: Ако настроеното време на таймера се отнася до работата на уреда, използвайте продължителността. Уредът се изключва автоматично.

Таймерът е изтекъл

Прозвучава сигнал. На дисплея времето на таймера е на нула.

С произволен бутон изключете таймера.

Промяна и прекъсване

С бутон **-** или **+** можете да променяте по всяко време таймера. Промяната се приема след няколко секунди.

За прекъсване нулирайте с бутона **-** таймера.

Таймерът е изключен.

Настройка на часа

След свързване или след спиране на тока на дисплея мига часа. Настройте часа.

Функционалният превключвател трябва да е на нулева позиция.

- 1.** Настройте часа с бутон **-** или **+**. Часът престава да мига.
- 2.** Потвърдете с бутона .

Уредът приема настроения час.

Промяна на часа

Можете отново да промените часа при нужда, напр. от лято на зимно време.

За тази цел при изключен уред натиснете бутона  докато часът не започне да мига, а с бутона **-** или **+** променете часа.

Защита от деца

За да може децата по погрешка да не пускат уреда или да променят настройките, Вашият уред е оборудван със защита от деца.

Указание

- Еventуално свързаният котлон не се влияе от защитата на деца на фурната.
- След спиране на тока защитата от деца вече не е активна.

Активиране и деактивиране

За активиране на защитата от деца функционалният превключвател трябва да е на нулева позиция.

Натиснете бутона  за ок. 4 секунди.

На дисплея се появява **SAFE**. Активирана е защитата от деца.

Указание: Ако е настроено време на таймер , то продължава да тече. Докато защитата от деца е активна, времето на таймера не може да се променя.

За деактивиране отново натиснете бутона  за ок. 4 секунди докато **SAFE** не угасне на дисплея.



Почистване

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще видим как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Подходящи препарати за почистване

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Според типа на уреда не всички зони са налични при Вашия уред.

Внимание!

Щети по повърхностите

Не използвайте

- остри или абразивни почистващи препарати,
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка,
- специални почистващи препарати за топло почистване.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Съвет: Особено препоръчителни препарати за почистване и поддръжка можете да купите от центъра обслужване на клиенти. Спазвайте съответните указания на производителя.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

Зона	Почистване
Уредът отвън	
Предна част от неръждаема стомана	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от beltъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана, които са подходящи за топли повърхности. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тънък слой.</p>
Пластмаса	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p>
Лакирани повърхности	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p>
Обслужващ панел	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p>

Стъкла на вратата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте стъргалка за стъкло или драскачи спирали от неръждаема стомана.</p>
Дръжка на вратата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Ако върху дръжката на вратата попадне препарат за отстраняване на котлен камък, веднага избръшете. Тези петна не могат да се отстраният.</p>

Уредът отвътре

Емайлирани и самопочистващи се повърхности	Спазвайте указанията за повърхностите в камерата, дадени след таблицата.
Стъклено покритие на осветлението на камерата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни.</p>
Уплътнение на вратата Не сваляйте!	<p>Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа.</p> <p>Не драскайте.</p>
Покритие на вратата	<p>от неръждаема стомана: Използвайте почистващ препарат за неръждаема стомана. Спазвайте указанията на производителя.</p> <p>от пластмаса: Почистете с горещ сапунен разтвор и с кърпа. Подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p>За почистване свалете покритието на вратата.</p>
Поставка	<p>Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка.</p>
Телескопична система	<p>Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка.</p> <p>Не отстранявайте смазката от телескопичните шини, най-добре ги почиствайте вкарани. Не почиствайте в съдомиялна.</p>
Допълнителни принадлежности	<p>Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка.</p> <p>При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана.</p>

Указание

- На предната страна на уреда са възможни малки цветови различия поради различните материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките върху стъклата на вратата, които приличат на трептения, са светлинни отражения от осветлението на камерата.
- При много високи температури емайлът си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността.
- Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани. По тази причина те могат да бъдат гррапави. Корозионната защита не се влошава от това.

Повърхности в камерата

Задната стена, горната и страничните части в камерата са самопочистващи се. Ще разпознаете това по грубата повърхности.

Подът на камерата е емайлиран и има гладка повърхност.

Почистване на емайлирани повърхности

Почиствайте гладките емайлирани повърхности с кърпа и горещ сапунен разтвор или вода с оцет. Подсушете с мека кърпа.

Загорелите остатъци от храна се размекват с влажна кърпа и сапунен разтвор. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана или препарат за почистване на фурни.

Внимание!

Никога не използвайте почистващи препарати за фурна в топла камера. Могат да възникнат щети по емайла. Преди следващото нагряване отстранете напълно остатъците от камерата и от вратата на уреда.

След почистването оставете камерата отворена, за да изсъхне.

Указание: От остатъците от храна могат да се образуват бели налепи. Те са незначителни и нямат влияние върху функцията. При нужда можете да отстранявате остатъците с лимонена киселина.

Почистване на самопочистващите се повърхности

Самопочистващите се повърхности са покрити с пореста, матова керамика. Пръските от печенето и пърженето се поемат и разграждат от този слой докато уредът работи.

Когато самопочистващите се повърхности вече не се почистват достатъчно сами и възникват тъмни петна, можете да почиствате с функцията за почистване. За тази цел спазвайте данните в съответната глава.

→ "Функция за почистване" на страница 18

Внимание!

Не използвайте почистващ препарат за фурни върху самопочистващите се повърхности. Повърхностите ще се повредят. Ако все пак върху тези повърхности попадне почистващ препарат за фурни, веднага попийте с вода и гъба. Моля, не търкайте и не използвайте абразивни средства за почистване.

Поддържане на уреда чист

За да не се образуват упорити замърсявания, дръжте уреда винаги чист и отстранявайте незабавно замърсяванията.

⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Съвети

- Почиствайте камерата след всяка употреба. Така замърсяванията не могат да загарят.
- Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци винаги да се почистват незабавно.
- Използвайте универсалната тава за печене на много влажни сладкиши.
- За печене използвайте подходящи съдове, напр. тава.



Функция за почистване

С функцията за почистване "EcoClean" самопочистващите се повърхности в камерата се почистват.

Самопочистващите се повърхности (задна стена, горна част и странични стени) са покрити с пореста, матова керамика. Пръските от печенето, пърженето и грила се поемат и разграждат от този слой докато фурната работи. Когато самопочистващите се повърхности вече не се почистват достатъчно сами и възникват тъмни петна, можете да почиствате повърхностите с функцията за почистване.

Препоръка за почистване

Видът и продължителността на работа на уреда се откриват от уреда. Когато се препоръчва почистване, на дисплея се показва L, ако уредът е изключен. Можете да махнете указанието с произволен бутон с изключение на бутона -. Подканата обаче винаги се появява отново докато функцията за почистване не се извърши напълно.

Указание: Можете да нулирайте напълно брояча за препоръка за почистване като натиснете бутона - за ок. 4 секунди.

Подканата не се появява повече докато уредът не открие съответното количество използвания.

Внимание!

Могат да възникнат щети по самопочистващите се повърхности в камерата, ако не спазите подканата за почистване.

Ако Вашият уред предсрочно се замърси силно, напр. от мазни птици или печено или ако установите тъмни петна по самопочистващите се повърхности, не чакайте подканата за почистване. Тъй като колкото по-често се извършва почистването, толкова по-дълго се гарантира способността за почистване на самопочистващите се повърхности. Можете по всяко време при нужда да почиствате камерата с функцията за почистване.

Указание: След спиране на тока броячът на препоръката за почистване се нулира. Стапирайте функцията за почистване най-добре след спиране на тока.

Преди функцията за почистване

Извадете от камерата поставките, удълженията, принадлежностите и съдовете.

Почистване на пода на камерата и вътрешната врата на уреда

Отстранявайте грубите замърсявания върху пода на камерата, вътрешната врата на уреда и по осветлението на камерата. Иначе възникват петна, които не могат да се отстранят.

Внимание!

Не използвайте почистващ препарат за фурни върху самопочистващите се повърхности. Повърхностите ще се повредят. Ако все пак върху тези повърхности попадне почистващ препарат за фурни, веднага попийте с вода и гъба. Моля, не търкайте и не използвайте абразивни средства за почистване.

→ "Почистване" на страница 17

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

⚠ По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Настройка на функцията за почистване

Преди да настройвате функцията за почистване, внимавайте всички данни за приготвянето да са следвани.

Продължителността при функцията за почистване е предварително настроена на 1 час. Тя не може да се променя.

- С функционалния превключвател настройте EcoClean []. На дисплея се показва времетраенето.
- Настройте температурния избирач на степен на почистване [].

След няколко секунди функцията за почистване стартира. На дисплея времетраенето започва да тече.

Проветрявайте кухнята докато функцията за почистване тече.

Когато функцията за почистване изтече прозвучава сигнал. На дисплея продължителността е настроена на нула. Ако вашият уред е готов, изключете уреда като завъртите функционалния превключвател на нулево положение.

Изместете времето на край

Времето на край можете да изместите назад. Преди старта натиснете бутон ⓧ докато на дисплея не се маркира символът за край. С бутон + крайт се измества за по-късно.

След старта уредът преминава в позиция на изчакване.

Промяна и прекъсване

Времето за край може да се променя докато уредът е в позиция за поддръжка.

Ако желаете да прекратите функцията за почистване, изключете уреда като завъртите копчето за избор на функция на нулево положение.

След функцията за почистване

Когато камерата се охлади, при нужда избръшете с влажна кърпа.

Указание: По време на работа и по време на функцията за почистване върху повърхностите могат да се образуват червеникави петна. Това не е ръжда, а са остатъци от храни. Тези петна не са опасни за здравето и не ограничават възможността за почистване на самопочистващите се повърхности.

Поставка


При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачете и почиствате поставките.

Откачване и закачване на поставките**⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!**

Поставките стават много горещи. Никога не докосвайте горещите поставки. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Откачване на поставките

- Повдигнете поставката малко напред **a** и откачете **b** (фиг. 1).
- След това изтеглете цялата поставка напред и извадете (фиг. 2).

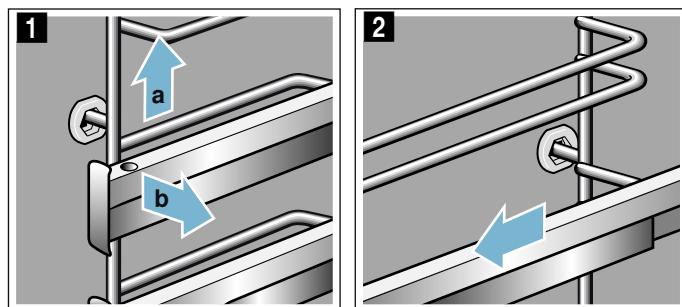


Почистете поставките с почистващ препарат и гъба. При силно замърсяване използвайте четка.

Закачване на поставките

Поставките пасват само отляво или отдясно. Телескопичните шини трябва да могат да се изтеглят напред.

- Първо пъхнете поставката централно в задната букса **a**, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад **b** (фиг. 1).
- След това пъхнете в предната букса **c**, докато поставката и тук не достигне до стената на камера, а след това натиснете надолу **d** (фиг. 2).

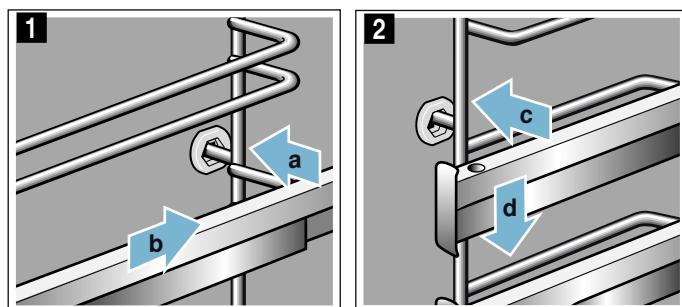

Врата на уреда


При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да почиствате вратата на уреда.

Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата

За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на уреда.


Фиксиране на вратата на уреда

1. Отворете докрай вратата на уреда.
2. Отворете и двата защитни лоста отляво и отдясно (фиг. 1).
3. Затворете вратата на уреда докрай (фиг. 2).

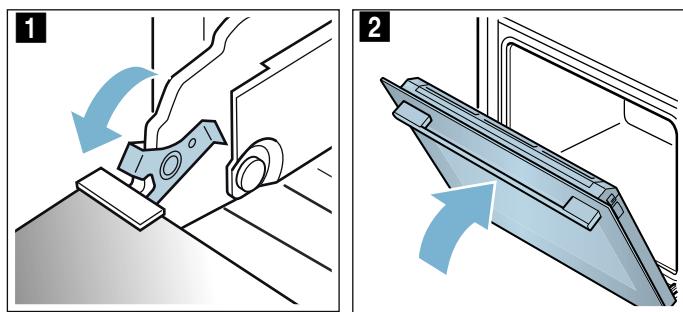


Сваляне на стъклата


1. Леко отворете вратата на уреда.
2. Натиснете вляво и вдясно покритието (фиг. 1).
3. Свалете покритието (фиг. 2).

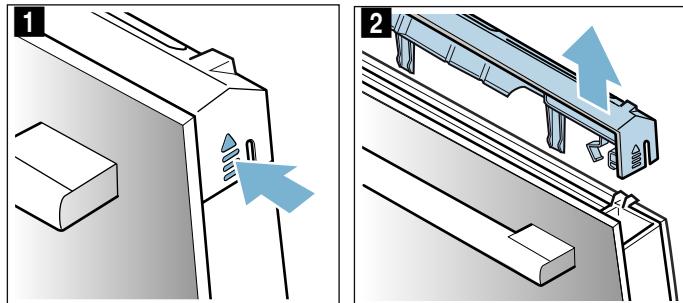

4. Изтеглете външното стъкло (фиг. 3) и внимателно го поставете върху равна повърхност.
5. Изтеглете вътрешното стъкло (фиг. 4) и внимателно го поставете върху равна повърхност.

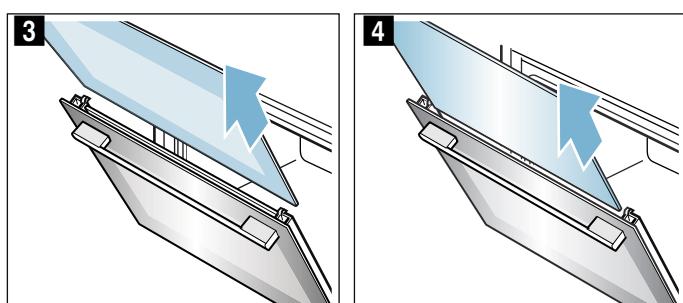

6. При нужда можете да извадите лайстната за кондензат за почистване. За тази цел отворете докрай вратата на уреда (фиг. 5).
7. Завъртете нагоре лайстната за кондензат и изтеглете (фиг. 6).

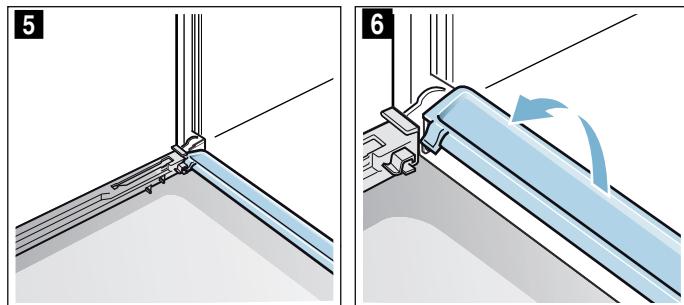


Почистете стъклата с препарат за стъкло и мека кърпа. Избършете лайстната за кондензат с кърпа и с горещ сапунен разтвор.

Предупреждение Опасност от нараняване!


- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.

Поставяне на стъклата


1. Отворете докрай вратата на уреда и поставете обратно лайстната за кондензат. За тази цел пъхнете отвесно лайстната и завъртете надолу (фиг. 1).

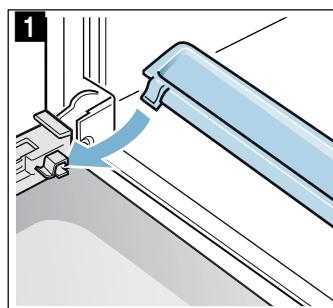


2. Вкарайте вътрешното стъкло и внимавайте стъклото отдолу да е правилно попаднало в държача (фиг. 2).

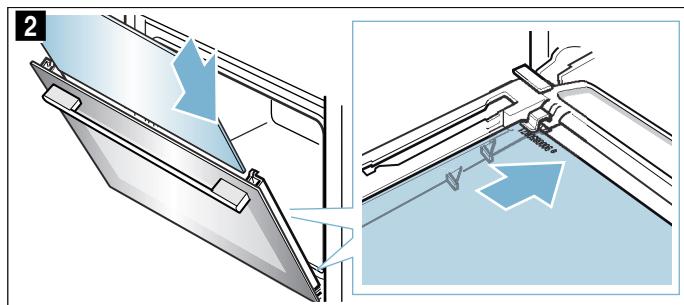


3. Притиснете вътрешното стъкло отгоре (фиг. 3).

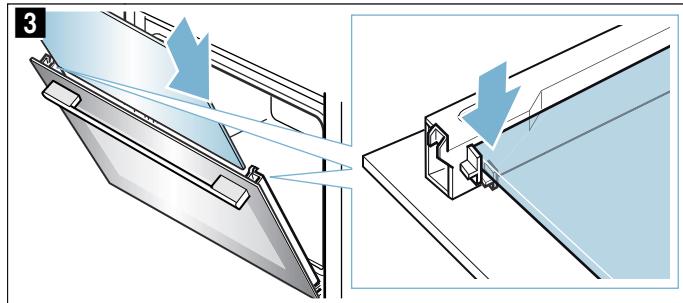

4. Вкарайте външното стъкло и внимавайте стъклото отдолу да е правилно попаднало в държача (фиг. 4).

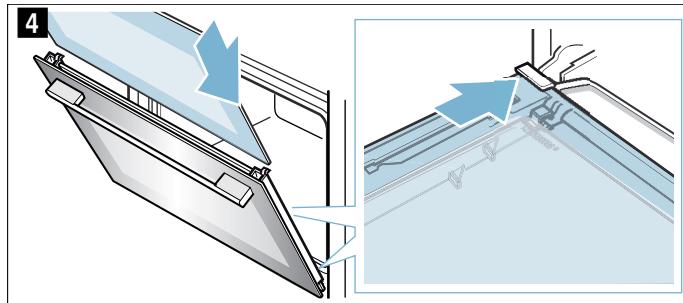


5. Притиснете външното стъкло отгоре (фиг. 5).

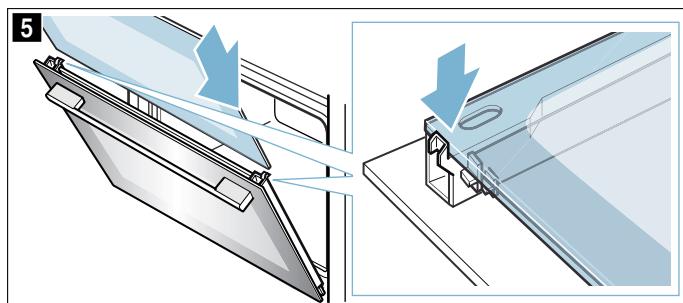

6. Поставете покритието и притиснете докато не прищрака (фиг. 6).

7. Отново отворете вратата на уреда докрай.

8. Затворете и двата защитни лоста отляво и отдясно (фиг. 7)

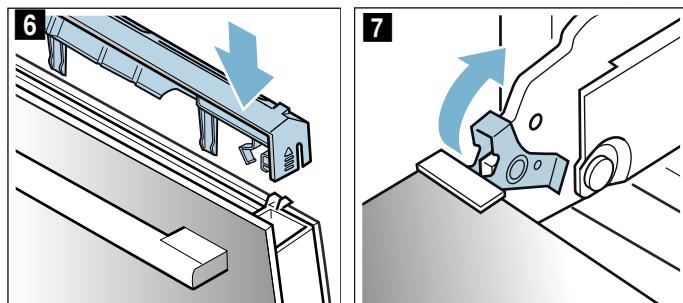

9. Затворете вратата на уреда.

Внимание!

Използвайте камерата само след като стъклата са монтирани правилно.

?

Повреда, какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраните сами повредата с помощта на таблицата.

Отстраняване самостоятелно на повреди

Техническите повреди по уреда можете често да отстранявате много лесно и сами.

Ако някое ястие не се получи оптимално, в края на ръководството за експлоатация ще откриете много съвети и указания за приготвяне. → "Изprobовано е в нашето готварско студио" на страница 23

Повреда	Възможна причина	Отстраняване/указания
Уредът не функционира.	Дефектен предпазител.	Проверете предпазителя в кутията с предпазители.
	Прекъсване на електро-захранването	Проверете дали осветлението в кухнята или други кухненски уреди функционират.
На дисплея мига частъ.	Прекъсване на електро-захранването.	Настройте часа наново.
Уредът не може да се настройва. На дисплея светва символ с ключ или SAFE .	Активирана е функцията за защита от деца.	Деактивирайте защитата от деца, като натиснете за ок. 4 секунди бутона със символа с ключ.
На дисплея се появява CL .	Препоръка за почистване.	Изпълнете функцията за почистване докрай. Указанието може да се отстрани с произволен бутон. То обаче винаги се появява отново докато функцията за почистване не се извърши напълно.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни. Никога не се опитвайте да ремонтирате сами уреда. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, обадете се на службата за работа с клиенти.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни. Само обучен от нас техник от клиентската служба може да извършва ремонти и да сменя повредени свързващи проводници. Ако уредът е дефектен, изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Обадете се в специализиран сервис.

Съобщения за грешки на дисплея

Ако на дисплея се покаже съобщение за грешка с "E", напр. **E05-32**, натиснете бутон . Съобщението за грешка се нулира. Настройте часа наново при нужда.

Ако е имало еднократна повреда, можете да използвате отново уреда си както обикновено. Ако съобщението за грешка се появи отново, обадете се на центъра за обслужване на клиенти и при това посочете точното съобщение за грешка и номера на Вашия уред. → "Специализиран сервис" на страница 22

Смяна на лампичката в камерата отгоре

Когато крушката на камерата е изгоряла, тя трябва да бъде сменена. Можете да си доставите температурно устойчиви 230 В халогенни крушки, 25 вата, от центъра за обслужване на клиенти или от специализираните магазини.

Докосвайте халогенната крушка със суха крушка. Така експлоатационният живот на лампата се увеличава. Използвайте само тези крушки.



Предупреждение – Опасност от токов удар!

При смяна на лампата в камерата контакти на фасунгата на лампата са заредени с електричество. Преди смяната изтегляйте щепсела от контакта или изключвате предпазителя в кутията с предпазители.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

1. Поставете кърпа за съдове в студената камера, за да предотвратите повреди.
2. Развийте плафона наляво (фиг. 1).
3. Изтеглете крушката - не въртете (фиг. 2). Поставете нова крушка, внимавайте за положението на щифтовете. Притиснете здраво крушката.

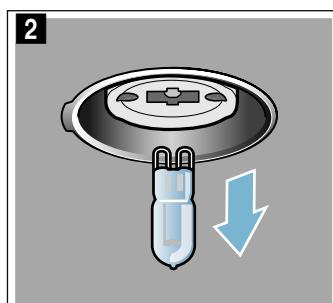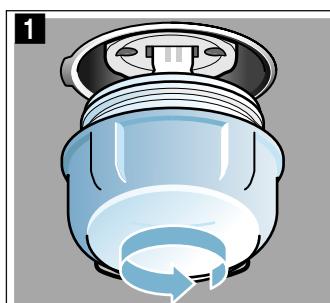

4. Завийте отново плафона. Според типа на уреда стъкленото покритие е снабдено с уплътнителен пръстен. Поставете отново уплътнителния пръстен преди завинтването.
5. Извадете кърпата за съдове и включете предпазителя.



Служба обслужване на клиенти

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

Номер на изделието и дата на производство

При обаждането, моля, дайте пълния номер на изделието (Е-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще намерите, когато отворите вратата на уреда.

При някои уреди, които са оборудвани с пара, ще откриете типовата табелка зад блендата.



За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.

FD-ном.

Служба обслужване на клиенти

Обърнете внимание, че посещенията на персонала от службата обслужване на клиенти в случай на неправилно обслужване не са бесплатни, също и по време на гаранционния срок.

Информацията за контакт за всички страни за най-близкия център за обслужване на клиенти ще намерите тук, resp. в приложения указател за центровете за обслужване на клиенти.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Изпробвано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптимални настройки за тях. Ще Ви обясним кой начин на нагряване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Ще получите инструкции относно подходящите аксесоари и височината, на която трябва да поставите ястието. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

Указание: При приготвяне на храни може да се образува много водна пара в камерата. Вашият съд е много енергийно ефикасен и по време на работа отдава само малко топлина навън. Поради високите температурни разлики между вътрешността на камерата и външните части на уреда по вратата, полето за управление или съседните шкафове може да се образува конденз. Това е нормално физично явление. Чрез предварително нагряване или внимателно отваряне на вратата може да се избегне образуването на конденз.

Общи указания

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и времето зависят от количеството и рецептата. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се скратят с по-високи температури. Храните биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецепта, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съветите по-долу в таблиците за настройка.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Вид загряване мек горещ въздух

Мек горещ въздух е интелигентен вид нагряване за щадящо приготвяне на месо, риба и печено. Уредът регулира оптимално подаването на енергия в камерата за готвене. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. Така то остава по-сочно и хваща по-малко коричка. Според приготвянето и продуктите може да се пести енергия. Ако по време на готвенето предсрочно отворите вратата на уреда или чрез предварително загряване този ефект се губи.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на нагряване. Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата.

Пъхнете ястията в студената празна камера. Изберете температура между 120 °C и 230 °C. Дръжте вратата на уреда затворена по време на готвенето. Готовете само на едно ниво.

Видът на загряване Мек горещ въздух се използва за установяване на разхода на енергия в режим на рециркулация на въздуха и на класа на енергийна ефективност.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива респ. форма върху скара: височина 2
- плоски печива респ. в тава за печене: височина 3

Печене на няколко нива

Използвайте горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.


Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Печене на три нива:

- Тава за печене: височина 5
Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

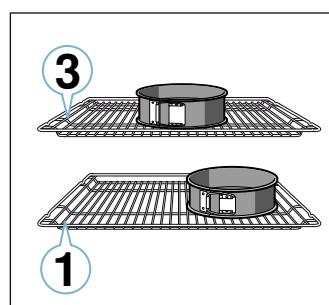

Принадлежности

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 10

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Сладкиши и печива

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на сладкиши и дребни сладки. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Форми за печене

За оптимален резултат от готвенето препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готвене и печивото не се запича равномерно.

Ако искате да използвате силиконови форми, ориентирайте се по данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-малки от нормалните форми. Количество и данните за рецептата могат да са различни.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Хляб и хлебчета

Внимание!

Никога не наливайте вода в горещата камера или не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата. Възможни са повреди на емайла поради смяната на температурата.

Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за теста в правоъгълна форма.

Сладки форми

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Темпера-тура в °C	Продължител-ност в мин
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2	∅	140-150	75-90
Кекс, обикновен, 2 нива	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	3+1	∅	140-150	70-85
Кекс, фин	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2	□	150-170	60-80
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	3	□	160-180	20-30
Торта с плодове или извара с блат от пясъчно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	□	170-190	55-80
Тарт	Форма за тарт	1	□	200-240	25-50
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	∅	150-160	25-35
Кекс с мая	Форма за кекс	2	□	150-170	50-70
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	∅	160-170	30-35
Торта с бисквитено тесто, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	□	150-160*	30-40

* предварително загряване

Сладкиш на тава

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Кекс с пънка	Тава за печене	3		160-180	20-45
Кекс, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-160	30-55
Сладкиш от пястично тесто със суха пънка	Тава за печене	2		170-190	30-45
Сладкиш от пястично тесто със суха пънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		160-170	35-45
Сладкиш от пястично тесто със сочна пънка	Универсална тава	2		160-180	55-95
Сладкиш с мая със суха пънка	Тава за печене	3		160-180	15-20
Сладкиш с мая със суха пънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	20-30
Сладкиш с мая със сочна пънка	Универсална тава	3		180-200	30-55
Сладкиш с мая със сочна пънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	40-65
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2		160-170	35-40
Пандишпанено руло	Тава за печене	3		180-200*	10-15
Шрудел, сладък	Универсална тава	2		190-200	45-60
Шрудел, замразен	Универсална тава	3		200-220*	35-45

* предварително загряване

Дребни сладки

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Мъфини	Тава за мъфини	2		170-190	20-40
Мъфини, 2 нива	Тави за мъфини	3+1		160-170*	20-45
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3		150-170	20-30
Дребни сладки с мая, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170	25-40
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3		170-190*	20-35
Печива от многол. тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		170-190*	25-45
Печива от многолистно тесто, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		170-190*	25-45
Сладки варено тесто	Тава за печене	3		190-210	35-50
Печива от парено тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		190-210	35-45

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Сладки

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150**	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150**	25-35
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		130-140**	40-55
Сладки	Тава за печене	3		140-160	15-25
Сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-160	15-25
Сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		140-160	15-25
Целувки	Тава за печене	3		80-90*	120-150
Целувки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		90-100*	100-150
Макрони	Тава за печене	3		90-110	20-30
Ореховки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		90-110	20-35
Макрони, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		90-110	30-40

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Хляб и хлебчета

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкаране	Вид за-гряване	Стъпка	Темпера-тура в °C	Продължи-телност в мин
Хляб, 750 г (в правоъгълна форма за печене и свободно сложен)	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		-	180-200	60-70
Хляб, 1000 г (в правоъгълна форма за печене и свободно сложен)	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		-	200-220	35-50
Хляб, 1500 г (в правоъгълна форма за печене и свободно сложен)	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		-	180-200	60-70
Пита	Универсална тава	3		-	240-250	20-25
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		-	150-160*	25-35
Хлебчета, сладки, пресни, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		-	150-170*	15-25
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		-	180-200	20-30
Препичане на филии, 4 броя	Скара	3		-	200-220	15-20
Препичане на хляб, 12 брояг	Скара	3		-	220-240	15-25

* предварително загряване

Пица, киш и пикантен сладкиш

Ястие	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкаране	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължи-телност в мин.
Пица, прясна	Тава за печене	3		190-210	20-30
Пица, прясна, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		190-210	30-40
Пица, прясна, тънък блат	Тава за пица	2		250-270*	25-35
Пица, замразена	Скара	3		170-190	15-20
Пица, замразена, тънък блат, 1 бр.	Скара	2		190-210	15-20
Пица, замразена, тънък блат, 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	20-25
Пица, замразена, дебел блат, 1 бр.	Скара	3		180-200	20-25
Пица, замразена, дебел блат, 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	25-30
Мини пици	Универсална тава	3		180-200	15-20
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2		170-190	50-60
Киш	Форма за тарта, черна ламарина	2		190-210	25-35
Пирог	Форма за ястия със заливка	2		170-190	65-75
Джоб риба тон	Универсална тава	3		180-190	30-40
Бюрек	Универсална тава	1		180-200	40-50

* предварително загряване

Съвети за печене

Искате да установите дали печивото е изпечено.	Пъхнете дървена клечка в най-високото място на печивото. Ако вече не залепва тесто по дървото, печивото е готово.
Печивото спада.	Следващият път използвайте по-малко течност. Или настройте температурата с 10 °C по-ниско и удължете времето на готвене. Спазвайте посочените съставки и указания за приготвяне в рецептата.
Печивото в средата се е повдигнало, а по-ръба е по-ниско.	Намазнете единствено дъното на формата с пружина. След печене внимателно освободете печивото с нож.
Плодовият сок прелива.	Следващият път използвайте универсална тава.
Дребните сладки залепват една към друга при печене.	Около всяко парче от тестеното печиво трябва да има разстояние от около 2 см. Така има достатъчно място, за да могат парчетата от тестеното печиво да бухнат добре и да покафенят равномерно наоколо.
Печивото е твърде сухо.	Настройте температурата с 10 °C по-високо и скъсете времето на готвене.
Печивото е като цяло твърде светло.	Ако височината на вкарване и допълнителната принадлежност са правилни, тогава при нужда увеличете температурата или удължете времето на печене.
Печивото е твърде светло отгоре, но отдолу е твърде тъмно.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-високо.
Печивото е твърде тъмно отгоре, но отдолу е твърде светло.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-ниско. Изберете по-ниска температура и удължете времето на печене.
Печивото във формата или правоъгълната форма става твърде тъмно отзад.	Не поставяйте формата директно до задната стена, а в средата на допълнителната принадлежност.
Печивото е като цяло твърде тъмно.	Изберете следващия път по-ниска температура и удължете при нужда времето на печене.
Печивото е покафеняло неравномерно.	Изберете малко по-ниска температура. Също и подаващата се отстрани хартия за печене може да повлияе циркуляцията на въздуха. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата. Внимавайте формата за печене да не е директно пред отворите на задната стена в камерата. При печене на дребни сладки трябва по-възможност да използвате еднакви размери и дебелини.
Пекли сте на няколко нива. Печивото върху горната тава е по-тъмно от това върху долната.	Избирайте за печене на няколко нива винаги горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.
Печивото изглежда добре, но отвътре не е препечено.	Печете по-дълго време на по-ниска температура и при нужда добавете по-малко течност. При печиво със сочна плънка печете първо долната част. Поръсете го с бадеми или панировъчно брашно и след това разпределете отгоре плънката.
Печивото не се разрохква при удряне.	Оставете печивото след печенето да се охлади за още 5 до 10 минути. Ако той още не може да се махне добре, внимателно разрежете ръба с нож. Отново обрънете печивото и покройте формата с мокра студена кърпа. При следващия път намазнете формата и поръсете с панировъчно брашно.

Суфлета и ортени

Вашият уред Ви предлага множество видове за нагряване за приготвяне на пудинг. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Състоянието на изпечане на пудинга зависи от размера на съда и от височината на пудинга.

Използвайте за пудинги и ортени широк, плосък съд. В тесен, висок съд ястията се нуждаят от повече време и стават по-тъмни от горната страна.

Винаги използвайте посочените нива на вкарване.

Можете да пригответе на едно ниво във форми или с универсалната тава.

- Форми на скара: ниво 2
- Универсална тава: ниво 3

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга в камерата.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължи-телност в мин
Пудинг, пикантен, печени съставки	Форма за запеканка	2		200-220	30-60
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2		170-190	40-60
Ортен с картофи, сирови съставки, височина 4 см	Форма за запеканка	2		150-170	60-80
Ортен с картофи, сирови съставки, височина 4 см, 2 нива	Форма за запеканка	3+1		150-160	65-80

Птици, месо и риба

Вашият уред Ви предлага множество видове за нагряване за приготвяне на птиче, месо и риба. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за някои ястия.

Печено на скара

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 10

Добавете според размера и вида на печеното до 1/2 литра вода в универсалната тава. Капещата течност се събира. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Печене в съд

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване поради счупено стъкло!

Поставяйте горещите стъклени съдове на суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Използвайте само съд, който е подходящ за фурни. Най-добре подходящ е съдът от стъкло. Проверете дали съдът пасва в камерата.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Птичето месото и рибата се готовят по-бавно и се препичат по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

За приготвяне на птиче, месо и риба използвайте най-добре висока тава за печене. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

Птичето, рибата и месото могат да станат хрупкави в затворена тенджера. За тази цел използвайте тенджера със стъклена капак и настройте по-висока температура.

Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачерьват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Посолете месото едва след печенето на грил. Солта отнема водата от месото.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената степен на грила.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Термометър за печене

Според оформлението на Вашия уред Вие имате термометър за печене. С термометъра за печене можете да готвите с точност. Прочетете важните указания за употреба на термометъра за печене в съответната глава. Там ще получите данни за пъхане на термометъра за печене, възможните видове нагряване и още информация.

Препоръчителни стойности за настройка

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици, месо или риба с температура от хладилник в студена камера.

В таблицата ще откриете данни за птици, месо и риба с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка птица, месо или риба, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готовене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Колкото по-голяма е птицата, месото или рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обърнете птицата, месото и рибата след ок. 1/2 до 2/3 от посоченото време.

Птиче месо

При патици или гъски надупчете кожата под крилата. Така мазнината може да излиза.

Разрешете кожата при патешките гърди. Не обръщайте патешките гърди.

Добавете към птичето месо в съда малко течност. Дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. 1-2 см.

Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, resp. страната с кожата да е отдолу.

Птицата става особено хрупкава и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

Месо

По желание намажете постното месо с мазнина или го покрайте с ленти сланина.

Добавете за печене на нетълъстото месо малко течност. В стъкления съд дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. ½ см.

Разрежете кожичката на кръст. Когато обръщате печеното, внимавайте първо кожичката да е отдолу.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключена, затворена камера. Така сокът от месото се разпределя по-добре. Увийте печеното при нужда в алуминиево фолио. В посоченото време на готвене препоръчителното време на престой не е включено.

Печенето и задушаването в съд са по-удобни. Можете просто да вземете печеното заедно със съда от камерата и да пригответе соса директно в съда.

Количество на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда и от това, дали има капак. Когато пригответе месо в емайлиран или тъмен метален съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклени съди.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Разстоянието между месото и капака трябва да е най-малко 3 см. Месото може да се надигне.

За задушаване по желание запечете предварително месото. За задушаване добавете вода, вино, оцет или подобно. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1-2 см.

Риба

Цялата риба не трябва да се обръща. Избутайте цялата риба в естествено положение, с гръбните перки нагоре, в камерата. Обелен картоф или малък, устойчив на фурна съд в корема на рибата я правят по-стабилна.

Дали рибата е готова ще познаете ако гръбната перка може леко да се разтвори.

Добавете за задушаване две до три супени лъжици течност и малко лимонов сок или оцет в съда.

Птиче месо

Ястие	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Пиле, 1,3 кг	Отворен съд	2		200-220	60-70
Пилешки дреболии, по 250 г	Отворен съд	3		220-230	30-35
Пилешки пръчици, нъгети, замразени	Универсална тава	3		190-210	20-25
Патица, 2 кг	Отворен съд	2		180-200	90-110
Патешки гърди, средно изпечени, по 300 г	Отворен съд	3		210-230	35-40
				3	3-5
Гъска, 3 кг	Отворен съд	2		140	130-140
				160	50-60
Гъши бутчета, по 350 г	Затворен съд	2		150-160	80-90
				230-240	30-40
Млада пуйка, 2,5 кг	Отворен съд	2		180-200	75-90
Пуешки гърди, без кост, 1 кг	Затворен съд	2		240-260	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 кг	Отворен съд	2		180-200	80-100

Месо

Ястие	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Температура в °C	Продължителност в мин.
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	160-170	150-160
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 кг	Отворен съд	2		1	130-140	135-145
				2	190-200	25-30
Печено свинско филе, 1,5 кг	Затворен съд	2		-	190-200	100-110***
Свински пържоли, дебелина 2 см	Скара	4		-	3	20-25**
Говеждо филе, средно изпечено, 1 кг	Скара + универсална тава	3		-	210-220****	40-50**
Говеждо задушено, 1,5 кг	Затворен съд	2		-	200-220	140-160*****
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 кг	Скара + универсална тава	3		-	200-220****	60-70
Бургер, дебелина 3 – 4 см	Скара	4		-	3****	25-30
Телешко печено, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	160-180	115-130
Телешки джолан, 1,5 кг	Затворен съд	2		-	200-220	110-125
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	170-190	70-80***
Агнешки гръб с кост, средно изпечен, 1,5 кг	Отворен съд	2		-	180-190	45-55***
Наденици на грил	Скара	3		-	3	15-20
Руло от кайма, 1 кг	Отворен съд	2		-	170-180	65-75

* предварително загряване

** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2

*** без обръщане

**** обрънете след 1/2 - 2/3 от времето на готовне

***** в началото добавете течност в съда, печеното трябва да лежи най-малко на 2/3 в течност

Риба

Ястие	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин.
Риба, на грил, цяла 300 г, напр. пъстърва	Скара	2		160-180	20-30***
Риба, на грил, цяла 1,5 кг, напр. съомга	Скара	2		170-190	30-40***
Филе от риба, котлет от риба, на грил, 2-3 см дебел	Скара	4		3	12-22**
Филе от риба, задушено на пара, натюр, 2-3 см дебело	Затворен съд	2		170-190	35-45
Риба, задушена на пара, цяла 300 г, напр. пъстърва	Затворен съд	2		170-190	40-50
Риба, задушена на пара, цяла 1,5 кг, напр. съомга	Затворен съд	2		180-200	55-65

* предварително загряване

** Поставете универсалната тава на ниво на вкарване 2

*** Поставете универсалната тава под скарата

Съвети за печене, задушаване и готовне на грил

Камерата се замърсява силно.	Пригответе вашия продукт в затворен съд или използвайте тава за грил. Ако използвате тава за грил, ще получите оптимални резултати. Можете да закупите тавата за грил като допълнителна принадлежност.
Печеното е прекалено тъмно и коричката на места е прегоряла и/или печеното е твърде сухо.	Проверете нивото на печене и температурата. Изберете следващия път по-ниска температура и съкратете при нужда времето на печене.
Коричката е твърде тънка.	Увеличете температурата или включете грила за кратко след края на печенето.
Печеното изглежда добре, но сосът е загорял.	Следващия път изберете по-малък съд за печене и добавете повече течност.
Печеното изглежда добре, но сосът е твърде светъл и воднист.	Следващия път изберете по-голям съд за печене и добавете по-малко течност.
При задушаване месото загаря.	Съдът и капакът трябва да си подхождат и да се затварят добре. Намалете температурата и при нужда добавете по време на задушаването още течност.
Продуктът на грил е твърде сух.	Посолете месото едва след печенето на грил. Солта взима от водата на месото. При обръщане не пробождайте печеното на грил. Използвайте клещи за грил.

Зеленчуци и плънки

Тук ще откриете данни за приготвянето на зеленчуци на грил, картофи и дълбокозамразени картофени продукти.

Придържайте се към данните в таблицата.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкаране	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Зеленчуци на грил	Универсална тава	5		3	10-15
Печени картофи, разполовени	Универсална тава	3		160-180	45-60
Картофени продукти, замразени, напр. пържени картофи, крокети, картофени джобчета, ръбости	Универсална тава	3		200-220	25-35
Пържени картофи, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		190-210	30-40

Десерти

С Вашия съд можете да правите сами суфлета и кисело мляко.

Суфлета

Суфлетата можете да пригответе и във водна вана в универсалния тиган. За тази цел вкарайте универсалната тава на височина 2.

Кисело мляко

Извадете от камерата принадлежностите и поставките. Камерата трябва да е празна.

1. Нагрейте 1 литър мляко (3,5 % мазнина) на котлона до 90 °C и оставете да се охлади до 40 °C. При пастеризирано мляко нагряването до 40 °C е достатъчно.

2. Разбъркайте 150 г кисело мляко (температура от хладилника).
3. Напълва се в чаши или в малки бурканни и се покрива с фолио за запазване свежо.
4. Чашите или бурканите се поставят на дъното на камерата и се настройва според таблицата.
5. След приготвянето киселото мляко се оставя да се охлади в хладилника.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкаране	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата		-*	8-9h
Суфле в порц. форми	Порционни форми	2		160-180	35-45

* с нагрейте до 100 °C

Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се образува преди всичко в приготвени при силно нагряване зърнени и картофени продукти, като напр. картофен чипс, пържени картофи, препечен хляб, хлебчета, хляб или фини сладкарски изделия (бисквити, меденки, бисквити „Спекулациус“).

Съвети за приготвяне с ниско съдържание на акриламид

Обща информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гответе продуктите възможно най-кратко време. ■ Запичайте ястията до златисто жълто, а не до тъмно. ■ Голямото, дебело печиво съдържа по-малко акриламид.
Печене	С горно/долно загряване макс. 200 °C. С горещ въздух макс. 180 °C.
Сладки	С горно/долно загряване макс. 190 °C. С горещ въздух макс. 170 °C. Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.
Пържени картофи на фурна	Разпределете върху тавата равномерно на един пласт. Изпечете ок. 400-600 г на тава, за да не изсъхват пържените картофки и да стават хрупкави.

Изличане

С горещ въздух можете да сушите превъзходно. При този вид на консервиране ароматите се концентрират поради изкарването на водата.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и билки и винаги ги измивайте добре. Покрайте скарата с хартия за печене или пергаментова хартия. Оставете плодовете да се отцепят добре и да изсъхнат.

Разрежете ги при нужда на еднакво големи парчета или на тънки шайби. Поставете необелените плодове върху поставката с разрязаните повърхности нагоре.

Внимавайте плодовете или гъбите да не лягат едни върху други върху скарата.

Обелете зеленчуците и ги бланширайте. Оставете бланшираните зеленчуци да се изсушат добре и ги разпределете равномерно върху скарата.

Изсушете билките със стеблата. Поставете билките равномерно и леко сгъстени върху скарата.

За изсушаване използвайте следните нива на вкаране:

- 1 скара: ниво 3
- 2 скари: ниво 3+1

Обърнете няколко пъти много сочните плодове и зеленчуци. Веднага след сушенето отстранете изгорялото от хартията.

В таблицата ще откриете настройките за изсушаване на различни хранителни продукти. Температурата и продължителността зависят от вида, влажността, зрелостта и дебелината на продуктите. Колкото по-дълго оставяте продуктите да съхнат, толкова по-добре те се консервират. Колкото по-тънко се реже, толкова по-бързо се достига края на изсушаването и толкова по-ароматни остават продуктите. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Ако искате да изсушите други продукти, ориентирайте се по подобните продукти в таблицата.

Плодове, зеленчуци и билки	Принадлежности	Вид за-гравиране	Температура в °C	Време-траене в часове
Плодове със семки (ябълков кръгчета, 3 mm дебели, на скара 200 g)	1-2 скари	㊂	80	4-8
Коренни зеленчуци (моркови), белени, бланширани	1-2 скари	㊂	80	4-7
Гъби на кръгчета	1-2 скари	㊂	80	5-8
Билки, чистени	1-2 скари	㊂	60	2-5

Завиране

Можете да заврите в уреда си плодове и зеленчуци.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

При погрешно заврояли хранителни продукти бурканите могат да се пукнат. Придържайте се към данните за завиране.

Буркани

Използвайте само чисти и неповредени буркани за варене. Използвайте само топлоустойчиви, чисти и неповредени гумени пръстени. Преди това проверете скобите и пружините.

Използвайте при процеса на консервиране само буркани с еднакъв размер и с еднакви продукти. В камерата можете да консервирате едновременно съдържанията на максимум шест буркана с $\frac{1}{2}$, 1 или $1\frac{1}{2}$ литър. Не използвайте по-големи или по-високи буркани. Капациите могат да се спукат.

Бурканите за консервиране не бива да се докосват по време на варене в камерата.

Приготвяне на плодове и зеленчуци

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измийте ги основно.

Обелете според вида плодовете, респ. зеленчуците, махнете костиците и ги нарежете, след което натъпчете до ок. 2 см под ръба на бурканите.

Плодове: Плодовете в бурканите със самозатваряща се капачка се пълнят с горещ, разпенен захарен разтвор (ок. 400 ml за 1-литров буркан). На един литър вода:

- ок. 250 g захар при сладки плодове
- ок. 500 g захар при кисели плодове

Зеленчуци: Зеленчуците се пълнят в бурканите с гореща, преварена вода.

Ръбовете на бурканите се избръсват, те трябва да са чисти. Върху всеки буркан поставяйте влажен гумен пръстен и капак. Затворете бурканите със скоби.

Поставете бурканите в универсалната тава, така че да не се докосват. Налейте 500 ml гореща вода (ок. 80 °C) в универсалната тава. Настройте както е посочено в таблицата.

Приключване на завирането

Плодове: След известно време на кратки интервали започват да се повдигат меухрчета. Изключете уреда когато всички буркани образуват перлички. След посоченото време извадете бурканите от камерата.

Зеленчуци: След известно време на кратки интервали започват да се повдигат меухрчета. Когато всички буркани за консервиране се напълнят с меухрчета, намалете температурата до 120 °C и оставете бурканите както е посочено в таблицата в затворената камера. След това време изключете уреда и използвайте както е посочено в таблицата още няколко минути допълнителна топлина.

След завирането извадете бурканите от камерата и ги поставете върху чиста кърпа. Не поставяйте горещите буркани върху студена или мокра подложка, те могат да гръмнат. Покрайте бурканите, за да ги предпазите от течение. Свалете скобите едва когато бурканите са студени.

Посочените времена в таблицата за настройка са ориентироочни стойности за консервиране на плодове и зеленчуци. Те могат да се повлият от стайната температура, броя на бурканите, количеството, топлината и качеството на съдържанието. Данните се отнасят до 1-литрови кръгли буркани. Преди да превключите, респ. изключите, проверете дали в бурканите се образуват перлички. Образуването на перлички започва след ок. 30-60 минути.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Стъпка	Температура в °C	Продължителност в мин.
Зеленчуци, напр. моркови	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1		1.	160-170	до образуване на герданче: 30-40
				2.	120	от образуване на герданче: 30-40
				3.	-	Допълнително загряване: 30
Зеленчуци, напр. краставици	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1		1.	160-170	до образуване на герданче: 30-40
				2.	-	Допълнително загряване: 30
Плодове с костилка, напр. череши, сливи	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1		1.	160-170	до образуване на герданче: 30-40
				2.	-	Допълнително загряване: 35
Плодове със семки, напр. ябълки, ягоди	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1		1.	160-170	до образуване на герданче: 30-40
				2.	-	Допълнително загряване: 25

Втасване на тестото

Вашето тесто с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва.
Започвайте работа само при напълно охладена камера.
Оставяйте тестото с мая винаги да втаса два пъти. Спазвайте данните в таблиците с настройки за 1 и 2 втасване (на тесто и на тестени заготовки).

Втасване на тесто

Поставете тестото в топлоустойчива тава и я оставете на скарата. Настройте според посоченото в таблицата.

По време на втасването не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе влагата. Не покривайте тестото.

По време на работа възниква кондензат и стъклото на вратата се поврежда. След готовене избърсвайте камерата. Остатъците от котлен камък се разтварят с малко оцет и се избърсват с чиста вода.

Втасване на тестени заготовки

Поставете Вашите сладки на посочената в таблицата височина на вкарване.

Ако искате предварително загряване, втасването става извън уреда на топло място.

Температурата и продължителността на втасване зависят от вида и количеството на съставките. Ето защо данните в таблицата с настройки са ориентировъчни.

Ястие	Принадлежности / Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Стъпка	Температура в °C	Продължителност в мин.
Тесто с мая, леко	Купа	2		1.	-*	25-30
	Тава за печене	2		2.	-*	10-20
Тесто с мая, тежко и мазно	Купа	2		1.	-*	60-75
	Топлоустойчив съд	2		2.	-*	45-60

* с нагрейте до 50 °C

Размразяване

Подходящ за размразяване на дълбокозамразени плодове, зеленчуци и сладки. Птиците, месото и рибата се размразяват най-добре в хладилника. Не е подходящо за крем торти и торти със сметана.

За размразяване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: ниво 2
- 2 скари: ниво 3+1

Данните за времето в таблицата са ориентировъчни стойности. Те зависят от качеството, температурата на замразяване (-18°C) и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

Съвет: . Плоско замразените или порционирани части се размразяват по-бързо, отколкото замразените блоково.

Разопаковайте замразените хранителни продукти и ги поставете в подходящ съд върху скарата.

От време на време разбърквайте или обръщайте хранителните продукти един до два пъти. Големите парчета трябва да се обръщат многократно. От време на време раздробявайте ястията,resp. изваждайте вече размразените парчета от камерата.

Оставяйте размразеното ястие още 10 до 30 минути в изключения уред да престой, за да се изравни температурата.

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Хляб, общо	Тава за печене	2	🕒	50	40-70
Сладкиш, сочен	Тава за печене	2	🕒	50	70-90
Сладкиш, сух	Тава за печене	2	🕒	60	60-75

Запазване на топло

С вид на загряване "Горно/долно загряване при 70°C" можете да поддържате топли готовите ястия. Така избягвате образуване на конденз и не трябва да избърсвате камерата.

Не дръжте готовите ястия топли за повече от два часа. Имайте предвид, че някои ястия по време на поддържането на топлина продължават да се готовят. При нужда покривайте ястията.

Тестови ястия

Тези таблици са изгответи за тестови институти, за да се улесни тестването на уреда.

Съгласно EN 60350-1.

Печене

Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Височини за вкарване при печене на две нива:


- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
- първа скара: ниво 3
- втора скара: ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене: височина 5
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Печене с две форми с пружина:

- На едно ниво (фиг. 1)
- На две нива (фиг. 2)

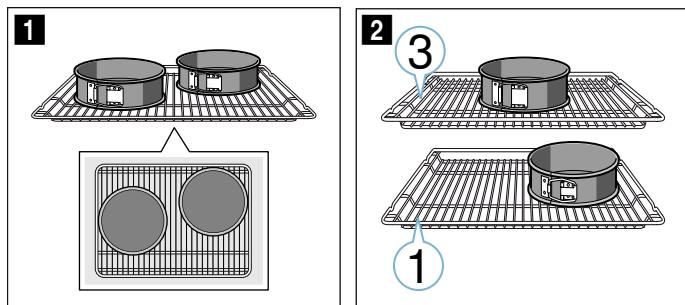

Указание

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в таблиците. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

Печене на грил

Пъхнете допълнително универсалната тава. Течността се улавя и камерата остава по-чиста.

Печене

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължи-телност в мин
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150*	25-35
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150*	20-30
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150*	25-35
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		130-140*	35-55
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150-160*	25-35
Мини сладкиши	Тава за печене	3		140-150*	20-30
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		140-150*	25-40
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	5+3+1		140*	30-40
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170**	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170	30-35
Бисквитено тесто с вода, 2 нива	2x откопчаващи се тави Ø 26 см	3+1		150-160**	35-50
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	2		160-170	60-80
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	1		190-210	70-80
Покрит ябълков сладкиш, 2 нива	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	3+1		170-190	70-90

* 5 min предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

** предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Печене на грил

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължи-телност в мин
Запичане до зачервяване на хляб	Скара	5		3	0,5-1,5*
Кюфтета от говеждо месо, 12 броя	Скара	4		3	25-30**

* 5 мин. предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

** след 2/3 от общото време обрънете



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001336482

980427