



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Tvättmaskin/torktumlare
WDU28...SN



BOSCH

sv Bruks- och installationsanvisningar

Din nya kombitvättmaskin

Du har valt en kombitvättmaskin från Bosch.

Ta ett par minuter och läs om och lär dig fördelarna med kombitvättmaskinen.

Alla kombitvättmaskiner är noggrant funktionsprovade och felfria när de lämnar fabrik för att klara den stränga kvalitetssäkring som Bosch ställt upp.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och tjänster hittar du på vår webbsajt www.bosch-home.com eller så kontaktar du något av våra servicecenter.

Beskriver bruks- och monteringsanvisningen olika modeller, så är avvikelserna markerade på resp. ställe.



Läs bruks- och monteringsanvisningen innan du använder kombitvättmaskinen!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljökador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)



Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningsrader.

Innehåll

 Avsedd användning	4	 Programgrundinställningar	31
 Säkerhetsanvisningar	5	Temperatur	31
Barn/funktionshinderade/husdjur	5	Centrifugeringsvarvtal	31
Installation	6	Färdig om-tid	31
Användning	7	 Extra programinställningar	32
Rengöring/skötsel	9	Wash+Dry	32
 Miljöskydd	11	Dry	32
Förpackning/uttjänt maskin	11	☐ (Skåptorrt)	32
Energispartips	11	☐+ (Skåptorrt+)	32
 Uppställning och anslutning	12	☐ (Stryktorrt)	32
Standardtillbehör	12	Speed (Varvtal)	32
Säkerhetsanvisningar	13	Eco	32
Uppställningsplats	13	↓ (Förtvätt)	32
Installation på fundament eller trägol	13	☑ (Skölj plus)	33
Installera maskinen i kök	13	☑ (Hygien)	33
Ta bort transportsäkringarna	13	☑ (Lättstruket)	33
Slang- och sladdlängder	15	☑ (Vatten plus)	33
Vattenanslutning	15	☆ (minne)	33
Avlopp	16	☑ (tyst)	33
Avvägning	17	 Använda maskinen	34
Elanslutning	18	Förberedelser	34
Före första tvätt	18	Slå på maskinen/välja program	34
Transport	19	Lägga i tvätt i trumman	34
 Lär dig maskinen	21	Dosera och lägga i tvättmedel och tillsatser	35
Maskin	21	Starta programmet	36
Kontroller	22	Barnspärr	36
Pekdisplay	23	Lägga i/ta ur tvätt	37
 Tvättgodis	24	Ändra program	37
Förbereda tvättgodset för tvätt	24	Programavbrott	37
Förberedelser för tvätt och tork	25	Programslut	37
 Programöversikt	26	Ta ur tvätt/slå av maskinen	38
Programval	26	 Inställningar	38
Torktabell	30	Automatisk avstängning	38
Stärkning	30	Bas-/grundinställningar	38
Färgning/blekning	30	 Givare	39
		Balanseringssystemet	39

	Rengöring och skötsel	40
	Maskinhölje/kontroller	40
	Trumman	40
	Avkalkning	40
	Tvättmedelsfack och hölje	40
	Avloppspumpen är igensatt	41
	Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen	42
	Vattenfiltret är igensatt	42
	Felsökning	43
	Nödöppning	43
	Displayinformation	44
	Felsökning	45
	Service	48
	Förbrukningsvärden	49
	Tekniska data	50

Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för tvätt av maskintvättbart tvättgods samt handtvättbart ylle (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är bara avsedd för torktumling och uppfräschning av vattentvättat tvättgods som går att torktumla (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för vattenanslutning och vanliga tvättmedel och -tillsatser (avsedda för tvättmaskin).
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.

Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

Barn/funktionshindrede/ husdjur

Varning Livsfara!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.

Varning Livsfara!

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.

Varning Kvävningrisk!

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.

Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.

Varning Förgiftningsrisk!

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Varning

Irriterar ögon/hud!

Kontakt med tvättmedel och - tillsatser kan ge ögon-/ hudirritation.


Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och - tillsatser. Håll tvättmedel och - tillsatser utom räckhåll för barn.

Installation

Varning

Risk för elstötar/brand/ materialskador/maskinskador!

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Kontrollera följande:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- Installationen ska ha rätt ledningsarea.
- Det ska alltid gå att komma åt kontakten. Om det inte går så krävs fast installation med 2-polig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.
- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

Varning

Risk för elstötar/ materialskador/maskinskador!

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

Varning

Brandrisk/risk för materialskador/maskinskador!

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning.

Anslut enheten direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

Varning

Risk för personskada/ materialskada/maskinskada!

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada. Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.

- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

Varning

Risk för personskador!

- Maskinen är mycket tung. Lyft kan ge personskador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Obs!

Material-/maskinskador

- Maskinen fungerar inte som den ska om vattentrycket är för högt eller lågt, det kan även ge material- eller maskinskador. Se till så att vattentrycket i matningen är minst 100 kPa (1 bar) och inte överstiger 1000 kPa (10 bar).

- Ändrade eller skadade slangar kan ge material- eller maskinskador. Slangarna får inte bli veckade, klämda, ändrade eller kapade.
- Användning av andra märkens slangar för vattenanslutning kan ge material- eller maskinskador. Använd bara de medföljande slangarna eller originalreservdelsslangar.
- Maskinen är säkrad för transport med transportsäkringar. Tar du inte bort transportsäkringarna före användning, så kan det ge maskinskador. Det är viktigt att alla transportsäkringarna är borttagna före första användning. Spara transportsäkringarna separat. Det är viktigt att du sätter i transportsäkringarna igen för att skydda maskinen vid transport.

Användning

Varning

Explosions-/brandrisk!

Tvättgods som varit i kontakt med lösningsmedel, olja, vax, vaxborttagning, färg, fett eller fläckborttagning kan medföra både brand- och explosionsrisk om du kör det i torktummlaren. Obs!

- Skölj tvätten noga i varmvatten och tvättmedel innan du torktumlar den i maskinen.
- Lägg bara i tvättat tvättgodset för torktumling.
- Använd inte maskinen om du rengjort tvättgodset med industrikemikalier.

Varning

Explosions-/brandrisk!

- Tvättgodset förbehandlat med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, t.ex. fläckborttagning/-rengöring, kan medföra explosionsrisk om du lägger det i trumman. Skölj tvätten noga i vatten före maskintvätt.
- Vissa objekt kan antändas vid torktumling så att maskinen börja brinna eller exploderar. Ta ut tändare och tändstickor ur fickorna på plaggen.
- Koldamm eller mjöl i luften runt maskinen kan ge en dammexplosion. Se till så att området runt maskinen är rent när den är igång.

Varning

Risk för brand/materialskada/maskinskada!

Avbryter du ett program innan torkcykeln är klar, så hinner tvättgodset inte svalna tillräckligt utan kan antändas

och ge material- eller maskinskador.

- Sista delen av torkcykeln blir tvättgodset inte uppvärmt (avsvalningscykel). Funktionen är till för att hålla tvättgodset på en temperatur som inte skadar det.
- Slår du av maskinen innan torkcykeln är klar måste du ta ut all tvätt ur trumman direkt och sprida ut den (för att fördela värmen).

Varning

Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för personskador!

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador. Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Vänta tills trumman stannat.

⚠ Varning
Skållningsrisk!!

Risk för skållning när du tvättar på höga temperaturer om du kommer i kontakt med het tvättlösning (t.ex. om du tömmer het tvättlösning i tvättställ).

Ta inte i het tvättlösning.

⚠ Varning
Irriterar ögon/hud!

Tvättmedel och -tillsatser kan stänka ut om tvättmedelsfacket är öppet när maskinen är igång.

Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård.

Obs!

Material-/maskinskador

- Överskrider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och kan det ge material- och maskinskador.

Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskrider maximal tvättmängd i programmen .

- Skumplast och -gummi deformerar eller smälter vid torktumling.
Torktumla inte tvättgods som innehåller skumplast och -gummi.

- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- och maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/ textilvårdsprodukter och sköljmedel.

Rengöring/skötsel

⚠ Varning
Livsfara!

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!
Obs!

- Slå av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

 **Varning**

Förgiftningsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

 **Varning**

Risk för elstötar/material-/maskinskador!

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

 **Varning**

Risk för personskada/materialskada/enhetsskada!

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador. För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

Obs!

Material-/maskinskador

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.

- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.



Miljöskydd

Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramarna för återtagande och återvinning av uttjänta maskiner inom EU.

- Ska du torktumla tvättgodset i maskinen, välj maximalt centrifugeringsvarvtal. Ju mindre vatten det är i tvättgodset, desto snabbare och effektsnålare torktumling. Torktumla inte drypande vått tvättgods.

Energispartips



- Fyll alltid maskinen med max. tvättmängd i programmen.
→ *Sidan 26*
- Tvätta normalsmutsad tvätt utan förtvätt.
- Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvättemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.
- **Energiespar-Modus:** om du inte använder maskinens kontroller på ett tag (ca 5 min.), så kan den slå av pekdisplaybelysningen före programstart och efter programslut för att spara effekt. Du slår på belysningen igen genom att trycka till på någon del av pekdisplayen. Pekdisplaybelysningen är av vid programkörning. Du slår på belysningen igen genom att trycka till på någon del av pekdisplayen.
- **Automatisk avstängning:** har du inte använt maskinen på ett tag (minst 20 minuter beroende på maskinens vattennivå), så slår den automatiskt av före programstart eller efter programslut. Tryck på ⓪ igen för att slå på maskinen.



Uppställning och anslutning

Standardtillbehör

Anvisning: Kontrollera om maskinen har transportskador. Använd aldrig trasig maskin. Om du har klagomål, kontakta återförsäljaren som du köpte maskinen av eller service.

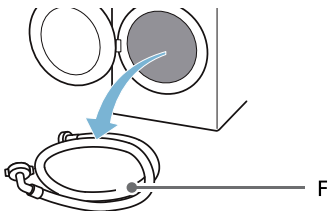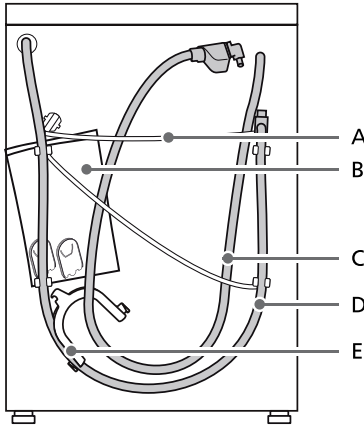

- A Sladd
- B Påse:
 - Bruks- och installationsanvisningar
 - Förteckning över serviceställen*
 - Garanti*
 - Tillägg till installations- och bruksanvisningarna*
 - Sätt täcklock i öppningarna när du tagit bort transportsäkringarna
 - Home Connect installationsguider*
- C Vattenslang på aquaStop-modeller
- D Avloppsslang
- E Böj för säkring av avloppsslangen
- F Kallvattenslang på standard-/ aquaStop-modeller
- * Beroende på modell

Dessutom behöver du en slangklämma (Ø 24 - 40 mm, finns hos välsorterade återförsäljare) för att ansluta avloppsslangen till vattenlåset.

Bra verktyg att ha till hands

- Vattenpass för att få maskinen i våg
- Skruvnyckel:
 - NV 13 för att lossa transportsäkringarna och
 - NV 17 för justering av maskinfötterna

Säkerhetsanvisningar

Varning

Risk för personskador!!

- Maskinen är mycket tung. Var försiktig när du lyfter/transporterar maskinen.
- Risk för personskador om du lyfter maskinen i utstående delar (t.ex. luckan), komponenterna kan gå av. Lyft inte maskinen i utstående delar.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Obs!

Maskinskador

Frusna slangar kan gå av/spricka. Installera inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Obs!

Vattenskada

Vatten- och avloppsslangarna är under tryck i anslutningarna. Följ anvisningarna i avsnittet, så slipper du läckor och vattenskador.

Anvisningar

- Vattenverket och eloperatören kan ha specialföreskrifter utöver säkerhetsinformationen vi tagit upp här.
- Låt en servicetekniker ansluta maskinen om du är osäker.

Uppställningsplats

Anvisning: Maskinen måste stå stabilt och i våg så att den inte vandrar.

- Uppställningsplatsen ska vara stabil och plan.
- Mjuka golv/beläggningar fungerar inte.

Installation på fundament eller trägolv

Obs!

Risk för maskinskador!

Maskinen kan börja vandra vid centrifugering och falla av sockeln. Säkra maskinfötterna med fästjärn. Best.nr WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Anvisning: Om maskinen står på trägolv:

- ställ den helst i ett hörn,
- ställ på vattenbeständig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.

Installera maskinen i kök

Varning

Livsfara!!

Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Ta inte bort täckplåten på maskinen.

Anvisningar

- Kräver 60 cm nischbredd.
- Installerar du maskinen under bänkskiva så måste den vara säkrad i intilliggande skåpstommar.


Ta bort transportsäkringarna

Obs!


Risk för sakskador!

- Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna kan maskinen bli skadad vid användning. Du måste ta bort alla 4 transportsäkringarna före första användning. Spara transportsäkringarna.
- Sätt i transportsäkringarna igen före transport, så undviker du transportskador.


Anvisning: Håll skruvar och hylsor samlade i säkert förvar.

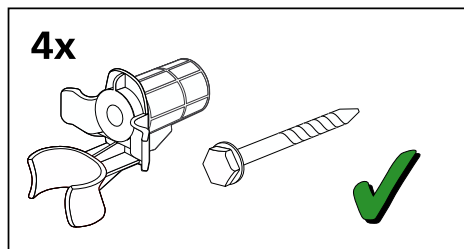


1. Lossa slangarna ur slangfästena.

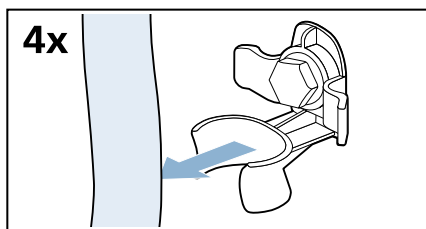


2. Skruva ur och ta bort alla 4 transportsäkringar.

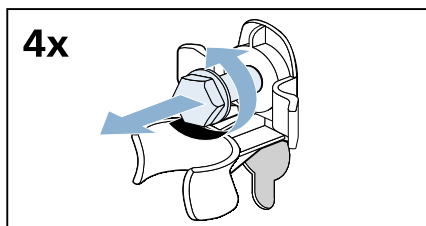


a) Ta bort sladden från fästena.

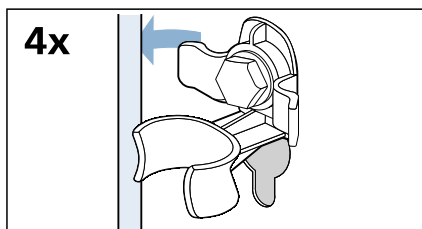


b) Ta bort hylsorna.

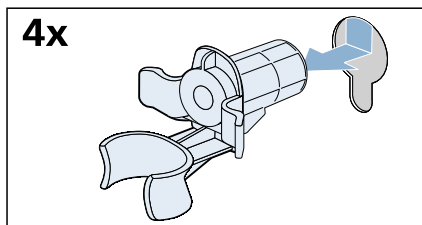

3. Sätt på täcklocken.

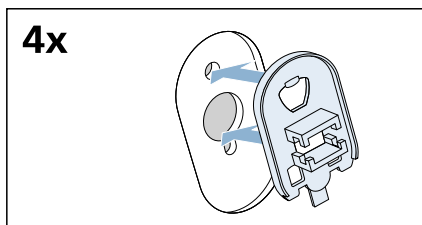


4. Tryck fast täcklocken ordentligt så att de snäpper fast.

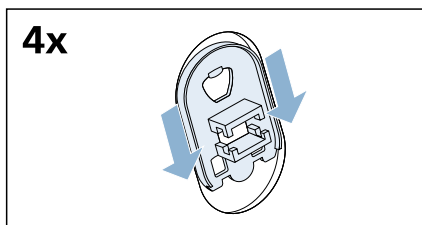

Slang- och sladdlängder


Anslutning på vänstersidan

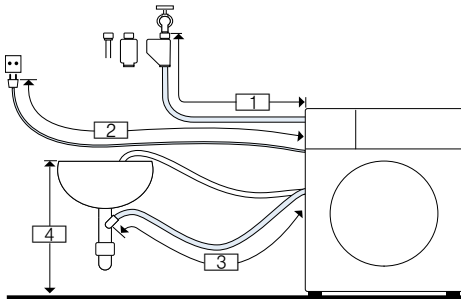

- 1 ~ 105 cm
- 2 ~ 100 cm
- 3 ~ 150 cm
- 4 0-max. 100 cm

eller

Anslutning på högersidan

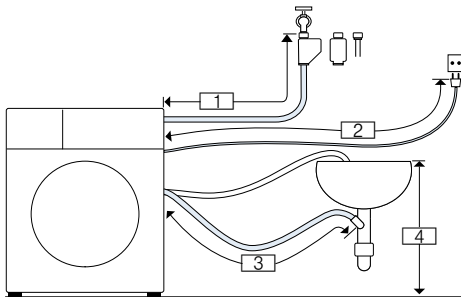

- 1 ~ 75 cm
- 2 ~ 145 cm
- 3 ~ 190 cm
- 4 0-max. 100 cm

Tips: Följande går att beställa från välsorterad återförsäljare/service:

- Förlängning till Aqua-Stop- och kallvattenslang (ca 2,50 m); best.nr WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Lång vattenslang (ca 2,20 m) för standardmodell.

Vattenanslutning

⚠ Varning **Livs fara!!**

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.
Doppa inte Aquastop-säkerhetsventilen i vatten (innehåller elektrisk ventil).
* beroende på modell

Tänk på följande vid maskinanslutning:

Anvisningar

- Kör alltid maskinen med kallvattenanslutning.
- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- Använd aldrig en gammal vattenslang. Använd bara den medföljande vattenslangen eller slang från auktoriserad återförsäljare.
- Vik inte vattenslangen, kläm den inte eller ändra den genom att t.ex. kapa den (då kan man nämligen inte längre vara säker på att den håller).
- Dra bara åt skruvkopplingen för hand. Drar du åt skruvkopplingen för hårt med verktyg (tång), kan du skada gängorna.

Optimalt matarvattentryck

Minst 100 kPa (1 bar)


Max. 1000 kPa (10 bar)

Flödet ska vara minst 8 l/min. när kranen är öppen.


Är vattentrycket högre, installera en strypventil.

Anslutning


1. Krananslut vattenslangen ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) och maskinen:
 - Modell: **standard**

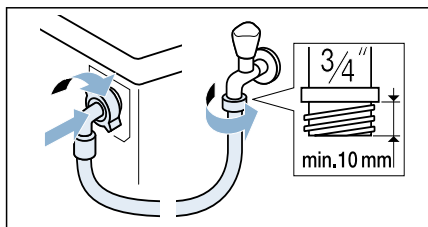

- Modell: **Aqua-Secure**

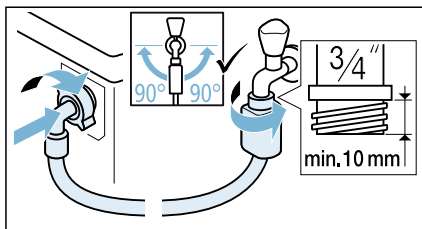

- Modell: **Aqua-Stop**

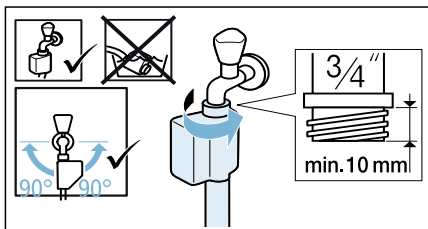

Tips: Anslut även ett externt vattenfilter (beroende på modell) mellan vattenslang och kran. Filtret filtrerar bort smutspartiklar i vattnet. Rengör vattenfiltret regelbundet för att få bort kontamineringar. Då fastnar de inte. Se även → vattenfiltrets separata installations- och rengöringsanvisning.

2. Vrid på vattenkranen försiktigt, kontrollera så att anslutningarna inte läcker. Skruvkopplingen är trycksatt av kranen.

Avlopp

Varning **Risk för skållning!!**

Det finns risk för skållning vid kontakt med het tvättlösning t.ex. vid tömning i tvättstall när du tvättar på hög temperatur.

Stick inte ned händerna i det heta vattnet.

Obs! **Vattenskador**

Om avloppsslangen åker ur tvättstället eller glider av anslutningen vid tömning på grund av vattentrycket, så kan vattnet som rinner ut ge vattenskador. Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar.

Obs! **Risk för maskin-/textilskador**

Om änden på avloppsslangen hamnar i urpumpat vatten finns risk att baksuget leder tillbaka vattnet in i tvättmaskinen och skadar maskinen/textilierna!


Tänk på följande:

- glöm inte att ta bort proppen ur handfatet.
- slangändan inte får sticka ned i urpumpat vatten.
- se till så att vattnet rinner undan tillräckligt fort.

Anvisning: Vik inte vattenavloppsslangen eller dra i den för att göra den längre.


Anslutning

■ Avlopp i tvättstall

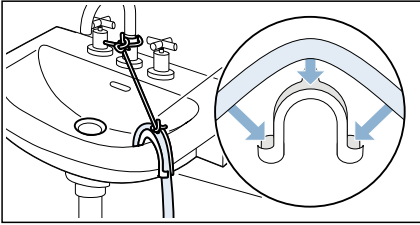


■ Avlopp i vattenlås

Säkra anslutningen med en slangklämma Ø 24 - 40 mm (finns hos välsorterade återförsäljare).

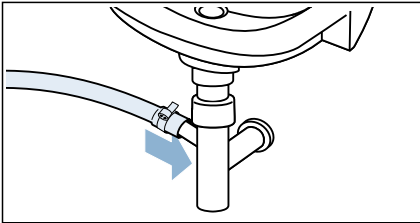

Anvisning: Slangklämman är inte standardtillbehör, finns hos välsorterade återförsäljare.

■ Avlopp i plaströr med gummihylsa eller golvbrunn

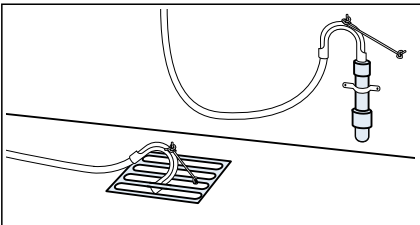


Anvisning: Plaströr är inte standardtillbehör, finns hos välsorterade återförsäljare.

Avvägning


Använd vattenpass för att få maskinen i våg.

Felnivellering kan ge oljud, vibrationer och få maskinen att vandra.


1. Lossa låsmutterarna medurs med skiftnyckel.

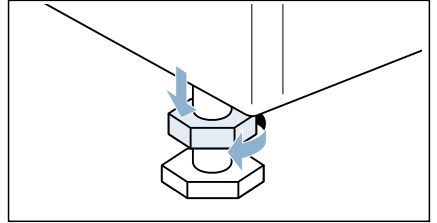

2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass, justera om det behövs. Ställ in höjden genom att vrida på maskinfötterna. Alla 4 maskinfötterna måste stå stadigt på golvet.

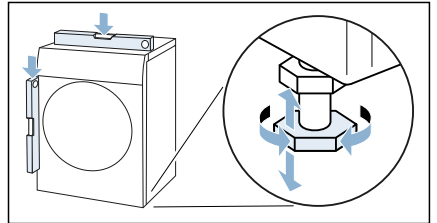

3. Dra åt låsmuttern mot höljet.
Håll fast foten så att du inte ändrar höjden.
Dra åt låsmuttrarna på alla 4 maskinfötterna ordentligt mot höljet.

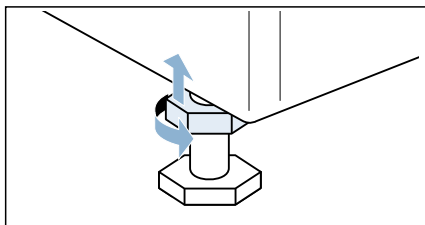

Elanslutning

Varning Livsfara!!


Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- Ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.

Följ anvisningarna nedan och se till så att:

Anvisningar


- spänningen i uttaget stämmer överens med tvättmaskinens (typskylten). Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.
- Du elansluter maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
- Kontakt och uttag ska matcha.
- jordningen ska vara rätt installerad.
- Det är bara behörig elektriker som får byta sladd, om det behövs. Ny sladd finns att köpa hos service.
- det får inte finnas några grenuttag/-kopplingar eller förlängningssladdar.

- Använd bara jordfelsbrytare märkta med: .
Det är bara jordfelsbrytare märkta med den symbolen som uppfyller gällande föreskrifter.
- kontakten ska alltid gå att nå.
- sladden inte blir veckad, klämd, ändrad, kapad eller kommer i kontakt med värmekällor.

Före första tvätt

Maskinen blev noggrant inspekterad innan den lämnade fabriken. Du får bort restvatten från testningen genom att köra programmet **Trumrengöring utan tvättgods** första gången.

Anvisning:

- Maskinen ska vara rätt installerad och ansluten.
→ "Uppställning och anslutning" på sidan 12
 - Slå aldrig på en trasig maskin.
1. Sätt i kontakten.
 2. Vrid på vattenkranen.
 3. Tryck på ① tills kontrollampen tänds, släpp knappen. Maskinen slår på.
 4. Stäng luckan. Lägga inte i något tvättgods.
 5. Välj program **Trumrengöring 90°C**.
 6. Öppna tvättmedelsfacket.
 7. Häll ca 1 l vatten i tvättmedelsfack II.
 8. Lägga i vanligt tvättmedel i fack II enligt tillverkarens anvisningar för lättsmutsad tvätt.
- Anvisning:** Undvik lödder, ta bara halva rekommenderade tvättmedelsmängden. Använd inte ylletvätt eller mildt tvättmedel.
9. Stäng tvättmedelsfacket.
 10. Välj .
 11. Tryck på ① vid programslutet tills kontrollampen slocknar, släpp knappen.

Maskinen är redo att använda.

Transport

t.ex. om du flyttar



Förberedelser:

1. Vrid av vattenkranen.
2. Gör vattenslangen trycklös.
→ *Sidan 42*
3. Töm ur ev. restvatten. → *Sidan 41*
4. Koppla loss maskinen från anslutningarna.
5. Lossa slangarna.
6. Töm tvättmedelsfacken.
→ *"Tvättmedelsfack och hölje"*
på sidan 40


Sätta i transportsäkringarna:

1. Ta av täcklocken och förvara dem säkert.


Anvisning: Använd skruvmejsel, om det behövs.

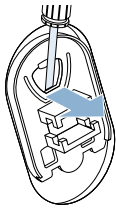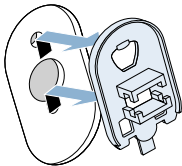4x**4x**


2. Sätt i alla 4 hylsorna.

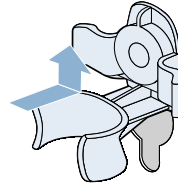4x


- a) Kläm fast slangarna säkert i fästena.

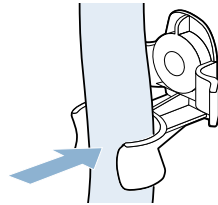4x

- b) Kläm fast sladden säkert i fästena.

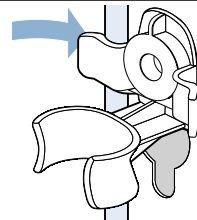4x


- c) Sätt i och dra åt skruvarna.

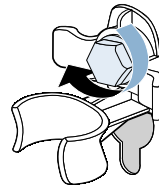4x

Innan du slår på maskinen igen:


Anvisningar

- Du **måste** ta bort transportsäkringarna.
→ *"Ta bort transportsäkringarna" på sidan 13*
- Häll ca 1 l vatten i fack **II**, välj program **Skölj./Centrif./Urpump.** och slå på.
Det förhindrar oönskat tvättmedel från att rinna ned i avloppet vid nästa tvätt.

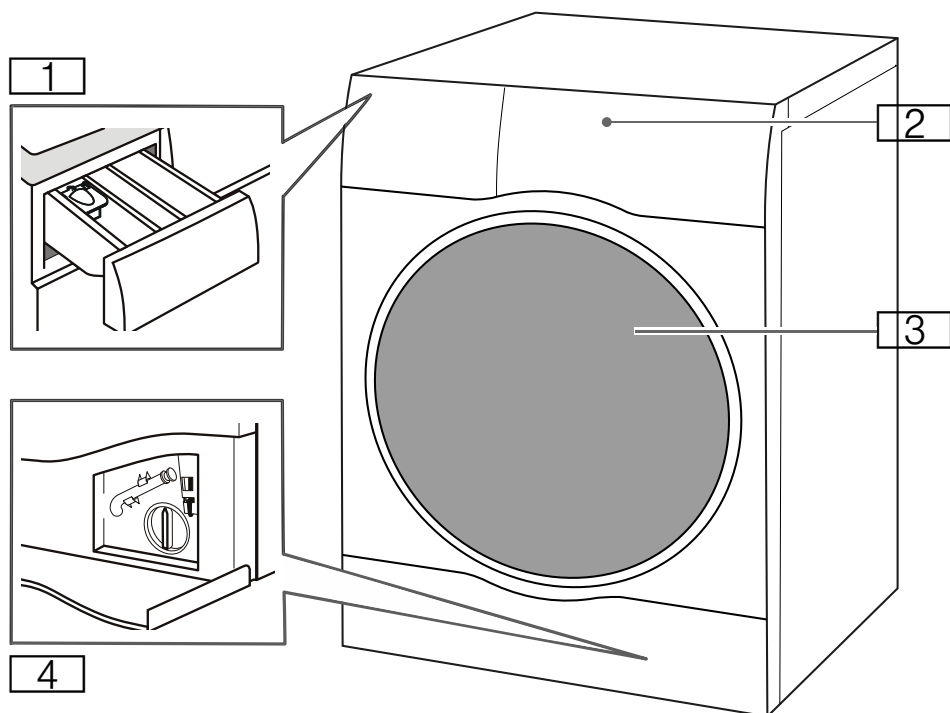 **Lär dig maskinen****Maskin**

- 1** Tvättmedelsfack
- 2** Kontroller/pekdisplay
- 3** Lucka
- 4** Servicelucka


Kontroller

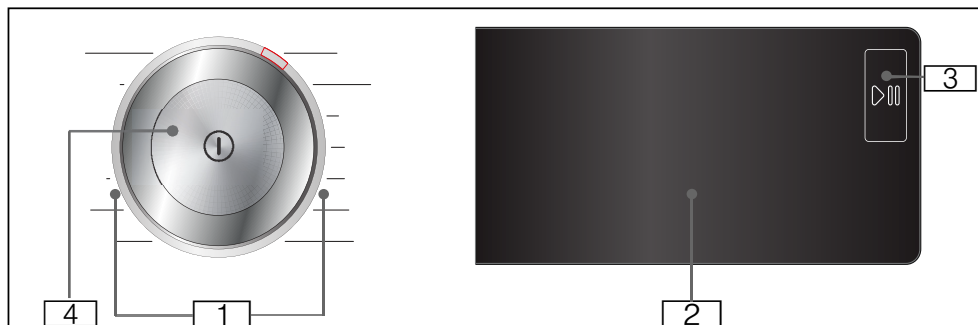

- 1 Tillgängliga program.
- 2 Pekdisplay
- 3 Start/paus-knapp
Tryck till på ▶|| för start, paus
(t.ex. för att lägga i tvätt) och
avbrott av program.
- 4 På/Av-knapp
Tryck på ⓘ för att slå på eller av
maskinen.

Pekdisplay

Programgrundinställningar

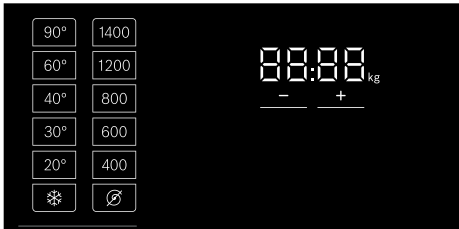


Display	Inställning	Beskrivning
❄ - 90°	Temperatur	Inställbar temperatur i °C ❄ = kulörtvätt
⌀ - 1400*	Centrifugeringsvarvtal	Centrifugeringsvarvtal i v/min. (varv per minut) ⌀ = Ingen centrifugering
2:30*	Återstående programtid	Återstående programtid beror på programval i h:min. (timmar:minuter)
0,5 - 24 h	"Färdig om-tid"-tid	Programslut om ... h (h = timmar)
10.0* kg/ 6.0* kg	Max. tvättmängd för tvätt/torktumling	Rekommenderad tvättmängd i kg
* beroende på vald modell och program.		

Extra programinställningar



Display	Inställning
Wash+Dry	
Dry	
⊞+ (Skåptorrt+)	
⊞ (Skåptorrt)	
☞ (Stryktorrt)	
⏴ (Förtvätt)	
👑 (Skölj plus)	→ "Extra programinställningar" på sidan 32
👤 (Vatten plus)	
☞ (Lättstruket)	
👤 (Hygien)	
Speed (Varvtal)	
Eco	
☆ (minne)	
👤 (tyst)	

Statusindikeringar för programkörningen (programprocessen).

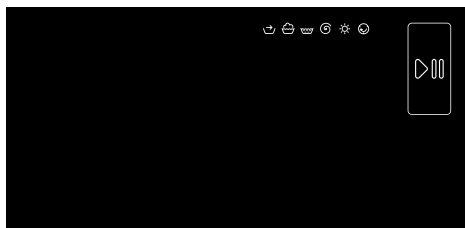

Display	Inställning
▶	Start/paus
→	Förbehandling
🧺	Tvätt
🧺	Sköljning
🌀	Centrifugering/tömning
☀️	Torr
🌙	Skrynkelskydd
End	Programslut

Tvättgods

Förbereda tvättgodset för tvätt

Skydda tvättgods och maskin:

Obs!

Skador på maskin/textilier

Främmande föremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spik) kan skada tvättgods och maskinkomponenter.

Följ anvisningarna nedan när du förbereder tvättgodset:

- Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel, -tillsatser, textilvårdsprodukter och -medel.

- Lägg inte i mer än maximal godsmängd. För mycket tvättgods påverkar tvättresultatet.
- Håll tvättmedel och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, tvättsspray etc.) borta från maskinens ytor. Torka omedelbart bort spraystänk och andra avlagringar och droppar med fuktig trasa.
- Töm alla fickor. Ta bort främmande föremål.
- Ta bort metallföremål (gem etc.).
- Vänd byxor, stickade plagg och trika som t.ex. jerseyplagg, T-shirtar och tröjor utochin.
- Kontrollera att bygel-BH:ar verkligen tål maskintvätt.
- Tvätta ömtåligt gods i tvättpåse (tajts, bygel-BH:ar etc.).
- Dra upp dragkedjor och knäpp knappar.
- Borsta sanden ur fickor och kragar.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg i tvättpåse.

Sortera tvätten







Sortera tvätten enligt tillverkarens anvisningar på tvättråden efter:

- materialtyp
 - Färg
- Anvisning:** Tvätten kan färga av sig. Tvätta vit- och kulör tvätt separat. Tvätta nya, färgade material separat första gångerna du tvättar dem.
 - Smutsighet

Kör tvättgods som är lika smutsigt tillsammans.

Du hittar exempel på olika smutsgrader i kap.

 - **Lättsmutsigt:** förbehandla inte, välj inställning **Speed (Varvtal)**, om det behövs.
 - **Normalsmutsigt**
 - **Jättesmutsigt:** lägg i mindre tvätt, förbehandla eller blötlägg först.

- **Fläckar:** ta bort/förbehandla fläckar innan de torkar. Stänk först på lite såpvatten, gnid inte. Tvätta sedan med passande program. Hårt sittande och intorkade fläckar kan ibland kräva flera tvättar för att gå bort.
- Symboler på tvättråden
 -  Passar för normaltvätt; t.ex. program Bomull
 -  Kräver skontvätt; t.ex. program Syntetiskt
 -  Kräver särskild skontvätt; t.ex. program Fintvätt/Siden
 -  Passar för handtvätt; t.ex. program  Ylle
 -  Går inte maskintvätta.

Förberedelser för tvätt och tork


Anvisning: Om du vill få jämnt torkresultat, sortera tvätten efter:

- materialtyp
- tvättsymbolerna på skötselråden i plaggen.

Torktumla bara tvättgods som är märkt att det tål torktumling eller har följande tvättsymboler:

-  : valbart **Bomull/Allergi/MyTime + Dry**
-  : valbart **Syntetiskt/Mix/** **Ylle/Dunprogram/Sport/Skjortor + Dry**

Följande textilier tål inte torktumling:

-  = tvättsymbolen "Tål inte torktumling"
- Ömtåligt tvättgods (silke, syntetgardiner).
- Textilier som innehåller skumplast eller liknande material.
- Textilier behandlade med brännbara vätskor, t.ex. fläckborttagning, eter, tinner. Explosionsrisk!




























- Textilier som innehåller hårspray eller liknande ämnen.

Anvisningar

- Centrifugera handtvättade textilier på rätt centrifugeringsvarvtal för torktumling.
- Centrifugera på optimalt varvtal före torktumling. Rekommenderat centrifugeringsvarvtal för bomull är över 1000 v/min., för strykfritt över 800 v/min.
- Stryk inte tvätten direkt efter torktumling. Rulla ihop tvättgodset så att restfuktigheten blir jämnt fördelad.
- Torktumla överkast, frottéhanddukar och andra stora textilier separat, så får du bäst torkresultat. Tumla aldrig mer än 6 frottéhanddukar (eller 5 kg) samtidigt.
- Lägg inte i mer än maximal tvättgodsmängd.













Programöversikt

Programval




Program/tvättgodstyp	Tillval/information
Programnamn Kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	Max. tvättmängd för tvätt/ Max. tvättmängd för torktumling Max. tvättmängd i kg beroende på modell och program temperaturval* i °C centrifugeringsvarvtalsval* i v/min. Möjliga extra programinställningar*
Bomull Slitstarka, värmetåliga textilier i bomull eller linne.	Max. 10,0 (5,0**) kg/6,0 kg * - 90°C 400 - 1400 v/min. Speed (Varvtal), Eco,  (Vatten plus),  (Lättstruket),  (Hygien),  (Skölj plus),  (Förtvätt), ☆ (minne),  (tyst), Wash+Dry, Dry,  (Skåptorr+),  (Skåptorr),  (Stryktorrt)
Syntetiskt Textilier i syntet- eller blandmaterial.	Max. 4,0 kg/2,5 kg * - 60°C 400 - 1400 v/min. Speed (Varvtal), Eco,  (Vatten plus),  (Lättstruket),  (Hygien),  (Skölj plus),  (Förtvätt), ☆ (minne),  (tyst), Wash+Dry, Dry,  (Skåptorr+),  (Skåptorr),  (Stryktorrt)
Mix Blandat tvättgods av bomull och syntet.	Max. 4,0 kg/2,5 kg * - 40°C 400 - 1400 v/min. Speed (Varvtal), Eco,  (Vatten plus),  (Lättstruket),  (Hygien),  (Skölj plus),  (Förtvätt), ☆ (minne),  (tyst), Wash+Dry, Dry,  (Skåptorr+),  (Skåptorr),  (Stryktorrt)
* beroende på modell och program. ** begränsad tvättmängd med extra programinställning Speed (Varvtal) .	

Program/tvättgodstyp	Tillval/information
Fintvätt/Siden Ömtåliga, tvättbara textilier t.ex. i silke, satäng, syntet- eller blandmaterial (t.ex. silkesblusar, -scarves).	max. 2,0 kg/- ❄ - 40°C 🌀 - 800 v/min. Speed (Varvtal), Eco, 📈 (Vatten plus), 📏 (Lättstruket), 🧺 (Skölj plus), ⏴ (Förtvätt), ☆ (minne), 🤫 (tyst)
👉 Ylle Hand- eller maskintvättbara tyger av ylle eller som innehåller ylle; extra skonsamt tvättprogram som hindrar tvättgodset från att krympa med långa pauser i programmet (då godset vilar i vatt-net). Anvisning: Plaggen innehåller fortfarande en mindre mängd vatten efter torktumlingen för att förhindra krympning, så ta ut plaggen direkt vid programslutet och låt dem torka plant.	Max. 2,0 kg/1,0 kg ❄ - 40°C 🌀 - 800 v/min. ☆ (minne), 🤫 (tyst), Wash+Dry, Dry, 📏 (Stryktrort)
Dunprogram Maskintvättbart, dunfyllt tvättgods; passar även för tvättgods med syntetfyllning. Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Vi rekommenderar att du drar upp dragkedjorna före torktumling och vränger ut och in. ■ Använd specialtvättmedel för dun. 	Max. 1,5 kg/1,5 kg ❄ - 60°C 400 - 1200 v/min. Speed (Varvtal), Eco, 📈 (Vatten plus), 🧼 (Hygien), 🧺 (Skölj plus), ☆ (minne), Wash+Dry, Dry, 📏* (Skåptorrt+), 📏 (Skåptorrt)
Skölj./Centrif./Urpump. Kombinerat extraprogram för sköljning och centrifugering av tvätt samt tömning av sköljvattnet. Anvisning: Inställningen 🧺 (Skölj plus) är på som fabriksinställning för programmet. Vill du bara centrifugera tvätten: slå av inställningen 🧺 (Skölj plus) och ställ in centrifugeringsvarvtalet, om det behövs. Vill du bara tömma ur vattnet: slå av inställningen 🧺 (Skölj plus) och välj inställning 🌀.	- - 🌀 - 1400 v/min. 📈 (Vatten plus), 📏 (Lättstruket), 🧺 (Skölj plus), ☆ (minne), Wash+Dry, 📏* (Skåptorrt+), 📏 (Skåptorrt), 📏 (Stryktrort)
* beroende på modell och program. ** begränsad tvättmängd med extra programinställning Speed (Varvtal) .	

Program/tvättgodstyp	Tillval/information
Trumrengöring Specialprogram för trumrengöring eller luddborttagning. Lägg inte i något tvättgods. 90°C = antibakteriellt program. 40°C = antibakteriellt program, det går använda speciellt trumrengöringsmedel. * = inget antibakteriellt program, tar bort hår och ludd från svepet. Programindikeringen Trumrengöring blinkar om du inte använt något program på 60°C eller högre på ett tag.	Max. 0,0 kg/- *, 40°C, 90°C 1200 ☆ (minne), 🌀 (tyst)
Anvisningar <ul style="list-style-type: none"> ■ Slå på/av informationssignalen Trumrengöring. → "Slå på/av indikeringssignal för trumrengöring" på sidan 39 ■ Följ alltid tillverkarens anvisningar vid tvättmedelsdosering. 	
Allergi+ Slitstarka, värmetåliga textilier i bomull eller linne.	Max. 6,5 kg/5,0 kg * - 60°C 400 - 1400 v/min.
Anvisning: Passar framförallt för tvättgods som måste vara hygienrent och snällt mot känslig hud tack vare längre tvättcykel på definierad temperatur, högre vattennivå och längre centrifugering.	Speed (Varvtal), Eco, 🌊 (Vatten plus), 🌀 (Lättstruket), 🧼 (Hygien), 🪣 (Skölj plus), 📉 (Förtvätt), ☆ (minne), 🌀 (tyst), Wash+Dry, Dry, 📦+ (Skåptorr+), 📦 (Skåptorr), 📦 (Stryktorr)
Sport Passar för sportkläder av mikrofiber, t.ex. akryl, nylon, spandex etc.	Max. 2,0 kg/2,0 kg * - 40°C 400 - 800 v/min.
	Speed (Varvtal), Eco, 🌊 (Vatten plus), 🌀 (Lättstruket), 🪣 (Skölj plus), 📉 (Förtvätt), ☆ (minne), 🌀 (tyst), Wash+Dry, Dry, 📦+ (Skåptorr+), 📦 (Skåptorr), 📦 (Stryktorr)
Skjortor Strykfria skjortor och blusar av bomull, linne, syntet eller blandmaterial.	Max. 2,0 kg/2,0 kg * - 60°C 400 - 800 v/min.
	Speed (Varvtal), Eco, 🌊 (Vatten plus), 🌀 (Lättstruket), 🧼 (Hygien), 🪣 (Skölj plus), 📉 (Förtvätt), ☆ (minne), 🌀 (tyst), Wash+Dry, Dry, 📦 (Skåptorr), 📦 (Stryktorr)
* beroende på modell och program. ** begränsad tvättmängd med extra programinställning Speed (Varvtal) .	


Program/tvättgodstyp	Tillval/information
<p>MyTime</p> <p>Blandmaterial; för lättsmutsat tvättgods av bomull och syntet.</p> <p>Programtiden går att ställa in för varje omgång. Max. programtid är 60 minuter för tvätt och 120 minuter för torktumling och den går att sänka i 10-minuterssteg.</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Öka programtiden med extra programinställningen  (Skölj plus). ■ Programmets grundinställning  (Färdig om) går inte att välja i programmet. ■ Använder du det här programmet för torktumling, så gå det inte att tillsätta tvättmedel. 	<p>Max. 2,0 kg/6,0 kg</p> <p> - 40°C</p> <p>400 - 1200 v/min.</p> <p> (Vatten plus),  (Lättstruket),  (Skölj plus), ☆ (minne),  (tyst), Dry,  (Stryktorrt)</p>
<p>Super 15'/Wash&Dry 60'</p> <p>För små tvättmängder lättsmutsade kläder av bomull, linne, syntet- eller blandmaterial. Ca 15 min. tvättid. Har du valt torkfunktion, så följs den av ytterligare ca 45 min. torktumling.</p> <p>Anvisning: Grundinställt program är Wash&Dry 60'. Du kan avbryta torktumlingen genom att trycka på Wash+Dry, så slår den om till det extrakorta programmet på ca 15 minuter.</p>	<p>Max. 2,0 kg/1,0 kg</p> <p> - 40°C</p> <p>400 - 1200 v/min.</p> <p>☆ (minne),  (tyst), Wash+Dry,  (Skåptorrt)</p>
<p>Refresh</p> <p>Programmet tar bort lukt och gör tvättgodset mindre skrynkligt, passar för ylle, linne, kostymer etc. som inte behöver tvättas så ofta.</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3-5 minuterseffekten av att hänga upp kläderna i ventilerat utrymme blir bättre när programmet är avslutat. Kör du programmet flera gånger, så rekommenderar vi att du kör tvättprogrammet emellan för att få bort lukten ur trumman. ■ Det går inte att tillsätta tvättmedel i det här programmet. 	<p>- / Max. 1,0 kg</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>☆ (minne),  (tyst)</p>
<p>* beroende på modell och program.</p> <p>** begränsad tvättmängd med extra programinställning Speed (Varvtal).</p>	

Torktabell

Rekommenderat torkprogram	Tillval	Tvättmängd för torktumling (kg)	Beräknad torktid (min.)		
			 (Stryk-torr)	 (Skåp-torr)	 (Skåp-torr+)
Bomull/Allergi	Speed (Varvtal)	1.0-2.0	40-50	50-70	65-90
		2.0-4.0	50-75	70-95	90-135
		4.0-6.0	75-90	95-120	135-160
	Eco	1.0-2.0	45-65	60-90	75-110
		2.0-4.0	65-115	90-160	110-185
		4.0-6.0	115-150	160-240	185-265
Syntetiskt/Mix/Sport/Skjortor	Speed (Varvtal)	0.5-1.5	30-40	35-60	45-80
		1.5-2.5	40-60	60-90	80-110
	Eco	0.5-1.5	35-50	55-80	75-105
		1.5-2.5	50-75	80-120	105-145
Dunprogram		1.5	-	50-120	80-150

i Angiven tid ovan är ett referensvärde, aktuell torkeffekt blir påverkad av klädtyp, -vikt, avtättningsgrad och omgivningstemperatur.

i Vi rekommenderar att du separerar kraftiga och lätta plagg för att få jämn torkeffekt. Separera t.ex. tjocka handdukar från skjortor du ska stryka.

i  (Skåp-torr+) är rekommenderat för torktumling av otympliga eller kraftiga kläder.

i Vill du slipa vika kläderna efter torktumling, lägg i en mindre mängd kläder.

i För programtorktider som inte finns med i tabellen ovan, se displayen.

Stärkning

Anvisning: Du får inte ha sköljmedel i tvätten.

1. Slå på maskinen.
2. Välj program **Skölj..**
3. Dosera stärkningsmedlet i fack  enligt tillverkarens anvisningar (rengör först, om det behövs).
4. Tryck på .

Färgning/blekning

Färgning är bara tillåten för normalt hushållsbruk. Salt kan ge angrepp på rostfritt! Följ anvisningarna från tillverkaren av färgningsmedlet!

Använd **inte** maskinen för att bleka tvätt!

P+ Programgrundinställningar

Det går att ändra förinställningarna i valda program. Du kan även ändra inställningarna när valt program är igång. Påverkan beror på hur långt programmet kommit.

Temperatur

Inställd temperatur går att ändra före och i början av programmet beroende hur långt programmet kommit.

Maximal tvätttemperatur beror på vilket program du valt.

Centrifugeringsvartal

Centrifugeringsvarvtalet går att ändra före och under programmet beroende på hur långt programmet kommit.

Inställning ∅: ∅="Ingen centrifugering". Maskinen tömmer bara ur vattnet.

Välj "Ingen centrifugering" om du inte ska ta ut tvätten ur maskinen direkt vid programslut, så blir godset inte skrynkligt.

Maximalt centrifugeringsvarvtal beror på modell och valt program.


Färdig om-tid

Du kan förinställa programslutet (Färdig om-tiden) i 0,5 h-steg (h = timme) upp till max. 24 timmar **innan du startar programmet**.

Gör såhär:

1. Välj ett program (förutom **MyTime**). Du får upp programtiden för valt program på displayen, t.ex. **2:30** (timmar:minuter).

2. Tryck på + tills du får upp det antal timmar du vill ha på displayen. **Anvisning:** Du ökar inställningen med + och minskar med -.

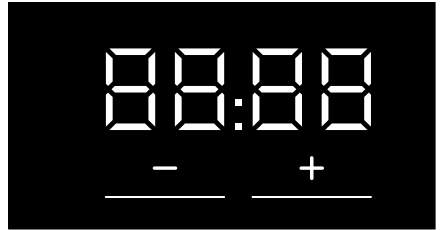

3. Välj ▷00. Programmet går igång. Du får upp antalet timmar (t.ex. **8 h**) på displayen och nedräkningen fram till tvättprogrammet går igång börjar. Sedan får du upp programtiden på displayen.

Anvisning: Maskinen ändrar programtiden automatiskt när programmet är igång. Ändringar av programmets grundinställningar eller extra programinställningar kan också påverka programtiden.

Du kan ändra förinställt timantal **när du startat programmet** (om du valt en "Färdig om"-tid och programmet inte gått igång än) såhär:

1. Välj ▷00.
2. Ändra antalet timmar med + eller -.
3. Välj ▷00.

P+ Extra programinställningar

Anvisning: Översikten innehåller ytterligare programinställningar; de kan vara olika från modell till modell.

Du kan anpassa tvätt-/torkcykeln bättre till tvättgodset genom att välja extra programinställningar.

Inställningarna går att välja eller välja bort beroende på hur långt programmet kommit.

Knappens kontrollampa tänds när inställningen är på.

Inställningarna ligger inte kvar om du slår av maskinen.

Wash+Dry

Kontinuerlig cykel med kombinerad tvätt och torktumling.

Dry

Torktumling utan tvätt.

☐ (Skåptorrt)

För enlagriga textilier. Kläderna går att vika eller hänga in i garderob.

☐+ (Skåptorrt+)

För tjocka, flerlagriga textilier som kräver lång torktid. Kläderna går att vika eller hänga in i garderob. Torktumla torrare än ☐ (**Skåptorrt**).

☐ (Stryktorrt)

Normalt, enlagrigt tvättgodset som måste vara fuktigt efter torktumling för stryknint eller upphängning.

Speed (Varvtal)

Tvättar/tumlar snabbare med samma tvätt-/torkresultat som normalprestanda.

Tryck på **Speed (Varvtal)** för att slå på eller av extra programinställning.

Anvisning: Med extra programinställning **Speed (Varvtal)** på, så blir maximal tvättmängd mindre och torktumlingen kräver extra vatten.

Eco

Tvättar med lägre effektförbrukning men med samma tvättresultat som normalprestanda.

Torktumlar med lägre vattenförbrukning men med samma torkresultat som normalprestanda.

Tryck på **Eco** för att slå på eller av extra programinställning.

Anvisning: Är den extra programinställningen **Eco** på, så tvättar maskinen längre på lägre temperaturer för bibehållen tvättresultat; torktumlar maskinen längre med mindre vatten för bibehållt torkresultat. Den extra programinställningen **☐ (Hygien)** rekommenderas för särskilda hygienkrav.

☐ (Förtvätt)

Förtvätt för jättesmutsig tvätt.

Tryck på ☐ (**Förtvätt**) för att slå på eller av.

Anvisning: Lägg tvättmedel i fack I och II.

 **(Skölj plus)**

Inställningsalternativ:

- +1 **+ 1 sköljning**
- +2 **+ 2 sköljningar**
- +3 **+ 3 sköljningar**

Extra sköljning för överkänslig hud och/eller områden med mycket mjukt vatten.

Längre programtid.

Antalet sköljningar som verkligen blir utförda beror på vilket antal programmet har i sin grundinställning.

 **(Hygien)**

Innovativ funktion som förbehandlar torr tvätt med varmluft (upp till 65°C) för bättre hygien, följt av en lågtemperaturtvättcykel. Både hygieniskt och textilvårdande. Passar vanliga textilier som inte kräver skontvätt.

Anvisning: Trumbelysningen går på ca 10 minuter under processen.

 **(Lättstruket)**

Ger mindre skrynkling tack vare särskild centrifugeringscykel med uppfluffning och sänkt centrifugeringsvarvtal.

Tryck på  **(Lättstruket)** för att slå på eller av.

Anvisning: Är  **(Lättstruket)** på, så har tvättgodset högre restfuktighet än normalt efter centrifugering.

 **(Vatten plus)**


Högre vattennivå för skontvätt av tvättgodset.

Tryck på  **(Vatten plus)** för att slå på eller av.


 **(minne)**

Du kan spara ett valt program med dina favoritinställningar här.

Spara såhär:

1. Slå på maskinen.
2. välj program.
3. Ändra programmets grundinställningar och/eller välj extra programinställningar, om det behövs.
4. Håll  **(minne)** intryckt ca 3 sekunder.

Programmet är avsparat om alla inställningar blinkar till.

Få upp: tryck till på  **(minne)** när du slagit på maskinen.

Återställa: håll  **(minne)** intryckt igen i ca 3 sekunder efter att du valt nytt program och nya inställningar.

 **(tyst)**

Specialfunktion för ljuddämpning. Tvätt- och tumlarljuden minskar och slutsignalen är av.

Anvisning: Är bara tvätten tyst, så blir restfukten i tvättgodset något högre. Centrifugeringen är ev. inte OK. Du kan välja program **Centrif.** för att få ned fukten innan du hänger upp.

Använda maskinen

Förberedelser

Maskinen blev noggrant testad före leverans. Du får bort restvatten från testningen genom att köra första cykeln utan tvättgods med program


Trumrengöring.

→ "Före första tvätt" på sidan 18

Anvisningar

- Slå aldrig på en trasig maskin!
- Kontakta service!

1. Sätt i kontakten.

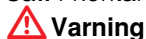


Varning

Livsfara pga. elstöt!!


Livsfara vid kontakt med strömförande delar!

- Dra aldrig ur kontakten genom att dra i sladden.
- Sätt i/dra ut kontakten med torra händer.

2. Vrid på vattenkranen.

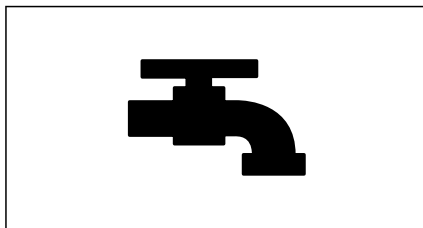

3. Öppna luckan.

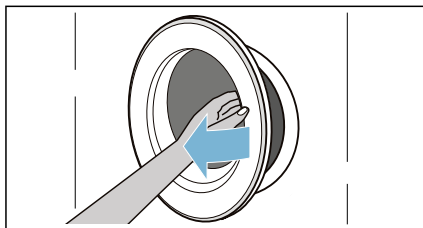

Slå på maskinen/välja program

Tryck på  tills kontrollampen tänds, släpp knappen. Maskinen slår på.

Sedan får du upp det fabriksförvalda programmet **Bomull** på displayen.

Du kan använda programmet eller välja ett annat.

Anvisning: Om du har på barnspärren, så måste du slå av den före programinställning.



Förinställningarna och max. tvättmängd för valt program kommer upp på pekdisplayen:

Du kan använda de visade förinställningarna eller optimera valt program för tvättgodset genom att ändra → "Programgrundinställningar" på sidan 31 och/eller välja → "Extra programinställningar" på sidan 32.

Lägga i tvätt i trumman

Lägg i tvättgodset.

Stäng luckan.

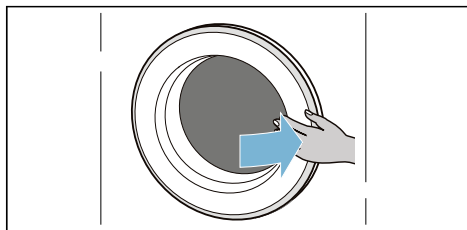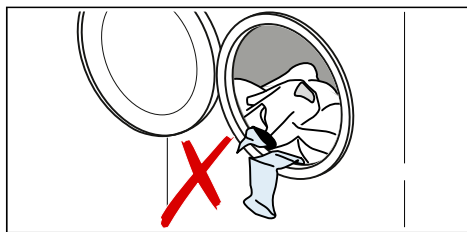

Anvisningar

- Veckla upp och lägg i sorterat tvättgods. Lägg smått och stort tvättgods tillsammans. Tvättgods i olika storlekar fördelar sig bättre vid centrifugering. Delar av tvättgodset kan ge obalans.
- Överskrid inte maximal tvättmängd. För mycket tvättgods påverkar tvätt-/torkresultatet negativt och ger skrynklig tvätt. Se till så att du inte klämmer fast tvätt mellan luckan och tätningen och stäng sedan luckan.

Dosera och lägga i tvättmedel och -tillsatser

Obs!

Maskinskador

Tvättmedel och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. fläckborttagning, förtvättsprayer etc.) kan ge ytskador på maskinen.

Håll medlen borta från maskinen! Torka genast bort spraystänk, avlagringar och droppar med fuktig trasa.

Dosering

Dosera tvättmedel och tillsatser efter:

- vattenhårdenheten (fråga vattenverket),
- tillverkarens anvisningar på förpackningen,
- tvättmängden,
- hur smutsig tvätten är.

Fylla på facken

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

Varning

Irriterar ögon/hud!


Det kan rinna ut tvättmedel/-tillsatser om tvättmedelsfacket är öppet när maskinen är igång.


Öppna facket försiktigt.

Om tvättmedel/-tillsatser kommer i kontakt med ögon eller hud, skölj noggrant.

Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård.

2. Lägg i tvättmedel och/eller rengöringsmedel.

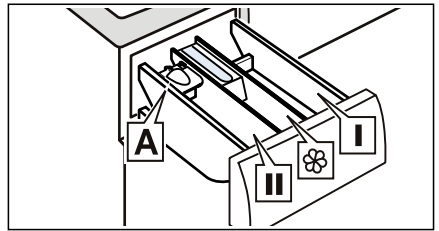

- Fack I Tvättmedel för förbehandling och kläddesinficering. (bara för maskiner med förbehandlings- och desinfektionsfunktion)
- Fack  Sköljmedel, stärkningsmedel. Lägg inte i mer än maximal tvättgodsmängd.
- Fack II Tvättmedel till huvudtvätten, avhårdare, blekmedel, fläckborttagning.
- Fack A För dosering av flytande tvättmedel.

Anvisningar

- Följ alltid tillverkarens anvisningar vid dosering av tvättmedel, -tillsatser, textilvårdsprodukter och rengöringsmedel.
- Späd tjockflytande sköljmedel och tillsatser med vatten. Då fastnar de inte.



- Öppna tvättmedelsfacket försiktigt när maskinen är igång.

Mått A* för flytande tvättmedel

*beroende på modell

Ställ måttet A så att du kan mäta upp rätt mängd flytande tvättmedel:


1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta ur hela facket.
2. Skjut måttet framåt, fäll ned och snäpp fast.
3. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket igen.

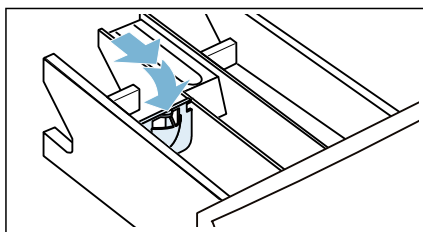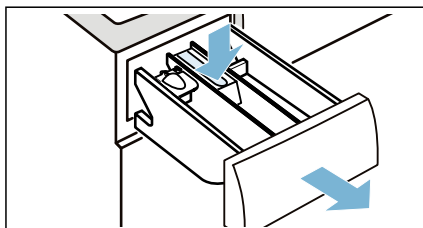

Anvisning: Använd inte måttet till tvättmedelsgel och -pulver, program med förbehandling eller om du ställt in "Färdig om"-tid.


Modeller som saknar mått: håll det flytande tvättmedlet i tvättboll och lägg i trumman.

Starta programmet

Håll  intryckt 1~2 sekunder, släpp sedan knappen. Programmet går igång och luckan låser.

Du får upp tiden **Färdig om** på pekdisplayen och nedräkningen fram till tvättprogrammet går igång börjar. Du får upp programtiden på displayen när programmet går igång. Och programmets statusdisplayer tänds. → "Pekdisplay" på sidan 23


Anvisning: Skumavkänning

Tänds även  på pekdisplayen, så har maskinen känt av för mycket skum under tvättcykeln och automatiskt aktiverat en extrasköljning för att få bort skummet.


Vill du förhindra att programmet blir ändrat av misstag, slå på barnspärren.




Barnspärr



Du kan spärra maskinen så att det inte går att ändra funktionsinställningarna av misstag. Slå bara på barnspärren.

Håll  (**3s**) intryckt för att **slå på/av** barnspärren.

Slå på barnspärren:

håll  (**3s**) intryckt i 3 sekunder när programmet går igång.

-  (**3s**) tänds: barnspärren är på.
-  (**3s**) blinkar: Någon har tryckt på någon av knapparna med barnspärren på,  (**3s**) blinkar.


Anvisning: Du får upp **End** när programmet är klart. Luckan är stängd.  (**3s**) och  är kvar för att påminna dig om att slå av barnspärren.

Slå av barnspärren:



håll  (**3s**) intryckt tills  (**3s**) kontrollampan slocknar.

Lägga i/ta ur tvätt

Det går att lägga i eller ta ur tvätt efter programstart, om det behövs.

Tryck till på . Maskinen kontrollerar om det går att lägga i mer tvätt.

Du får upp följande på pekdisplayen:

- Det går att lägga i mer om  slocknar.
- Det går inte lägga i mer om  lyser.

Vill du fortsätta programmet, tryck på . Programmet fortsätter automatiskt.

Anvisningar

- Låt inte luckan stå öppen för länge när du lägger i – det kan rinna ut vatten från tvättgodset.
- Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå, temperatur eller om trumman fortfarande roterar och det går då inte att lägga i mer tvätt.

Ändra program

Om du startat fel program av misstag, så ändrar du program på följande sätt:

1. Tryck på .
2. Välj annat program.
3. Tryck på  igen. Det nya programmet startar från början.



Anvisning: Är programmet på torktumling, så kan du inte pausa programmet.

Programavbrott


För program med hög tvättemperatur:

1. Tryck på .
2. Kyla ned tvättgodset: välj **Skölj..**
3. Tryck på .



För program med låg tvättemperatur:


1. Tryck på .
2. Välj **Centrif..**
3. Tryck på .

För torkprogram:

1. Slå av maskinen.
2. Slå på maskinen igen.
3. Kyla ned tvättgodset: välj **MyTime + Dry.**
4. Tryck på .

Programslut

End tänds och  och  är av på pekdisplayen.

Har du valt , så tömmer maskinen bara ur vattnet efter sköljning utan centrifugering.

Anvisningar

- Blinkar **Hot (het)** på displayen innan torkcykeln är klar, så är trumtemperaturen hög. Vårdningsprogrammet går tills trumman svalnat.
- Skrynkelskyddet går igång när torktumlingen är klar så att tvättgodset inte blir skrynkligt om du inte tar ut det i tid. Funktionen är igång ca 30 minuter. Du får upp **0:00** på klockdisplayen och  som statussymbol. Du kan avbryta genom att trycka på pekdisplayen, luckan öppnar och tvättgodset går att ta ur.


Ta ur tvätt/slå av maskinen

1. Tryck på ① tills kontrollampen släcks, släpp knappen. Maskinen slår av.
2. Öppna luckan och ta ur tvätten.
3. Vrid av vattenkranen.

Anvisning: Behövs inte på Aqua-Stop-modeller.

Anvisningar

- Lämna inte tvättgods i trumman. Det kan krympa eller missfärga annat gods vid nästa tvätt.
- Ta bort främmande föremål från trumma och gummitätning – rostrisk.
- Torka torrt gummitätningen.

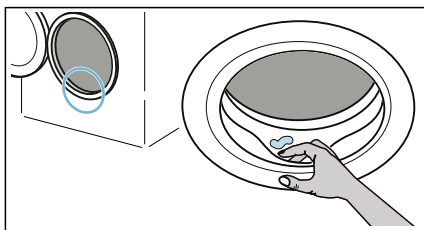

- Lämna tvättmedelsfack och lucka öppna, så att restvattnet kan dunsta bort.
- Vänta alltid tills programmet gått klart, maskinen är låst. Slå sedan på maskinen och vänta på upplåsning.


Inställningar

Automatisk avstängning

Har du inte använt maskinen på ett tag (minst 20 minuter beroende på maskinens vattennivå), så slår den automatiskt av före programstart eller efter programslut. Tryck på ① igen för att slå på maskinen.

Bas-/grundinställningar

Håll **(tyst)** intryckt ca 3 sekunder för att få upp grundinställningarna. Kontrollerna visar:

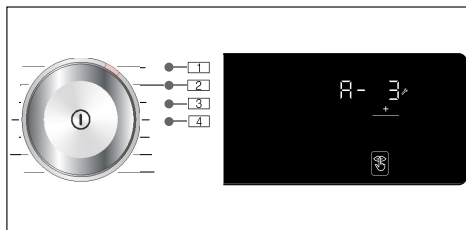


Du kan ändra följande grundinställningar:

- volymen på slutsignalen.
- volymen på knappsignalerna.
- pekdisplayens ljusstyrka.
- Slå på/av informationssignalen Trumrengöring.

Slutsignal

Välj position **1** och använd + för att ställa in slutsignalvolymen, t.ex. **R- 3**.

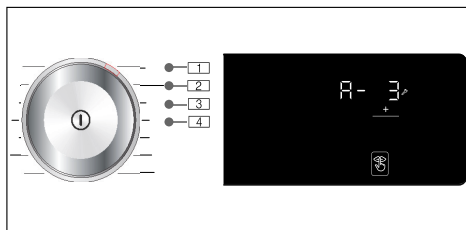


Möjliga inställningar:

- 0 av
- 1 tyst
- 2 medel
- 3 hög
- 4 jättehögt

Knappljud

Välj position **2** och använd + för att ställa in knappsignalvolymen, t.ex. **b - 3**.

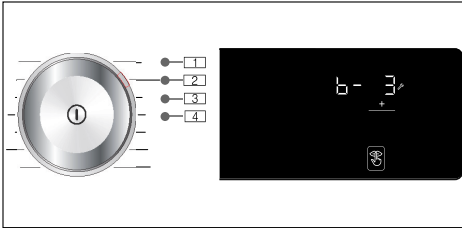


Möjliga inställningar:

- 0 av
- 1 tyst
- 2 medel
- 3 hög
- 4 jättehög

Ljusstyrka

Möjliga inställningar: 1 - 4

Välj position **3** och använd + för att ställa in pekdisplayens ljusstyrka, t.ex. **[- 3]**.

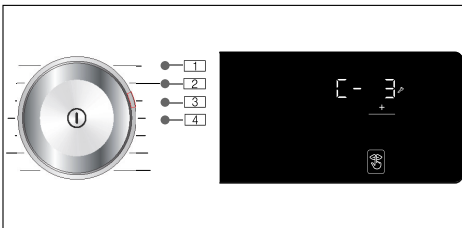


Möjliga inställningar:

- 1 mörk
- 2 normal ljusstyrka
- 3 ljus
- 4 jätteljus

Slå på/av indikeringsignal för trumrengöring

Välj position **4** och använd + för att slå på eller av informationen **Trumrengöring**, t.ex. **d - 1**.

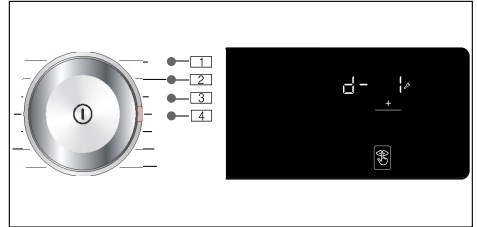

Möjliga inställningar:

- 0 av
- 1 på



Balanseringssystemet

Det automatiska obalanskontrollsystemet registrerar obalans och fördelar tvätten i maskinen med flera korta centrifugeringar.

Om tvätten är felfördelad i trumman, så sänker maskinen centrifugeringsvarvtalet av säkerhetsskäl, den kan tom. avstå från att centrifugera.

Anvisning: Lägg stort och smått tvättgods i trumman.



Rengöring och skötsel

Varning

Livsfara!!

Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!
Tryck på ① och dra ut kontakten.

Obs!

Brand- och explosionsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Obs!

Maskinen kan bli skadad.

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada maskinens ytor och komponenter. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Maskinhölje/kontroller

- Ta ur tvätten och ta bort rester av rengöringsmedel direkt.
- Torka av med mjuk, fuktad trasa.
- Använd inte skurduk, -bollar eller rengöringsmedel (för rostfritt).
- Spola inte av enheten.

Trumman

Använd klorfritt putsmedel, inte stålull.

Om tvättmaskinen luktar illa resp. du vill rengöra trumman, kör programmet

Trumrengöring 90°C utan tvätt.


Avkalkning

Om du doserar tvättmedlet rätt krävs ingen avkalkning. Om det ändå blir nödvändigt, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Du kan beställa lämpliga avkalkningsmedel på vår webbsida eller från kundtjänst.


Tvättmedelsfack och hölje

Om maskinen innehåller tvätt- eller sköljmedelsrester:


1. Dra ut tvättmedelsfacket. Tryck ned insatsen och ta ur hela facket.

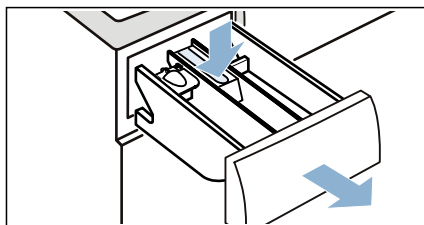


2. Ta ur insatsen: tryck upp insatsen underifrån med fingret.

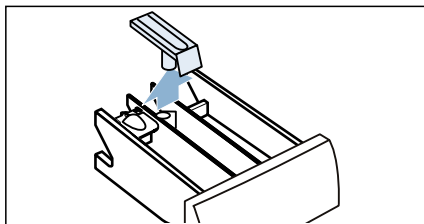


3. Rengör tvättmedelsfack och insats med vatten och diskborste, torka av. Rengör även höljets insida.

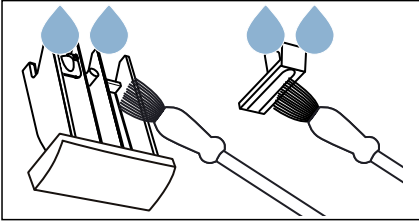

4. Snäpp fast insatsen (tryck öppningen över styrtiftet).

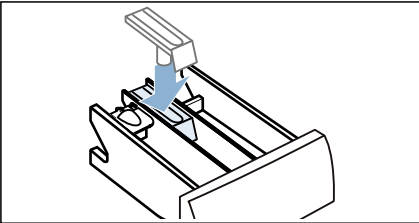

5. Skjut in tvättmedelsfacket.

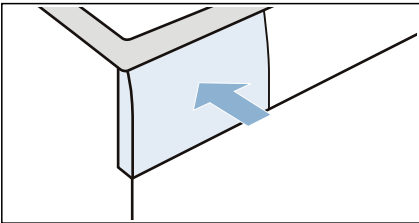

Anvisning: Lämna tvättmedelsfacket öppet, så att restvattnet kan dunsta bort!

Avloppspumpen är igensatt


Anvisning: Stäng av kranen så att det inte kommer in mer vatten och se till så att tvättlösningen rinner ut via pumpen.

⚠ Varning


Skällningsrisk!!

Vattnet blir mycket varmt när du tvättar på hög temperatur. Risk för skällning vid kontakt med hett vatten. Låt vattnet svalna.


1. Slå av maskinen. Dra ut kontakten.
2. Öppna serviceluckan.

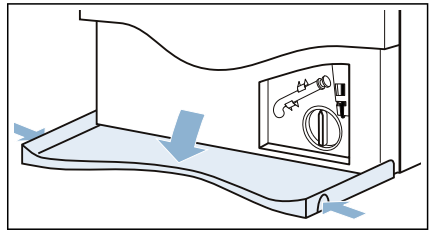


3. Ta loss avloppsslangen från fästet. Ta bort pluggen och låt vattnet rinna ut i lämplig behållare. Sätt i pluggen igen och sätt tillbaka avloppsslangen i fästet.

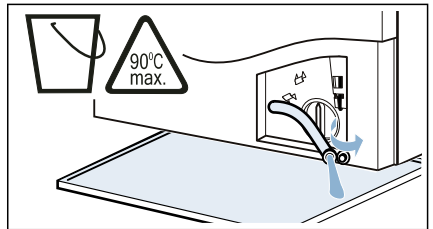


4. Skruva försiktigt av pumphöjjet; det kan läcka ut restvatten. Rengör invändigt, pumphöjlets gänga och pumphöjjet. Impellern i avloppspumpen måste kunna rotera.

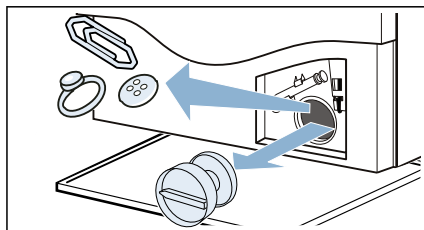

5. Sätt tillbaka och skruva fast pumphöjjet. Handtaget ska vara vertikalt.

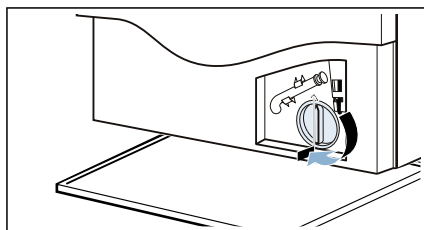


6. Stäng serviceluckan.

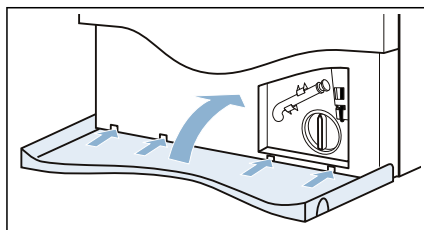

Anvisning: Förhindra oanvänt tvättmedel från att rinna ned i utloppet vid nästa tvätt: håll ca 1 l vatten i tvättmedelsfack II och kör program **Skölj./Centrif./Urpump.**

Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen

1. Tryck på ①. Dra ut kontakten.
2. Lossa slangklämman. Ta försiktigt bort avloppsslangen; det kan läcka ut restvatten.
3. Rengör avloppsslangen och vattenlåskopplingen.

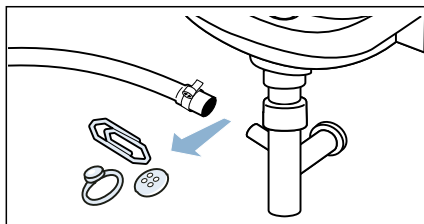

4. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra anslutningen med slangklämman.


Vattenfiltret är igensatt

Gör vattenslangen trycklös.


1. Stäng av vattenkranen.
2. Välj något program (förutom **Skölj./Centrif./Urpump.**).
3. Välj ▶|||. Låt programmet gå i ca 40 sekunder.
4. Tryck på ①.
5. Dra ut kontakten.

Rengör filtren:


1. lossa slangen baktill på maskinen.

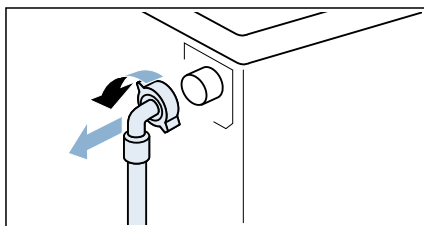


2. ta bort filtret med tång och rengör det.

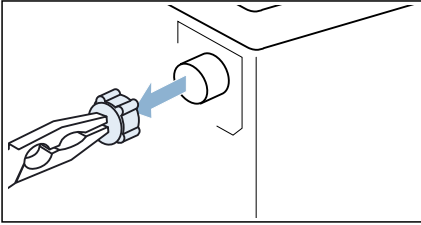

3. rengör filtret med en liten borste.

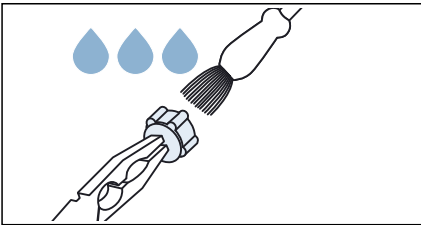

4. Anslut slangen och se till så att det inte läcker.

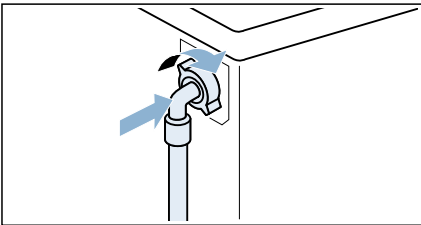

? Felsökning

Nödöppning

T.ex. vid strömavbrott eller effektbortfall
Programmet fortsätter körningen när strömmen kommer tillbaka.

Men det går att öppna luckan om du måste ta ur tvätten:

⚠ Varning Skållningsrisk!!

Skållningsrisk om du kommer i kontakt med het tvättlösning eller tvätt när du tvättar på hög temperatur. Låt det helst svalna först.


⚠ Varning Risk för personskador!!

Sträck dig inte in i trumman när den roterar, det kan ge handskador. Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar. Vänta tills trumman stannat.


Obs! Vattenskada!

Läcker det ut vatten kan du få vattenskador. Öppna inte luckan om du ser vatten genom luckglasets.

1. Tryck på **⓪**. Dra ut kontakten.
2. Öppna serviceluckan.

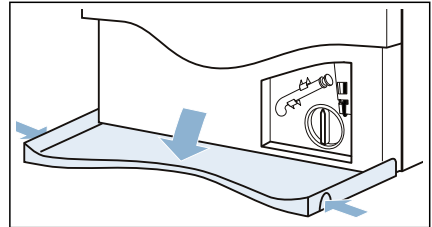



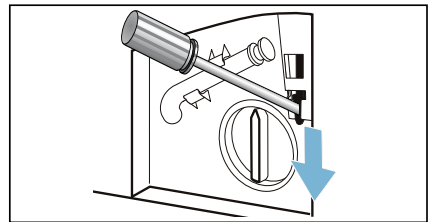


3. Töm ur vattnet. → *Sidan 41*
4. Dra nödöppningen nedåt med ett verktyg och släpp den. Luckan går då att öppna.





Displayinformation

Display	Orsak/åtgärd
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blinkar snabbt + signal: luckan öppnad och för hög vattennivå. Stäng luckan, fortsätt programmet med  eller välj program Centrif.. ■ Blinkar långsamt: lucklåsttemperaturen är för hög för att öppna luckan. Vänta ca 30 sekunder tills lucklåsttemperaturen gått ned.
Hot (Het)	Luckan går inte att öppna när torkprogrammet är klart eftersom temperaturen är för hög. Vädningen fortsätter tills displayvisningen försvinner och luckan går att öppna.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Blinkar (det finns ingen vattentillförsel): vattenkranen öppen? Vattenfiltret är igensatt? → "Vattenfiltret är igensatt" på sidan 42 Är vattenslangen veckad eller fastklämd? ■ Tänds (lågt vattentryck): bara för information. Påverkar inte programkörningen. Programtiden blir förlängd.
E:3610	<p>E:36 växelvis med -10 och End (Klar) på displayen vid programslut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Avloppspumpen är igensatt. → "Avloppspumpen är igensatt" på sidan 41 ■ Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåset. → "Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen" på sidan 42
H:95	H:95 växelvis med End (Klar) på displayen vid programslut: inget vatten detekterat vid torktumlingen, kan ge dåligt torkresultat.
H:32	H:32 växelvis med End (Klar) på displayen vid programslut: obalansproblem, centrifugeringen avbryter.
 (3s) tänds	Barnspärren är på – slå av den.
 tänds	Maskinen har känt av för mycket skum och kört igång en extra tvättcykel. Ta mindre tvättmedel nästa gång du tvättar samma gods.
Kontrolllampan till programmet Trumrengöring blinkar.	<p>Kör program Trumrengöring 90°C som rengöring och skötsel av trumma och svep.</p> <p>Anvisningar</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kör programmet utan tvätt. ■ Använd tvättmedel eller vittvättmedel. Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel. ■ Slå på/av informationssignalen Trumrengöring. → "Slå på/av indikeringsignal för trumrengöring" på sidan 39
Andra displayer	Slå av maskinen, vänta 5 sekunder och slå på igen. Får du upp displayen igen, ring service!

Felsökning

Fel	Orsak/åtgärd
Maskinen läcker vatten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sätt fast avloppsslangen ordentligt eller byt den. ■ Dra åt skruvkopplingen på vattenslangen.
Maskinen fyller inte på vatten. Ingen tvättmedelsdosing.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Går inte programmet igång? ■ Har du vridit på vattenkranen? ■ Är vattenfiltret igensatt? → "Vattenfiltret är igensatt" på sidan 42 ■ Är vattenslangen veckad eller fastklämd?
Du har hållt fel tvätt/sköljmedel i facken.	<p>Facken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. töm och rengör. 2. Fyll på igen.
Tvätt/sköljmedel har klibat igen facken.	Rengör och fyll på facken igen.
Luckan går inte öppna.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Barnspärren på? Slå av barnspärren. ■ Trumtemperaturen är för hög för att öppna luckan. ■ Säkerhetsfunktionen är på. Stoppa programmet? ■ Vattennivån är för hög i trumman. ■ Går luckan bara att nödöppna? → "Nödöppning" på sidan 43
Programmet går inte igång.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Har du tryckt på  eller valt  (Färdig om)-tid? ■ Har du stängt luckan? ■ Barnspärren på? Slå av barnspärren. ■ Butiksläge på? Får du upp SHOP i 5 s på displayen efter att du slagit på eller av maskinen, så är den i butiksläge. Sådär slår du av butiksläget: 1. slå av och på maskinen. 2. vänta tills displaymeddelandet SHOP försvinner. 3. håll  intryckt i minst 5 s. <p>Maskinen slår av automatiskt. Nu kan du använda maskinen som vanligt.</p>
Maskinen tömmer inte.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Är avloppspumpen igensatt? → "Avloppspumpen är igensatt" på sidan 41 ■ Är avloppsslangen igensatt vid vattenlåset? → "Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen" på sidan 42
Syns inget vatten i trumman.	Inget fel – vattennivån ligger under synfältet.
Centrifugeringen var inte OK. Tvätten är våt/för fuktig.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inget fel – maskinens balanseringssystem har avbrutit centrifugeringen eftersom tvätten är ojämnt fördelad. Fördela smått och stort tvättgods i trumman. ■ Har du valt extra programinställning  (Lättstruket) (beroende på modell)? ■ Har du valt extra programinställning  (tyst) eller valt program tyst (beroende på modell)? ■ Valt för lågt centrifugeringsvarvtal?

Fel	Orsak/åtgärd
Centrifugeringen går om och om igen.	Inget fel – maskinens balanseringssystem justerar obalansen.
Restvatten i sköljmedel-sinsatsen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inget fel – påverkar inte effekten av sköljmedlet. ■ Ta ur insatsen, om det behövs. Rengör tvättmedelsfacket och sätt i igen.
Fack  är inte ursköljt ordentligt.	Ta ur insatsen. Rengör tvättmedelsfacket och sätt i igen.
Programmet tar längre tid än vanligt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Inget fel – maskinens balanseringssystem justerar obalansen genom att fördela tvättgodset jämnt. ■ Inget fel – maskinens skumavkänning är igång och har lagt till en extra-sköljning.
Maskinen ändrar programtiden under tvätt-/torkcykeln.	Inget fel – programsekvensen är optimerad för tvätt-/torkprocessen. Det kan påverka programtiden på pekdisplayen.
Det skummar ur tvättmedelsfacket.	<p>Doserat för mycket tvättmedel?</p> <p>Blanda 1 msk sköljmedel med ½ l vatten och håll blandningen i fack II i tvättmedelsfacket. (Gäller inte friluft-, sportkläder och dunfyllda textilier!)</p> <p>Dosera mindre tvättmedel nästa tvättcykel.</p> <p>Använd vanligt låglöddrande tvättmedel och -tillsatser avsedda för kombimaskinen.</p>
Lukt, stänk i maskinen.	<p>Kör program Trumrengöring 90°C utan tvätt.</p> <p>Använd tvättmedel eller vittvättmedel.</p> <p>Anvisning: Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.</p>
Oljud, vibrationer och maskinen vandrar vid centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Står maskinen i våg? → "Avvägning" på sidan 17 ■ Är maskinfötterna fastsatta? Säkra maskinfötterna. ■ Har du tagit bort transportsäkringarna? → "Ta bort transportsäkringarna" på sidan 13
Pekdisplayens kontrollampor fungerar inte när maskinen är igång.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Har du haft strömavbrott? ■ Har jordfelsbrytaren löst ut, säkringarna gått? Återställ/byt säkringar. ■ Får du felet igen, ring service!
Det finns tvättmedelsrester på tvätten.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ibland kan fosfatfria tvättmedel innehålla vattenolösliga rester. ■ Välj Skölj, eller borsta av tvättgodset efter tvätt.
Centrifugeringsljud vid torktumling.	Det är en innovativ process som kallas termocentrifugering, den sänker effektförbrukningen vid tumling.
Ludd på tvättgodset.	Kör program Trumrengöring* (kulörtvätt) utan tvätt och tvättmedel för att få bort luddet som samlats i svepet vid föregående torkcykel.
Vatteninloppsljud vid torktumling.	Kombitvätten använder vattenkondensationsteknik, så den kräver konstant vattenanslutning för att torka tvättgodset. Vattenkranen måste alltid vara öppen till slutet av torktumlingen.

Fel	Orsak/åtgärd
Torktiden blir förlängd.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kör program Trumrengöring* (kulörtvätt) för att få bort luddet som samlats i svepet vid torkcykeln. ■ Om omgivande temperatur är högre än 30°C så kan det ge längre torktid. ■ Otillräcklig rumsventilation kan ge längre torktid. Håll rummet välventilerat.
Torkprogrammet startar inte.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Har du valt extra torkprograminställning? ■ Är luckan stängd ordentligt?
Skrynkligt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tvätten blir skrynklig om du överskrider max. tvättmängd eller väljer fel program till materialet. Du hittar all nödvändig information i programöversiktstabellen. ■ Ta ur kläderna direkt efter torktumling; de blir skrynkliga om du lämnar dem i trumman.
Torkresultet är inte OK (för hög restfuktighet i tvättgodset).	<ul style="list-style-type: none"> ■ Varm tvätt känns fuktigare än den verkligen är vid programslutet. Bred ut tvätten så att värmen går ur. ■ Omgivningstemperaturen i rummet där maskinen står är för hög (över 30°C) eller så har utrymmet för dålig ventilation. ■ Tvättgodset är inte tillräckligt centrifugerat före torktumling. Välj alltid högsta möjliga centrifugeringsvarvtal i tvättprogrammen. ■ Maskinöverbelastning: följ rekommenderad godsmängd i programtabellen och på displayen. Överbelasta inte maskinen, tänk på att maximal godsmängd för torktumling är lägre än för tvätt. Töm maskinen efter maxlasttvätt och torktumla tvättgodset i två omgångar. ■ Matarspänningen är för låg (under 200 V) – ordna fungerande elanslutning. ■ För lågt vattentryck. Enligt principen för vattenkondensering får lågt vattentryck ångan att inte kondensera ordentligt och fullständigt. ■ Vattenkranen är stängd vid torktumling. Tumlaren använder vattenkondensationsteknik vid torkning, så lämna vattenkranen öppen vid torkning, annars påverkar du torkprocessen. ■ Tjocka, flerlagres textilier eller textilier med tjock fodring torkar snabbt på ytan men inte inuti. Temperaturutjämningen kan ta längre tid. Välj torkläge * (Skåptorrt+) eller MyTime med Dry för den här textiltypen.
Om du inte kan åtgärda felet själv (genom att slå av och på maskinen igen) eller behöver reparation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slå av maskinen och dra ur kontakten. ■ Stäng vattenkranen och ring service.



Service

Om du inte kan åtgärda felet själv (→ "Felsökning" på sidan 45), kontakta service.

Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du kontaktar service.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr Produktnummer
FD Tillverkningsnummer

Uppgifterna du hittar här är modellberoende:

- på luckans insida
- på maskinens baksida





Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Vi ser till så att behörig servicetekniker gör reparationen med originaldelar.



Förbrukningsvärden

Effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet för huvudtvättprogrammet (uppskattade värden)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	10,0 kg	0,39 kWh	91 l	3¼ h
Bomull 40 °C	10,0 kg	1,32 kWh	91 l	4 h
Bomull 60 °C	10,0 kg	1,54 kWh	92 l	3¼ h
Bomull 60 °C + Eco **	10,0 kg	1,22 kWh	69 l	5¼ h
Bomull 60 °C + Eco (tvätt)	10,0 kg			
Bomull + Dry + Speed +  * (Skåptorrt+) (torktumling) ***	6,0 kg	6,82 kWh	125 l	10½ h
Bomull 90 °C	10,0 kg	2,70 kWh	104 l	3¼ h
Syntetiskt 40 °C	4,0 kg	0,77 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4,0 kg	0,63 kWh	50 l	1¼ h
Fintvätt/Siden 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	35 l	¾ h
 Ylle 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	41 l	¾ h
Bomull + Dry + Speed +  (Skåptorrt) (torktumling)	6,0 kg	3,11 kWh	38 l	2¼ h
Syntetiskt + Dry + Speed +  (Skåptorrt) (torktumling)	2,5 kg	1,32 kWh	21 l	1½ h

Värden enligt gällande version av EN50229.

* Mätvärdena kan avvika från angivna värden beroende på vattnets tryck, hårdhet och inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och smutsighet, använt tvättmedel, variationer i effektmatning samt valda tillvalsfunktioner.

** EU-prestandatester för energimärkning i enlighet med gällande version av EN50229 och direktiv 96/60/EG för tvätt med max. tvättmängd, kallvatten (15°C) och maxcentrifugering.

*** EU-prestandatester för energimärkning i enlighet med gällande version av EN50229 och direktiv 96/60/EG för tvätt med max. tvättmängd, kallvatten (15°C) och maxcentrifugeringsamt torktumling uppdelad på 2 tvättposter för 2 torkcykler.



Tekniska data

Mått:

848 mm x 598 mm x 620 mm
(höjd x bredd x djup)

Vikt

84 kg

Elanslutning:

Märkspänning 220-240V, 50 Hz
Min. installationskydd (≡)10 A
Märkeffekt 1900-2300 W

Vattentryck:

100–1000 kPa (1–10 bar)



Råd och reparationer vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001339980 (9805)