



Registrer  
dit nye apparat  
på MyBosch nu,  
og få gratis fordele:  
[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



# Vaske-/tørremaskine

**WDU28...SN**

**da** Betjenings- og installationsvejledning

## Din nye vaske-/tørremaskine

Du har valgt en vaske-/tørremaskine af mærket Bosch.

Brug et par minutter på at lære fordelene ved din nye vaske-/tørremaskine at kende.

For at sikre de høje kvalitetskrav til alle produkter fra Bosch bliver det omhyggeligt kontrolleret, at alle vaske-/tørremaskiner fungerer perfekt og er uden fejl og mangler, inden de leveres fra fabrikken.

Du finder yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør og services på vores internetside [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) eller kontakt et af vores kundeservicecentre.

Hvis brugs- og opstillingsanvisningen beskriver forskellige modeller, bliver der gjort opmærksom på forskellene på de respektive steder.



Tag først vaske-/tørremaskinen i brug, når du har læst denne brugs- og opstillingsanvisning!

### Generelt om symboler, signalord, tips og procedurer

#### **Advarsel!**

Kombination af dette symbol og signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst og død.

#### **Pas på!**

Dette signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre materielle skader og/eller miljøskader.

## Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af maskinen / andre nyttige oplysninger.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Handlingsrækkefølger angives med tal eller bogstaver.

■ / -

Oprensninger vises med en firkant-bullet eller med en skråstreg.

# Indhold

 <b>Anvendelse iht. formål</b> . . . . .	4
 <b>Sikkerhedsanvisninger</b> . . . . .	5
Børn/personer/kæledyr . . . . .	5
Installation . . . . .	6
Funktion . . . . .	8
Rengøring/vedligeholdelse . . . . .	10
 <b>Miljøbeskyttelse</b> . . . . .	11
Emballage/kasserede apparater . . . . .	11
Energisparetips . . . . .	11
 <b>Opstilling og tilslutning</b> . . . . .	12
Standardtilbehør . . . . .	12
Sikkerhedsanvisninger . . . . .	13
Opstillingssted . . . . .	13
Installation på en sokkel eller et trægulv . . . . .	14
Installation under en bordplade . . . . .	14
Fjernelse af transportsikringer . . . . .	14
Afmontering af stiverne . . . . .	15
Længder på slanger og kabler . . . . .	16
Vandtilførsel . . . . .	16
Vandafløb . . . . .	17
Indjustering . . . . .	18
Elektrisk tilslutning . . . . .	19
Inden den første vask . . . . .	19
Transport . . . . .	20
 <b>Lær maskinen at kende</b> . . . . .	21
Apparat . . . . .	21
Betjeningspanel . . . . .	22
Touch-display . . . . .	23
 <b>Vasketøj</b> . . . . .	24
Forberedelse af vasketøj til vask . . . . .	24
Forberedelse af vasketøj til tørring . . . . .	25
 <b>Programoversigt</b> . . . . .	26
Valgbare programmer . . . . .	26
Tørretabel . . . . .	30
Stivelse . . . . .	30
Farvning/blegning . . . . .	30
 <b>Ændring af programmets standardindstillinger</b> . . . . .	31
Temperatur . . . . .	31
Centrifugeringshastighed . . . . .	31
Færdig om-tid . . . . .	31
 <b>Ekstra programindstillinger</b> . . . . .	32
Wash+Dry . . . . .	32
Dry . . . . .	32
 (Skabstørt) . . . . .	32
 (Skabstørt+) . . . . .	32
 (Strygetørt) . . . . .	32
Speed (Hastighed) . . . . .	32
Eco (Øko) . . . . .	32
 (Forvask) . . . . .	32
 (Skyl+) . . . . .	33
 (Hygiejne-program) . . . . .	33
 (Strygelet) . . . . .	33
 (Vand+) . . . . .	33
 (Memory) . . . . .	33
 (stille) . . . . .	33
 <b>Betjening af maskinen</b> . . . . .	34
Forberede apparat . . . . .	34
Tænde for maskinen/valg af program	34
Ilægning af vasketøj i tromlen . . . . .	34
Dosere og påfylde sæbe og plejeprodukt . . . . .	35
Start af programmet . . . . .	36
Børnesikring . . . . .	36
Efterfyldning/udtagning af vasketøj . . . . .	37
Ændring af program . . . . .	37
Programafbrydelse . . . . .	37
Programslut . . . . .	37
Udtagning af vasketøj/slukning af maskinen . . . . .	38
 <b>Indstillinger</b> . . . . .	38
Automatisk slukning . . . . .	38
Basis-/grundindstillinger . . . . .	38
 <b>Sensorer</b> . . . . .	40
Afbalanceringsystem . . . . .	40

 <b>Rengøring og vedligeholdelse</b>	<b>40</b>
Maskinens kabinet, betjeningspanel	40
Tromle	40
Afkalkning	40
Sæbeskuffe og kabinet	40
Pumpen er blokeret	41
Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås	42
Tilstoppet filter i vandforsyning	42
 <b>En fejl - hvad gør man?</b>	<b>43</b>
Nødbåbning	43
Yderligere oplysninger på displayet	45
En fejl - hvad gør man?	46
 <b>Kundeservice</b>	<b>49</b>
 <b>Forbrugsværdier</b>	<b>50</b>
 <b>Tekniske data</b>	<b>51</b>
 <b>Aqua-Stop garanti</b>	<b>51</b>

## Anvendelse iht. formål

- Apparatet er kun beregnet til privat husholdningsbrug.
- Apparatet må ikke opstilles eller anvendes på steder med frostfare og/eller med udenørs forhold. Apparatet kan blive beskadiget, hvis restvand inde i apparatet fryser til is. Hvis slangerne fryser, kan de knække/springe.
- Dette apparat må kun bruges i private husholdninger til vask af vasketøj, som tåler maskinvask, og til vask af uld, som tåler håndvask (se plejemærkerne på tøjet). Enhver anden anvendelse er ikke anvendelse i henhold til apparatets formål og er ikke tilladt.
- Denne maskine må kun bruges i husholdninger til tørring og opfriskning af vasketøj, som er blevet vasket i vand, og som tåler tørring i tørretumbler (se plejemærkerne på tøjet). Enhver anden anvendelse er ikke anvendelse i henhold til maskinens formål og er ikke tilladt.
- Dette apparat er beregnet til drift med ledningsvand under anvendelse af gængse vaskemidler og plejeprodukter (beregnet til brug i vaskemaskiner).
- Dette apparat er beregnet til brug op til en højde på maksimalt 4000 meter over havets overflade.

### **Inden apparatet tages i brug:**

Kontroller apparatet for synlige skader. Tag ikke apparatet i brug, hvis det er beskadiget. Kontakt leverandøren eller kundeservice i tilfælde af problemer.

Læs og følg anvisningerne i brugs- og installationsvejledningen og alle andre dokumenter, som følger med apparatet.

Opbevar dokumentationen til senere brug eller til efterfølgende ejere af apparatet.

## Sikkerhedsanvisninger

Følgende sikkerhedsanvisninger og advarsler har som formål at beskytte brugeren mod tilskadekomst og at forhindre materielle skader på omgivelserne.

Det er derudover vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler og udvise den nødvendige omhu ved installation, vedligeholdelse, rengøring og betjening af apparatet.

### Børn/personer/kæledyr

#### Advarsel Livsfare!

Børn og personer, som ikke er i stand til at vurdere de risici, der er forbundet med brugen af apparatet, kan komme til skade eller komme i livsfarlige situationer. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om sikker brug af apparatet af og har forstået den potentielle risiko, som brugen af apparatet indebærer.

- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden at være under opsyn.
- Hold børn under 3 år og kæledyr borte fra apparatet.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er børn eller personer i nærheden, som ikke er i stand til at vurdere risikoen.

#### Advarsel Livsfare!

Børn kan låse sig inde i apparatet og derved komme i en livsfarlig situation.

- Opstil ikke apparatet bag en dør, fordi dette kan spærre for apparatets luge eller forhindre, at den kan åbnes helt.
- Gør følgende, når apparatets skal kasseres: Træk netstikket ud af kontakten, **inden** nedledningen klippes over, og ødelæg derefter låsen i apparatets luge.

#### Advarsel Fare for kvælning!

Børn kan blive fanget i emballage/plastfolie eller emballagedele, hvis de får lov til at lege med dem, eller de kan trække dem over hovedet og blive kvalt. Hold emballage, plastfolie og emballagedele udenfor børns rækkevidde.

### **Advarsel**

#### **Fare for forgiftning!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage forgiftning, hvis de indtages.

Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.

### **Advarsel**

#### **Irritation af øjne/hud!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage irritation, hvis de kommer i kontakt med øjne/hud.

Skyl øjne/hud grundigt i tilfælde af kontakt med vaskemidler og plejeprodukter. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.


## **Installation**

### **Advarsel**

#### **Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Det kan medføre farlige situationer, hvis apparatet ikke bliver installeret korrekt. Overhold følgende anvisninger:

- Netspændingen i stikkontakten skal svare til den mærkespænding, som er angivet på apparatet (typeskiltet). Tilslutningseffekten og den krævede sikringsstørrelse er angivet på typeskiltet.

- Netstikket og sikkerhedsstikkontakten skal passe sammen, og jordforbindelsen skal være korrekt installeret.
- Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket. Hvis dette ikke er muligt, skal der for at opfylde de relevante sikkerhedsforskrifter indbygges en afbryder (alpolet afbryder) i den permanente installation i overensstemmelse med lovgivningen for elektriske installationer.
- Hvis der bruges en fejlstrømsafbryder, skal den være forsynet med følgende mærke: . Kun med dette mærke er det sikret, at fejlstrømsafbryderen opfylder den gældende lovgivning.

### **Advarsel**

#### **Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Ændring eller beskadigelse af apparatets netledning kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand som følge af overophedning. Netledningen må ikke lægges i løkker, blive klemt eller ændret, og den må ikke komme i kontakt med varmekilder.

**⚠ Advarsel****Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Anvendelse af forlængerledninger og multistik kan medføre brand på grund af overophedning eller kortslutning.

Tilslut apparatet direkte i en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke forlængerledninger, stikdåser med flere udtag eller dobbeltstik.

**⚠ Advarsel****Fare for tilskadekomst/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

- Apparatet kan vibrere eller bevæge sig under driften med potentiel fare for tilskadekomst eller materielle skader.

Placer apparatet på et rent, plant og solidt underlag, og indjuster apparatet til vandret med skruefødderne ved hjælp af et vaterpas.

- Hvis apparatet transporteres eller løftes i dele, der stikker ud (f.eks. apparatets luge), kan de knække af og derved forårsage tilskadekomst. Brug ikke dele, der stikker ud fra apparatet, til at transportere eller løfte det med.

**⚠ Advarsel****Fare for tilskadekomst!**

- Apparatet er meget tungt. Der er fare for tilskadekomst, når det løftes. Løft ikke apparatet alene.
- Apparatet har skarpe kanter, som kan forårsage snitsår i hænderne. Hold ikke på de skarpe kanter, når apparatet løftes. Brug beskyttelseshandsker, når det løftes.
- Der er fare for snubling og tilskadekomst, hvis apparatets slanger og netledning ikke forlægges korrekt. Læg slanger og ledninger, så der ikke er fare for snubling.

**Pas på!****Fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet**

- Hvis vandtrykket er for højt eller for lavt, fungerer apparatet eventuelt ikke korrekt, og der kan også opstå materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Kontroller, at vandtrykket i forsyningsnettet er mindst 100 kPa (1 bar), og at det ikke overstiger 1000 kPa (10 bar).

- Ændring eller beskadigelse af vandtilførselsslangerne kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Vandslangerne må ikke lægges i løkker, blive klemt, ændres eller blive beskadiget.
- Anvendelse af slanger af andre fabrikater til tilslutning af vandtilførslen kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Brug kun de slanger, som er leveret med apparatet, eller slanger, der er købt som originale reservedele.
- Under transport er apparatet sikret med transportsikringer. Hvis transportsikringerne ikke fjernes, før apparatet tages i brug, kan det blive beskadiget. Det er vigtigt at fjerne alle transportsikringer helt, inden apparatet tages i brug første gang. Sørg for at opbevare transportsikringerne til senere brug. Hvis apparatet skal transporteres, er det vigtigt, at transportsikringerne bliver placeret i apparatet igen for at forhindre beskadigelse under transporten.

## Funktion



### Advarsel

#### **Eksplodingsfare/brandfare!**

Vasketøj, som har været i kontakt med opløsningsmidler, olie, voks, voksfjerner, fedt eller pletfjerner, kan antændes, når det tørres i maskinen eller endda få apparatet til at eksplodere. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Skyl vasketøjet grundigt i varmt vand og sæbe, inden det tørres i maskinen.
- Tøjet skal være vasket, inden det tørres i apparatet.
- Vasketøj, der er blevet rensed med industrielle kemikalier, må ikke tørres i apparatet.



### Advarsel

#### **Eksplodingsfare/brandfare!**

- Vasketøj, som er forbehandlet med rensedmidler, som indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/renevæske, kan forårsage en eksplosion i tromlen. Skyl vasketøjet grundigt i vand, inden det vaskes i maskinen.
- Bestemte genstande kan antændes under tørringen eller endda medføre, at apparatet begynder at brænde eller eksplodere. Fjern lightere og tændstikker fra lommerne i tøjet.



- Kulstøv eller mel i luften omkring apparatet kan medføre en eksplosion. Sørg for, at området omkring apparatet er rent, når det er i drift.

### **Advarsel**

#### **Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Hvis programmet afbrydes, inden tørreprocessen er afsluttet, forhindres vasketøjet i at køle tilstrækkeligt ned, hvad der kan medføre, at vasketøjet antændes, eller at der sker materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

- Under den sidste del af tørreprocessen bliver vasketøjet i tromlen ikke opvarmet (afkølingsproces). Dette sikrer, at tøjet forbliver på en temperatur, hvor det ikke tager skade.
- Sluk ikke for apparatet, før tørreprocessen er helt afsluttet, med mindre alt vasketøjet tages ud af tromlen med det samme og spredes ud (for at lade varme undslippe).

### **Advarsel**

#### **Fare for forgiftning!**

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. renevæske, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

### **Advarsel**

#### **Fare for tilskadekomst!**

- Hvis man støtter sig til/sidder på den åbne luge, kan apparatet vælte, hvilket kan medføre tilskadekomst. Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Apparatets topplade kan knække, hvis personer står på den, hvilket kan medføre tilskadekomst. Stå ikke ovenpå apparatet.
- Der er fare for håndskader, hvis hænderne stikkes ind i tromlen, mens den stadig drejer rundt. Vent, til tromlen ikke længere drejer.

### **Advarsel**

#### **Fare for skoldning!**

Når der vaskes ved høje temperaturer, er der fare for skoldning ved kontakt med det varme sæbevand (f.eks. når der løber varmt sæbevand ud i en håndvask). Stik aldrig hånden i varmt sæbevand.

### **Advarsel**

#### **Irritation af øjne/hud!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan sprøjte ud af sæbeskuffen, hvis den åbnes, mens apparatet er i drift. Skyl øjne/hud grundigt i tilfælde af kontakt med vaskemidler og plejeprodukter. Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages.

## Pas på!

### Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet

- Hvis der lægges mere vasketøj i apparatet end den maksimalt tilladte mængde, kan apparatet eventuelt ikke fungere korrekt, eller der kan opstå materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Overskrid ikke den maksimale mængde af tørt vasketøj. Sørg for at overholde de maksimale tøj mængder, som er angivet for hvert program.
- Skum og skumgummi kan blive deformeret eller smelte, hvis de tørres i apparatet. Tør ikke vasketøj, som indeholder skum eller skumgummi i apparatet.
- Anvendelse af en forkert mængde vaskemiddel eller rengøringsmiddel kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Følg producentens anvisninger ved anvendelse af vaskemidler, plejeprodukter og rengøringsmidler.

## Rengøring/vedligeholdelse

### **Advarsel** **Livsfare!**

Apparatet drives med elektricitet. Der fare for elektrisk stød ved kontakt med strømførende komponenter. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Sluk for apparatet. Afbryd strømtilførslen til apparatet (træk netstikket ud).
- Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.
- Hold i selve stikket, når netstikket tages ud af kontakten, og træk aldrig i netledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer af apparatet eller dets funktioner.
- Reparationer og andre former for arbejde på apparatet må kun udføres af kundeservice eller af en elektriker. Det samme gælder for en eventuel udskiftning af netledningen.
- Der kan bestilles en netledning som reservedel hos kundeservice.

### **Advarsel**

#### **Fare for forgiftning!**

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. renevæske, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

### **Advarsel**

#### **Fare for elektrisk stød/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Det kan medføre en kortslutning, hvis der trænger fugtighed ind i apparatet.

Apparatet må ikke rengøres med trykvand, damprenser, slange eller tryksprøjte.

### Advarsel

#### **Fare for tilskadekomst/ materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Anvendelse af reservedele og tilbehør af andre fabrikater er farligt og kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

Anvend af sikkerhedsmæssige grunde kun originale reservedele og originalt tilbehør.

### **Pas på!**

#### **Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet**

Rensemidler og midler til forbehandling af vasketøj (f.eks. pletfjerner, forbehandlingspray osv.) kan forårsage skader, hvis de kommer i kontakt med apparatets overflader. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Lad ikke sådanne midler komme i kontakt med apparatets overflader.
- Apparatet må kun rengøres med vand og en blød fugtig klud.
- Fjern altid dråber eller rester af vaskemiddel med det samme.

## Miljøbeskyttelse

### **Emballage/kasserede apparater**



Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Dette apparat er mærket iht. bestemmelserne i det europæiske direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Dette direktiv indeholder bestemmelser om returnering og recycling af kasseret elektrisk udstyr gældende over hele EU.

### **Energisparetips**

- Fyld altid apparatet med den maksimale mængde vasketøj svarende til det valgte program. → Side 26
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Ved let og normalt snavset vasketøj kan der spares både energi og vaskemiddel.
- De mulige temperaturer er baseret på plejemærkerne på tekstilerne. De aktuelle temperaturer i apparatet kan afvige fra disse for at sikre en optimal balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.
- **dele: dvale:** Hvis apparatet ikke betjenes over et længere tidsrum (ca. 5 minutter), slukker touchdisplayets lys, inden programmet starter, og efter at programmet er afsluttet, Ⓛ blinker. Tryk hvor som helst på touchdisplayet for at aktivere displayets baggrundslys. Når programmet kører, slukker det meste af touchdisplayets lys. Tryk hvor som helst på touchdisplayet for at aktivere displayets lys igen.



## da Opstilling og tilslutning

- **Automatisk slukning:** Hvis apparatet ikke betjenes over et længere tidsrum (ca. 20 minutter), slukker det automatisk (afhængigt af vandstanden i apparatet), inden programmet starter, eller efter at programmet er afsluttet. Tryk på tænd/sluk tasten ① igen for at tænde for apparatet.
- Vælg den maksimalt mulige centrifugeringshastighed, hvis vasketøjet skal tørres i apparatet bagefter. Jo mindre vand vasketøjet indeholder, desto mindre er det krævede tids- og energiforbrug til tørring.  
Tør ikke dryppende vådt vasketøj.

## Opstilling og tilslutning

### Standardtilbehør

**Bemærk:** Kontroller, om apparatet har transportskader. Apparatet må aldrig benyttes, hvis det er beskadiget. Kontakt forhandleren, hvor apparatet er købt, eller kundeservice, hvis der konstateres skader.

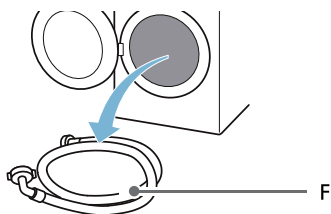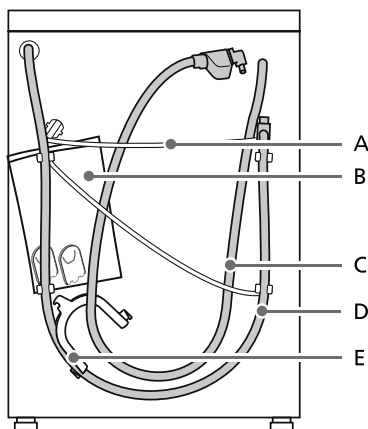

- A Netledning  
 B Pose:
- Installations- og betjeningsvejledning
  - Liste over kundeserviceafdelinger\*
  - Garanti\*
  - Supplement til installations- og betjeningsvejledning\*
  - Afdækninger til lukning af åbningerne, når transportsikringskruerne er blevet fjernet
  - Home Connect installationsvejledning\*
- C Vandtilførselsslange ved aquaStop modeller  
 D Afløbsslange  
 E Rørbøjning til sikring af afløbsslange\*  
 F Vandtilførselsslange til koldt vand ved standard/Aqua-Secure modeller  
 \* Afhængigt af model

**Endvidere** er det nødvendigt med et slangespændebånd (24 - 40 mm diameter, fås i specialforretninger) til brug ved tilslutning af afløbsslangen til en vandlås.

### Nyttigt værktøj

- Vaterpas til indjustering
- Skruenøgle med:
  - nøglevidde 13 til fjernelse af transportsikringerne og
  - nøglevidde 17 til indjustering af maskinfødderne

## Sikkerhedsanvisninger



### Fare for tilskadekomst!

- Apparatet er meget tungt. Vær forsigtig, når apparatet løftes/transporteres.

- Hvis apparatet løftes i dele, der stikker ud (f.eks. lugen), kan delene knække af og forårsage tilskadekomst. Løft ikke apparatet i dele, der stikker ud.
- Der er fare for snubling og tilskadekomst, hvis apparatets slanger og netledning ikke forlægges korrekt. Læg slanger og ledninger, så der ikke er fare for snubling.

### Pas på!

#### Beskadigelse af apparatet

Frosne slanger kan revne/springe. Apparatet må ikke opstilles udendørs eller på steder, hvor der er fare for frost.

### Pas på!

#### Vandskader

Vandtilførselsslangens og afløbsslangens tilslutningssteder er under højt vandtryk. Følg anvisningerne i dette afsnit for at undgå lækager og vandskader.

### Anvisninger

- Udover de sikkerhedsoplysninger, som er anført her, kan det lokale vandværk og el-selskab have særlige krav, der skal opfyldes.
- I tvivlstilfælde skal apparatet tilsluttes af en fagmand.

## Opstillingssted

**Bemærk:** Apparatet skal være opstillet stabilt, så det ikke vandrer.

- Opstillingsfladen skal være fast og plan.
- Bløde gulve/gulvbelægninger er uegnede.

## Installation på en sokkel eller et trægulv

### Pas på!

#### Skader på apparatet

Apparatet kan vandre under centrifugeringen og vippe/falde ned fra soklen.

Apparatets fødder skal fastgøres med monteringsbeslag.

Bestill.-nr. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

**Bemærk:** Opstilling af apparatet på et trægulv:

- Så vidt muligt i et hjørne.
- På en vandbestandig træplade (min. 30 mm tyk), som er skruet fast til gulvet.

## Installation under en bordplade

### ⚠ Advarsel Livsfare!

Der fare for elektrisk stød ved berøring af strømførende komponenter.

Apparatets afdækningsplade må ikke fjernes.

### Anvisninger

- Der kræves en nichebredde på 60 cm.
- Apparatet må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med de tilstødende skabe.


## Fjernelse af transportsikringer

### Pas på!


#### Skader på apparatet

- Apparatet skal være sikret med transportsikringer under transport. Hvis transportsikringerne er ikke blevet fjernet, kan apparatet blive beskadiget, hvis det tages i brug. Fjern altid de 4 transportsikringer fuldstændigt, inden apparatet tages i brug første gang. Opbevar transportsikringerne.
- Indbyg ubetinget transportsikringerne igen før en transport for at undgå transportskader i forbindelse med en senere transport.


**Bemærk:** Opbevar skruer og muffen på et sikkert sted.

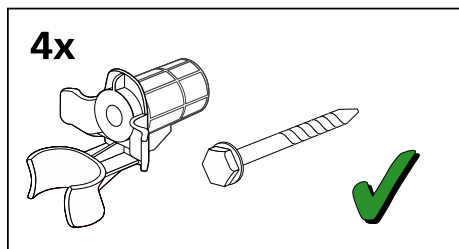


1. Tag slangerne ud af holderne.

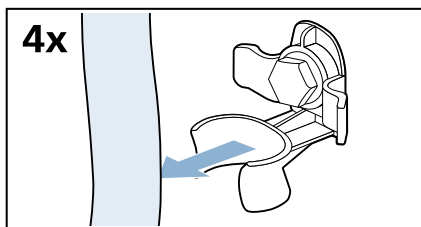


2. Skru de fire transportsikringskrueer ud, og fjern dem.

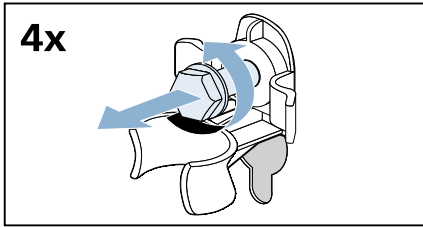


- a) Tag netledningen ud af holderne.

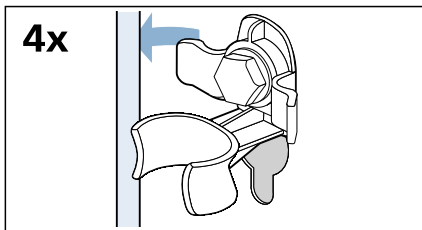


- b) Fjern mufferne.

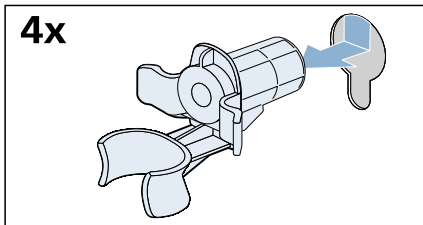

3. Sæt afdækningerne på.

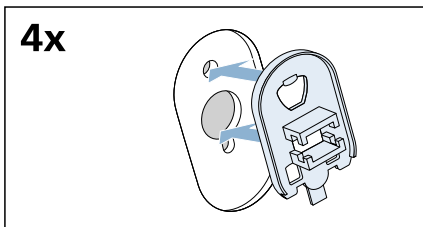


4. Fastgør afdækningerne ved at trykke på snaplåsene.

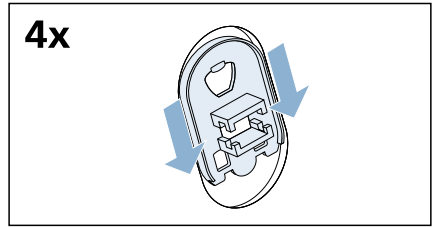


## Afmontering af stiverne


1. Løsn og fjern alle skrueer i de lodrette transportstiver.

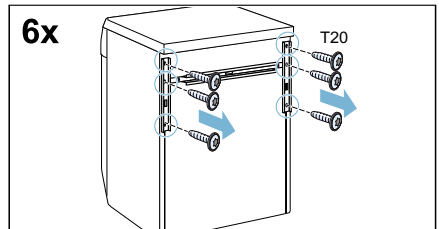

2. Fjern transportstiverne.

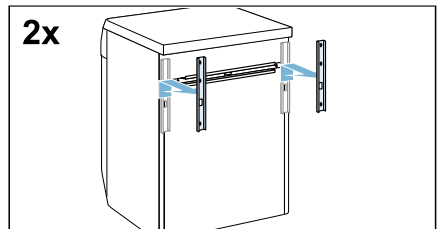


3. Løsn og fjern skrueerne på den vandrette transportstiver.

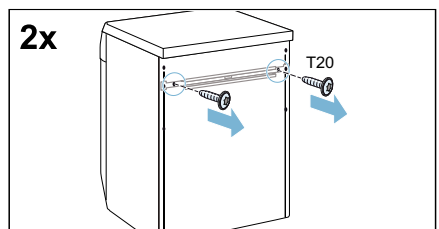


## da Opstilling og tilslutning

### 4. Fjern transportstiveren.

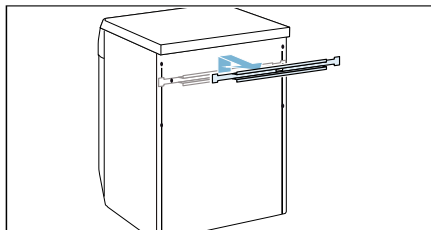

## Længder på slanger og kabler


### Tilslutning i venstre side

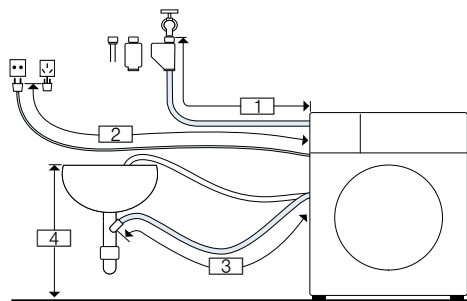

- 1 ~ 105 cm
- 2 ~ 100 cm
- 3 ~ 150 cm
- 4 0 cm ~ 100 cm

eller

### Tilslutning i højre side

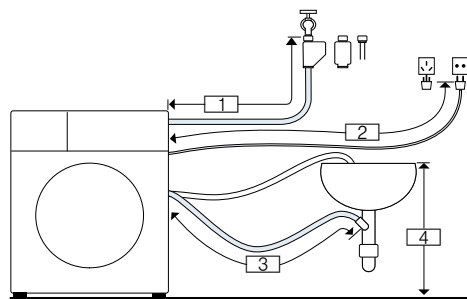

- 1 ~ 75 cm
- 2 ~ 145 cm
- 3 ~ 190 cm
- 4 0 cm ~ 100 cm

**Bemærk:** Hvis vandtilførselsslangen er for kort til tilslutningen, kan der bestilles en forlængelse hos kundeservice.

## Vandtilførsel

### ⚠ Advarsel Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Aqua-Stop sikkerhedsventilen må ikke dykkes ned i vand (indeholder en elektrisk ventil).

\* afhængigt af model

Vær opmærksom på følgende ved tilslutningen af apparatet:

### Anvisninger

- Apparatet må kun bruges med koldt ledningsvand.
- Apparatet må aldrig tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløs vandvarmer.
- Anvend ikke en brugt vandtilløbsslange. Brug kun den leverede tilløbsslange eller en tilløbsslange, der er købt hos en autoriseret forhandler.
- Vandtilløbsslangen må hverken klemmes, ændres eller skæres over (i modsat fald kan dens styrke ikke mere garanteres).
- Spænd kun slangeforskrutningerne til med hånden. Hvis forskrutningerne spændes for fast til med et værktøj (tang), kan gevindene tage skade.

### Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet

**Minimum** 100 kPa (1 bar)

**Maksimum** 1000 kPa (10 bar)

Ved åben hane skal vandgennemstrømningen være mindst 8 l/min.


Hvis vandtrykket er højere, skal der installeres en reduktionsventil.




## Tilslutning

1. Tilslut vandtilførselsslangen på vandhanen ( $\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) og på apparatet:


– Model: **Standard**

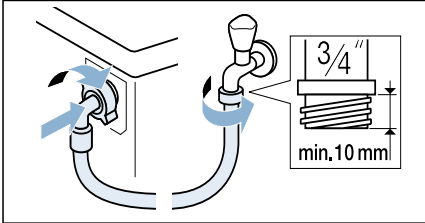

– Model: **Aqua-Secure**

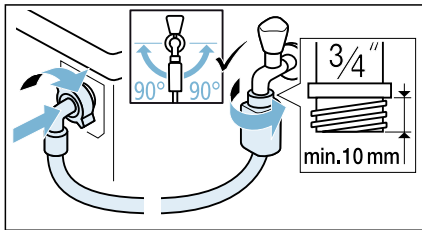

– Model: **Aqua-Stop**

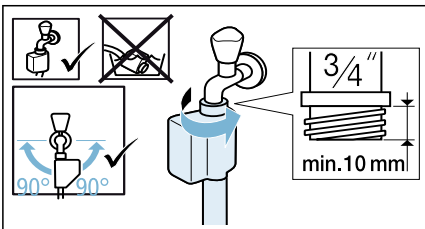

**Tip:** Installer også et eksternt vandfilter (afhængigt af model) mellem vandtilførselsslangen og vandhanen. Filtret filtrerer urenheder ud af vandet.

Vandfiltret skal renses med jævne mellemrum for at fjerne urenhederne. Det forhindrer tilstopninger. Se også → den separate installations- og rengøringsvejledning for vandfiltret.

2. Åbn vandhanen med forsigtighed, og kontroller samtidig, at tilslutningsstederne er tætte. Skrueforbindelsen står under tryk fra vandforsyningsnettet.

## Vandafløb

### ⚠ Advarsel

#### Fare for skoldning!

Når der vaskes ved høje temperaturer, kan berøring med varmt vaskevand (f.eks. når varmt vaskevand pumpes ud i en håndvask) medføre skoldning.

Stik ikke hænderne i det varme vaskevand.

### Pas på! Vandskade

Hvis afløbsslangen glider ud af håndvasken eller ud af tilslutningsstedet på grund af det høje vandtryk under udpumpningen, kan det udstrømmende vand føre til vandskader.

Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud.

### Pas på! Skader på apparatet/tekstiler

Hvis afløbsslangens ende er neddykket i det udpumpede vand, kan vandet blive suget tilbage i maskinen og beskadige både den og tøjet.

Kontroller, at:


- Proppen ikke lukker afløbet i vasken.
- Afløbsslangens ende ikke er neddykket i det udpumpede vand.
- Vandet løber hurtigt nok ud.

**Bemærk:** Afløbsslange må hverken knækkes eller trækkes i længderetningen.

## Tilslutning

### ■ Afløb i en vandlås

Tilslutningsstedet skal være sikret med et slangebånd med en diameter på 24-40 mm (kan købes i specialforretninger).

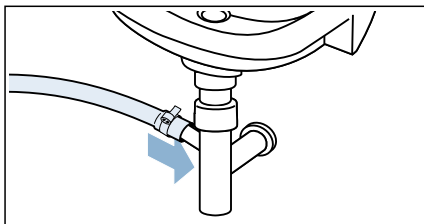


### ■ Afløb i en håndvask


Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud.

Rørbøjning kan købes hos kundeservice:

Individuelt delnummer 00655300

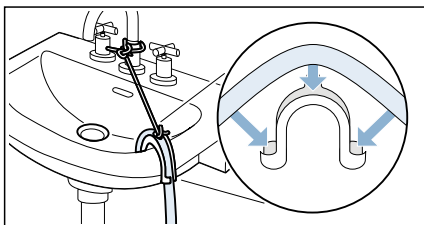

### ■ Afløb i et kunststofrør med gummimuffe eller i et gulv afløb

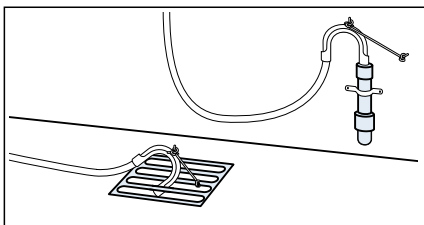


**Bemærk:** Kunststofrøret er ikke standardtilbehør, kan købes i specialforretninger.

## Indjustering


Indjuster apparatet til vandret med et vaterpas.

Forkert indjustering kan medføre kraftigt støj, vibrationer, og at maskinen "vandrer".


1. Skru kontramøtrikkerne løse med en skruenøgle ved at dreje dem i retning med uret.

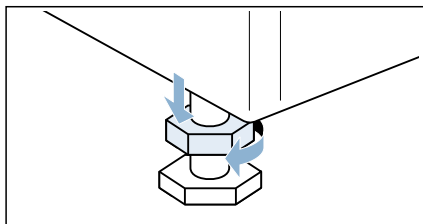

2. Kontroller indjusteringen af apparatet med et vaterpas, og korriger om nødvendigt. Indjuster højden ved at dreje maskinfoden. Alle fire maskinfødder skal stå fast mod underlaget.

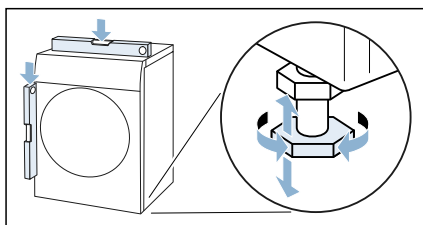

3. Spænd kontramøtrikken til mod maskinens kabinet. Hold samtidig fast i maskinfoden, så højden ikke ændres. Kontramøtrikkerne skal være skruet fast op mod kabinettet på alle fire maskinfødder.

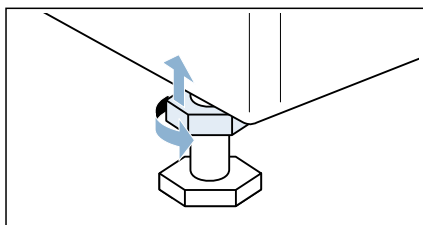

## Elektrisk tilslutning


### **Advarsel** **Livsfare!**

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

- Rør ikke ved netstikket med våde hænder.
- Træk altid kun i selve netstikket og ikke i ledningen, fordi den kan blive beskadiget af dette.

Overhold følgende anvisninger, og kontroller at:

### Anvisninger

- Netspændingen og spændingsangivelsen på apparatet (typeskiltet) stemmer overens! Tilslutningsværdi og den krævede sikring er angivet på typeskiltet.
- Apparatet må kun sluttes til vekselstrøm via en forskriftsmæssigt installeret og afsikret stikkontakt.
- Netstik og stikkontakt passer sammen.
- Jordingsystemet er installeret efter forskrifterne.
- Netledningen må (om nødvendigt) kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Der kan købes netledninger som reservedel hos kundeservice.
- Der må ikke bruges dobbeltstik, fordelingsstik og forlængerledninger.
- Hvis der anvendes et HFI-relæ, at der kun bruges en type med dette mærke .
- Kun dette symbol er garanti for opfyldelse af gældende forskrifter.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket.
- Netledningen må ikke have knæk, være i klemme, ændres, skæres over eller komme i kontakt med varmekilder.

## Inden den første vask

Apparatet er blevet grundigt afprøvet, inden det forlod fabrikken. Vask første gang med programmet

**Tromlerengøring uden** vasketøj for at fjerne eventuelle vandrester fra afprøvningen.

### Bemærk:

- Apparatet skal være opstillet og tilsluttet korrekt.  
→ "Opstilling og tilslutning" på side 12
  - Tænd ikke for apparatet, hvis det er beskadiget.
1. Sæt netstikket i kontakten.
  2. Åbn vandhanen.
  3. Tryk vedvarende på tasten , indtil indikatorlampen tændes, og slip tasten igen. Apparatet er tændt.
  4. Luk lugen. Læg ikke vasketøj i maskinen.
  5. Vælg programmet **Tromlerengøring 90°C**.
  6. Åbn sæbeskuffen.
  7. Hæld ca. 1 liter vand i rum **II**.
  8. Hæld almindeligt vaskemiddel i rum **II** i henhold til producentens anvisninger for let tilsmudset tøj.
- Bemærk:** Brug kun halvdelen af den anbefalede mængde vaskemiddel for at undgå skumdannelse. Brug ikke uldvaskemidler eller andre milde vaskemidler.
9. Luk sæbeskuffen.
  10. Vælg .
  11. Når programmet er slut: Tryk vedvarende på tasten , til indikatorlampen slukkes, og slip tasten igen.

**Apparatet er nu klar til brug.**

## Transport

f.eks. ved en flytning



### Forberedelse:

1. Luk for vandhanen.
2. Fjern vandtrykket fra vandtilførselsslagen. → Side 42
3. Tap restvandet af. → Side 41
4. Afbryd strømforsyningen til apparatet.
5. Fjern slangerne.
6. Tøm sæbeskuffens rum.  
→ "Sæbeskuffe og kabinet" på side 40


### Montage af transportsikringer:

1. Fjern afdækningerne, og opbevar dem et sikkert sted.


**Bemærk:** Tag eventuelt en skruetrækker til hjælp.

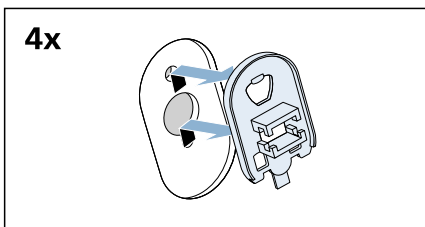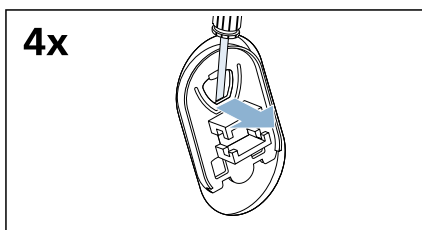


2. Sæt alle fire muffer ind.

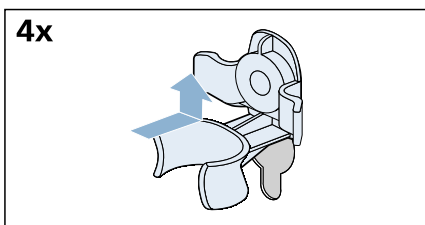


- a) Klem slangerne fast i holderne.

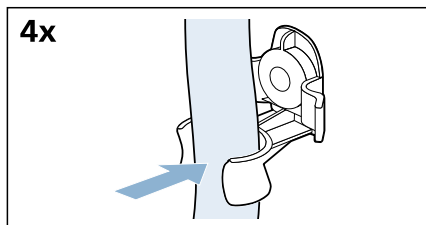

- b) Klem netledningen fast i holderne.

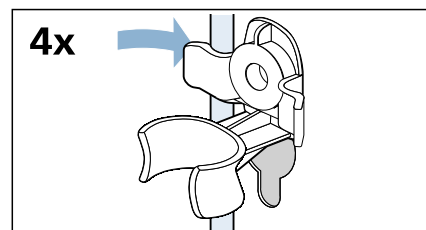


- c) Sæt skruerne ind, og spænd dem til.

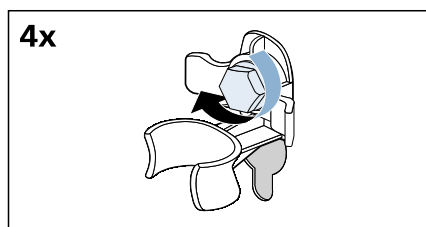

### Inden apparatet tændes igen:

#### Anvisninger


- Stiverne **skal** fjernes.  
→ Side 15
- Transportsikringerne **skal** være fjernet.  
→ "Fjernelse af transportsikringer" på side 14
- Hæld ca. 1 liter vand i rum II, vælg programmet **Skyl./Centrif./Udpump.**, og start.  
Det forhindrer, at vaskemidlet løber direkte ud i afløbet ved næste vask.

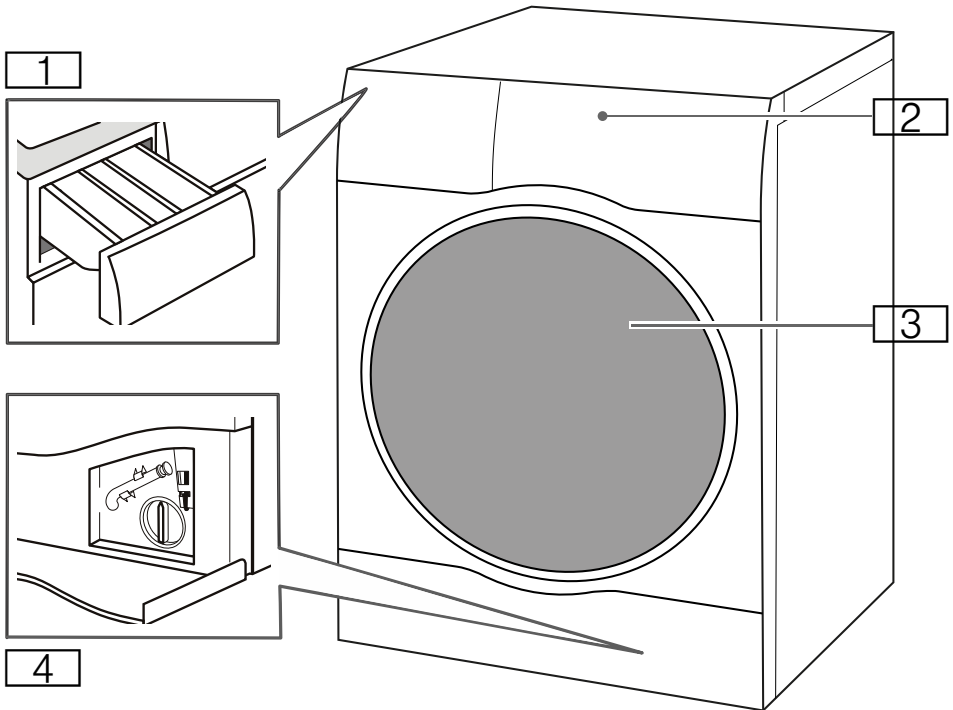 **Lær maskinen at kende****Apparat**

- 1** Sæbeskuffe
- 2** Betjeningspanel/touch-display
- 3** Luge
- 4** Serviceklap

da Lær maskinen at kende


## Betjeningspanel

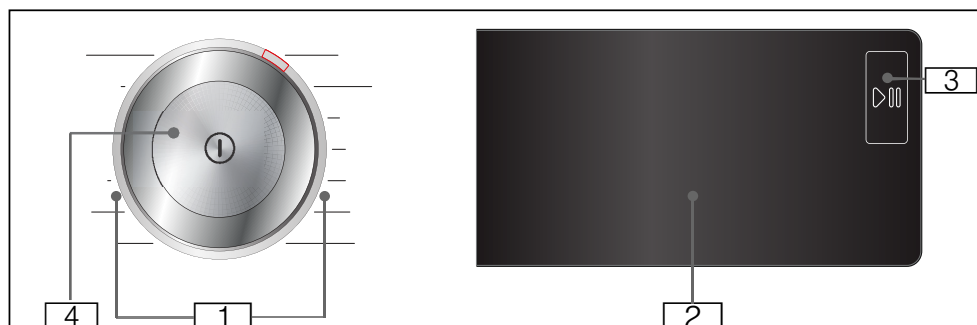

- 1** Mulige programmer.
- 2** Touch-display
- 3** Tasten Start/Pause  
Tryk let på tasten ▷|| for at starte, afbryde (f.eks. for at efterfylde vasketøj) og stoppe et program.
- 4** Tænd/sluk-tast  
Tryk på tasten ① for at tænde eller slukke for apparatet.

## Touch-display

### Standard-programindstillinger

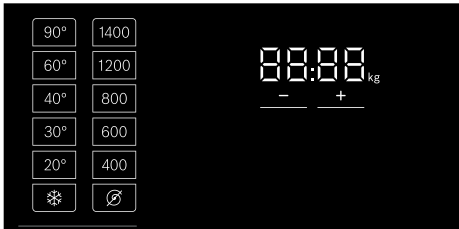

Visning	Indstilling	Beskrivelse
* - 90 °	Temperatur	Temperaturen kan indstilles i °C * = koldt
Ø, 400 - 1400*	Centrifugerings-hastighed	Centrifugerings-hastigheden kan indstilles i o/min. (omdrejninger pr. minut) Ø = ingen centri-fugering
2:30*	Resterende pro-gramtid	Den resterende programtid afhænger af pro-gramvalget i h:min (timer: minutter)
0,5 - 24 h	"Færdig om-tid" tid	Programmet slut-ter efter ... h (h = timer)
10.0* kg/ 6.0* kg	Maksimal tøj-mængde til vask/tørring	Anbefalet tøj-mængde i kg

\* Afhængigt af den valgte model og programmet.


### Ekstra programindstillinger



Visning	Indstilling
Wash+Dry	
Dry	
▣*	(Skabstørt+)
▣	(Skabstørt)
☞	(Strygetørt)
↓	(Forvask)
☞	(Skyl+)
☞	(Vand+)
☞	(Strygelet)
☞	(Hygiejne-pro-gram)
Speed	(Hastig-hed)
Eco	(Øko)
☆	(Memory)
☞	(stille)

→ "Ekstra programindstil-linger" på side 32

## Statusindikator for programforløb (program-sekvens)

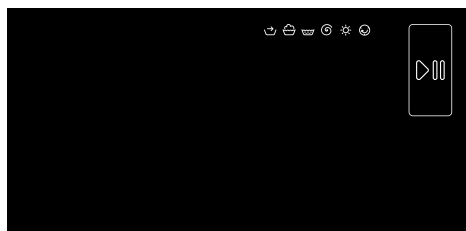

Visning	Indstilling
	Start/Pause tast
	Forbehandling
	Vask
	Skylning
	Centrifugering/udpumpning
	Tørring
	Antikrøl
End	Programslut

## Vasketøj

### Forberedelse af vasketøj til vask

#### Beskyt vasketøj og vaske-/tørremaskine:

#### Pas på!

#### Beskadigelse af apparatet/vasketøjet

Uvedkommende genstande (f.eks. mønter, papirklips, nåle, søm) kan beskadige vasketøjet eller komponenter i apparatet.

Forbered vasketøjet til vask på følgende måde:

- Følg altid producentens anvisninger ved dosering af vaskemidler, plejeprodukter og rengøringsmidler.

- Overskrid ikke den maksimale tøjmenge. Overfyldning af vaskemaskinen forringer vaskeresultatet.
- Vaskemidler og midler til forbehandling af vasketøj (som f.eks. pletfjerner, sprays til forvask etc.) må ikke komme i berøring med apparatets overflader. Fjern altid sprayrester og dråber af sådanne midler med en fugtig klud.
- Tøm alle lommer. Fjern alle uvedkommende genstande.
- Fjern eventuelle metalgenstande (papirklips, osv.).
- Bukser, strikvarer og strikkede tekstiler, f.eks. beklædning af jersey, T-shirts og sweatshirts bør vaskes på vrangen.
- Kontroller, at bøjle-BH'er tåler maskinvask.
- Vask sarte tekstiler i et net eller vaskepose (strømpebukser, bøjle-BH'er, osv.).
- Luk lynlåse, og knap pude- og dynebetræk.
- Børst sand ud af lommer og flipper.
- Fjern gardinringe, eller brug et net eller vaskepose.

### Sortering af vasketøj







Sorter vasketøjet i henhold til plejeanvisningerne og producentens oplysninger på plejeetiketterne, afhængigt af:

- Stofftype/materiale
  - Farve
- Bemærk:** Vasketøj kan smitte af. Vask hvidt og kulørt tøj hver for sig. Vask nyt kulørt tøj separat den første gang.
  - Tilsmudsning

Vask tøjet sammen med andet vasketøj med samme tilsmudsningsgrad. Der er eksempler på tilsmudsningsgrader i kapitlet



- **Let snavset:** Vask uden forbehandling, vælg om ønsket indstillingen **Speed (Hastighed)**.
- **Normalt snavset**
- **Meget snavset:** Vask en mindre mængde, brug forbehandling, eller læg vasketøjet i blød først.
- **Pletter:** Pletter skal fjernes/forbehandles, mens de er friske. Dup dem først med sæbevand, gnid ikke. Vask derefter vasketøjet med et passende program. Hårnakkede eller indtørrede pletter kan nogen gange først fjernes efter flere gange vask.
- Symboler på plejeetiketter

-  Tåler normal vask, f.eks. programmet Bomuld
-  Kræver skånsom vask, f.eks. programmet Strygelet
-  Kræver særlig skånsom vask, f.eks. programmet Finvask/Silke
-  Tåler håndvask, f.eks. programmet  Uldvask
-  Tåler ikke vask i maskine.

## Forberedelse af vasketøj til tørring


**Bemærk:** For at opnå et godt tørreresultat skal vasketøjet sorteres efter følgende kriterier:

- Tekstiltype
- Symbolerne på plejeetiketterne.

Kun tekstiler, som er mærket med "tåler tørretumbler", eller som har følgende plejesymboler, må tørres i tørretumbler:

-  : Vælg: **Bomuld/Allergi/MyTime + Dry**
-  : Vælg: **Strygelet/Mix/** **Uldvask/Dunprogram/Sport/Skjorter + Dry**

Følgende tekstiler må ikke tørres i tørretumbler:




























-  = plejesymbol "Tåler ikke tørretumbler"
- Sarte stoffer (silke, gardiner af syntetiske fibre).
- Tekstiler, som indeholder skumgummi eller lignende materialer.
- Tekstiler, som er behandlet med brændbare væsker, f.eks. pletfjerner, rensebenzin, fortyndervæske. Eksplosionsfare!
- Tekstiler, som indeholder hårspray eller lignende substanser.


## Anvisninger

- Inden tørring skal håndvaskede tekstiler centrifugeres med en passende centrifugeringshastighed.
- Centrifuger med maksimal centrifugeringshastighed inden tørring. For bomuld anbefales en centrifugeringshastighed på over 1000 o/min. og for strygelette tekstiler over 800 o/min.
- Stryg ikke vasketøj direkte efter tørringen. Det anbefales at rulle vasketøjet sammen først, så restfugtighed kan fordeles jævnt i stoffet.
- For at opnå et godt tørreresultat anbefales det at tørre vatterede tæpper, frottehåndklæder og andre store tekstiler separat. Tør ikke mere end end 6 frottehåndklæder (eller 5 kg) ad gangen.
- Overskrid ikke den maksimale tøjmenge.



















## Programoversigt

### Valgbare programmer




Program/vasketøjstype	Tilvalg/oplysninger
<p><b>Programnavn</b> Kort forklaring af programmet og hvilke tekstiler, det er egnet til.</p>	<p>Maks. tøjmenge til vask/ Maks. tøjmenge til tørring Maks. tøjmenge i kg Afhængigt af model og program Mulig temperatur* i °C Mulig centrifugeringshastighed* i o/min. Mulige ekstra programindstillinger*</p>
<p><b>Bomuld</b> Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør.</p>	<p>10.0 (5,0**) kg/6,0 kg * - 90 °C 400 - 1400 o/min. Speed (Hastighed), Eco (Øko),  (Vand+),  (Strygelet),  (Hygiejneprogram),  (Skyl+),  (Forvask), ☆ (Memory),  (stille), Wash+Dry, Dry,  (Skabstørt+),  (Skabstørt),  (Strygetørt)</p>
<p><b>Strygelet</b> Tekstiler af syntetisk materiale eller blandede fibre.</p>	<p>4,0 kg/2,5 kg * - 60 °C 400 - 1400 o/min. Speed (Hastighed), Eco (Øko),  (Vand+),  (Strygelet),  (Hygiejneprogram),  (Skyl+),  (Forvask), ☆ (Memory),  (stille), Wash+Dry, Dry,  (Skabstørt+),  (Skabstørt),  (Strygetørt)</p>
<p><b>Mix</b> Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre.</p>	<p>4,0 kg/2,5 kg * - 40 °C 400 - 1400 o/min. Speed (Hastighed), Eco (Øko),  (Vand+),  (Strygelet),  (Hygiejneprogram),  (Skyl+),  (Forvask), ☆ (Memory),  (stille), Wash+Dry, Dry,  (Skabstørt+),  (Skabstørt),  (Strygetørt)</p>
<p>* Afhængigt af model og program. ** Reduceret vasketøjsmængde med den ekstra programindstilling <b>Speed (Hastighed)</b>.</p>	


Program/vasketøjstype	Tilvalg/oplysninger
<b>Finvask/Silke</b> Til sart stoffer, som tåler vask, f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, silketørklæder).	2,0 kg/- ❄ - 40 °C ⌀ - 800 o/min. Speed (Hastighed), Eco (Øko), ⬆ (Vand+), ⌌ (Strygelet), 🪥 (Skyl+), ⬇ (Forvask), ☆ (Memory), 🤫 (stille)
 <b>Uldvask</b> Tekstiler af uld eller med indhold af uld, som tåler hånd- eller maskinvask. Særlig skånsomt vaskeprogram til forhindring af krympning med lange programpauser (hvor tøjet hviler i vandet). <b>Bemærk:</b> Fordi tøjet stadig indeholder lidt fugtighed efter tørringen, skal vasketøjet tages ud så hurtigt som muligt efter programmets afslutning og lægges fladt til tørre for at forhindre krympning.	2,0 kg/1,0 kg ❄ - 40 °C ⌀ - 800 o/min. ☆ (Memory), 🤫 (stille), Wash+Dry, Dry, ⌌ (Strygetørt)
<b>Dunprogram</b> Tekstiler med fyld af dun, som tåler maskinvask. Også velegnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre.	1,5 kg/1,5 kg ❄ - 60 °C 400 - 1200 o/min.
<b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Det anbefales at åbne lynlåsen og vende vrangen ud på tøjet inden tørringen.</li> <li>■ Brug et specialvaskemiddel til dun.</li> </ul>	Speed (Hastighed), Eco (Øko), ⬆ (Vand+), 🧼 (Hygiejne-program), 🪥 (Skyl+), ☆ (Memory), Wash+Dry, Dry, 🧺+ (Skabstørt+), 🧺 (Skabstørt)
<b>Skyl./Centrif./Udpump.</b> Kombineret ekstraprogram til skylning og centrifugering af vasketøjet og til udpumpning af skyllevandet	- - ⌀ - 1400 o/min.
<b>Bemærk:</b> For dette program er indstillingen 🪥 ( <b>Skyl+</b> ) aktivret fra fabrikkens side.	⬆ (Vand+), ⌌ (Strygelet), 🪥 (Skyl+), ☆ (Memory), Wash+Dry, 🧺+ (Skabstørt+), 🧺 (Skabstørt), ⌌ (Strygetørt)
<b>Hvis vasketøjet kun skal centrifugeres:</b> Deaktiver indstillingen 🪥 ( <b>Skyl+</b> ), og indstil om ønsket centrifugeringshastigheden.	
<b>Hvis kun skyllevandet skal pumpes ud:</b> Deaktiver indstillingen 🪥 ( <b>Skyl+</b> ), og vælg indstillingen ⌀.	
* Afhængigt af model og program. ** Reduceret vasketøjsmængde med den ekstra programindstilling <b>Speed (Hastighed)</b> .	

Program/vasketøjstype	Tilvalg/oplysninger
<p><b>Tromlerengøring</b></p> <p>Specialprogram til rengøring af tromlen eller fjernelse af fnug. Læg ikke vasketøj i apparatet.</p> <p>90 °C = antibakterielt program.</p> <p>40 °C = antibakterielt program, der kan anvendes en special-sæbe til rensning af tromlen.</p> <p>* = et ikke-bakterielt program til fjernelse af hår og fnug fra bundkarret.</p> <p>Programindikatoren <b>Tromlerengøring</b> blinker, hvis der ikke er blevet vasket med et program på 60 °C eller derover i længere tid.</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktivere/deaktivere signalet om Tromlerengøring. → "Aktivere/deaktivere advarselssignal om pleje af tromlen" på side 39</li> <li>■ Følg altid producentens anvisninger ved dosering af vaske-middel.</li> </ul>	<p>0,0 kg/-</p> <p>* , 40 °C, 90 °C</p> <p>1200 o/min.</p> <p>☆ (Memory), Ⓢ (stille)</p>
<p><b>Allergi</b></p> <p>Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p><b>Bemærk:</b> Særligt velegnet til vask af tekstiler, som skal være hygiejnisk rene og særligt skånsomme ved sart hud, med længe-revarende vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere centrifugering.</p>	<p>6,5 kg/5,0 kg</p> <p>* - 60 °C</p> <p>400 - 1400 o/min.</p> <p>Speed (Hastighed), Eco (Øko), ☼ (Vand+), ☹ (Strygelet), ☼ (Hygiejne-program), ☼ (Skyl+), ⬇ (Forvask), ☆ (Memory), Ⓢ (stille), Wash+Dry, Dry, ☼* (Skabstørt+), ☼ (Skabstørt), ☹ (Strygetørt)</p>
<p><b>Sport</b></p> <p>Egnet til sportsbeklædning af mikrofibres, f.eks. akryl, nylon, spandex osv.</p>	<p>2,0 kg/2,0 kg</p> <p>* - 40 °C</p> <p>400 - 800 o/min.</p> <p>Speed (Hastighed), Eco (Øko), ☼ (Vand+), ☹ (Strygelet), ☼ (Skyl+), ⬇ (Forvask), ☆ (Memory), Ⓢ (stille), Wash+Dry, Dry, ☼* (Skabstørt+), ☼ (Skabstørt), ☹ (Strygetørt)</p>
<p>* Afhængigt af model og program.</p> <p>** Reduceret vasketøjsmængde med den ekstra programindstilling <b>Speed (Hastighed)</b>.</p>	

Program/vasketøjstype	Tilvalg/oplysninger
<b>Skjorter</b> Strygefri skjorter eller bluser af bomuld, hør, syntetiske fibre eller blandede stoffer.	2,0 kg/2,0 kg * - 60 °C 400 - 800 o/min. Speed (Hastighed), Eco (Øko),  (Vand+),  (Strygelet),  (Hygiejne-program),  (Skyl+),  (Forvask), ☆ (Memory),  (stille), Wash+Dry, Dry,  (Skabstørt),  (Strygetørt)
<b>MyTime</b> Blandede tekstiler: Til let snavset vasketøj af bomuld eller syntetiske fibre. Vaskeprogrammets længde kan indstilles hver gang. Programmet maksimale længde er 60 minutter ved vask og 120 minutter ved tørring. Varigheden kan reduceres i trin på 10 minutter.	2,0 kg/6,0 kg * - 40 °C 400 - 1200 o/min.  (Vand+),  (Strygelet),  (Skyl+), ☆ (Memory),  (stille), Dry,  (Strygetørt)
<b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaskeprogrammets længde kan forøges med den ekstra programindstilling  (<b>Skyl+</b>).</li> <li>■ Standard programindstillingen  (<b>Færdig om</b>) kan ikke vælges ved dette program.</li> <li>■ Hvis dette program bruges til tørring, kan der ikke bruges vaskemiddel.</li> </ul>	
<b>SuperLyn 15'/Wash&amp;Dry 60'</b> Til små mængder let snavset tøj af bomuld, hør, syntetiske fibre eller blandede stoffer. Ca. 15 minutter til vask. Hvis tørringsfunktionen vælges, udføres der efterfølgende en tørring på ca. 45 minutter.	2,0 kg/1,0 kg * - 40 °C 400 - 1200 o/min. ☆ (Memory),  (stille), Wash+Dry,  (Skabstørt)
<b>Bemærk:</b> Standardprogrammet er <b>SuperLyn 15'</b> . Du kan skifte til programmet <b>Wash&amp;Dry 60'</b> ved at trykke på knappen <b>Wash+Dry</b> .	
<b>Refresh</b> Program, som fjerner lugt fra tekstiler og reducerer krølning, egnet til uld, hør, habitter etc. som ikke behøver hyppig vask.	-/1,0 kg - -
<b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ For at forbedre virkningen anbefales det at hænge tøjet på et godt udluftet sted i 3-5 minutter, efter at programmet er afsluttet. Hvis dette program anvendes ofte, anbefales det at anvende et vaskeprogram ind i mellem for at fjerne lugt fra tromlen.</li> <li>■ Der kan ikke bruges vaskemiddel ved dette program.</li> </ul>	☆ (Memory),  (stille), Dry
* Afhængigt af model og program. ** Reduceret vasketøjsmængde med den ekstra programindstilling <b>Speed (Hastighed)</b> .	

## Tørretabel

Anbefalet tørreprogram	Tilvalg	Tøjmængde til tørring (kg)	Forventet tørretid (min.)		
			 (Strygetørt)	 (Skabstørt)	 (Skabstørt+)
Bomuld/Allergi	Speed (Hastighed)	1.0-2.0	40-50	50-70	65-90
		2.0-4.0	50-75	70-95	90-135
		4.0-6.0	75-90	95-120	135-160
	Eco (Øko)	1.0-2.0	45-65	60-90	75-110
		2.0-4.0	65-115	90-160	110-185
		4.0-6.0	115-150	160-240	185-265
Strygelet/Mix/Sport/Skjorter	Speed (Hastighed)	0.5-1.5	30-40	35-60	45-80
		1.5-2.5	40-60	60-90	80-110
	Eco (Øko)	0.5-1.5	35-50	55-80	75-105
		1.5-2.5	50-75	80-120	105-145
Dunprogram		1.5	-	50-120	80-150

- i Den ovenfor angivne tid er en vejledende værdi, den faktiske tørringsproces kan påvirkes af tøjets type, vægt, fugtighedsgrad og af temperaturen i omgivelserne.
- i Det anbefales at skelne mellem tunge og lette beklædningsstyper for at opnå en ensartet tørringseffekt. Skil f.eks. tykke håndklæder fra lette bluser.
- i  (Skabstørt+) anbefales til tørring af tykke eller tunge beklædningsgenstande.
- i For at reducere krølning af tøjet efter tørringen, anbefales det, at der kun tørres mindre tøjmængder.
- i Se oplysningen om programmets tørretid i betjeningspanelets display, hvis dette ikke er anført i tabellen ovenfor.

## Stivelse

**Bemærk:** Vasketøjet bør ikke behandles med skyllemiddel.

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg programmet **Skyl.**
3. Hæld stivelse i rum  med en dosering iht. producentens angivelser (rens eventuelt rummet forinden).
4. Berør tasten .

## Farvning/blegning

Farvning er kun tilladt til almindeligt husbehov. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farveproducentens anvisninger.

Apparatet må **ikke** bruges til blegning af tøj!

## P+ Ændring af programmets standardindstillinger

Forindstillingerne for de valgte programmer kan ændres. Indstillinger kan også ændres, når det valgte program er i gang. Virkningerne afhænger af status for programforløbet.

### Temperatur

Temperaturindstillingen kan ændres, både før og efter programmets start, afhængigt af hvor langt apparatet er nået i programmet.

Den maksimalt mulige temperatur afhænger af det valgte program.

### Centrifugeringshastighed

Centrifugeringshastigheden (i o/min. - omdrejninger pr. minut) kan ændres både før og efter programmets start, afhængigt af hvor langt apparatet er nået i programmet.

**Indstilling** ∅: ∅="Ingen centrifugering". Vandet bliver kun pumpet ud.

Der kan vælges "Ingen centrifugering" for at forhindre, at vasketøjet bliver krøllet, hvis det ikke kan tages ud af apparatet umiddelbart efter, at programmet er afsluttet.

Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af modellen og af det valgte program.


### Færdig om-tid

**Inden programmet startes**, kan programmets sluttidspunkt indstilles ("Færdig om" tid) i trin på 0,5 h (h = time) op til maksimalt 24 timer.

Dette gøres således:

1. Vælg et program (undtagen programmet **MyTime**). Programvarigheden for det valgte program vises, f.eks. **2:30** (timer: minutter).
2. Tryk gentagne gange på tasten +, til det ønskede antal timer vises.

**Bemærk:** Indstillingsværdien forøges med tasten + og reduceres med tasten -.

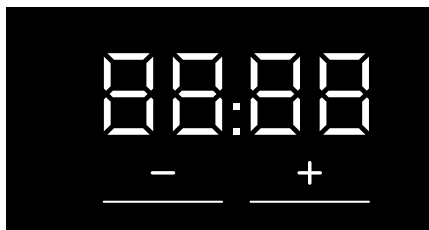

3. Tryk på tasten ∅. Programmet starter. Det valgte antal timer (f.eks. **8h**) vises i displayfeltet og tælles ned, indtil programmet starter. Derefter vises programmets varighed.

**Bemærk:** Under programmets udførelse bliver programvarigheden automatisk justeret. Ændringer af programmets standardindstillinger eller ekstra programindstillinger kan også ændre programvarigheden.

**Efter start af programmet** (hvis der er valgt en "Færdig om" tid, og programmet endnu ikke er startet), kan det forvalgte antal timer ændres på følgende måde:

1. Tryk på tasten ∅.
2. Berør tasten + eller - for at ændre timeantallet.
3. Tryk på tasten ∅.

## Ekstra programindstillinger

**Bemærk:** Der findes yderligere muligheder for programindstilling i oversigten. De varierer fra model til model.

Vaske/tørre-processen kan tilpasses endnu bedre til det pågældende vasketøj ved at vælge ekstra programindstillinger.

Indstillingerne kan vælges eller fravælges afhængigt af programforløbet.

Indikatorlampen i tasten lyser, når en indstilling er aktiveret.

Indstillingerne bliver ikke gemt, når der slukkes for apparatet.

### Wash+Dry

Trinløs vask og tørring i samme proces.

### Dry

Tørring uden vask.

### (Skabstørt)

Til tekstiler med ét lag stof. Beklædning, som skal lægges sammen eller hænges ind i et skab.

### (Skabstørt+)

Til tekstiler med flere tykke lag stof, som kræver en længere tørring. Beklædning, som skal lægges sammen eller hænges ind i et skab. Vasketøj, som skal være mere tørt end  (**Skabstørt**).

### (Strygetørt)

Normalt vasketøj med ét lag stof, som skal være let fugtigt efter tørringen, så det kan stryges eller hænges op.

## Speed (Hastighed)

Vask/tørring på kortere tid med tilsvarende resultat, som ved en normal vaske/tørre-proces.

Berør **Speed (Hastighed)** for at aktivere eller deaktivere denne ekstra programindstilling.

**Bemærk:** Når den ekstra programindstilling **Speed (Hastighed)** er aktiveret, skal vasketøjsmængden reduceres, og der kræves mere vand til tørringsprocessen.

## Eco (Øko)


Vask med mindre energiforbrug med tilsvarende vaskeresultat som ved normal vask. Tørring med mindre vandforbrug med tilsvarende tørreresultat som ved normal tørring.

Berør **Eco (Øko)** for at aktivere eller deaktivere denne ekstra programindstilling.

**Bemærk:** Aktivering af den ekstra programindstilling **Eco (Øko)** har følgende effekt: Vask ved lavere temperatur over et længere tidsrum for at opnå samme vaskeeffekt, og tørring med mindre vand over et længere tidsrum for at opnå samme tørringsresultat.

## (Forvask)

Forvask til meget snavset tøj.

Berør  (**Forvask**) for at aktivere eller deaktivere.

**Bemærk:** Hæld vaskemiddel i rum **I** og **II**.



## (Skyl+)

Mulige indstillinger:

- +1 **+ 1 skylning**
- +2 **+ 2 skylninger**
- +3 **+ 3 skylninger**

Ekstra skylninger ved særlig sart hud og/eller i områder med meget blødt vand.

Længere programvarighed.

Antallet af faktisk udførte skylninger afhænger af det antal skylninger, som hvert program udfører i sin grundindstilling.


## (Hygiejne-program)


En innovativ funktion, som ved forøgede hygiejnekrav forbehandler det tørre vasketøj med varm luft (op til 65°C) efterfulgt af en vask ved lav temperatur. Der opnås både en hygiejnisk effekt og pleje af tekstilerne. Velegnet til de fleste robuste tekstiler.

**Bemærk:** Under denne proces aktiveres belsningen i tromlen i ca. 10 minutter.

## (Strygelet)


Reducerer krølning af tøjet takket være en særlig centrifugeringsproces, hvor tøjet efterfølgende løsnes, samt reduceret centrifugeringshastighed.

Berør  (**Strygelet**) for at aktivere eller deaktivere.

**Bemærk:** Hvis  (**Strygelet**) er aktiveret, vil vasketøjet indeholde mere fugt end normalt efter centrifugeringen.

## (Vand+)

Forøget vandstand for mere skånsom behandling af vasketøjet.

Berør  (**Vand+**) for at aktivere eller deaktivere.

## ☆ (Memory)

Det er muligt at gemme et valgt program med de foretrukne indstillinger.

**Gem:**

1. Tænd for apparatet.
2. Vælg et program.
3. Korrigér eventuelt programmets standardindstillinger, og/eller vælg ekstra programindstillinger.
4. Tryk vedvarende på tasten ☆ (**Memory**) i ca. tre sekunder.

Hvis alle indstillinger blinker kort, er programmet gemt.

**Åbne et gemt program:** Berør kort tasten ☆ (**Memory**), når apparatet er blevet tændt.

**Reset:** Tryk igen vedvarende på tasten ☆ (**Memory**) i ca. tre sekunder, efter at det nye program og indstillinger er valgt.

## (stille)

Speciel funktion til støjreduktion. Lydene fra vaske- og tørreprocessen bliver reduceret, og slutsignalet bliver deaktiveret.

**Bemærk:** Hvis den støjsvage funktion kun er valgt for vask, vil restfugtigheden i vasketøjet være let forøget. Centrifugeringen er muligvis utilstrækkelig. Vælg i så fald eventuelt programmet **Centrif.** for at reducere restfugtigheden, inden vasketøjet hænges op.

## Betjening af maskinen

### Forberede apparat


Apparatet er blevet afprøvet inden leveringen. Udfør den første vask med programmet **Tromlerengøring** uden vasketøj for at fjerne vandrestre for afprøvningen.

→ "Inden den første vask" på side 19

### Anvisninger

- Tænd ikke for apparatet, hvis det er beskadiget!
- Kontakt kundeservice!

#### 1. Sæt netstikket i kontakten.

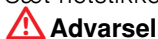


#### **Advarsel** **Livsfare som følge af elektrisk stød!**


Livsfare ved berøring af strømførende dele.

- Træk aldrig netstikket ud ved at trække i netledningen.
- Sæt kun netstikket i / træk det ud af kontakten med tørre hænder.


#### 2. Åbn vandhanen.

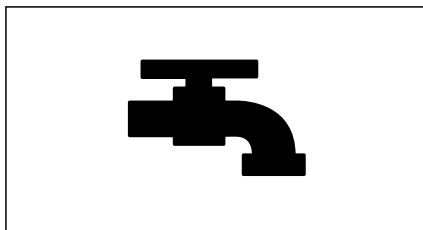

#### 3. Åbn apparatets luger.

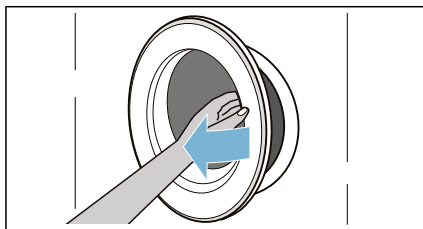

## Tænde for maskinen/valg af program

Tryk vedvarende på tasten , indtil indikatorlampen tændes, og slip tasten igen. Apparatet er tændt.

Derefter vises altid programmet **Bomuld**, som er forindstillet fra fabrikken.

Brug dette program, eller vælg et andet program.

**Bemærk:** Hvis børnesikringen er aktiveret, skal den deaktiveres, inden der kan indstilles et program.



På touch-displayet vises standardindstillinger og maksimum tøjmængde for det valgte program.

Brug de viste standardindstillinger, eller tilpas det valgte program optimalt til det pågældende vasketøj ved at ændre → "Ændring af programmets standardindstillinger" på side 31 og/eller vælg → "Ekstra programindstillinger" på side 32.

## Ilægning af vasketøj i tromlen

Læg vasketøjet i.

Luk lugen.

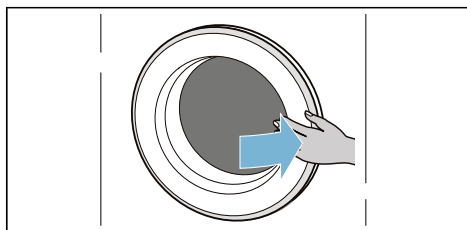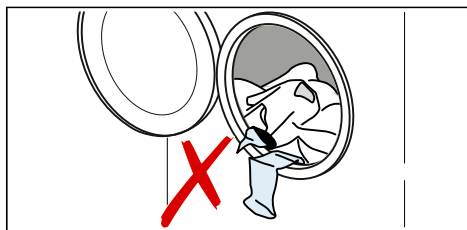

## Anvisninger

- Fold sorteret vasketøj ud, og læg det i tromlen. Bland store og små stykker tøj. Vasketøj med forskellig størrelse bliver bedre fordelt under centrifugeringen. Tøj, der vaskes enkeltvis, kan forårsage ubalance.
- Overhold den angivne maksimale tøjmenge. Overfyldning forringer vaske-/tørre-resultatet og fremmer krølning. Kontroller, at der ikke er vasketøj i klemme mellem lugen og gummitætningen, og luk lugen.

## Dosere og påfylde sæbe og plejeprodukt

### Pas på!

#### Beskadigelse af apparatet

Vaskemidler og midler til forbehandling af vasketøj (som f.eks. pletfjerner, spray til forvask etc.) kan beskadige vaske-/tørremaskinens overflader.

Lad ikke sådanne midler komme i kontakt vaske-/tørremaskinens overflader. Fjern altid sprayrester og dryp fra sådanne midler med en fugtig klud.

### Dosering

Doser vaskemidler og plejemidler i henhold til:

- vandhårdhed (kan oplyses af vandværket),
- producentens angivelser på emballagen,
- mængden af vasketøj,
- tilsmudsningsgrad.

### Påfyldning af sæbeskuffens rum

1. Træk sæbeskuffen ud.

### Advarsel


#### Irritation af øjne / hud!


Hvis sæbeskuffen åbnes, mens apparatet er i drift, kan der løbe vaskemiddel/plejeprodukter ud. Luk sæbeskuffen op med forsigtighed.

Skyl grundigt, hvis vaskemiddel/plejeprodukter kommer i kontakt med øjne eller hud.

Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages.

2. Fyld vaskemiddel og/eller plejeprodukter i rummene.

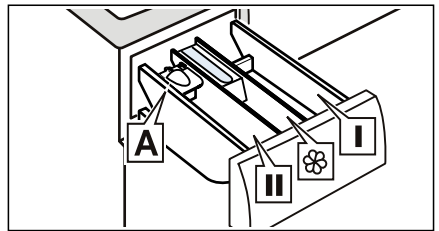

- |   |   |
|---|---|
| Rum I   | Vaskemiddel til forbehandling og desinfektionsmiddel til tekstiler. (kun til apparater med forbehandlings- og desinfektions-funktion) |
| Rum  | Skyllemiddel, stivelse. Overskrid ikke den maksimale tøjmenge.  |
| Rum II  | Vaskemiddel til hovedvask, blødgøringsmiddel, blegemiddel, pletfjerner.   |
| Rum A*  | Til flydende vaskemiddel.   |

\*afhængigt af model

### Anvisninger


- Følg altid producentens anvisninger ved dosering af vaskemidler, plejeprodukter og rengøringsmidler.
- Fortynd tyktflydende blødgøringsmidler og skyllemidler med vand. Det forhindrer tilstopninger.
- Vær forsigtig, hvis sæbeskuffen åbnes, mens apparatet er i drift.

## Doseringsindsats A\* til flydende vaskemidler


\*afhængigt af model

Placering af doseringsindsats A for korrekt dosering af flydende sæbe:

1. Træk sæbeskuffen ud. Tryk indsatsen ned, og træk sæbeskuffen helt ud af apparatet.

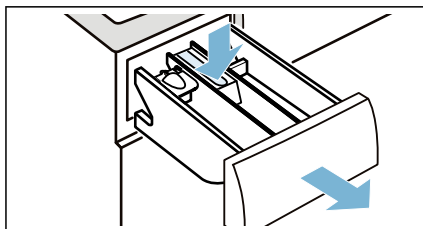

2. Skyd doseringsindsatsen fremad, klap den ned, og lad den gå i indgreb.

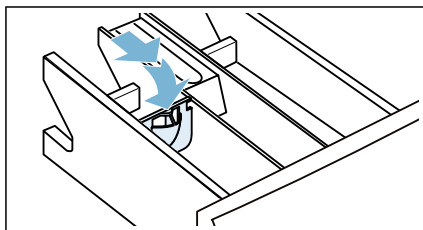


3. Sæt sæbeskuffen ind igen.

**Bemærk:** Anvend ikke doseringsindsatsen til gel-vaskemidler eller vaskepulver, eller ved programmer, hvor der er valgt forbehandling eller en "Færdig-om" tid.


**Modeller uden doseringsindsats:** Hæld flydende vaskemiddel i en egnet beholder, og læg den med i tromlen.

## Start af programmet

Tryk vedvarende på tasten  i 1~2 seconds, og slip derefter tasten. Programmet starter, og apparatets luge bliver låst.

Tiden **Færdig om** vises i touch-displayet og tælles ned, indtil programmet starter. Når programmet er startet, vises programvarigheden. Og indikatorerne for programforløbet tændes.  
→ "Touch-display" på side 23


### Bemærk: Skumregistrering

Hvis symbolet  også lyser i touch-displayet, har apparatet registreret for meget skum under programforløbet og har automatisk aktiveret ekstra skylninger for at fjerne skummet.


Hvis det skal forhindres, at programmet utilsigtet ændres, kan børnesikringen aktiveres.




## Børnesikring



Apparatet kan låses for at forhindre, at de indstillede funktioner utilsigtet ændres. Hertil skal børnesikringen aktiveres.

Tryk vedvarende på tasten  (**3s**) for at **aktivere/deaktivere** børnesikringen.



Aktivering af børnesikring:

Tryk vedvarende på tasten  (**3s**) i 3 sekunder, når programmet er startet.

-  (**3s**) lyser: Børnesikringen er aktiveret.
-  (**3s**) blinker: tasten  (**3s**) blinker, hvis der trykkes på en tast, når børnesikringen er aktiveret.


**Bemærk:** Når programmet er slut, vises **End**. Lugen er lukket.  (**3s**) og  forbliver tændt som påmindelse om at deaktivere børnesikringen.

Deaktivering af børnesikring:



Tryk vedvarende på tasten  (**3s**), til indikatorlampen  (**3s**) er slukket.

## Efterfyldning/udtagning af vasketøj

Efter programstart kan vasketøj efterfyldes eller tages ud af maskinen efter behov.

Tryk let på tasten . Apparatet kontrollerer, om det er muligt efterfylde vasketøj.

På Touch-displayet vises:

- Hvis symbolet  er slukket, er det muligt at efterfylde vasketøj.
- Hvis symbolet  lyser, er det ikke muligt at efterfylde vasketøj.



Tryk på tasten  **for at fortsætte programmet.** Programmet fortsættes automatisk.

### Anvisninger

- Lad ikke lugen stå åben i længere tid ved efterfyldning af tøj - der kan løbe vand ud fra vasketøjet.
- Lugen er låst af sikkerhedsmæssige grunde, hvis vandstanden og/eller temperaturen er høj, eller så længe tromlen roterer. I så fald er det ikke muligt at efterfylde vasketøj.

## Ændring af program



Hvis der ved en fejltagelse er valgt et forkert program, kan programmet ændres på følgende måde:

1. Berør tasten .
2. Vælg et andet program.
3. Og berør tasten  igen. Det nye program starter fra begyndelsen.

**Bemærk:** Hvis programmet befinder sig i tørre-processen, kan det ikke sættes på pause.

## Programafbrydelse

Ved programmer med høj vasketemperatur:

1. Berør tasten .
2. Nedkøling af vasketøjet: Tryk på **Skyl..**
3. Berør tasten .

Ved programmer med lav vasketemperatur:


1. Berør tasten .
2. Vælg **Centrif..**
3. Berør tasten .

Ved programmer med tørring:

1. Sluk for apparatet.
2. Tænd for apparatet igen.
3. Nedkøling af vasketøjet: Vælg **MyTime + Dry.**
4. Berør tasten .

## Programslut

**End** tændes i touch-displayet, og indikatorerne  og  er slukket.

Hvis der er valgt , bliver vandet kun pumpet ud efter vasken uden centrifugering.

### Anvisninger

- Hvis **Hot** (varmt) blinker i displayet, inden tørreprogrammet er afsluttet, er temperaturen i tromlen er stadig høj. Programmet til køling af tromlen forbliver aktiveret, indtil temperaturen i tromlen er faldet.
- Antikrøl-processen skal forhindre, at tøjet bliver krøllet, hvis det ikke tages ud af apparatet med det samme. Den begynder, så snart tørringen er afsluttet. Processen varer ca. 30 minutter. Der vises **0:00** i tidsindikatoren og symbolet  vises som status. Processen kan afsluttes ved et berøre et vilkårligt sted på touch-displayet, hvorefter lugen bliver låst op, og vasketøjet kan tages ud.


## Udtagning af vasketøj/ slukning af maskinen

1. Tryk vedvarende på tasten ①, indtil indikatorlampen slukkes, og slip tasten. Apparatet er slukket.
2. Åbn lugen, og tag vasketøjet ud.
3. Luk for vandhanen.

**Bemærk:** Ikke nødvendigt ved Aqua-Stop modeller.

### Anvisninger

- Lad ikke vasketøj blive liggende i tromlen. Det kan krympe ved den efterfølgende vask eller smitte af på andet vasketøj.
- Fjern alle uvedkommende genstande fra tromlen eller fra gummitætningen – fare for rustdannelse.
- Tør gummitætningen af.

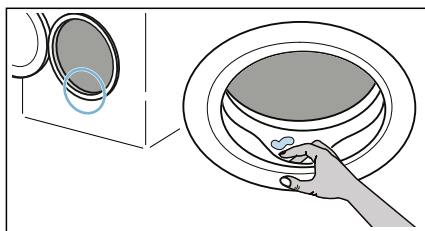


- Lad lugen stå åben, så restvand kan fordampe.
- Vent altid, til programmet er afsluttet, fordi apparatet stadig kan være låst. Tænd for apparatet, og vent til lugen låses op.


## Indstillinger

### Automatisk slukning

Hvis apparatet ikke betjenes over et længere tidsrum (mindst 20 minutter, afhængigt af vandstanden i apparatet), bliver det automatisk slukket, inden programmet starter, eller efter at programmet er afsluttet. Tryk på tænd/sluk tasten ① igen for at tænde for apparatet.

### Basis-/grundindstillinger

Tryk vedvarende på tasten  (**stille**) i ca. 3 sekunder for at åbne grundindstillingerne. I betjeningspanelet vises:

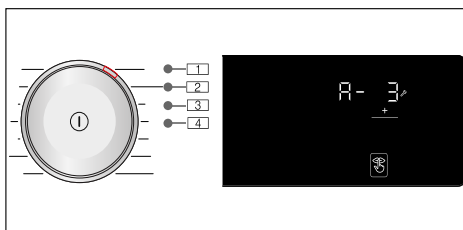


Følgende grundindstillinger kan ændres:

- Slutsignalet lydstyrke.
- Lydstyrken af tastelyd.
- Touch-displayets lysstyrke.
- Aktivere/deaktivere signalet for Tromlerengøring.

### Slutsignal

Vælg position **1**, og indstil lydstyrken for slutsignalet med tasten +, f.eks. **A- 3**.

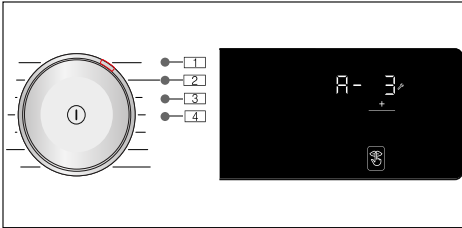


#### Mulige indstillingsværdier:

- 0 Fra
- 1 Stille
- 2 Mellem
- 3 Høj
- 4 Meget høj

### Tastesignal

Vælg position **2**, og indstil lydstyrken for tastelyd med tasten +, f.eks. **b- 3**.

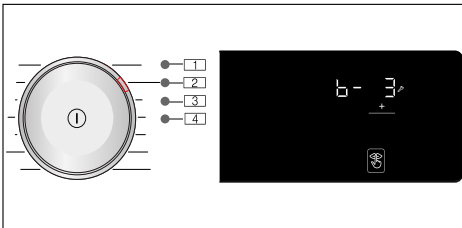


#### Mulige indstillingsværdier:

- 0 Fra
- 1 Stille
- 2 Mellem
- 3 Høj
- 4 Meget høj

### Lysstyrke

Mulige indstillingsværdier: 1 - 4

Vælg position **3**, og indstil lysstyrken for touch-displayet med tasten +, f.eks. **L- 3**.

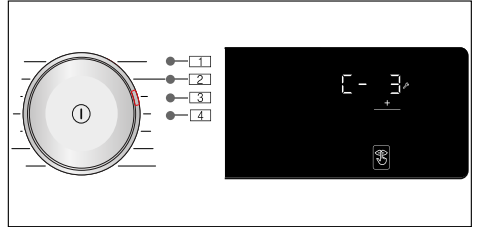


#### Mulige indstillingsværdier:

- 1 Svag lysstyrke
- 2 Normal lysstyrke
- 3 Kraftig lysstyrke
- 4 Meget kraftig lysstyrke

### Aktivere/deaktivere advarselssignal om pleje af tromlen

Vælg position **4**, og brug tasten + til at aktivere / deaktivere signalet for **Tromlerengøring**, f.eks. **d- 1**.

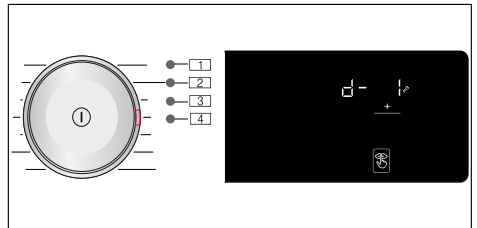

#### Mulige indstillingsværdier:

- 0 Fra
- 1 Til



## Sensorer

### Afbalanceringsystem

Det automatiske ubalance-kontrolsystem registrerer ubalance og sørger for jævn fordeling af tøjet ved hjælp af gentagne centrifugeringsstarter.

Ved stærk ubalance reduceres hastigheden, eller centrifugeringen bliver af hensyn til sikkerheden helt udeladt.


**Bemærk:** Læg både små og store stykker tøj i tromlen.



## Rengøring og vedligeholdelse



### Advarsel Livsfare!

Der fare for elektrisk stød ved berøring af strømførende komponenter. Tryk på knappen , og træk netstikket ud af kontakten.

### Pas på!

#### Brand- eller eksplosionsfare!

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesæbe, kan danne giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

### Pas på!

#### Apparatet kan blive beskadiget!

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesæbe, kan ødelægge apparatets overflader og komponenter. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

## Maskinens kabinet, betjeningspanel

- Fjern sæberester og rengøringsmidler det samme.
- Tør af med en blød fugtig klud.
- Brug ikke skuresvampe eller -klude eller skurende rengøringsmidler (rengøringsmidler til rustfrit stål).
- Maskinen må ikke rengøres med vandstråle.

## Tromle

Brug et klorfrit rengøringsmiddel, og anvend aldrig ståluld.

Udfør programmet **Tromlerengøring 90°C** uden vasketøj til rengøring af tromlen, eller hvis der er opstået ubehagelig lugt i vaskemaskinen.


## Afkalkning

Hvis vaskemidlet doseres korrekt, er det ikke nødvendigt at afkalke vaskemaskinen. Skulle det alligevel være nødvendigt, følg da anvisningerne fra afkalkningsmidlets producent. Der kan købes egnede afkalkningsmidler på vores internetside eller hos kundeservice.

## Sæbeskuffe og kabinet


Hvis der er rester af vaskemiddel eller skyllemiddel i apparatet:

1. Træk sæbeskuffen ud. Tryk indsatsen ned, og træk sæbeskuffen helt ud af apparatet.

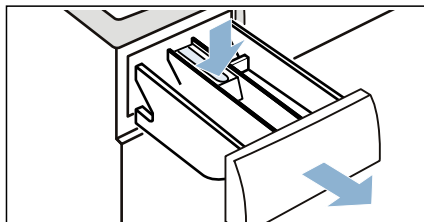





2. Fjern indsatsen: Skyd indsatsen op nedefra med fingeren.

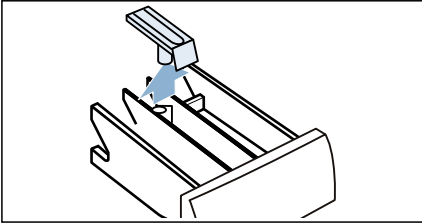


3. Vask sæbeskuffen og indsatsen med vand og en børste, og tør dem. Rengør også sæbeskufferummet indvendigt.

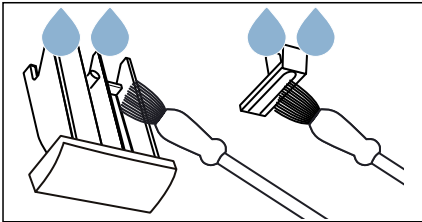

4. Sæt indsatsen på plads, og lad den gå i indgreb (tryk cylinderen på styre-tappen).

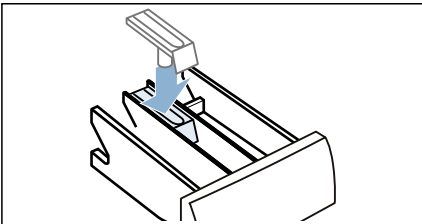

5. Skyd sæbeskuffen ind.

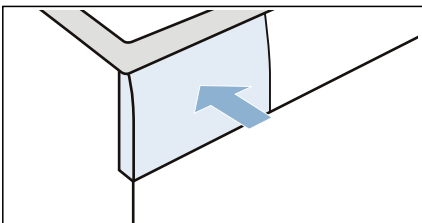

**Bemærk:** Lad sæbeskuffen stå åben, så overskydende vand kan fordampe.

## Pumpen er blokeret

**Bemærk:** Luk vandhanen, så der ikke løber mere vand ind, og for at sikre, at vandet løber af gennem pumpen.


### Advarsel

#### Fare for skoldning!


Når der vaskes ved høje temperaturer, bliver vandet meget varmt. Ved kontakt med det varme vand kan der opstå skoldning.

Lad vandet køle af først.

1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud af kontakten.
2. Åbn serviceklappen.

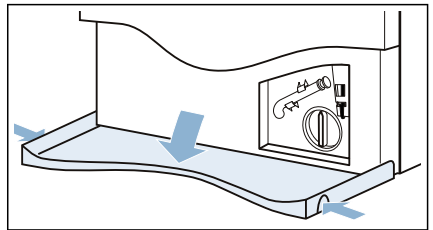


3. Træk aftapningsslangen ud af holderen. Fjern lukkeproppen, og lad vandet løbe af i en passende beholder. Sæt lukkeproppen i igen, og sæt aftapningsslangen tilbage i holderen.

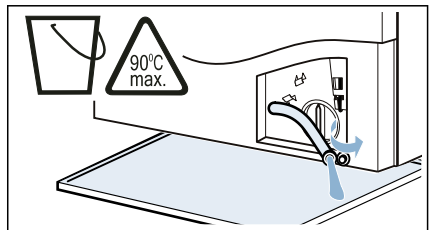


4. Skru pumpedækslet op med forsigtighed, der kan løbe restvand ud.


Rens pumpen indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset. Pumpehjulet skal kunne dreje frit.

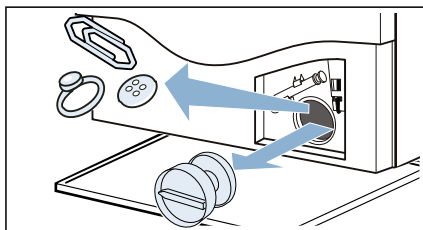

5. Sæt pumpedækslet på igen, og skru det til. Håndtaget skal stå lodret.

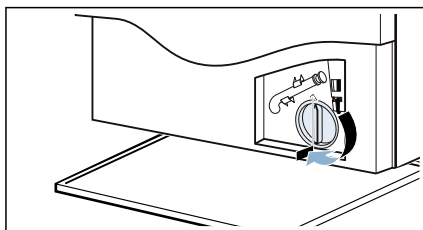


6. Luk serviceklappen.

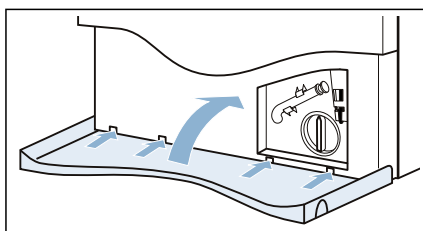

**Bemærk:** Gør følgende for at forhindre, at der løber ubrugt vaskemiddel ud i afløbet ved næste vask: Hæld ca. 1 liter vand i rum **II**, og start programmet **Skyl./Centrif./Udpump..**

## Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås

1. Tryk på tasten ①. Træk netstikket ud af kontakten.
2. Luk slangebåndet op. Fjern forsigtigt afløbsslangen, der kan løbe restvand ud.
3. Rens afløbsslangen og tilslutningsstudsene til vandlåsen.

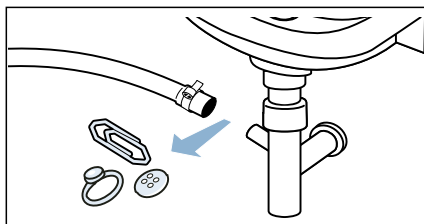

4. Sæt afløbsslangen på igen, og spænd forbindelsen fast med slangebåndet.


## Tilstoppet filter i vandforsyning

### Fjern vandtrykket fra vandtilførselsslangen:


1. Luk for vandhanen.
2. Vælg programmet **Bomuld** (deaktiver indstillingen **Speed (Hastighed)**).
3. Tryk på knappen ▷∞. Lad programmet køre i ca. 70 sekunder.
4. Tryk på knappen ①.
5. Træk netstikket ud.

**Rens filtrene:**


1. Fjern slangen på bagsiden af apparatet.

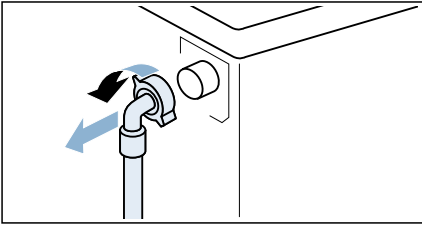


2. Fjern filtret ved hjælp af en tang.

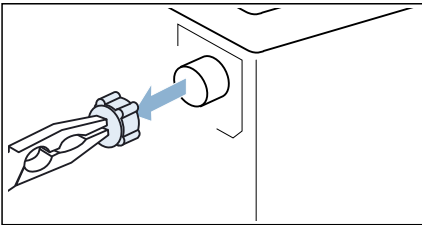

3. Rens filtret med en lille børste.

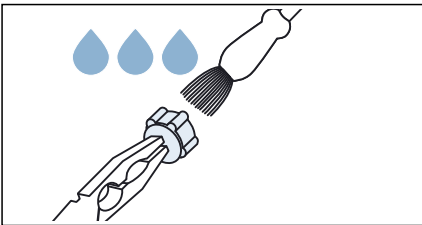

4. Tilslut slangen igen, og kontrollér, at forbindelsen er tæt.

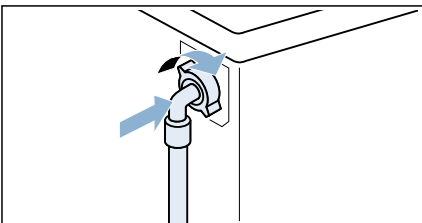**En fejl - hvad gør man?****Nødåbning**

F.eks. i tilfælde af strømsvigt  
Programmet fortsætter, når  
strømforsyningen er genoprettet.

Men, hvis vasketøjet skal tages ud, kan  
apparatets luge åbnes på følgende  
måde:

**Advarsel****Fare for skoldning!**

Når der vaskes ved høje temperaturer,  
er der fare for skoldning ved kontakt  
med det varme vand eller vasketøj.  
Lad det om muligt køle ned først.

**Advarsel****Fare for tilskadekomst!**


Hvis hænderne stikkes ind i tromlen,  
mens den stadig drejer rundt, kan der  
ske håndskader.  
Stik ikke hænderne ind i tromlen, mens  
den drejer rundt.  
Vent, til tromlen ikke længere drejer  
runt.

**Pas på!****Vandskade!**


Alle former for vandudslip kan forårsage  
vandskader.  
Åbn ikke lugen, hvis der er synligt vand  
bag glasset.

**da** En fejl - hvad gør man?



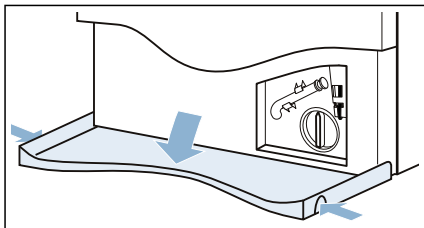

1. Tryk på tasten ①. Træk netstikket ud af kontakten.
2. Åbn serviceklappen.

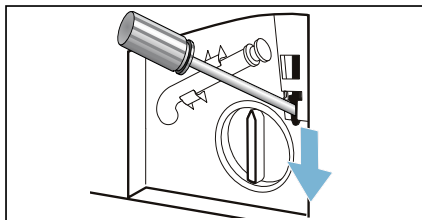

3. Tap vandet af. → Side 41
4. Træk nedad i nødåbningsmekanismen med et værktøj, og slip den igen. Derefter kan lugen åbnes.






## Yderligere oplysninger på displayet

Indikator	Årsag/afhjælpning
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Blinker hurtigt + lydssignal:</b> Lugen er blevet åbnet, og vandstanden er for høj. Luk lugen, og fortsæt programmet med tasten <b>D</b>, eller vælg programmet <b>Udpump..</b></li> <li>■ <b>Blinker langsomt:</b> Temperaturen ved lugens lås er for høj til, at lugen kan åbnes. Vent ca. 30 sekunder, til temperaturen ved lugens lås falder.</li> </ul>
<b>Varm</b>	Efter tørreprogrammet kan lugen ikke åbnes, fordi temperaturen er for høj. Afkølingsprocessen fortsætter, indtil meddelelsen ikke længere vises, hvorefter lugen kan åbnes.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Blinker</b> (ingen vandtilførsel): Er vandhanen åbnet? Er filtret i vandtilførslen tilstoppet? → "Tilstoppet filter i vandforsyning" på side 42 Har vandtilførselsslangen et knæk, eller er den i klemme?</li> <li>■ <b>Lyser</b> (lavt vandtryk): Kun til information. Det påvirker ikke programforløbet. Programvarigheden forlænges.</li> </ul>
<b>E:36</b> skifter til <b>-10</b> og <b>End</b> når programmet er afsluttet	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pumpen er blokeret. → "Pumpen er blokeret" på side 41</li> <li>■ Afløbsslangen er blokeret ved vandlåsen. → "Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås" på side 42</li> </ul>
<b>H:95</b> skifter til <b>End</b> når programmet er afsluttet	Vand ikke fundet i tørrefase, kan give dårligt tørreresultat.
<b>H:32</b> skifter til <b>End</b> når programmet er afsluttet	Problem med balance, certificeringsfase afbrudt.
 <b>(3s)</b> lyser	Børnesikringen er aktiveret – deaktiver den.
 lyser	Der er registreret for meget skum, og der er blevet aktiveret en ekstra skylning. Brug mindre vaskemiddel til den samme mængde tøj ved den næste vask.
Indikatorlampen for programmet <b>Tromle- rengøring</b> blinker	<p>Udfør programmet <b>Tromlerengøring 90°C</b> for at rengøre og pleje tromle og bundkar.</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udfør programmet uden vasketøj.</li> <li>■ Brug et vaskepulver eller vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som producenten anbefaler, for at undgå skumdannelse. Brug ikke vaskemidler beregnet til uld og finvask.</li> <li>■ Aktivere/deaktivere signalet om Tromlerengøring. → "Aktivere/deaktivere advarselssignal om pleje af tromlen" på side 39</li> </ul>
Andre indikatorer	Sluk apparatet, vent fem sekunder, og tænd det igen. Kontakt kundeservice, hvis meddelelsen vises igen.

## En fejl - hvad gør man?

Fejl	Årsag/afhjælpning
Der lækker vand ud af apparatet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fastgør afløbsslangen korrekt, eller udskift den.</li> <li>■ Spænd tilførselsslansens skrueforbindelser til.</li> </ul>
Apparatet tager ikke vand ind. Vaskemidlet bliver ikke skyllet ind.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programmet starter ikke?</li> <li>■ Er vandhanen åbnet?</li> <li>■ Er filtret i vandtilførslen tilstoppet? → "Tilstoppet filter i vandforsyning" på side 42</li> <li>■ Har vandtilførselsslangen et knæk, eller er den i klemme?</li> </ul>
Der er hældt forkert vaskemiddel/skyllemiddel i sæberum(mene).	<p>Sæberum:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tøm og rens dem.</li> <li>2. Påfyld igen.</li> </ol>
Indtørret vaskemiddel/skyllemiddel i sæberummene.	Rens sæberummene, og påfyld igen.
Lugen kan ikke åbnes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er børnesikringen aktiveret? Deaktiver børnesikringen.</li> <li>■ Temperaturen i tromlen er for høj til, at lugen kan åbnes.</li> <li>■ Sikkerhedsfunktionen er aktiveret. Stop programmet?</li> <li>■ Vandstanden i tromlen er for høj.</li> <li>■ Kan lugen kun åbnes ved hjælp af nødåbningen? → "Nødåbning" på side 43</li> </ul>
Programmet kan ikke startes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er der trykket på tasten ▷00, eller er der valgt ☹ (Færdig om) tid?</li> <li>■ Er lugen lukket?</li> <li>■ Er børnesikringen aktiveret? Deaktiver børnesikringen.</li> <li>■ Er demotilstand aktiveret? Hvis indikatoren viser <b>Stop</b> i 5 sekunder, efter at der er tændt for apparatet, befinder apparatet sig i demotilstand. Deaktiver demotilstanden på følgende måde: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sluk for apparatet, og tænd for det igen.</li> <li>2. Vent, indtil meddelelsen <b>Stop</b> slukkes.</li> <li>3. Tryk vedvarende på ▷00 i mindst 5 sekunder.</li> </ol>                     Apparatet bliver slukket automatisk. Nu kan apparatet bruges på normal vis.                 </li> </ul>
Programmet er startet, og tromlen drejer rundt, men der fyldes ikke vand i tromlen.	Ingen fejl – nogle programmer (f.eks. Bomuld) registrerer og vejer specifikt vasketøjsmængden, når programmet er startet for at beregne den optimale vandmængde til vask. Tromlen begynder snart at tage vand ind.
Vandet pumpes ikke ud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er pumpen blokeret? → "Pumpen er blokeret" på side 41</li> <li>■ Er afløbsslangen tilstoppet ved vandlåsen? → "Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås" på side 42</li> </ul>
Intet synligt vand i tromlen.	Ingen fejl – vandstanden er under det synlige område.

Fejl	Årsag/afhjælpning
Centrifugeringen var utilstrækkelig. Vasketøjet er for vådt/for fugtigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ingen fejl – afbalanceringsystemet har afbrudt centrifugeringen, fordi vasketøjet var ujævnt fordelt. Læg både større og mindre stykker vasketøj jævnt fordelt i tromlen.</li> <li>■ Er den ekstra programindstilling  (<b>Strygelet</b>) valgt (afhængigt af model)?</li> <li>■ Er den ekstra programindstilling  (<b>stille</b>) eller programmet <b>stille</b> valgt (afhængigt af model)?</li> <li>■ Er den valgte centrifugeringshastighed for lav?</li> </ul>
Centrifugeringen starter flere gange.	Ingen fejl – afbalanceringsystemet udligner en ubalance.
Restvand i rummet til plejemidler.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ingen fejl – plejemidlets virkning bliver ikke forringet.</li> <li>■ Fjern om nødvendigt indsatsen. Rens sæbeskuffen, og sæt den på plads igen.</li> </ul>
Sæbekammeret  er ikke skyllet helt rent.	Fjern indsatsen. Rens sæbeskuffen, og sæt den på plads igen.
Programmet varer længere end normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ingen fejl – afbalanceringsystemet udligner en ubalance ved at fordele vasketøjet gentagne gange.</li> <li>■ Ingen fejl – skumregistreringssystemet er aktiveret – der er aktiveret en ekstra skylning.</li> </ul>
Programmets længde ændres under vaske-/tørreprocessen.	Ingen fejl – programforløbet optimeres i forhold til den specifikke vaske-/tørreproces. Dette kan ændre den programlængde, som vises i touch-displayet.
Der kommer muligvis skum ud af sæbeskuffen.	<p>Er der brugt for meget sæbe?</p> <p>Bland 1 spiseskefuld skyllemiddel med en ½ liter vand, og hæld blandingen i sæbekammer <b>II</b>. (Ikke til outdoor, sportstøj eller tekstiler med dunfyld!)</p> <p>Reducer sæbemængden ved den næste vask.</p> <p>Brug kun gængse lavtskummende vaske- og plejemidler, som er egnet til maskinvask.</p>
Ubehagelig lugt eller pletter i apparatet.	<p>Udfør programmet <b>Tromlerengøring 90°C</b> uden vasketøj.</p> <p>Brug et vaskepulver eller vaskemiddel med blegemiddel.</p> <p><b>Bemærk:</b> Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som producenten anbefaler, for at undgå skumdannelse. Brug ikke vaskemidler beregnet til uld og finvask.</p>
Kraftig støj, vibrationer og apparatet "vandler" under centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er apparatet rettet op til vandret? → "Indjustering" på side 18</li> <li>■ Er maskinfødderne fastgjort? Fastgør maskinens fødder.</li> <li>■ Er transportsikringerne blevet fjernet? → "Fjernelse af transportsikringer" på side 14</li> </ul>
Indikatorerne på touch-displayet lyser ikke, mens apparatet er i drift.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Har der været en strømafbrydelse?</li> <li>■ Er sikringen/sikkerhedsrelæet udløst? Reset/udskift sikringer.</li> <li>■ Kontakt kundeservice, hvis fejlen forekommer igen.</li> </ul>

## da En fejl - hvad gør man?

Fejl	Årsag/afhjælpning
Der er rester af vaskemiddel på vasketøjet.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Visse fosfatfrie vaskemidler indeholder ingredienser, som ikke er vandopløselige.</li><li>■ Vælg <b>Skyl</b>, eller børst vasketøjet af efter vasken.</li></ul>
Snurrende lyd under tørrefasen.	Der er tale om en innovativ proces, det såkaldte termiske spin, som bruges til reduktion af energiforbruget.
Fnug på vasketøjet.	Udfør programmet <b>Tromlerengøring *</b> (koldt) uden vasketøj og vaskemiddel for at fjerne fnug, som er ophobet i vasketromlen under den foregående tørring.
Lyd af vandindtag under tørrefasen.	Vaske-/tørremaskinen anvender vandkondenseringsteknikken, dvs. at der bruges vand under tørringen af vasketøjet. Derfor skal vandhanen være åben hele tiden frem til tørrefasens afslutning.
Forøget tørringsvarighed.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Udfør programmet <b>Tromlerengøring *</b> (koldt) for at fjerne fnug, som er ophobet i vasketromlen under tørringen.</li><li>■ Det kan forlænge tørretiden, hvis temperaturen i omgivelserne er over 30 °C.</li><li>■ Utilstrækkelig luftcirkulation i rummet kan forlænge tørretiden. Udluft rummet.</li></ul>
Tørreprogrammet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Er den ekstra programindstilling for tørring valgt?</li><li>■ Er lugen lukket korrekt?</li></ul>
Tøjet er krøllet.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tøjet bliver krøllet, hvis den maksimale tøjmenge bliver overskredet, eller der er valgt et forkert program til den pågældende tekstiltype. Alle nødvendige oplysninger om dette findes i programtabellen.</li><li>■ Tag tøjet ud med det samme, når tørringen er afsluttet. Hvis tøjet bliver liggende i tromlen, bliver det krøllet.</li></ul>



Fejl	Årsag/afhjælpning
Tørringen er utilstrækkelig (vasketøjet er ikke tørt nok).	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Når programmet er afsluttet, føles varmt vasketøj fugtigere, end det faktisk er. Spred vasketøjet ud, så varmen kan undslippe.</li> <li>■ Meget høje temperaturer i omgivelserne (over 30 °C) eller utilstrækkelig ventilation i rummet, hvor vaske-/tørremaskinen er opstillet.</li> <li>■ Vasketøjet var ikke tilstrækkeligt godt centrifugeret inden tørringen. Vælg altid den højeste mulige centrifugeringshastighed for det pågældende vaskeprogram.</li> <li>■ For stor tøjmenge i vaske-/tørremaskinen: Overhold de anbefalede maksimale tøjmengder i programtabellen og i displayet. Overfyld ikke vaske-/tørremaskinen, fordi den maksimale tøjmenge til tørring er mindre end den maksimale tøjmenge til vask. Hvis der er vasket med maksimal tøjmenge, skal tøjet bagefter tages ud af vaske-/tørremaskinen og deles op til to tørringer.</li> <li>■ Strømforsyningsspændingen er for lav (under 200 V) – sørg for tilstrækkelig strømforsyning.</li> <li>■ Vandtrykket er lavt. Som følge af vandkondenseringsprincippet medfører et lavt vandtryk, at den fordampede vanddamp ikke kan kondensere korrekt og fuldstændigt.</li> <li>■ Vandhanen er lukket under tørring. Eftersom tørringen udføres på grundlag af vandkondenseringsteknikken, skal vandhanen være åben under tørreprocessen. I modsat fald kan det ikke garanteres, at tørringen udføres tilfredsstillende.</li> <li>■ Tykke tekstiler med flere lag eller med tykt fyld tørrer hurtigt på overfladen, men bliver ikke gennemtørre. Udligningsprocessen kan vare længere. Vælg tørreprogrammet <b>☒*</b> (<b>Skabstørt+</b>) til sådanne tekstiler, eller vælg <b>MyTime</b> med <b>Dry</b>.</li> </ul>

Kontakt vores kundeservice, hvis en fejl ikke kan afhjælpes på egen hånd (f.eks. ved at slukke/tænde for apparatet), eller hvis det skal repareres:

- Sluk for apparatet, og træk netstikket ud.
- Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice.



## Kundeservice

Hvis en fejl ikke kan afhjælpes ved egen hjælp (→ *"En fejl - hvad gør man?" på side 46*): Kontakt kundeservice.

Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Oplys apparatets modelnummer (E-Nr.) og fabriksnummer (FD) ved henvendelse til kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

E-nr.            Modelnummer  
FD              Fabrikationsnummer

Disse oplysninger følgende steder, afhængigt af model:

- På indersiden af lugen
- På bagsiden af apparatet.





**Hav tillid til producentens ekspertise.** Kontakt os. Så kan man være sikker på, at reparationerne bliver udført af faguddannet kundeservicepersonale, og at der anvendes originale reservedele.



## Forbrugsværdier

### Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammet

(omtrentlige værdier)

Program	Tøjmængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	10,0 kg	0,39kWh	91 l	3¼ h
Bomuld 40 °C	10,0 kg	1,32 kWh	91 l	4 h
Bomuld 60 °C	10,0 kg	1,54 kWh	92 l	3¼ h
Bomuld 60 °C + Eco **	10,0 kg	1,22 kWh	69 l	5¼ h
Bomuld 60 °C + Eco (vask)	10,0 kg			
Bomuld + Dry + Speed +  <sup>+</sup> (Skabstørt+) (tørring) <sup>***</sup>	6,0 kg	6,82 kWh	125 l	10½ h
Bomuld 90 °C	10,0 kg	2,70 kWh	104 l	3¼ h
Strygelet 40 °C	4,0 kg	0,77 kWh	69 l	2 h
Mix 40 °C	4,0 kg	0,63 kWh	50 l	1¼ h
Finvask/Silke 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	35 l	¾ h
 Uldvask 30 °C	2,0 kg	0,21 kWh	41 l	¾ h
Bomuld + Dry + Speed +  (Skabstørt) (tørring)	6,0 kg	3,11 kWh	38 l	2¼ h
Strygelet + Dry + Speed +  (Skabstørt) (tørring)	2,5 kg	1,32 kWh	21 l	1½ h

Værdierne er fastlagt iht. den gældende udgave af EN50229.

\* De faktiske værdier kan afvige fra de angivne værdier under påvirkning af vandtryk, vandhårdhed, vandets tilførselstemperatur, omgivende temperatur, vasketøjets type, mængde og tilsmudsningsgrad, svingninger i strømforsyningen samt af de tilvalgte funktioner.

\*\* EU effektivitetsprøvninger til energimærkning iht. den gældende udgave af EN50229 og direktiv 96/60/EF for vask med maksimal tøjmængde, koldt vand (15°C) og maksimal centrifugeringshastighed.

\*\*\* EU effektivitetsprøvninger til energimærkning iht. den gældende udgave af EN50229 og direktiv 96/60/EF for vask med maksimal tøjmængde, koldt vand (15°C) og maksimal centrifugeringshastighed, og for tørring med tøjmængden opdelt i 2 portioner til 2 tørringer.



## Tekniske data

### Mål:


848 mm x 598 mm x 620 mm  
(højde x bredde x dybde)

### Vægt:

84 kg

### Nettilslutning:

Nominel spænding 220-240V, 50 Hz

Minimum sikring af installationen  
()10 A

Nominel effekt 1900-2300 W

### Vandtryk:

100–1000 kPa (1–10 bar)



## Aqua-Stop garanti

### Kun for maskiner med Aqua-Stop

Supplerende til garantikrav overfor leverandøren på grundlag af købsaftalen og vores produktgaranti, yder vi erstatning på grundlag af følgende betingelser:

1. Hvis der sker en vandskade, som skyldes en fejl i vores Aqua-Stop system, yder vi erstatning til private kunder for den deraf resulterende skade.
2. Denne garanti gælder for hele maskinens levetid.
3. Det er en betingelse i forbindelse med alle garantikrav, at vaskemaskinen med Aqua-Stop skal være opstillet og tilsluttet korrekt i overensstemmelse med vores anvisninger, dette omfatter også en korrekt installeret Aqua-Stop enhed (originalt tilbehør).  
Vores garanti omfatter ikke defekte tilførselsledninger eller tilslutningsdele frem til Aqua-Stop tilslutningen på vandhanen.
4. Det er ikke nødvendigt at overvåge vaskemaskiner med Aqua-Stop under driften eller at sikre dem bagefter ved at lukke for vandhanen. Det er kun nødvendigt at lukke for vandhanen ved længere tids fravær fra hjemmet, f.eks. ved flere ugers ferie.



## Tak fordi du valgte et husholdningsapparat fra Bosch!

Registrer dit nye apparat på MyBosch nu - og få alle fordelene med det samme:

- **Ekspert tips & tricks til dit apparat**
- **Mulighed for udvidet garanti**
- **Rabat på tilbehør & reservedele**
- **Digital betjeningsvejledning og data om dit apparat lige ved hånden**
- **Let adgang til Bosch Service**

Let og gratis registrering – også med mobiltelefon:

[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



## Har du brug for hjælp? Det finder du her.

Ekspertrådgivning fra Bosch, når du har brug for et godt råd, eller når dit Bosch husholdningsapparat skal repareres.

Læs mere om de mange måder, Bosch kan hjælpe:

[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)

**Der findes en liste med kontaktoplysninger for alle lande i den vedhæftede serviceoversigt.**

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001339981** (9902)

da